

# Aspire 9500 Seriens

## Brugervejledning

Copyright © 2005. Acer Incorporated.  
Alle Rettigheder Forbeholdes

Aspire 9500 Seriens Brugervejledning  
Oprindeligt udgivet: Juli 2005

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i feltene nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

Aspire 9500 seriens notebook-pc

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Købt hos: \_\_\_\_\_

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

# Vejledninger for bortkastning

Dette elektroniske udstyr må ikke smides ud med almindeligt affald når det bortkastes. Genbrug venligst – for at mindske forureningen og sikre den højeste beskyttelse af det globale miljø.



## USA

For elektroniske produkter der indeholder en LCD/CRT skærm eller display:

Lyskilde(r) inde i produktet indeholder kviksølv og skal genbruges eller bortkastes i overensstemmelse med myndighedernes krav. For yderligere oplysninger, kontakt Electronic Industries Alliance på [www.eiae.org](http://www.eiae.org). For specifikke oplysninger om bortkastning af lyskilder, se [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).



# Generelle oplysninger

Tak, fordi du har valgt en af Aspire-seriens notebook-pc'er som din mobile computer.

## Vejledninger

Som en hjælp til dig, når du skal bruge Aspire, har vi udarbejdet et sæt vejledninger:



Først og fremmest bogen **Sådan kommer du i gang...**, som hjælper dig med opsætning af computeren.



Den trykte **Brugervejledning** beskriver de grundlæggende egenskaber og funktioner ved din nye computer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **AcerSystem User's Guide**. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og fejlfinding. Den indeholder desuden garantioplysninger samt generelle bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger til notebook-computeren. Den er tilgængelig i PDF-format (Portable Document Format) og er forudinstalleret på notebook-pc. Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Klik på **Start, Alle programmer, AcerSystem**.
- 2 Klik på **AcerSystem User's Guide**.

**Bemærk:** For at få vist filen skal du have Adobe Reader installeret. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, kører installationsprogrammet til Adobe Reader automatisk, når du klikker på **AcerSystem User's Guide**. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Adobe Reader, finder du i menuen **Hjælp og Support**.

## Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren

### Tænde og slukke for computeren

Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen under LCD-skærmen ved siden af lynstartknappe. Placeringen af afbryderknappen på computeren er vist under "**Set forfra**" på **side 12**.

Du kan slukke for computeren på følgende måder:

- Ved hjælp af kommandoen Luk computeren i Windows  
Klik på **Start**, **Luk computeren**. Klik derefter på **Sluk**.
- Med afbryderknappen

Du kan også slukke for computeren ved at lukke skærmlåget eller ved at trykke på hurtigtasten til pausetilstand, **<Fn> + <F4>**.



**Bemærk:** Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst vente to sekunder, før du tænder den.

## Vedligeholdelse af computeren

Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den.

- Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. en radiator.
- Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 50 °C (122 °F).
- Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter.
- Udsæt ikke computeren for regn eller fugt.
- Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren.
- Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser.
- Udsæt ikke computeren for støv og snavs.
- Anbring aldrig genstande oven på computeren.
- Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det.
- Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag.

## Vedligeholdelse af netadapteren

Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren:

- Slut ikke adapteren til andet udstyr.
- Træd ikke på netledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe netledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer.
- Når du tager netledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens kapacitet. Desuden må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

## Vedligeholdelse af batteriet

Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet:

- Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du fjerner eller udskifter batterier.
- Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt batterierne til genanvendelse.

## Rengøring og service

Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren:

- 1 Sluk computeren, og fjern batteriet.
- 2 Tag netadapteren ud af computeren.
- 3 Brug en blød klud, som er fugtet med vand.

Hvis én af følgende situationer opstår:

- hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget.
- hvis computeren ikke fungerer, som den skal.

Se under "**Ofte stillede spørgsmål**" på side 36.

## Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer.

## Driftsbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådløse enheder, som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed.

Forkert installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig.

For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens.

Der er flere oplysninger om produkter, tjenester og support på vores Websted: <http://global.acer.com>.

Vejledninger for bortkastning	iii
Generelle oplysninger	iv
Vejledninger	iv
Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren	iv
Tænde og slukke for computeren	iv
Vedligeholdelse af computeren	v
Vedligeholdelse af netadapteren	v
Vedligeholdelse af batteriet	vi
Rengøring og service	vi
Acer Empowering Technology	1
Acer eDataSecurity Management	2
Acer eLock Management	4
Acer ePerformance Management	5
Acer eRecovery Management	6
Acer eSettings Management	7
Acer eNet Management	8
Acer ePower Management	9
Acer ePresentation Management	11
En præsentation af Aspire	12
Set forfra	12
Set forfra - lukket	13
Set fra venstre	14
Set fra højre	15
Set bagfra	16
Set fra bunden	17
Specifikationer	18
Indikatorer	21
Lynstartknapper	22
Pegefelt	23
Introduktion til pegefelt	23
Brug af tastaturet	25
Låsetaster	25
Windows-taster	26
Hurtigtaster	26
Speciel tast	28
Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD)	29
Sådan bruges en computersikkerhedslås	29
Lyd	30
Justering af lydstyrken	30
Brug af hjælpeværktøjer	31
Acer GridVista (toskærm-kompatibelt)	31
Launch Manager	33
Norton AntiVirus	34
Mikrofon-funktioner	35
Ofte stillede spørgsmål	36
Anmodning om service	39
International Travelers Warranty (ITW)	39
Inden du ringer	39

Acer Arcade (udvalgte modeller)	40
Arcade-hurtigtaster	41
InstantOn Arcade-tilstand	41
Fjernbetjening m. 48 knapper	42
Fjernkontrollens funktioner	43
Mini-fjernbetjening	44
Find og afspil indhold	45
Settings (Indstillinger)	45
Kontrolknapper	46
Navigationsstyring	46
Afspilningsstyring	46
Virtuelt tastatur	47
Baggrunds-tilstand	47
Cinema (Biografen)	48
Indstillinger	48
Album	49
Redigering af billeder	49
Indstillinger for diasshows	49
Video	50
Afspilning af en videofil	50
Optagelse af video (kun for TV-modeller)	50
Snapshot	50
Redigering af video	51
Music (Musik)	51
TV (udvalgte modeller)	52
Tidsforskydning-TV	52
Optaget TV	53
Planlægning af optagelser	53
TV preview	53
Programvejledning	53
Find program	53
TV-indstillinger	54
Sådan bruger du tekst-tv-funktionerne	54
Lav DVD'er	55
Oprettelse af CD'er/DVD'er	55
Tag din notebook-pc med dig	56
Fjern tilslutninger	56
Flyt computeren	56
Klargøring af computeren	56
Hvad du skal have med til møder	57
Tag computeren med hjem	57
Klargøring af computeren	57
Hvad du skal have med	57
Særlige forhold	58
Oprettelse af et hjemmekontor	58
Rejs med computeren	58
Klargøring af computeren	58
Hvad du skal have med	58
Særlige forhold	59
Tag computeren med	59



Klargøring af computeren	59
Hvad du skal have med	59
Særlige forhold	59
Sikring af computeren	60
Sådan bruges en computersikkerhedslås	60
Brug af adgangskoder	60
Angivelse af adgangskoder	61
Angivelse af en adgangskode	61
Udvide med ekstraudstyr	62
Tilslutningsmuligheder	62
Modem til fax og data	62
Indbygget netværksfunktion	63
Hurtig infrarød (FIR)	63
Universal Serial Bus (USB)	64
IEEE 1394 port	64
Stik til pc-kortet	65
ExpressCard	66
Installation af hukommelsesmoduler	67
Sådan tilslutter du dit TV og AV-indgangskablerne	68
BIOS programmet	71
Startrækkefølge	71
Aktivere disk-til-disk-gendannelse	71
Adgangskode	71
Brug af software	72
Afspilning af DVD-film	72
Strømstyring	73
Acer eRecovery Management	74
Opret sikkerhedskopi	74
Gendan fra sikkerhedskopi	75
Opret et CD-billede med fabriksstandarder	75
Geninstaller softwarepakker uden CD	76
Skift adgangskode	76
Fejlfinding på computeren	77
Fejlfinding	77
Fejlmeddelelser	77
Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger	79
Overensstemmelse med ENERGY STAR-retningslinjer	79
FCC bemærkning	79
Bemærkninger om modem	80
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	81
Sikkerheds erklæring for laserudstyr	82
Erklæring om LCD-pixel	83
Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse	83
Bemærkning om regulering af radioenhed	83
Generelt	83
Den Europæiske Union (EU)	84
FCC RF-sikkerhedskravet	84
Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210)	86

Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	87
Declaration of Conformity for CE Marking	88
Indeks	89

# Acer Empowering Technology

Acers nyskabende Empowering Technology gør det let at nå de mest brugte funktioner og at holde styr på din nye Acer notebook. Den har otte praktiske værktøjer:

- **Acer eDataSecurity Management** beskytter data med adgangskoder og avancerede krypteringalgoritmer.
- **Acer eLock Management** begrænser adgangen til eksterne lagermedier.
- **Acer ePerformance Management** forbedrer systemets ydeevne ved at optimere diskplads, hukommelse og indstillinger for registreringsdatabasen.
- **Acer eRecovery Management** sikkerhedskopierer/gendanner data fleksibelt, pålideligt og fuldstændigt.
- **Acer eSettings Management** har adgang til systemoplysninger og justerer nemt indstillingerne.
- **Acer eNet Management** kan tilsluttes områdebaserede netværk, effektivt og intelligent.
- **Acer ePower Management** forlænger batteristrømmen vha. flersidede brugerprofiler.
- **Acer ePresentation Management** kan tilsluttes en projektor og justerer let displayets indstillinger.



For flere oplysninger, tryk på tasten < **e** > for at starte Empowering Technology-menuen, klik derefter på det rette værktøj og vælg hjælpe-funktionen.

## Acer eDataSecurity Management

Acer eDataSecurity Management er et praktisk krypteringværktøj til filer, der beskytter dine filer således at uautoriserede personer ikke får adgang til dem. Det er integreret med Windows Stifinder som en shell-udvidelse, der gør det hurtigt og let at kryptere/dekryptere og som også understøtter øjeblikkelig kryptering af filer for MSN Messenger og Microsoft Outlook.

Der kan bruges to adgangskoder til at kryptere/dekryptere en fil: administratoradgangskoden og den fil-specifikke adgangskode. Administratoradgangskoden er en "master" adgangskode, der kan dekryptere enhver fil på dit system; den fil-specifikke adgangskode tildeles, når du krypterer en individuel fil.

Acer eDataSecurity Management opsætnings-guide beder dig om administratoradgangskoden og den fil-specifikke standard adgangskode. Den fil-specifikke adgangskode bruges når du vil kryptere filer som standard eller du kan vælge at indtaste din egen fil-specifikke adgangskode, når du krypterer en fil.



**Bemærk:** Den adgangskode, som bruges til at kryptere en fil, er den samme unikke kode, som systemet skal bruge til at dekryptere filen. Hvis du mister adgangskoden kan du kun dekryptere filen med administratoradgangskoden. Hvis du mister begge adgangskoder, kan du ikke længere dekryptere din krypterede fil! **Beskyt alle dine relaterede adgangskoder!**



## Acer eLock Management

Acer eLock Management er et sikkerhedsværktøj, der gør det muligt at låse dine flytbare data, optiske og floppy drev, for at sikre at dine data ikke stjæles mens din notebook er uden opsyn.

- Removable data devices (Flytbare dataenheder) — omfatter USB diskdrev, USB-penne, USB flashdrev, USB mp3-drev, USB hukommelseskortlæser, IEEE 1394 diskdrev samt alle andre flytbare diskdrev, der kan monteres som et filsystem når det er tilsluttet systemet.
- Optical drive devices (Optiske drevenheder) — omfatter enhver slags CD-ROM- eller DVD-ROM-drev.
- Floppy disk drives (Floppy diskdrev) — kun 3,5" disketter.

Der skal vælges en adgangskode, inden Acer eLock Management kan aktiveres. Derefter kan du sætte lås på enhver af de tre typer enheder. Låsene tager straks effekt - det er ikke nødvendigt at genstarte - og forbliver låste efter genstart, indtil de låses op.

Hvis du ikke vælger en adgangskode, nulstiller Acer eLock Management til den oprindelige status, med alle låse fjernet.



**Bemærk:** Hvis du mister din adgangskode kan den ikke nulstilles, undtagen ved at omformatere din notebook (harddrive) eller tage din notebook ind til et Acer serviceværksted. Husk din adgangskode eller skriv den ned.



## Acer ePerformance Management

Acer ePerformance Management er et værktøj til at optimere systemet, der forbedrer ydelsen på din Acer notebook. Det giver dig følgende muligheder for at forbedre systemets generelle ydelse:

- Memory optimization (Hukommelsesoptimering)— frigør ubrugt hukommelse og kontrollerer brugen.
- Disk optimization (Diskoptimering)— fjerner unødvendige emner og filer.
- Speed optimization (Hastighedsoptimering)— forbedrer brugen og ydelsen af dit Windows XP system.



## Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management er et effektivt værktøj, der fjerner nødvendigheden af diske til gendannelse fra producenten. Acer eRecovery Management værktøjet ligger i en gemt partition på dit systems HDD. Brugeroprettede sikkerhedskopieringer gemmes på D-drevet. Acer eRecovery Management giver dig:

- Beskyttelse med adgangskode.
- Gendannelse af programmer og drivere.
- Billeder/data sikkerhedskopiering:
  - Sikkerhedskopiering til HDD (vælg gendannelsespunkt).
  - Sikkerhedskopiering til CD/DVD.
- Gendannelsesværktøjer til billeder/data:
  - Gendan fra en skjult partition (fabriksstandard).
  - Gendan fra HDD (det seneste, brugerdefinerede gendannelsespunkt).
  - Gendan fra CD/DVD.



Du kan finde flere oplysninger i "**Acer eRecovery Management**" på side 74 i **AcerSystem User's Guide**.



**Bemærk:** Hvis der ikke fulgte en genoprettelses-CD eller en system-CD med din computer, skal du bruge Acer eRecovery Management-funktionen "System backup to optical disk" til at brænde en sikkerhedskopi af diskbilledet til en CD eller en DVD. For at sikre det bedste resultat når du gendanner systemet med en CD eller Acer eRecovery Management, skal du fjerne alle eksterne enheder (undtaget den eksterne Acer ODD [optisk diskdrev], hvis din computer er udstyret med en sådan), inklusiv din Acer ezDock.



# Acer eSettings Management

Acer eSettings Management giver dig mulighed for at se hardware-specifikationer og at kontrollere systemets sundhedsstatus. Med Acer eSettings Management kan du også optimere dit Windows operativsystem, således at din computer arbejder hurtigere, bedre og uden problemer.

Endvidere inkluderer Acer eSettings Management:

- Et enkelt, grafisk brugerinterface, der gør det nemt at navigere gennem programmet.
- En visning af den generelle systemstatus og avanceret kontrol for superbrugere.
- Logning når en hardwarekomponent fjernes eller tilkobles.
- Tilladelse til at overflytte personlige indstillinger.
- En historie-logning af alle tidligere udstedte advarsler.



## Acer eNet Management

Acer eNet Management hjælper dig med at oprette forbindelse til både almindelige (m. ledning), såvel som trådløse, netværk, flere forskellige steder, hurtigt og nemt. Du kan åbne værktøjet ved at klikke på ikonen "Acer eNet Management" på din notebook eller fra menuen Start. Du kan også indstille Acer eNet Management til at starte automatisk når du starter din computer.

Acer eNet Management finder automatisk de bedste indstillinger for det nye område, samtidig med at du har friheden til at justere indstillingerne efter dine behov, ved ganske enkelt at højreklikke på ikonen i proceslinjen.



Acer eNet Management kan gemme netværksindstillingerne til et område i en profil og anvende den korrekte profil når du rejser fra et område til et andet. De gemte indstillinger omfatter netværksforbindelsens indstillinger (IP- og DNS-indstillinger, detaljer for trådløs AP osv.), såvel som indstillingerne for standardprinteren. Af sikkerhedshensyn gemmer Acer eNet Management ikke brugernavne og adgangskoder.



## Acer ePower Management

Acer ePower Management har et brugerinterface der er let og ligetil. Det startes ved at vælge Acer ePower Management fra Empowering Technology interfacet eller ved at dobbeltklikke ikonen Acer ePower Management i proceslinjen.

### AC mode (Vekselstrømstilstand)

Standardindstillingen er "Maximum Performance" (Maksimal ydelse). Du kan justere CPU-hastigheden, LCD-lysstyrken og andre indstillinger eller klikke på knapperne for at slå følgende funktioner til/fra: Trådløs LAN, Bluetooth, CardBus, hukommelseskort, lyd og almindelig LAN (m. ledning).

### DC mode (Jævnstrømstilstand)

Du kan vælge mellem fire foruddefinerede profiler — Entertainment (Underholdning), Presentation (Præsentation), Word Processing (Tekstbehandling) og Maximum Battery (Maksimum batteri). Eller du kan definere op til tre af dine egne profiler.

## Opret en ny strømstyringsmodel

- 1 Tildel strømstyringsmodellen et navn.
- 2 Vælg en eksisterende model, der skal bruges som skabelon.
- 3 Vælg om den skal bruges til strøm fra lysnettet eller til batteritilstand.
- 4 Vælg hvilke strømmuligheder passer bedst til dine behov, og klik på OK.
- 5 Den nye profil vises på hoveddisplayet.


## Batteristatus

Du kan referere til panelet i den nederste, venstre side af vinduet, hvis du vil anslå batteriets levetid i realtid, baseret på nuværende brug.



Du kan også klikke på "Advanced Settings" (Avancerede indstillinger) hvis du vil:

- Indstille alarmer.
- Genindlæse fabriksindstillinger.
- Vælge hvilke handlinger der udføres når låget lukkes og vælge adgangskoder for systemet efter dvaletilstand og standby.
- Vise oplysninger om Acer ePower Management.

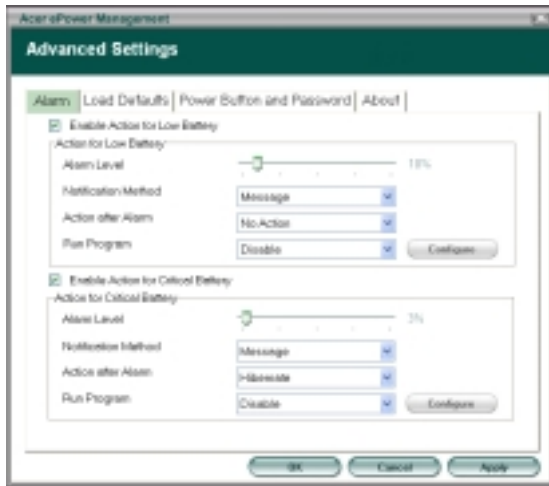

## Acer ePresentation Management

Acer ePresentation Management giver dig mulighed for at vælge mellem to af de mest almindelige projektoropløsninger: XGA og SVGA.



# En præsentation af Aspire

Efter du har opstillet din computer, som vist på plakaten **Sådan kommer du i gang...**, vil vi gerne give dig en rundtur i din nye Aspire computer.


## Set forfra







#	Emne	Beskrivelse
1	Skærm	Det kaldes også for et LCD (Liquid-Crystal Display - flydende krystaldisplay), og det viser computerens output.
2	Statusindikatorer	Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs), der viser status for computerens funktioner og komponenter med lys.
3	Lynstartknapper	Knapper der starter ofte brugte programmer. Se " <b>Lynstartknapper</b> " på side 22 for yderligere oplysninger.
4	Afbryderknop	Tænder og slukker for computeren.
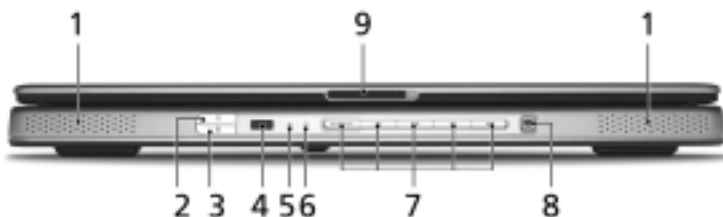
#	Emne	Beskrivelse
5	Tastatur	Til indtastning af data i din computer.
6	Mikrofoner	Interne mikrofoner til optagelse af stereo.
7	Pegefelt	Et berøringsfølsomt pegeredskab, der fungerer ligesom en computermus.
8	Klik-knapper (venstre, midterste og højre)	De venstre og højre knapper fungerer ligesom musens højre og venstre knapper; midter-knappen fungerer ligesom en 4-vejs rulleknop.
9	Håndfladestøtte	Et komfortabelt støtteområde for dine hænder, når du bruger computeren.

## Set forfra - lukket








#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Højtalere	Venstre og højre højtalere udsender lyd i stereo.
2		Knap/indikator for trådløs kommunikation	Tryk for at aktivere/deaktivere den trådløse funktion. Lyser for at angive status for trådløs LAN kommunikation.
3		Knap/indikator for Bluetooth-kommunikation	Tryk for at aktivere/deaktivere Bluetooth-funktionen. Lyser for at angive status for Bluetooth-kommunikationerne.
4		CIR-modtager	Modtager signaler fra en fjernstyring.
5		Strømindikator	Angiver computerens strømstatus.
6		Batteriindikator	Angiver computerens batteristatus.
7		Arcade-/medieknapper	Bruges sammen med Acer Arcade og andre programmer, der afspiller medier (udvalgte modeller).

#	Ikon	Emne	Beskrivelse
8		Mediekontrol	5-vejs multimedieknop (udvalgte modeller).
9		Lås	Låser låget, samt låser det op.

## Set fra venstre








#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
2		Stik til PCI Express-kort	Accepterer et PCI Express-kort.
3		S/PDIF stik for hovedtelefon-/højtalerudgang	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højtalere, hovedtelefoner), S/PDIF kompatibel.
4		Indgangsstik	Indgang for lydudstyr (f. eks. CD-afspiller, stereo walkman).
5		Mikrofonstik	Indgang for eksterne mikrofoner.
6		Slot-indsat optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er eller DVD'er.
7		Udløserknop for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
8		LED-indikator	Lyser når det optiske drev er aktivt.











## Set fra højre



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Udløserknop for pc-kort	Skubber pc-kortet ud.
2		Stik til pc-kortet	Accepterer et Type II pc-kort.
3		5-i-1 kortlæser	Accepterer Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) og xD-Picture Card. <b>Bemærk:</b> Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.
4		Infrarød port	Interfaces med infrarødt udstyr (f. eks. en infrarød printer og en IR-aktiveret computer).
5		IEEE 1394 port	Beregnet til tilslutning af IEEE 1394-enheder.
6		To USB 2.0-porte	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).

## Set bagfra



#	Ikon	Emne	Beskrivelse
1		Ventilationsåbning	Gør det muligt for computeren at forblive afkølet, selv efter forlænget brug.
2		Indgangsstik til jævnstrøm	Det er beregnet til tilslutning af en netadapter.
3		Stik til ekstern skærm (VGA)	Beregnet til tilslutning af en displayenhed (f. eks. ekstern skærm, LCD-projektor).
4		S-video-/TV-udgang	Beregnet til tilslutning af et TV eller en displayenhed med S-video input.
5		Parallelport	Beregnet til tilslutning af en printer.
6	<b>DVI-D</b>	DVI-D-port	Understøtter digitale videotilslutninger (udvalgte modeller)
7	<b>RF</b>	RF-stik	For digitalt og analogt TV input (udvalgte modeller).
8	<b>AV-IN</b>	Lyd/video indgangsstik	Understøtter både lyd- og videoinput (udvalgte modeller).
9		Netværksport (RJ-45)	Beregnet til tilslutning af et 10/100/1000-baseret netværk.
10		Modemport (RJ-11)	Beregnet til tilslutning af en telefonlinje.
11		USB 2.0-port	De er beregnet til tilslutning af to USB 2.0-enheder (f. eks. en USB-mus, USB-kamera).
12		Åbning til en Kensington-lås	Det er beregnet til en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.

## Set fra bunden



#	Emne	Beskrivelse
1	Køler	Hjælper med at afkøle computeren. <b>Bemærk:</b> Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.
2	Hukommelsesplads	Her sidder computerens centrale hukommelse.
3	Batteri-smæklås	Holder batterierne på plads.
4	Udløsermekanisme til batteri	Frigør batteriet, så det kan fjernes.
5	Batteribås	Indeholder computerens batteri.
6	Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk (fastsat med skruer).
7	Subwoofer	Udsender lavfrekvens lyd.
8	Bås for PCI-kort	Indeholder computerens Mini-PCI-kort.

# Specifikationer

Operativsystem	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2) Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2) Microsoft® Windows® Media Center Edition
Platform	Intel® Pentium® M processor 725a (2 MB L2 cache, 1,60 GHz 400 MHz FSB) 730/740/750/760/770 (2 MB L2 cache, 1,60/1,73/1,86/2/2,13 GHz, 533 MHz FSB) eller højere Intel® Celeron® M processor 370 (1 MB L2 cache, 1,60 GHz 400 MHz FSB) eller højere Intel® 915PM/915GM Express chipset
Systemhukommelse	256/512 MB DDR2 533 MHz RAM, der kan opgraderes til 2 GB med to soDIMM moduler
Skærm og grafik	17" WXGA Acer CrystalBrite farve TFT LCD med 1440 x 900 pixel opløsning eller 17" Wide WSXGA+ TFT farve LCD eller 17" Wide WXGA TFT farve LCD (Dual Lamp) 16:10 format 16,7 millioner farver ATI MOBILITY™ RADEON™ X700(M26P) med 128/256 MB ekstern DDR video RAM, der understøtter Microsoft® DirectX® 9.0 ATI POWERPLAY™ understøttelse PCI Express™ X16 grafikkort understøttelse, eller Intel® 915GM integreret 3D grafik med Intel® Graphics Media Accelerator 900 og op til 128 MB VRAM, der understøtter Microsoft® DirectX® 9.0 Understøttelse af 2 uafhængige skærme MPEG-2/DVD hardware-assisteret funktion Understøttelse af DVI-D/understøttelse af S-video/TV-udgang (NTSC/PAL) Acer CinemaVision™ videoteknologi (Acer Arcade) Acer ClearVision™ videooptimeringsteknologi (Acer Arcade)
Undersystem til lager	60/80/100 GB ATA/100 harddisk Optisk drev indstillinger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-dualslot dobbeltlags-drev (slot-indsat type)</li> <li>• DVD/CD-RW combo-drev (slot-indsat type)</li> </ul>

Dimensioner og vægt	<p>Enkelt lampe, LCD model:  402 (B) x 286 (D) x 35,8/38,5 (H) mm  (15,83 x 11,26 x 1,41/1,52 tommer)  3,6 kg (7,9 lbs.)</p> <p>Dobbelt lampe, LCD model:  402 (B) x 286 (D) x 39,3/42,0 (H) mm  (15,83 x 11,26 x 1,55/1,65 tommer)  3,9 kg (8,6 lbs.)</p>
Undersystem for strøm	<p>ACPI 2.2 CPU strømstyringsstandard, der understøtter de strømbesparende standby- og dvaletilstande  65 W Li-ion batteri (8 celler)  2,5-times hurtig opladning, 3,5-times opladning under brug  3-benet 90 W netadapter</p>
Input-enheder	<p>Tastatur med 103 taster  Pegefelt med 4-vejs integreret rulleknap  12 funktionstaster, fire lynstartknapper  To adgangsknapper foran: WLAN LED-knap og Bluetooth® LED-knap  Mediekonsol med Arcade, knapper til stop, afspil/pause, spol tilbage eller frem og 5-vejs mediekontrolfunktioner  Fjernstyring for Acer Arcade-programmer eller MCE OS</p>
Lyd	<p>Lydsystem med to indbyggede højtalere  SPDIF understøttelse for digitale højtalere  Intel high-definition lyd og MS-Sound kompatibelt  Indbyggede mikrofoner (x2)  Understøttelse af VoIP-software</p>
Kommunikation	<p>Modem: 56K ITU V.92 med PTT-godkendelse; Wake-on-Ring-forberedt  WLAN: Intel® PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse (dual-mode 802.11b/g) eller 2915ABG (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ løsning, der understøtter Acer SignalUp™ trådløs teknologi  WPAN (ekstraudstyr): integreret Bluetooth® v2.0</p>

Software	Acer Empowering Technology Acer Launch Manager Acer GridVista Acer System Recovery CD Norton AntiVirus™ Adobe® Reader® CyberLink® PowerDVD™ NTI CD-Maker™ Acer Arcade Bluetooth profile
Ekstraudstyr og tilbehør	256/512 MB, og 1 GB soDIMM RAM moduler Li-ion batteri med 8 celler 3-benet 90 W netadapter Eksternt USB-diskettedrev
Omgivelser	Temperatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under brug: 5 °C til 35 °C</li> <li>• Ikke i brug: -20 °C til 65 °C</li> </ul> Fugtighed (ikke-kondenserende): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under brug: 20% til 80%</li> <li>• Ikke i brug: 20% til 80%</li> </ul>
Systemet opfylder	Mobile PC 2001 ACPI 2.2b DMI 2.0 Wi-Fi®
Garanti	1 års international rejsegaranti (International Travelers Warranty; ITW)










**Bemærk:** Specifikationerne ovenfor er kun til reference. Den nøjagtige konfiguration af din pc afhænger af den købte model.

# Indikatorer

Computeren har 3 letlæselige statusindikatorer i øverste højre side af tastaturet samt 4, som er placeret foran på computeren.



Statusindikatorerne for strøm, batteri og trådløs kommunikation er synlige, selvom LCD-displayet er lukket.

Ikon	Funktion	Beskrivelse
	Caps Lock	Lyser, når Caps Lock er aktiveret.
	NumLk	Lyser, når NumLk er aktiveret.
	Medieaktivitet	Lyser, når harddisken eller det optiske drev er aktivt.
	Bluetooth forbindelse	Lyser for at vise status for Bluetooth.
	Trådløs LAN	Lyser for at vise status for trådløs LAN kommunikation.
	Strømindikator	Lyser, når computeren er tændt. (Lyser gul i standby- eller pause-tilstand)
	Batteriindikator	Lyser, når batteriet bliver ladet op.



- .....
- Oplader:** Lampen lyser gult, når batteriet oplader.
  - Fuldt opladet:** Lampen lyser grønt i AC-tilstand.

# Lynstartknapper

Placeret øverst til højre over tastaturet er der fire knapper. Disse knapper kaldes lynstartknapper. De er programmeret til at fungere som mail, internet browser, Acer Empowering Key < *e* > og programmerbar knap.

Tryk på < *e* > for at køre Acer Empowering Technology. Se venligst "**Acer Empowering Technology**" på side 1. Knapperne for mail og Internet browser er forudindstillet til E-mail og internet programmer, men kan nulstilles af brugere. For at programmere knapperne for mail, internet browser og den programmerbare knap, kør Acer Launch Manager. Se "**Launch Manager**" på side 33.



Lynstartknapper	Standardprogram
<i>e</i>	Acer Empowering Technology (programmerbar af bruger)
P	Programmerbar af bruger
Internet browser	Internet browser funktion (programmerbar af bruger)
Mail	E-mail funktion (programmerbar af bruger)



# Pegefelt

Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på pegefeltets overflade. Den centrale placering på håndfladestøtten giver optimal komfort og støtte.



## Introduktion til pegefelt

Sådan bruger du pegefeltet:



- Bevæg fingeren hen over pegefeltet **(2)** for at flytte markøren.
- Tryk på højre **(4)** og venstre **(1)** knap på kanten af pegefeltet for at vælge eller aktivere funktioner. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. At trykke på pegefeltet svarer til at klikke med venstre knap.
- Brug 4-vejs rulleknappen **(3)** til at rulle op eller ned samt flytte til venstre eller højre på en side. Denne knaps funktion svarer til et museklik på det højre rullepanel i Windows-programmer.

Funktion	Venstre knap (1)	Højre knap (4)	Hovedpegefelt (2)	Centerknap (3)
Udfør	Klik hurtigt to gange.		Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker på en museknap).	
Vælg	Klik en gang.		Bank let en gang.	
Trække	Klik, og hold knappen nede, og brug derefter en finger til at trække markøren på pegefeltet.		Bank let to gange (med samme hastighed, som når du dobbeltklikker med en museknap), og hold en finger på pegefeltet efter det andet bank for at trække markøren.	
Åbne kontekst menuen		Klik en gang.		
Rul				Klik og hold for at flytte op/ ned/ venstre/ højre.



**Bemærk:** Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Det hjælper ikke at banke hårdere på pegefeltet.

# Brug af tastaturet

Tastaturet, der har taster med fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk tastatur og separate taster for pile, lås, Windows, funktioner og specielle tegn.

## Låsetaster



Tastaturet har 3 låsetaster, som kan slås til og fra med særlige taster.



Låsetast	Beskrivelse
Caps Lock	Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort.
NumLk	Når NumLk er slået til, er den højre side af det numeriske tastatur i numerisk tilstand. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de aritmetiske operatører +, -, * og /). Når NumLk er slået fra, er tasternes funktion for markøren og andre genvejstaster.
Scr Lk <Fn> + <F12>	Når Scr Lk er slået til, ruller skærbilledet en linje op eller ned, når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse programmer fungerer Scr Lk ikke.

## Windows-taster

Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner.














Tast	Beskrivelse
Tast med Windows- logo 	Startknap. Du kan udføre genvejsfunktioner med tastekombinationer, hvori denne tast indgår. Nedenfor vises nogle eksempler: <img alt="Windows logo" data-bbox="334 241 374 261"/> + <img alt="Left arrow" data-bbox="374 241 414 261"/>: Aktiverer næste knap på værktøjslinjen. <img alt="Windows logo" data-bbox="334 266 374 286"/> + <E>: Åbner vinduet Denne computer. <img alt="Windows logo" data-bbox="334 291 374 311"/> + <F1>: Åbner Hjælp og Support. <img alt="Windows logo" data-bbox="334 316 374 336"/> + <F>: Åbner vinduet Søgeresultater. <img alt="Windows logo" data-bbox="334 341 374 361"/> + <R>: Åbner dialogboksen Kør i Windows <img alt="Windows logo" data-bbox="334 366 374 386"/> + <M>: Minimerer alle vinduer. <img alt="Up arrow" data-bbox="334 391 374 411"/> + <img alt="Windows logo" data-bbox="374 391 414 411"/> + <M>: Fortryder funktionen Minimer alle vinduer.
Programtast 	Denne tast har samme effekt, som hvis du klikker på højre musetast. Den åbner programmets kontekstmenu.

## Hurtigtaster

Computeren har hurtigtaster eller tastekombinationer til de fleste af computerens kontrolfunktioner, f.eks. lysstyrke på skærmen, lydstyrke og BIOS programmet.

Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde <Fn> -tasten nede og derefter trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.



Hurtigtast	Ikon	Funktion	Beskrivelse
<Fn> + <F1>		Hjælp til hurtigtaster	Viser hjælp til hurtigtaster.
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Starter Acer eSettings i Acer Empowering Technology. Se " <b>Acer Empowering Technology</b> " på side 1.
<Fn> + <F3>		Acer ePower Management	Starter Acer ePower Management i Acer Empowering Technology. Se " <b>Acer Empowering Technology</b> " på side 1.
<Fn> + <F4>		Sleep	Sætter computeren i pausetilstand.
<Fn> + <F5>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<Fn> + <F6>		Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.
<Fn> + <F7>		Pegefelt til/fra	Tænder og slukker for det interne pegefelt.
<Fn> + <F8>		Højtaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<Fn> + <F9>		Medielås	Aktiverer/deaktiverer frontpanelets Arcade medieknapper.
<Fn> + <↑>		Højtalerstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
<Fn> + <↓>		Højtalerstyrke ned	Reducerer højttalerens lydstyrke.
<Fn> + <→>		Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + <←>		Lysstyrke ned	Formindsker skærmens lysstyrke.

## Speciel tast

Du kan finde Euro symbolet og US dollar tegnet i tastaturets øverste midterdel.



### Euro symbolet

- 1 Åbn en teksteditor eller et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Hvis du vil indtaste < € > symbolet, hold < Alt Gr > og tryk på tasten < 5 >, i tastaturets øverste midterdel.



.....  
**Bemærk:** Visse skrifttyper og software understøtter ikke eurotegnet. Yderligere oplysninger finder du på Internetadressen [www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm](http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm).

### US dollar tegn

- 1 Åbn en teksteditor eller et tekstbehandlingsprogram.
- 2 Hvis du vil indtaste < \$ > symbolet, hold < ↑ > og tryk på tasten < 4 > øverst i tastaturets øverste midterdel.



.....  
**Bemærk:** Disse funktioner kan variere, afhængig af tastaturets layout og sprogindstillingen.

## Sådan skubber du skuffen i det optiske drev ud (CD eller DVD)

Hvis du vil skubbe skuffen i det optiske drev ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen.



## Sådan bruges en computersikkerhedslås

Et sikkerhedsindhak i computerens chassis gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.



Sno kablet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhaket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

# Lyd

Computeren leveres med et 16-bit hi-fi AC'97-stereolydkort og dobbelte stereohøjtalere.



## Justering af lydstyrken

Justering af lydstyrke på computeren kan foretages blot ved at trykke på nogle knapper. Se "**Hurtigtaster**" på side 26, hvis du ønsker yderligere oplysninger om justering af højttalerens lydstyrke.



## Brug af hjælpeværktøjer



**Bemærk:** Systemværktøjerne er kun understøttet af Microsoft Windows XP.

### Acer GridVista (toskærm-kompatibelt)

Sådan aktiverer du din bærbare computers dobbeltskærmfunktion. Kontroller først, at den sekundære skærm er tilsluttet. Vælg derefter **Start, Kontrolpanel, Skærm**, og klik på **Indstillinger**. Vælg ikonet for den sekundære skærm (2) i skærmfeltet, og klik derefter på afkrydsningsfeltet **Udvid Windows-skrivebordet over til denne skærm**. Endelig skal du vælge at anvende de nye indstillinger og klikke på **OK** for at gennemføre processen.




Acer GridVista er et praktisk værktøj, som indeholder fire foruddefinerede skærmindstillinger, så brugere kan få vist flere vinduer på samme skærm. Denne funktion aktiveres ved at gå til **Start, Alle programmer** og klikke på **Acer GridVista**. Du kan vælge en af de fire skærmindstillinger, der angives nedenfor:



Double (vandret), Triple (stor til venstre), Triple (stor til højre) eller Quad Acer GridVista er toskærm-kompatibelt, hvilket gør det muligt at opdele to skærme uafhængigt af hinanden.


Acer GridVista er enkelt at konfigurere:

- 1 Kør Acer GridVista, og vælg din foretrukne skærmkonfiguration for hver skærm på proceslinjen.
- 2 Træk og slip hvert vindue til det ønskede felt.
- 3 Glæd dig over et praktisk, velorganiseret skrivebord.

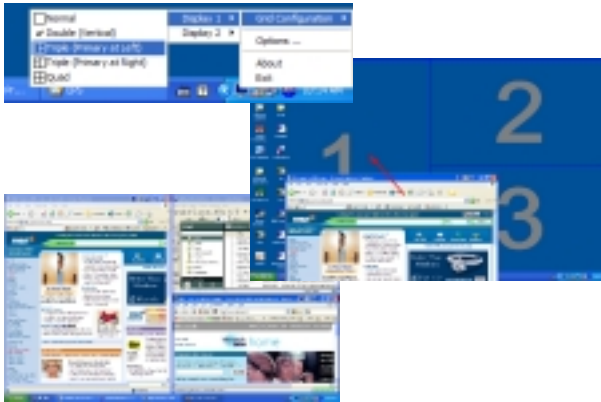

.....  
**Bemærk:** Kontroller, at den sekundære skærms opløsningsindstilling er sat til producentens anbefalede værdi.

## Launch Manager

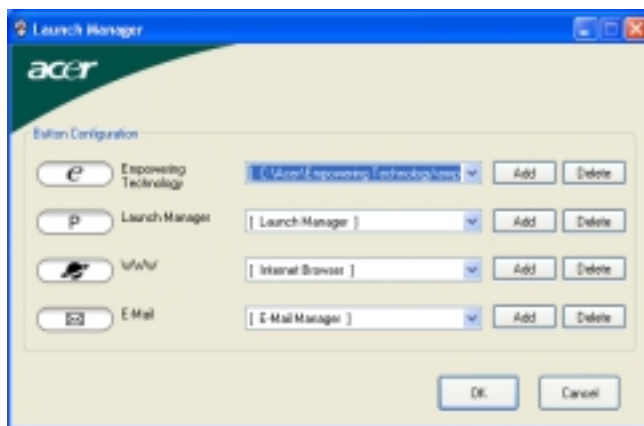

Med Launch Manager kan du indstille 4 lynstartknapper, der er placeret over tastaturet. Se " **Lynstartknapper**" på side 22 for at se lynstartknappernes placering.

Du kan få adgang til Start Manager ved at klikke på **Start, Alle programmer**, og derefter **Launch Manager** for at starte et program.

# Norton AntiVirus

Norton AntiVirus er et antivirus software, der finder og reparerer inficerede filer og beskytter mod virusser, således at din computers data bevares sikkert.


## Hvordan checker jeg for virusser?

En fuld system scan scanner alle filerne på din computer. Sådan køres en system scan:

- 1 Start Norton AntiVirus.

Dobbeltklik på ikonen **Norton AntiVirus** på skrivebordet eller klik på menuen **Start** i proceslinjen i Windows, fremhæv **Programmer** og vælg **Norton AntiVirus**.

- 2 I hovedvinduet for Norton AntiVirus, klik på **Scan for Viruses** (Scan for virusser).

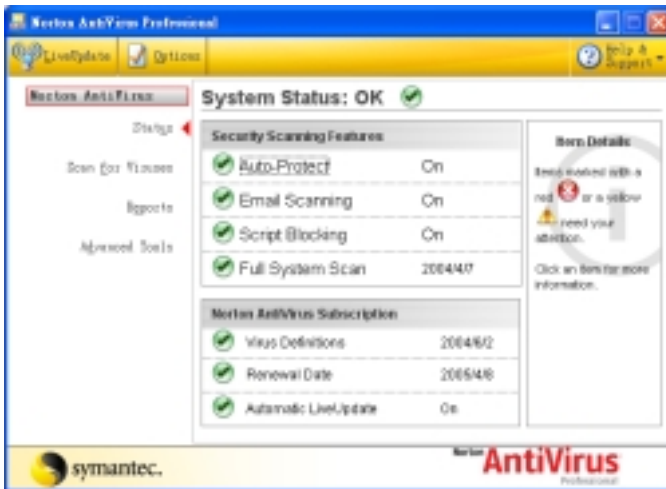

- 3 I panelet **Scan for Viruses** (Scan for virusser), klik på **Scan My Computer** (Scan Denne computer).
- 4 Under **Actions** (Handlering), klik på **Scan** (Scan).
- 5 Når scanningen er færdig vises der en oversigt over scanningen. Klik på **Finished** (Færdig).

Du kan planlægge brugerdefinerede scanninger, der kører automatisk på bestemte datoer og tidspunkter eller efter periodiske intervaller. Hvis du er i gang med at bruge computeren når den planlagte scanning begynder, kører den blot i baggrunden uden at forstyrre dit arbejde.

For yderligere informationer henvises der til menuen Norton AntiVirus Help (Hjælp til Norton AntiVirus).

## Mikrofon-funktioner

Stereomikrofonerne i din Aspire-PC kan udføre adskillige specialfunktioner, der sikrer at du opnår den bedst mulige lyd kvalitet. Du kan finde disse funktioner i proceslinjen.

Mikrofonernes funktioner findes ved at:

Dobbeltklikke på ikonen **HD Audio Manager**, der findes på proceslinjen. Vælg derefter fanen **Microphone** på hovedmenuen.

### Acoustic echo cancellation (Annullering af akustisk ekko)

Teknikken Acoustic echo cancellation bruges til at forbedre ydeevnen for Voice over IP (VoIP) programmer. Et almindeligt problem for den slags programmer er et ekko, der opstår når mikrofonen opfanger lyde fra højttalerne. Hvis man aktiverer annullering af ekko, forhindrer det at lyden fra højttalerne opsamles af mikrofonen, og dermed reduceres ekkoet.

Klik på **Acoustic Echo Cancellation** for at aktivere funktionen.

### Noise suppression (Støjdæmpning)

Noise suppression kan aktiveres, så det reducerer baggrundsstøj som f. eks. fra din PCs ventilation, der ellers ville være et forstyrrende element i lyd kvaliteten fra din notebook.

Klik på **Noise Suppression** for at aktivere funktionen.

### Beam forming (Stråledannende)

Beam forming er en slags retningsbestemt optagelse. Efter beam forming er aktiveret, optages der kun fra en bestemt retning. Den bedste kvalitet opnås med en vinkel på nøjagtigt 90° eller direkte foran mikrofonen.

Klik på **Beam Forming** for at aktivere funktionen.

## Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Der er forslag til løsning af hvert af de beskrevne problemer.

Jeg har trykket på afbryderknappen men computeren starter ikke.

Se på strømindikatoren:

- Hvis den ikke er tændt, er der ikke strøm til computeren. Kontroller følgende:
  - Hvis du bruger batteriet, er det muligvis afladet og ikke i stand til at forsyne computeren med strøm. Tilslut netadapteren for at oplade batteriet.
  - Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten.
- Hvis dioden er tændt, skal du kontrollere følgende:
  - Sidder der en ikke-systemdiskette i det eksterne USB-diskettedrev? Fjern den, eller erstæt den med en systemdiskette, og tryk derefter på **<Ctrl> + <Alt> + <Del>** for at genstarte systemet.

Der vises ikke noget på skærmen.

Computerens strømstyringssystem slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen.

Hvis skærmen ikke tændes ved et tastetryk, kan det skyldes to ting:

- Lysstyrken er muligvis stillet for lavt. Tryk på **<Fn> + <→>** for at øge lysstyrken.
- Skærmenheden kan være indstillet til en ekstern skærm. Tryk på hurtigtasten til skærmskift **<Fn> + <F5>** for at skifte tilbage til computerens skærm.
- Hvis pauseindikatoren er slukket, er computeren i pausetilstand. Tryk på afbryderknappen, og slip den for at genoptage arbejdet.

Visningen er ikke fuldskærm.

Hver computerskærm har sin egen oprindelige opløsning, som afhænger af skærmens størrelse. Hvis du indstiller en lavere opløsning end denne oprindelige opløsning, gøres skærbilledet større, så det udfylder computerskærmen. Højreklik på skrivebordsområdet i Windows, og vælg **Egenskaber** for at få vist dialogboksen "Egenskaber for Skærm". Klik derefter på fanen **Indstillinger** for at kontrollere, at opløsningen er angivet til den rigtige værdi. En mindre opløsning end den specificerede vises ikke i fuld skærm på computeren eller på en ekstern skærm.

Der kommer ingen lyd fra computeren.

Kontroller følgende:

- Lyden er muligvis deaktiveret. Se på ikonet for lydstyrke (højtaleren) på proceslinjen i Windows. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen **Slå alt fra**.
- Lydstyrken er muligvis for lav. Se på ikonet for lydstyrke på proceslinjen i Windows. Du kan også justere lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen. Yderligere oplysninger finder du under "**Hurtigtaster**" på side 26.
- Hvis der slutes hovedtelefoner, øretelefoner eller eksterne højttalere til den udgående port på computerens forreste panel, slukkes de interne højttalere automatisk.

Tastaturet reagerer ikke.

Prøv at slutte et eksternt tastatur til en USB-port på højre eller på venstre side af computeren. Hvis det fungerer, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter, da kablet til det interne tastatur muligvis er løst.

Den infrarøde port virker ikke.

Kontroller følgende:

- Forvis dig om at de infrarøde porte på de to enheder vender mod hinanden(+/- 15 grader) og er maksimalt 1 meter fra hinanden.
- Forvis dig om at der er fri passage mellem de to infrarøde porte. Der må ikke være noget der blokerer portene.
- Forvis dig om at du har det passende software kørende på begge computere (til filoverførsel) eller at du har de passende drivere (for udskrift på en infrarød printer).
- Under POST, tryk **<F2>** for at få adgang til BIOS programmet, og kontroller at den infrarøde port er aktiveret.
- Forvis dig om at begge enheder er kompatible med IrDA.

Printeren fungerer ikke.

Kontroller følgende:

- Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt, og at den er tændt.
- Sørg for, at printerkablet er tilsluttet korrekt i computerens parallelle port eller USB port og den tilsvarende port på printeren.

Jeg vil angive min adresse til brug med det interne modem.

Hvis du vil bruge kommunikationsprogrammerne (f.eks. HyperTerminal), skal du angive din adresse:

- 1 Klik på **Start, Indstillinger, Kontrolpanel**.
- 2 Dobbeltklik på **Telefon- og modemindstillinger**.
- 3 Klik på **Opkaldsregler** og start opsætningen af din adresse.

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til Windows.



**Bemærk:** Bemærk, at når du første gang starter notebook-computeren, kan du ignorere konfigurationen af internetforbindelsen, da den ikke er nødvendig for at tilpasse installationen af det overordnede operativsystem. Når operativsystemet er konfigureret, kan du fortsætte med konfigurationen af internetforbindelsen.

Jeg vil gendanne min computer til dens oprindelige indstillinger uden gendannelses-CD'er.



**Bemærk:** Hvis dit system er den flersprogede version, vil det operativsystem og det sprog, du vælger, første gang du tænder computeren, være den eneste valgmulighed ved senere gendannelser.

Denne gendannelsesproces hjælper dig med at gendanne C-drevet med de oprindelige programmer, som var installeret, da du købte din notebook-computer. Følg nedenstående fremgangsmåde for at genopbygge C-drevet. (C-drevet omformateres, og alle data slettes). Du skal oprette sikkerhedskopi af alle datafiler, før du vælger denne mulighed.

Inden du udfører en gendannelse, skal du kontrollere BIOS-indstillingerne.

- 1 Kontroller, om funktionen **Acer disk-to-disk recovery** er aktiveret eller ej.
- 2 Sørg for, at indstillingen **D2D Recovery** under **Main** er **Enabled**.
- 3 Afslut BIOS programmet, og gem ændringerne. Systemet genstarter.



**Bemærk:** Tryk på **<F2>** under POST for at få starte BIOS programmet.



Sådan starter du gendannelsesprocessen:

- 1 Genstart systemet.
- 2 Mens Acer-logoet vises, tryk på <Alt> + <F10> samtidig for at få adgang til gendannelsesprocessen.
- 3 Oplysninger om systemgendannelse finder du i vejledningen på skærmen.



**Vigtigt!** Denne funktion fylder 2 til 3 GB i en skjult partition på harddisken.

## Anmodning om service

### International Travelers Warranty (ITW)

Computeren er omfattet af en international rejsegaranti (International Travelers Warranty; ITW), der giver dig sikkerhed og tryghed, når du rejser. Vores verdensomspændende netværk af servicecentre er altid klar med en hjælpende hånd.

Der følger et ITW-pas med computeren. Passet indeholder alle de oplysninger om ITW-programmet, som du har brug for. Denne praktiske bog indeholder en fortegnelse over tilgængelige autoriserede servicecentre. Læs passet grundigt.

Du bør altid have ITW-passet med dig, især når du er ude at rejse, så du kan få fordel af supportcentrene. Læg købsbeviset i lommen på indersiden af ITW-passets omslag.

Hvis det land, du rejser i, ikke har et Acer-autoriseret ITW-servicested, kan du stadig kontakte vores kontorer i resten af verden. Yderligere oplysninger <http://global.acer.com>.

### Inden du ringer

Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til online-support hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Dette vil hjælpe os med at løse dit problem hurtigt og effektivt. Hvis computeren udsender bilyde eller viser fejlmeddelelser under opstart, skal du skrive det ned (i tilfælde af bilyde skal du notere antallet og rækkefølgen).

Du skal angive følgende oplysninger:

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Computerens type og model: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

## Acer Arcade (udvalgte modeller)

Acer Arcade er en integreret afspiller til musik, fotografier, TV, DVD-film og videoer. Den kan betjenes med pegeredskabet eller fjernbetjeningen.

Hvis du vil afspille en bestemt type indhold, skal du klikke på, eller vælge, en indholdsknap (f.eks. Musik, Video osv...) på startsiden for Arcade.



- **Cinema** - se DVD'er eller VCD'er
- **Video** - se og/eller rediger videoklip
- **Album** - få at vist fotografier, der er gemt på din harddisk eller på et flytbart medie
- **Music** - lyt til musikfiler i en række forskellige formater
- **TV** - se og optag digitale eller analoge TV-programmer (ekstraudstyr)
- **Settings** - vælg dine foretrukne indstillinger for Acer Arcade
- **Lav en DVD** - brænd en kombineret af medier til en CD/DVD



.....

**Bemærk:** Mens du ser videoer, DVD'er eller diasshows, er pauseskærmen og de strømbesparende funktioner ikke tilgængelige.

## Arcade-hurtigtaster

I Windows-miljøet kan de tastekombinationer, der vises nedenfor, kontrollere og finjustere funktionerne og indstillingerne i Acer Arcade.

Hurtigtaster	Funksjon
<Fn> + <F5>	Skift mellem skærm
<Fn> + <F6>	Blank skærm
<Fn> + <F8>	Skift mellem højttaler
<Fn> + <F9>	Frontpanelets medieknapper kan låses/låses op (udvalgte modeller)
<Fn> + <↑>	Lydstyrke op øger lydstyrken
<Fn> + <↓>	Lydstyrke ned sænker lydstyrken
<Fn> + <↔>	Lysstyrke op øger skærmens lysstyrke
<Fn> + <⇐>	Lysstyrke ned reducerer skærmens lysstyrke

## InstantOn Arcade-tilstand

Med nogle af Aspire modellerne er det muligt at bruge Acer Arcade til at se TV, lytte til musik og vise fotos, uden først at tænde for din PC.

Det kan du gøre ved at trykke på knappen **Arcade**, der sidder på frontpanelet på din notebook. Det starter tilstanden InstantOn Arcade.


Du kan navigere menuer og betjene Acer Arcade, enten med mediekontrolfunktionerne foran på din notebook eller med fjernkontrollen.

InstantOn Arcade-tilstanden deler ikke helt de samme funktioner som standard Arcade. I InstantOn-tilstanden er de følgende funktioner ikke tilgængelige:

- TV-optagelse
- Bluetooth-udstyr

## Fjernbetjening m. 48 knapper

Hvis din Aspire er udstyret med et TV-tuner kort, medfølger der en fjernbetjening med 48 knapper, der kan bruges til Acer Arcade softwaret. Tabellen nedenfor forklarer fjernbetjeningens funktioner.

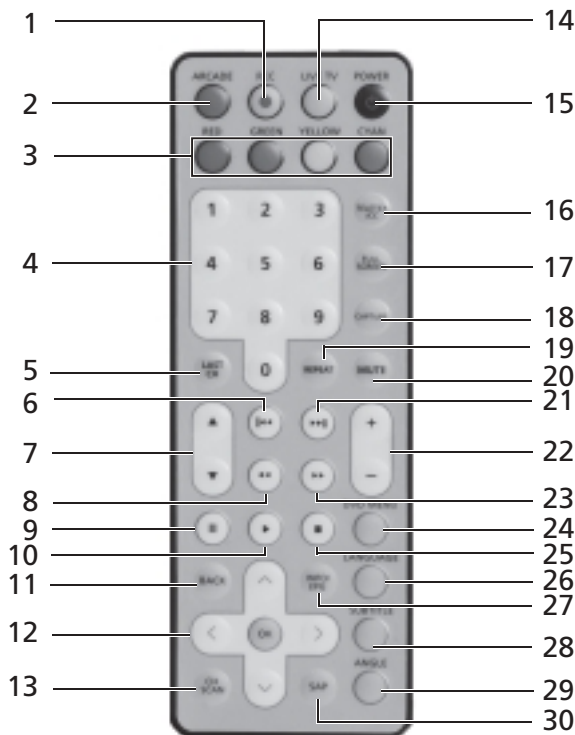

**Advarsel!** Knapperne ARCADE og POWER har flere funktioner, afhængig af den aktuelle tilstand. Se nedenfor for detaljer. Knapfunktionerne kan ændres, afhængig af din strømstyringsindstilling.

For InstantOn Arcade-tilstanden skal man trykke på knappen **ARCADE** for at starte Acer Arcade. Hvis du trykker den igen, når som helst, går du tilbage til Arcade startside. Tryk på knappen **POWER** for at afslutte systemet.

For Arcade i Windows-tilstand skal du trykke på knappen **ARCADE** for at starte Acer Arcade. Tryk den igen, når som helst, for at gå tilbage til startmenuen. Tryk på knappen **ARCADE** igen for at afslutte Arcade-tilstanden. Hvis du trykker på knappen **POWER**, går din notebook i standby-tilstand. Tryk den igen for at fortsætte.

## Fjernkontrollens funktioner

#	Emne	Beskrivelse
1	Record	Optag TV
2	Arcade	Start/afslut Acer Arcade; gå tilbage til Arcade startside
3	Farveknapper	Genvejsfunktioner* for tekst-tv
4	0-9 knapper	Vælg TV-kanaler
5	Last Ch	Gå tilbage til forrige kanal
6	Forrige	Gå tilbage et musikspor, DVD-kapitel eller foto
7	KA + / -	Skifter kanaler, op og ned
8	Tilbagespol	Tilbagespoler mediet
9	Pause	Pause for lyd, video, diasshow, live eller optaget TV
10	Afspil	Afspiller valget
11	Back	Tilbage til den forrige side
12	Navigation/ OK-knapper	Navigerer mellem valg og menuemner, klik på OK for at vælge, enter, afspille og holde pause.
13	Ch scan	Genvej til siden til at scanne kanaler; scanne TV-kanaler
14	Live TV	Starter Live TV-tilstanden
15	Power	Slukket; pausetilstand (afhængig af tilstand)
16	TeleText/CC	Starter tekst-tv*/lukkede billedtekster
17	Full Screen	Skifter mellem fuld skærm og vinduesvisning
18	Capture	Optager den viste TV/video-skærm
19	Repeat	Gentager et musikspor
20	Mute	Skifter mellem til/fra for lyden
21	Næste	Gå frem et musikspor, DVD-kapitel eller foto
22	VOL + / -	Skruer op eller ned for lydstyrkens afspilningsniveau
23	Spol frem	Spoler mediet fremad
24	DVD menu	Starter DVD'ens menuskærm
25	Stop	Standser den igangværende afspilning eller optagelse
26	Language	Åbner DVD'ens sprogmenu**
27	Info/EPG	Viser DVD'ens eller TV'ets listede information
28	Subtitle	Åbner menuen for undertekst**
29	Angle	Skifter mellem visning fra forskellige vinkler**
30	SAP	Skifter mellem lyd-tilstande (mono, stereo osv.)

\*Kun for regioner med tekst-tv    \*\*Afhængigt af individuelt DVD-indhold

## Mini-fjernbetjening

Din Aspire notebook leveres med en smart mini-fjernbetjening, der gør det let at betjene Acer Arcade. Knapperne har alle standardafspilnings-funktionerne.

Illustrationerne nedenfor viser, hvordan fjernbetjeningens knapper fungerer i de forskellige Arcade-tilstande.

### Arcade Oversigt Side



### Biograf Visning



### Album Visning



### Video Visning



### Musik Visning



### TV Visning



## Find og afspil indhold

Når du klikker på en knap på startside for Acer Arcade, åbnes startside for den tilsvarende funktion. Indholdssiderne har to knapper til venstre og et område til højre, hvor du kan gennemse indholdet. Hvis en knap viser én af flere valgmuligheder, som for eksempel søgerækkefølgen, vises den aktuelle indstilling med en kugle i en lys farve på knappen.

Hvis du vil vælge indhold, skal du klikke på et element i indholdsområdet. Når der er mere end ét CD- eller DVD-drev, vises alle drev. Billeder og videoer vises som filer (med miniaturebilleder) og er organiseret i mapper.

Hvis du vil gennemse en mappe, skal du klikke på den for at åbne den. Klik på knappen **Up one level** for at flytte op til den overordnede mappe. Hvis der er mere indhold, end der kan vises på en side, kan du bruge knapperne nederst til højre til at rulle gennem siderne.



**Bemærk:** Se menuen Arcade Help for flere oplysninger om funktionerne i Acer Arcade. De findes ved at vælge **Hjælp** fra Arcade's startside.

## Settings (Indstillinger)

De avancerede indstillinger i Acer Arcade giver dig mulighed for at fintune dens ydeevne, så ydeevnen passer til din computer og dine personlige præferencer. Du åbner siden med indstillinger ved at klikke på knappen **Advanced Settings** på startside.

Klik på **Acer Arcade Help** for at få hjælp med hver Arcade-tilstand.

### I Skærmindstillinger:

Brug valgmuligheden **Skærmforhold** til at vælge mellem standardvisning (4:3) eller widescreenvisning (16:9) når du ser film.

Valgmuligheden **4:3 filmvisning** giver mulighed for at vælge mellem **CinemaVision™**- eller **letterbox**-tilstand.

- Acer CinemaVision™ er en ikke-lineær video-stræk teknologi, der kun producerer en minimal forvrængning af billedets midte.
- Valgmuligheden **Letterbox** viser widescreenfilm i deres oprindelige størrelsesforhold og tilføjer sorte linjer ovenover og nedenunder filmen.

**Farveprofil** lader dig vælge mellem **oprindelig** eller **Acer ClearVision™**.

- Acer ClearVision™ er en teknologi til forbedring af video, der detekterer videoindholdet og dynamisk justerer lysstyrke-/kontrast-/ mætningsniveau, således at du ikke behøver at ændre på farveindstillingerne, hvis den film du ser, indeholder scener, der er for mørke eller for lyse.

### I Lydindstillinger:

Med **højtalermiljø** kan du vælge mellem **hovedtelefoner**, **SPDIF** og **2** eller flere højtalere, afhængig af dit lydudstyr.

**Output-tilstanden** skal indstilles til **Stereo** hvis du lytter gennem højtalerne, **Dolby surround** eller **Virtual surround sound** hvis du bruger hovedtelefoner.



**Bemærk:** Hvis dine højttalere ikke er i stand til at udsende lavfrekvenssignaler, anbefaler vi, at du ikke vælger **Virtual surround sound**, da du ellers risikerer at beskadige dine højttalere.

Klik på **Kør opsætnings-guiden** for at ændre dine oprindelige indstillinger for start.

Klik på **About Acer Arcade** for at åbne en side med versions- og ophavsretsoplysninger.

Klik på **Restore default settings** for at sætte indstillingerne for Acer Arcade tilbage til deres standardværdier.

## Kontrolknapper

Når du ser videoklip, film eller diasshows som fuldskræms visuelt indhold, vises der to pop-up-kontrolpaneler, når du bevæger pegeredskabet. De forsvinder automatisk efter nogle sekunder. Panelet **Navigation controls** vises øverst på skærmen, og panelet **Player controls** vises nederst på skærmen.

## Navigationsstyring

Klik på knappen **Home** (med form som et hus) i øverste venstre hjørne af vinduet for at vende tilbage til Acer Arcade-startsiden. Hvis du vil gå ét niveau op, når du søger efter indhold, skal du klikke på **Up one level**. Hvis du vil vende tilbage til et tidligere skærbillede, skal du klikke på **den røde pil**. Knapperne øverst til højre (Minimer, Maksimer, Luk) fungerer som de plejer at gøre på en pc.

Hvis du vil afslutte Acer Arcade, skal du klikke på knappen **Luk** i vinduets øverste højre hjørne.

## Afspilningsstyring

Nederst i vinduet vises knapperne til afspilningsstyring, som bruges til video, diasshows, TV, film og musik. Gruppen til venstre indeholder standardknapper til styring af afspilningen (afspil, pause, stop osv...). Gruppen til højre styrer lydstyrken (lydløs og lydstyrke op/med).



**Bemærk:** Når du afspiller DVD'er og ser TV, tilføjes der yderligere styringsknapper til højre for lydstyrkeknapperne. De behandles mere detaljeret i afsnittene om Biografen og TV'et.



## Virtuelt tastatur

Når du skal indtaste søgeinformationer eller navngive en fil, en DVD eller en mappe, kan du benytte det virtuelle tastatur på skærmen. Du kan hurtigt indtaste de informationer, du skal bruge, med musen, markørtasterne eller med tastaturet.



## Baggrunds-tilstand

Med Acer Arcade kan du fortsætte med at lytte til musik eller se live TV mens du udfører andre funktioner. TV, video og musik fortsætter i et lille vindue i det nederste venstre hjørne af skærmen.

Du kan når som helst trykke på fjernbetjeningens stopknap eller klikke på skærmens stopikon for at standse afspilningen.



## Cinema (Biografen)

Hvis din computer har et DVD-drev, kan du afspille film fra DVD'er og video-CD'er (VCD'er) med biograffunktionen i Acer Arcade. Denne afspiller har de samme funktioner og knapper som en typisk DVD-afspiller.

Når du sætter en disk i DVD-drevet, går afspilningen af filmen i gang automatisk. Du kan styre filmen med pop-up-afspilningskontrolpanelet nederst i vinduet, når du bevæger pegeredskabet.

Hvis der er en disk, som kan afspilles, i mere end ét optisk drev, skal du klikke på knappen **Cinema** på startsiden for at åbne indholdssiden Cinema og derefter vælge disk, du vil se, på listen til højre.

Når du ser DVD'er, føjes de følgende specialknapper til pop-up-panelet:

- DVD Menu
- Subtitles
- Language
- Snapshot
- Angle

Den disk, der afspilles på et givet tidspunkt, vises i området over listen med drev. Denne side vises også, når du trykker på knappen **Stop** under en film. Med knapperne i venstre side kan du starte filmen igen fra det sted, den blev stoppet, starte filmen forfra, springe til DVD-menuen, skubbe disken ud eller gå til siden med **DVD-Indstillinger**.

## Indstillinger

Du kan nå indstillingerne for Biograf ved at klikke på knappen **Indstillinger** på hovedmenuen og derefter klikke på Biograf. Her kan du ændre på indstillingerne for **Video** og **Sprog**.

**Indstillinger** styrer DVD'ens lyd og undertekster.

**Undertekst** indstiller standardsproget for DVD'er med undertekster. Fabriksindstillingen er **Fra**.

**Closed captions** aktiverer de tekster for døve og hørehæmmede på DVD'er. Denne funktion viser de tekster, der er indkodet i videosignalet, og som beskriver begivenhederne på skærmen og dialogen for døve og hørehæmmede. Fabriksindstillingen er **Off**.

**Audio** bruges til at vælge standardsproget for DVD-titler.

**Vis ved afbrydelse** lader dig vælge, om du vil aktivere undertekster eller tekst, når du vælger at afbryde lyden.

## Album

Med Acer Arcade kan du få vist digitale fotografier individuelt eller som et diasshow fra et drev på din computer. Klik på knappen **Album** på startside for Acer Arcade for at få vist hovedsiden for Album.



Indholdsområdet til højre viser både individuelle billeder og mapper. **Klik** på en mappe for at åbne den.

Hvis du vil have vist et diasshow, skal du åbne den mappe, der indeholder de billeder, du vil have vist. Klik derefter på **Play Slide Show**. Diasshowet afspilles i fuldskræmsvisning. Brug pop-up-kontrolpanelet til at styre diasshowet.

Du kan også få vist et individuelt billede ved at **klikke** på det. Dermed åbnes billedet i fuldskræmsvisning.

Du kan derefter bruge kontrolfunktionerne på skærmen til at zoome ind eller ud og til at panorere i fire retninger.

## Redigering af billeder

Vælg **Rediger**, hvorefter du kan bruge funktionerne **Roter**, **Fjern røde øjne** og **Auto-fiks** (optimere lysstyrke og kontrast) på dine billeder for at forbedre deres udseende.

## Indstillinger for diasshows

Hvis du vil ændre diasshowindstillingerne, skal du klikke på knappen **Indstillinger** på siden Album.

Indstillingen **Slide Duration** fastsætter, hvor længe hvert dias vises, inden der automatisk skiftes til det næste billede i diasshowet.

**Diasshow overgang** indstiller overgangen mellem billederne; du kan vælge mellem bevægelse, celle, udtone, tilfældig, vifte og glidende overgangstilstande.

Du kan tilføje baggrundsmusik til et diasshow ved at klikke på valgmuligheden **Diasshow musik**. Siden Diasshow musik beder dig om at vælge musik fra dit personlige musikbibliotek.

Klik på **Load Default Settings** for at sætte indstillingerne tilbage til deres standardværdier.

## Video

Videofunktionen åbnes ved at klikke på **Video** på Arkade-startsiden for at åbne Video-startsiden.



**Bemærk:** Videofunktionen er designet til afspilning af mange forskellige videoformater. Se afsnittet om hjælp for video for en udførlig liste over kompatible formater. Hvis du ønsker at se en DVD eller VCD skal du bruge **Biograf**-funktionen.

## Afspilning af en videofil

Klik på knappen **Play** for at se videofiler. Siden Video viser videofiler i indholdsområdet til højre. De er organiseret i mapper, og et miniaturebillede viser det første billede af hver videoen.

Hvis du vil afspille en videofil, skal du klikke på den. Videoen afspilles i fuldskærmsvisning. Pop-up-kontrolpanelet vises nederst på skærmen, når du bevæger musen. Hvis du vil vende tilbage til siden Video, skal du klikke på **Stop**.

## Optagelse af video (kun for TV-modeller)

Acer Arcade gør det muligt at optage videoklip fra andet eksternt udstyr, såsom en DVD-afspiller eller en camcorder.

Klik på **Optageudstyr** på videosiden og vælg den kilde du bruger for video-input. Du kan vælge mellem S-video og Kombineret.

Du optager et videoklip ved at klikke på den røde optagelsesknop på skærmens kontrolfunktioner.

Destinationsmappen kan indstilles fra menuen **Indstillinger**.

Hvis du klikker på **Avanceret** og vælger **Indstillinger** kan du indstille kvaliteten af den optagede video. Du kan vælge mellem God, Bedre eller Bedst. Hvis du vælger en højere kvalitet, får du en større fil når du optager videoklips.

## Snapshot

Snapshot-tilstanden er tilgængelig i tilstandene Biograf, Video og TV. Denne funktion kan bruges til at optage skærbilledet.

Et enkeltbillede optages og gemmes i en brugervalgt mappe. Destinationsmappen kan ændres fra menuen **Indstillinger**.

## Redigering af video

Acer Arcade giver mulighed for at redigere videoklip, fotos og videooptagelser fra en camcorder om til en film. Du kan også vælge en filmstil og tilføje specielle overgangseffekter og musik, for at lave den helt perfekte hjemmefilm.

Hvis du vil redigere en film, klik på **Avanceret** og vælg **Rediger video**. Derefter vælger du, hvilke klip du ønsker at redigere fra dine mapper. Du kan afslutte filmen ved at vælge en **Filmstil**, **Baggrundsmusik**, det perfekte forhold mellem musik og lyd, såvel som filmens længde.

**Vælg scener** kan bruges til at inkludere dine favoritter eller de vigtigste scener eller du kan overlade redigeringsbeslutningerne til redigeringsprogrammet.

Efter kompileringen kan den endelige film brændes til en disk, du kan dele med familie og venner.



-----

**Bemærk:** Se hjælpemenuen for Acer Arcade for yderligere hjælp med redigering af video og de associerede funktioner.

## Music (Musik)

Du kan få hurtig adgang til din musiksamling ved at klikke på **Music** på Arkade-startsiden for at åbne Musik-startsiden.

Acer Arcade gør det muligt at vise dit musikbibliotek med flere forskellige kategorier, der inkluderer Album, Genre, Kunstner, Afspilningsliste og Alle sange.

Vælg den mappe, CD eller kategori, der indeholder den musik du ønsker at lytte til. Klik på **Play** for at høre hele CD'en fra starten af, eller vælg den sang, du vil høre, på listen i indholdsområdet.

Mappens sange vises i indholdsområdet, mens den venstre side viser kontrolfunktionerne for **Afspil**, **Shuffle** og **Gentag alle**. Muligheden Visualiser gør det muligt at vise computergenererede billeder mens du lytter til musik. Kontrolpanelet nederst på siden gør det nemt at justere lydstyrken og at styre afspilningen.

Hvis du vil kopiere musik fra en musik-CD efter du har indsat den, skal du klikke på **Rip CD**. På den side, der åbner, skal du vælge de sange, du ønsker at kopiere (eller klik på **Vælg** eller **Ryd alle**) og klik derefter på **Start Ripping**.

Kopieringsfremgangsen vises på skærmen.

Du kan ændre kvaliteten af filen af de kopierede spor ved at klikke på **Indstillinger**.

## TV (udvalgte modeller)

Arcade gør det muligt at se TV på din computer. Klik på **TV**-knappen på startsiden for at vise TV'ets hovedside.

Valgmuligheden **Live TV** afspiller TV på skærmen. Tryk på **Esc** for at gå tilbage til Arcade.

Når du ser TV vises der nogle ekstraknapper på afspilningens kontrolfunktioner: **Kanal op** (skifter en kanal op), **Kanal ned** (skifter en kanal ned), **Snapshot** (tager et snapshot af videoens nuværende billede), **tekst-tv** (åbner funktionen tekst-tv), og **Optag** (optager TV på samme måde som en video).

Valgmuligheden **Optaget TV** gør det muligt at vise filer du har optaget fra TV'et. Se Optaget TV.

Valgmuligheden **Tidsplan** giver dig mulighed for at planlægge TV-optagelser, som du kan se senere. Se Planlæg optagelser.

Valgmuligheden **TV preview** giver dig mulighed for at preview de tilgængelige TV-kanaler. Se TV preview.

Valgmuligheden **Programvejledning** giver dig mulighed for at vise programinformation for alle kanaler. Se Programvejledning.

Valgmuligheden **Find program** gør det muligt at søge efter et bestemt program.

Knappen **Indstillinger** åbner en side med indstillinger for TV. Se TV-indstillinger for yderligere oplysninger.



-----

**Bemærk:** Se den særskilte TV-håndbog for oplysninger om opsætning og betjening af Arcade TV-tilstand.

## Tidsforskydning-TV

Arcade har en tidsforskydningsfunktion, der kan aktiveres. Arcade optager en TV-udsendelse som en fil, og opretter en øjeblikkelig afspilning, men med en lille forsinkelse mellem live udsendelsen og TV-visningen (optagelsen), som du ser (den øjeblikkelige afspilning kan ikke gemmes og du kan ikke se denne film i vinduet Optaget TV). Du kan navigere frem og tilbage i filen og oprette en øjeblikkelig afspilning eller springe over reklamer.



-----

**Bemærk:** Et af dine lokale drev skal have mindst 2 GB ledig plads før du kan aktivere den øjeblikkelige afspilningsfunktion.

Klik på "⏏" for at sætte afspilningen i pause, "▶" for at fortsætte afspilningen. Klik på "◀" for at spole tilbage eller "▶" for at spole fremad. Klik på "◀" for at gå til begyndelsen af optagelsen til øjeblikkelig afspilning eller klik på "▶" for at gå til enden af optagelsen til øjeblikkelig afspilning.



**Bemærk:** Da den TV-udsendelse, du ser, hele tiden er lidt forsinket i forhold til live TV-udsendelsen, betyder det at hvis du går til enden af optagelsen til øjeblikkelig afspilning, er det så tæt på den direkte visning af live TV, som Arcade kan vise.

## Optaget TV

Siden **Optaget TV** viser optagede TV-filer. Et miniaturebillede viser det første billede for hver fil. Hvis du vil **afspille** en optaget fil, skal du klikke på den. Videoen afspilles i fuld skærm. Klik på **Stop** for at gå tilbage til TV-siden.

Se Videoer for en beskrivelse af valgmulighederne på denne side.

## Planlægning af optagelser

Hvis du vil indstille en **tidsplan** for en TV-optagelse, skal du klikke på **Tidsplan** og derefter **Ny tidsplan**. På siden der åbnes vælger du den **Kanal**, du ønsker at optage og planlægningsintervallet. Indstil **Startdato**, **Starttid** og **Sluttid** for det program du ønsker at optage. Klik på **Bekræft tidsplan** for at aktivere optagelsestidsplanen eller **Annuller** for at afslutte uden at acceptere tidsplanen. Vælg **Slet tidsplan** for at fjerne en tidligere oprettet tidsplan.

**Klik** på en eksisterende optagelsestidsplan for at åbne og ændre den. Hvis du ønsker at ændre rækkefølgen, som tidsplanerne vises i, skal du klikke på **Sorter efter kanal** eller **Sorter efter dato**.

## TV preview

Klik på knappen **TV Preview** for at vise miniaturevisning af flere TV-kanaler på en gang. TV preview ruller automatisk gennem alle kanaler. Vælg en miniaturevisning for at se den tilsvarende kanal.

## Programvejledning

Klik på knappen **Programvejledning** for at vise en detaljeret programliste for hver kanal. Listerne og informationerne kommer fra den elektroniske programvejledning.

## Find program

Klik på knappen **Find program**, der giver dig mulighed for at søge efter programmer vha. kanalnummer eller kategori.

## TV-indstillinger

Hvis du vil ændre billedindstillingerne skal du klikke på knappen **TV** på siden **Indstillinger** eller på knappen **Indstillinger** på TV'ets hovedside. Der er fire indstillinger for TV'et: **Signal**, **Kanal**, **Optagelse** og **Vejledning**.

### Signalindstillinger

Klik på **Optagelsesudstyr** for at vælge mellem analogt og digitalt input for dit TV-signal.

Vælg **TV-kilde** for at vælge signalkilden.

Valgmuligheden **Region** giver dig mulighed for at vælge land eller region for din udbyder af kabel-tv.

Du kan også aktivere eller deaktivere funktionen **Tidsforskydning**.

### Kanalindstillinger

Hvis der ikke findes nogen kanalliste, klik på **Scan kanaler**. Din computer scanner alle de tilgængelige TV-kanaler og viser en liste over dem. Klik på **Scan kanaler** for at scanne igen og opdatere listen.

### Optagelsesindstillinger

Valgmuligheden **Optagelsesindstillinger** giver dig mulighed for at indstille kvaliteten af video, optaget fra TV'et. Hvis du vælger en højere kvalitet, får du en større fil når du optager TV-shows.

Du kan også vælge destinationen for alt optaget TV.

### Vejledningsindstillinger

Klik på **EPG kilde** for at vælge kilden for din EPG programliste. Det afhænger af din region.

Klik på **Gendan standardindstillingerne** for at sætte alle dine indstillinger tilbage til standardværdierne.

## Sådan bruger du tekst-tv-funktionerne

For de regioner, der har tekst-tv, kan tekst-tv aktiveres med kontrolfunktionerne på skærmen eller med fjernbetjeningen.

Hvis du trykker på knappen **Tesks-tv** på fjernbetjeningen åbner det tekst-tv; tryk igen og det går i gennemsigtig-tilstand (teksten har nu TV-programmet i baggrunden) og hvis du trykker igen, afsluttes tekst-tv (TV-programmet fortsætter).



Du kan navigere i tekst-tv-funktionen ved at:

- **Klikke på farveknapperne** for at følge de farvede genveje på skærmen.
- **Klikke på et sidetal på skærmen** for at gå til den side.
- Brug **nummerknappen** for at gå direkte til siden.
- Brug **knapperne op/ned** på fjernbetjeningen for at navigere mellem sidetallene, efterfulgt af OK.
- Brug **knapperne til højre og venstre** for at browse undersiderne.



**Bemærk:** Snapshot-funktionen er tilgængelig når tekst-tv kører.

## Lav DVD'er

Acer Arcade leverer en nem og komplet løsning til optagelse af data, lyd, fotos eller videoer. Du kan brænde og dele en hvilken som helst kombination af data, musik, fotos eller videoer på en CD eller en DVD — direkte fra tilstanden **Lav DVD** eller fra en andet Acer Arcade tilstand.

## Oprettelse af CD'er/DVD'er

Med Acer Arcade er det muligt at oprette CD'er eller DVD'er direkte fra hovedmenuen eller fra et hvilket som helst medie, du måtte anvende. Valgmuligheden til at brænde en DVD findes i **Avanceret** eller i **Hovedmenuen** i medietilstandene Video, Album og Musik.

Du kan brænde dine favoritsange på en CD eller konvertere sange fra din musiksamling til MP3 og andre populære lydformater. Du kan endda oprette MP3-CD'er med mere end 100 af dine favoritsange og lytte til dem på din PC eller på en MPC-CD-afspiller.

Med Arcade kan du også lave alle dine digitale fotos om til et diasshow med baggrundsmusik eller brænde TV- og filmklip om til en amatørfilm. Du kan dele alle begivenheder med dine venner og familie og de kan afspilles på de fleste DVD-afspillere. Du kan endda tilføje brugerdefinerede temamenuer og menumusik.

Du kan også brænde combo CD'er/DVD'er med musik, fotos, film og TV-klip, alt sammen på én disk. Mulighederne er endeløse!

For mere specifikke detaljer om hver af disse valgmuligheder, klik på knappen **Hjælp** eller åben Arcade hjælpemenuen.

## Filtypekompatibilitet

Se den første side i Arcade online hjælpemenuen for hver medietilstand for detaljer om filernes kompatibilitet.

# Tag din notebook-pc med dig

Dette afsnit indeholder tip, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med.

## Fjern tilslutninger

Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og eksternt tilbehør:

- 1 Gem alle åbne filer.
- 2 Fjern alle medier, disketter og CD'er fra drevene.
- 3 Luk computeren ned.
- 4 Luk skærmlåget.
- 5 Fjern ledningen til netadapteren.
- 6 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre ydre enheder.
- 7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en.

## Flyt computeren

Når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet.

## Klargøring af computeren

Inden du flytter computeren, skal du lukke og låse skærmlåget for at sætte den i pausetilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Hvis computeren skal aktiveres fra pausetilstand, skal du åbne låget, trykke på afbryderknappen og derefter slippe den igen.

Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for computeren:

Klik på **Start**, **Luk computeren**. Klik derefter på **Sluk** (Windows XP).

eller:

Du kan sætte computeren i pausetilstand ved at trykke på **<Fn> + <F4>**. Luk og lås derefter skærmen.

Når du igen skal bruge computeren, skal du åbne skærmen, trykke på afbryderknappen og slippe den igen.



**Bemærk:** Hvis pauseindikatoren er slukket, er computeren gået i dvaletilstand og er slukket. Hvis strømindikatoren er slukket, men pauseindikatoren er tændt, er computeren gået i pausetilstand. I begge tilfælde, tænd for computeren igen ved at trykke på afbryderknappen og slippe den igen. Bemærk, at computeren kan gå i dvaletilstand efter at have været i pausetilstand et stykke tid.

## Hvad du skal have med til møder

Hvis dit møde er forholdsvis kort, behøver du formodentligt ikke at medbringe andet end din computer. Hvis dit møde er længere eller hvis batteriet ikke er helt opladet, er det en god ide at medbringe netadapteren, så du kan slutte computeren til elnettet i mødelokalet.

Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget ved at sætte computeren i pausetilstand. Tryk på **<Fn> + <F4>**, eller luk skærmlåget, når du ikke arbejder på computeren. Når du igen vil arbejde, skal du åbne skærmen (hvis den er lukket), tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen.

## Tag computeren med hjem

Når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen.

## Klargøring af computeren

Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du tager den med hjem:

- Kontroller, om du har fjernet alle medier og CD'er fra drevene. Hvis du ikke fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget.
- Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er beskyttet mod slag og stød.



**Forsigtig:** Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes, kan skærmen blive beskadiget.

## Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme:

- Netadapter og netledning
- Den trykte Brugervejledning

## Særlige forhold

Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde:

- Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger.
- Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødigt varme.
- Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10 °C (18 °F), skal du give computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted mellem udendørs- og indendørstemperaturen.

## Oprettelse af et hjemmekontor

Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere den frem og tilbage hver gang.

Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus.

## Rejs med computeren

Når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt.

## Klargøring af computeren

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at du tænder for computeren.

## Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer

## Særlige forhold

Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen:

- Tag altid computeren med om bord som håndbagage.
- Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt. Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en metaldetektor.
- Undgå at udsætte disketter for bærbare metaldetektorer.

## Tag computeren med

Når du rejser til udlandet.

## Klargøring af computeren

Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt.

## Hvad du skal have med

Du bør medbringe følgende:

- Netadapter
- Netledninger, som passer til standarden i det land, du rejser til
- Ekstra, fuldt opladede batterier
- Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer
- Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden
- International Travelers Warranty-pas

## Særlige forhold

Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til udlandet:

- Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding. Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning til computeren.
- Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible med telefonsystemet i det pågældende land.

# Sikring af computeren

Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer på computeren.

Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware — og softwarelåse, en sikkerhedslås og adgangskoder.

## Sådan bruges en computersikkerhedslås

Et sikkerhedsindhak i computerens chassis gør det muligt at tilslutte en Kensington-kompatibel computersikkerhedslås.

Sno et kabel til en computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakked, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

## Brug af adgangskoder

Adgangskoder bruges til at beskytte computeren imod uønsket brug. Du kan bruge disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveauer i computeren:

- En administratoradgangskode (Supervisor Password) forhindrer uautoriseret adgang til BIOS programmet. Når denne adgangskode er angivet, skal du indtaste den for at få adgang til BIOS programmet. Se **"BIOS programmet" på side 71**.
- En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med adgangskodekontrolpunkter ved start og adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.
- Startadgangskoden (Password on Boot) sikrer computeren mod uønsket brug. Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med adgangskodekontrolpunkter ved start og adgangskoden for genstart fra dvaletilstand.



**Vigtigt!** Glem ikke administratoradgangskoden! Hvis du glemmer adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

## Angivelse af adgangskoder

Når du har defineret en adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden på midten af skærmen.

- Når du har angivet administratoradgangskoden, vises følgende meddelelse, når du trykker på <F2> for at få adgang til BIOS programmet under startproceduren.
- Skriv administratoradgangskoden, og tryk på <Enter> for at åbne BIOS programmet. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på <Enter>.
- Når du har angivet brugeradgangskoden, og parameteren for startadgangskoden er aktiveret, vises følgende meddelelse under startproceduren.
- Skriv brugeradgangskoden, og tryk på <Enter> for at bruge computeren. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk derefter på <Enter>.



**Vigtigt!** Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode. Hvis du skriver en forkert adgangskode tre gange i træk, stopper systemet. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og prøv igen.

## Angivelse af en adgangskode

Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS programmet.

# Udvide med ekstraudstyr

Din notebook-pc er den ultimative bærbare computer.

## Tilslutningsmuligheder

Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme måde som med en almindelig pc. Yderligere oplysninger om at slutte forskellige ydre enheder til computeren finder du i følgende afsnit.

### Modem til fax og data


Computeren har et indbygget V.92 56 Kbps fax-/datamodem.



.....

**Advarsel!** Denne modempport er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Modemet vil blive beskadiget, hvis det tilsluttes en digital telefonlinje.

Hvis du vil bruge modempporten til fax og data, skal du slutte modempporten til telefonstikket med et telefonkabel.

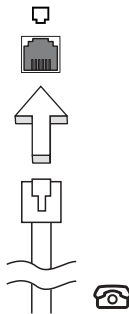

.....


**Advarsel!** Kontroller, at det kabel, du bruger, passer til det land, hvor du arbejder.



## Indbygget netværksfunktion


Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-baseret netværk.

Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du tilslutte et Ethernet-kabel fra netværksstikket (RJ-45) til venstre på computeren til et netværksstik eller en hub på dit netværk.

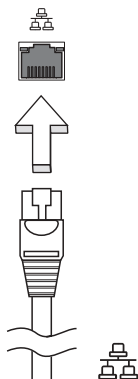


## Hurtig infrarød (FIR)

Computerens hurtige infrarøde port (FIR) tillader dig at overføre trådløse data med andre IR-kompatible computere og perifere enheder, såsom PDA'er, mobiltelefoner og infrarøde printere. Den infrarøde port kan overføre data med hastigheder på op til fire megabits pr. sekund (Mbps), over en distance på op til en meter.

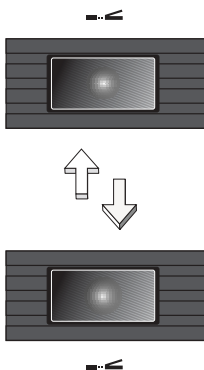


## Universal Serial Bus (USB)

USB 2.0-porten er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer.

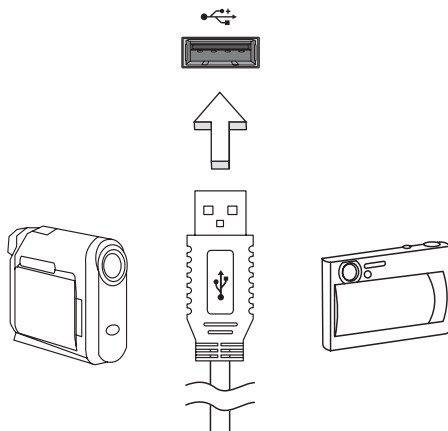

## IEEE 1394 port

Computerens IEEE 1394 port tillader dig at forbinde IEEE 1394 understøttede enheder, såsom et videokamera eller et digitalt kamera. Se dokumentationen for din video, eller digitale kamera for detaljer.

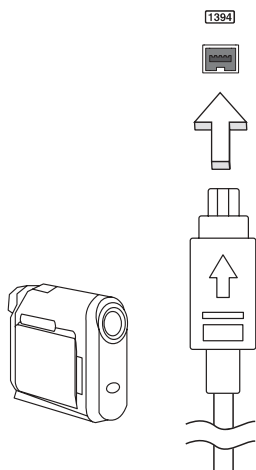

## Stik til pc-kortet

Computerens Type II pc-kortstik passer til pc-kort, som forbedrer computerens brugbarhed og udvidelsesmuligheder. Kortene skal være forsynet med et pc-kort-logo.


Pc-kort (tidligere kaldet PCMCIA) er tilføjelseskort til bærbare computere, som giver udvidelsesmuligheder svarende til dem, der længe har eksisteret til almindelige pc'er. De mest populære pc-kort er flash-, fax-/datamodem-, trådløse LAN- og SCSI-kort. CardBus forbedrer 16-bit pc-kortteknologien, idet den udvider båndbredden til 32 bit.



**Bemærk:** Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer og bruger kortet og dets funktioner, finder du i dokumentationen til kortet.

## Isætning af et pc-kort

Sæt kortet i det nederste stik, og foretag de nødvendige tilslutninger, f.eks. tilslutning af et netværkskabel. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kortet.

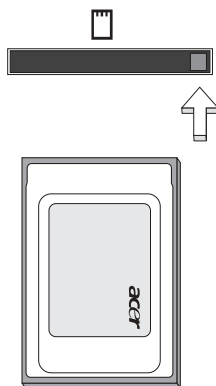

## Udtagning af et pc-kort

Før et pc-kort tages ud, skal du udføre følgende trin:

- 1 Afslut det program, der bruger kortet.
- 2 Klik på ikonet for pc-kortet på proceslinjen, og stop kortprocessen.
- 3 Tryk på udløserknappen på stikket for at få knappen ud, og tryk derefter på knappen igen for at skubbe pc-kortet ud.

## ExpressCard

ExpressCard er den nyeste version af PC Card. Det er et mindre og hurtigere interface, som også forbedrer computerens anvendelighed og udvidelsesmuligheder.


ExpressCards understøtter et stort antal udvidelsesmuligheder, deriblandt flashhukommelses-kortadaptere, TV-tunere, Bluetooth forbindelse og IEEE 1394B adaptere. ExpressCards understøtter USB 2.0 og PCI Express-programmer.



**Vigtigt!** Der findes to typer, ExpressCard/54 og ExpressCard/34 (54 mm og 34 mm), der begge har forskellige funktioner. Ikke alle ExpressCard-stik understøtter begge typer. Kortets vejledning indeholder flere oplysninger om, hvordan du installerer og anvender kortet, samt dets funktioner.

### Isætning af et ExpressCard

Sæt kortet ind i stikket og skub det forsigtigt, indtil det 'klikker' på plads.

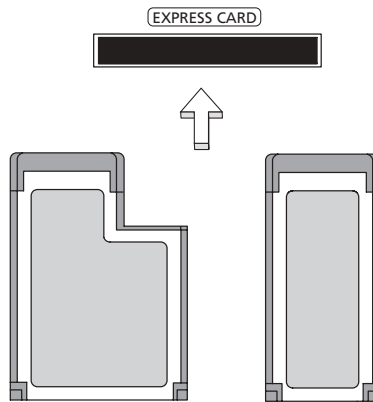

### Udtagning af et ExpressCard


Inden du skubber et ExpressCard ud:

- 1 Afslut det program, der bruger kortet.
- 2 Venstreklik på ikonet 'Sikker fjernelse af hardware' på proceslinjen, og stop kortets drift.
- 3 Skub forsigtigt kortet ind i stikket og slip det igen, så kortet springer ud. Tag derefter kortet ud af stikket.

## Installation af hukommelsesmoduler

Sådan sætter du hukommelsesmoduler i computeren:

- 1 Sluk computeren, fjern netadapteren, hvis den er tilsluttet, og fjern batteriet. Vend computeren om.
- 2 Fjern skruen til hukommelsesdækslet, og løft derefter hukommelsesdækslet af.
- 3 Sæt hukommelsesmodulet diagonalt i stikket **(a)**, og tryk derefter forsigtigt ned, indtil modulet klikker på plads **(b)**.

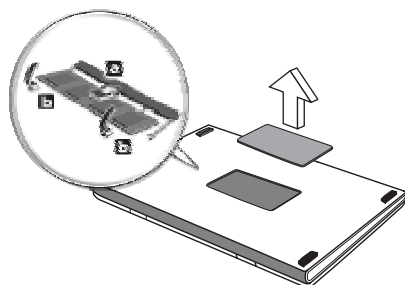

- 4 Sæt hukommelsesdækslet på plads igen, og fastspænd det med skruen.
- 5 Indsæt batteriet igen, og sæt netadapteren til igen.
- 6 Tænd for computeren.


Computeren registrerer de nye moduler og konfigurerer den samlede mængde hukommelse automatisk. Kontakt en kvalificeret tekniker, eller kontakt den lokale Acer-forhandler.

## Sådan tilslutter du dit TV og AV-indgangskablerne

Følg vejledningerne nedenfor for at opstille TV-funktionen på din Acer Aspire notebook.

### PAL/SECAM- og NTSC-systemer

- 1 Sæt PAL/SECAM kablets RF-hanстик ind i RF-hunstikket på din notebook.
- 2 Tilslut den anden ende til dit TV's antennekabel (om nødvendigt kan du bruge NTSC-konverteren).

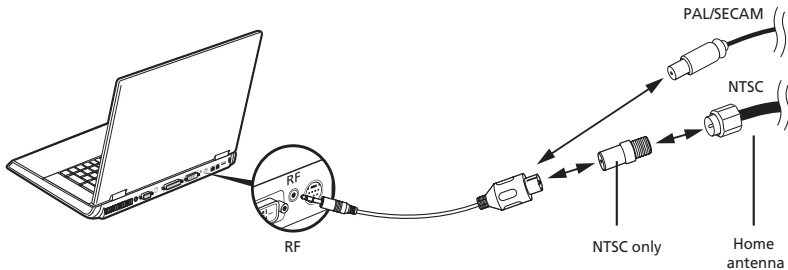


**Vigtigt!** Kontroller at du bruger det korrekte kabelsystem for din region, inden du forsøger at tilslutte antennekablet.

### Acer DVB-T digitale antenne

Sådan tilsluttes antennen:

- 1 Sæt antennekablet ind i RF-hunstikket på din notebook.

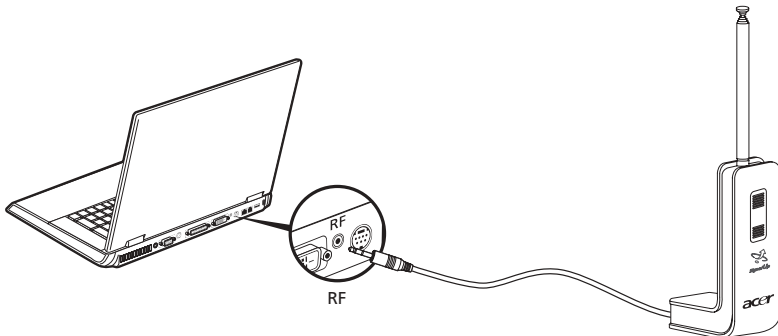





**Bemærk:** Alle diagrammer er kun ment som en reference. Det faktiske udstyr ser muligvis anderledes ud.

Sådan opstiller du antennen:

- 1 Skub forsigtigt på den øverste del, indtil den nederste del åbner sig.
- 2 Træk den nederste del op, indtil den sidder i en 90° grader vinkel på antenneudstyret.

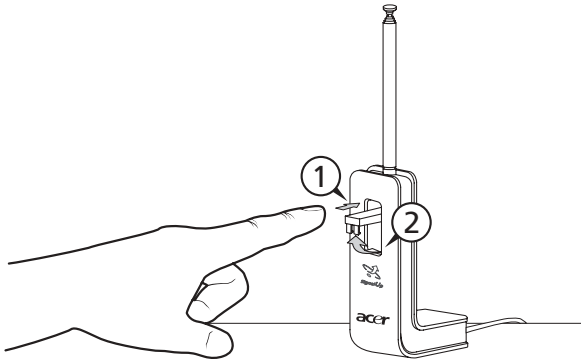

- 3 For at sikre at modtagelsen er god kan antennen anbringes ovenpå din notebooks skærm med specialholderen, som vist nedenfor.
- 4 Træk antennen ud for at forbedre modtagelseskvaliteten.

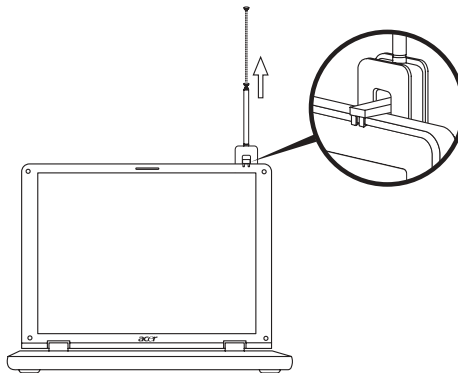

**Bemærk:** Antennen er kun kompatibel med DVB-T digitale TV-systemer.

Der sidder en magnet på antennens fodstykke, således at du kan sætte antennen fast på en metalflade - for bedre stabilitet og modtagelse.




**Advarsel!** Anbring ikke magneten nær din computers harddisk. Det kan beskadige drevet og/eller dataene.

## AV-indgangskabel

AV-indgangskablet kan bruges til at tilslutte en DVD-afspiller eller en camcorder til din notebook, til visning, fastholdelse og optagelse af videoklip.

- 1 Sæt kablet med den enkelte ende ind i AV-indgangsporten på din notebook.
- 2 Tilslut de andre ender til enten S-videostikket eller det kombinerede lyd-/videostik på din DVD-afspiller, camcorder eller andet kompatibelt udstyr.

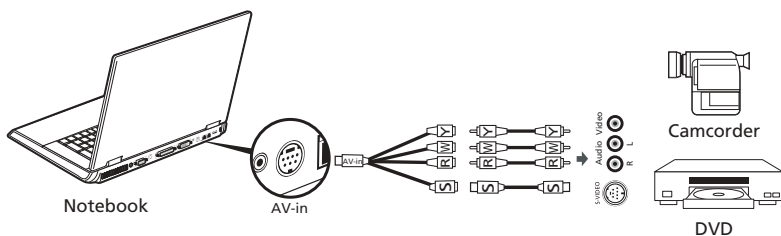

**Bemærk:** Forlængerkabler er sikkert ikke nødvendige. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du optager TV- eller videoklip, i Acer Arcade hjælpe-filen.



## BIOS programmet

BIOS programmet er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens Basic Input/Output System (BIOS).

Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer, kan du køre programmet.

For at aktivere BIOS programmet skal du trykke på <F2> under Power-On Self-Test (POST), mens notebook-pc-logoet vises.

## Startrækkefølge

Startrækkefølgen indstilles i BIOS programmet ved at aktivere det og derefter vælge **Boot** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet.

## Aktivere disk-til-disk-gendannelse

Disk-til-disk-gendannelse (harddisk gendannelse) aktiveres ved at aktivere BIOS programmet og derefter vælge **Main** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet. Find **D2D Recovery** nederst i skærbilledet, og brug <Melletrum>-tasterne til at angive værdien til **Enabled**.

## Adgangskode

Der kan angives en startadgangskode ved start ved at aktivere BIOS programmet og derefter vælge **Security** i de kategorier, der vises øverst i skærbilledet. Vælg **Angiv administratoradgangskode** og tryk på tasten <Enter>. Brug markørtasterne til at navigere, indtaste og kontrollere den nye adgangskode. Fremhæv **Boot system** og brug tasten <Melletrum> til at aktivere eller deaktivere denne funktion. Vælg OK for at afslutte.

## Brug af software

### Afspilning af DVD-film

Når DVD-drevet er installeret i det optiske drev, kan du afspille DVD-film på computeren.

- 1 Skub DVD-skuffen ud, indsæt en DVD-film, og luk derefter DVD-skuffen.



**Vigtigt!** Første gang du starter DVD-afspilleren, bliver du bedt om at angive regionskode. DVD-produkter findes i 6 varianter, der er opdelt efter geografiske områder (regioner). Et DVD-drev, der er konfigureret til en bestemt regionskode, kan ikke afspille DVD'er fra et andet område. Du kan kun angive en ny regionskode fem gange (inklusive den første gang), hvorefter den sidst angivne regionskode bliver permanent. Ved gendannelse af harddisken bliver det antal gange, regionskoden er indstillet, ikke nulstillet. Oplysninger om DVD-regioner finder du i tabellen længere nede i dette afsnit.

- 2 DVD-filmen starter automatisk efter et par sekunder.

Regionskode	Land eller region
1	USA, Canada
2	Europa, Mellemøsten, Sydafrika, Japan
3	Sydøstasien, Taiwan, Sydkorea
4	Latinamerika, Australien, New Zealand
5	Det tidligere Sovjetunionen, dele af Afrika, Indien
6	Folkerepublikken Kina



**Bemærk:** For at ændre regionskoden skal du sætte en DVD-film fra en anden region i DVD-rom-drevet. Yderligere oplysninger finder du i online-hjælpen.

# Strømstyring

Computeren har en indbygget strømstyringsenhed, der overvåger systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, harddisk, ydre enheder tilsluttet computeren og videohukommelse. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en bestemt periode (kaldet timeout for inaktivitet), stopper computeren nogle af disse enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen.

Denne computer anvender en strømstyringsfunktion, der understøtter Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), der gør det muligt for computeren at spare optimalt på strømmen og samtidig yde mest muligt. Windows varetager alle strømbesparende funktioner på computeren.

# Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management er et værktøj til hurtig sikkerhedskopiering og gendannelse af systemet. Brugeren kan oprette og gemme sikkerhedskopier af den aktuelle systemkonfiguration på harddisk, CD eller DVD.

Acer eRecovery Management består af følgende funktioner:

- 1 Opret sikkerhedskopi
- 2 Gendan fra sikkerhedskopi
- 3 Opret et CD-billede med fabriksstandarder
- 4 Geninstaller softwarepakker uden CD
- 5 Skift adgangskode til Acer eRecovery Management

Dette kapitel beskriver hver proces.



**Bemærk:** Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller. For systemer, som ikke har en indbygget optisk diskbrænder, skal du tilslutte en ekstern USB- eller IEEE1394-kompatibel optisk diskbrænder, inden du åbner Acer eRecovery Management for at udføre opgaver, der kræver optisk disk.

## Opret sikkerhedskopi

Brugeren kan oprette og gemme sikkerhedskopier på harddisk, CD eller DVD.

- 1 Start Windows XP.
- 2 Tryk på **<Alt> + <F10>** for at åbne programmet Acer eRecovery Management.
- 3 Angiv adgangskoden for at fortsætte. Standardadgangskoden er seks nuller (0).
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management skal du vælge **Recovery settings** og klikke på **Next**.
- 5 I vinduet Recovery settings skal du vælge **Backup snapshot image** og klikke på **Next**.
- 6 Vælg metoden til sikkerhedskopiering.
  - a Brug **Backup to HDD** til at gemme det sikkerhedskopierede diskbillede på drev D.
  - b **Backup to optical device** til at gemme det sikkerhedskopierede diskbillede på CD eller DVD.
- 7 Klik på **Next**, når du har valgt metode til sikkerhedskopiering.

Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.

## Gendan fra sikkerhedskopi

Brugeren kan gendanne tidligere oprettede sikkerhedskopier (som beskrevet i afsnittet **Opret sikkerhedskopi**) fra harddisk, CD eller DVD.

- 1 Start Windows XP.
- 2 Tryk på **<Alt> + <F10>** for at åbne programmet Acer eRecovery Management.
- 3 Angiv adgangskoden for at fortsætte. Standardadgangskoden er seks nuller (0).
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management skal du vælge **Recovery actions** og klikke på **Next**.
- 5 Vælg den ønskede gendannelsesprocedure, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre gendannelsen.



.....

**Bemærk:** Elementet "Restore C:" er kun aktivt, hvis en brugeroprettet sikkerhedskopi er gemt på harddisken (D:). Se afsnittet **Create backup**.

## Opret et CD-billede med fabriksstandarder

Hvis system-CD'en og gendannelses-CD'en ikke er tilgængelige, kan du oprette dem med denne funktion.

- 1 Start Windows XP.
- 2 Tryk på **<Alt> + <F10>** for at åbne programmet Acer eRecovery Management.
- 3 Angiv adgangskoden for at fortsætte. Standardadgangskoden er seks nuller (0).
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management skal du vælge **Recovery settings** og klikke på **Next**.
- 5 I vinduet Recovery settings skal du vælge **Burn image to disk** og klikke på **Next**.
- 6 I vinduet Burn image to disk skal du vælge **01. Factory default image** og klikke på **Next**.
- 7 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.

## Geninstaller softwarepakker uden CD

Acer eRecovery Management gemmer forudinstallerede software internt, så det er let at geninstallere drivere og programmer.

- 1 Start Windows XP.
- 2 Tryk på **<Alt> + <F10>** for at åbne programmet Acer eRecovery Management.
- 3 Angiv adgangskoden for at fortsætte. Standardadgangskoden er seks nuller (0).
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management skal du vælge **Recovery actions** og klikke på **Next**.
- 5 I vinduet Recovery settings skal du vælge **Reinstall applications/drivers** og klikke på **Next**.
- 6 Vælg den ønskede driver eller det ønskede program, og følg instruktionerne på skærmen for at geninstallere.

Første gang Acer eRecovery Management startes, forbereder programmet al nødvendig software, og det kan tage et øjeblik, før vinduet med indholdet af software vises.

## Skift adgangskode

Acer eRecovery Management og Acer disk-to-disk recovery er beskyttet af en adgangskode, som kan ændres af brugeren. Følg nedenstående trin for at ændre adgangskoden i Acer eRecovery Management.

- 1 Start Windows XP.
- 2 Tryk på **<Alt> + <F10>** for at åbne programmet Acer eRecovery Management.
- 3 Angiv adgangskoden for at fortsætte. Standardadgangskoden er seks nuller (0).
- 4 I vinduet Acer eRecovery Management skal du vælge **Recovery settings** og klikke på **Next**.
- 5 I vinduet Recovery settings skal du vælge **Password: Change Acer eRecovery Management password** og klikke på **Next**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre processen.



**Bemærk:** Hvis systemet går ned, og du ikke kan starte Windows, kan du køre Acer disk-to-disk recovery for at gendanne billedet med fabriksstandarder i DOS-tilstand.

# Fejlfinding på computeren

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du løser almindelige problemer med systemet. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet, før du ringer til en tekniker. Løsning af alvorlige problemer kræver, at computeren åbnes. Du må ikke selv åbne computeren. Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter for at få hjælp.

## Fejlfinding

Denne notebook-pc indeholder et avanceret design, som leverer fejlmeddelelser på skærmen for, at hjælpe dig med at løse problemerne.

Hvis systemet rapporterer en fejlmeddelelse eller der optræder system symptomer, se "Fejlmeddelelser" nedenfor. Hvis problemet ikke kan løses, kontakt din forhandler. Se "**Anmodning om service**" på side 39.

## Fejlmeddelelser

Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skriv meddelelsen ned og forsøg at afhjælpe den. Følgende tabel viser fejlmeddelelser i alfabetisk orden, sammen med en anbefalet løsning.

Fejlmeddelelser	Løsning
CMOS battery bad	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
CMOS checksum error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Disk boot failure	Indsæt en system (bootdiskette) diskette i diskettedrevet (A:), tryk derefter på <Enter> for at genstarte.
Equipment configuration error	Tryk på <F2> under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS programmet, og tryk derefter på <b>Exit</b> for at afslutte BIOS programmet og genstarte computeren.
Hard disk 0 error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Hard disk 0 extended type error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
I/O parity error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.

Fejlmeddelelser	Løsning
Keyboard error or no keyboard connected	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Keyboard interface error	Kontakt din forhandler, eller et autoriseret servicecenter.
Memory size mismatch	Tryk på <b>&lt;F2&gt;</b> under POST (Power-On Self-Test) for at starte BIOS programmet, og tryk derefter på <b>Exit</b> for at afslutte BIOS programmet og genstarte computeren.

Hvis du stadig oplever problemer efter at have prøvet de foreslåede løsninger, kontakt venligst din forhandler, eller et autoriseret service center. Nogle problemer kan løses ved hjælp af BIOS programmet.



# Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger

## Overensstemmelse med ENERGY STAR-retningslinjer

Som ENERGY STAR Partner har Acer Inc. afgjort, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet.

## FCC bemærkning

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

- Dreje eller flytte modtagerantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

## Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelse med FCC-regulativerne.

## Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B, må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

## Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer.

## Driftsbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

## Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Undertegnede Acer erklærer herved, at notebook-pc serien overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF (gå til <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> for komplet dokumentation).

## Bemærkninger om modem

### TBR 21

Udstyret er godkendt [kommissionsafgørelsen 98/482/EC - "TBR 21"] til enkeltterminaltilslutning til PSTN'er (offentligt koblede telefonnet). På grund af forskelle på de enkelte PSTN'er i forskellige lande giver denne godkendelse imidlertid ikke automatisk ubetinget garanti for, at udstyret kan anvendes på ethvert PSTN-nettermineringspunkt. Hvis der opstår problemer, skal du i første omgang henvende dig til udstyrets leverandør.

## Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dem til senere reference.

- 1 Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet.
- 2 Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til rengøring.
- 3 Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand.
- 4 Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, fod eller et ustabilt bord. Produktet kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af produktet.
- 5 Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Du må aldrig spærre åbningerne ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sikres korrekt ventilation.
- 6 Produktet skal drives med den strømtype, der er angivet på mærkepladen. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømtype der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- 7 Der må ikke være placeret tunge genstande på netledningen. Produktet må ikke placeres et sted, hvor personer kan træde på ledningen.
- 8 Hvis der anvendes en forlængerledning til produktet, skal du kontrollere, at den samlede strømstyrke (ampere) for det udstyr, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger den strømstyrke (ampere), der er angivet for forlængerledningen. Kontroller også, at den samlede kapacitet for alle produkter, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger sikringens kapacitet.
- 9 Undlad at skubbe genstande ind i produktet gennem åbninger i kabinettet, da de kan komme i berøring med strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på produktet.
- 10 Du må ikke selv forsøge at foretage reparation af produktet, da du kan komme i berøring med farlige strømførende områder eller blive udsat for andre farlige situationer, hvis du åbner eller fjerner kabinettet. Al vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede servicefolk.
- 11 Træk stikket ud af kontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret personale under følgende omstændigheder:
  - a Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
  - b Hvis der er spildt væske ind i produktet.
  - c Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.

- d Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges. Juster kun de indstillinger, som dækkes af betjeningsinstruktionerne, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af kvalificerede teknikere for at bringe produktet i normal driftsstand.
  - e Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget.
  - f Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov for service.
- 12 Notebook-pc serien bruger litiumbatterier. Udskift batteriet med et batteri af samme type som den anbefalede for produktet. Brug af en anden type batteri kan øge risikoen for brand eller eksplosion.
  - 13 Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres korrekt. De må ikke adskilles eller kastes ind i åben ild. Hold dem væk fra børn, og bortskaf brugte batterier korrekt.
  - 14 For at undgå risikoen for elektrisk stød bør du kun bruge netadapteren, når stikkontakten i væggen har jordforbindelse.
  - 15 Brug kun den korrekte type ledning til strømforsyning (medfølger i tilbehørsboksen) til udstyret. Den skal være udtagelig. UL-listet/CSA-certificeret, type SPT-2, mærket 7A 125V minimum, VDE-godkendt eller tilsvarende. Maksimal længde er 4,6 meter (15 fod).
  - 16 Træk altid alle telefonlinjer ud af vægstikket, inden der udføres vedligeholdelse eller adskillelse af dette udstyr.
  - 17 Undgå at bruge en telefonlinje (andet end trådløs) under en elektrisk storm. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lynnedslag.

## Sikkerhedserklæring for laserudstyr

CD- eller DVD-drevet i denne computer er et laserprodukt. CD- eller DVD-drevets klassifikationsmærkat (vist nedenfor) er placeret på drevet.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VED ÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

## Erklæring om LCD-pixel

LCD-enheden er fremstillet med præcisionsteknikker. Alligevel kan nogle pixel ind imellem svigte eller vises som sorte eller røde prikker. Dette har ingen betydning for det optagede billede og er ikke en funktionsfejl.

## Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, som er beskyttet af amerikanske patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne beskyttelsesteknologi til copyright kræver tilladelse fra Macrovision Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og tilsvarende mindre visninger, med mindre der er givet tilladelse til andet fra Macrovision. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

Amerikanske patentnumre 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 og 6,516,132.

## Bemærkning om regulering af radioenhed



**Bemærk:** Nedenstående oplysninger om reguleringer gælder kun for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

## Generelt

Dette produkt overholder retningslinjerne for radiofrekvenser og sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor det er godkendt til trådløs brug. Afhængigt af konfigurationen kan dette produkt indeholde trådløse radioenheder (f.eks. trådløse LAN- og/eller Bluetooth-moduler). Oplysningerne nedenfor gælder for denne type enheder.

## Den Europæiske Union (EU)

Denne enhed overholder de grundlæggende krav i de EU-direktiver, der er anført nedenfor:

73/23/EEC Lavspændingsdirektivet


- **EN 60950**

89/336/EEC Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet)

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/5/EF om radio- og teleterminaludstyr

- **Art.3.1a) EN 60950**
- **Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Art.3.2) EN 300 328-2**
- **Art.3.2) EN 301 893 \*kun testet til 5 GHz**



### Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.


### FCC RF-sikkerhedskravet

Den udstrålede outputstrøm fra det trådløse LAN mini-PCI-kortet og Bluetooth-kortet ligger langt under FCC-grænserne for radiostråling. Alligevel skal det trådløse modul i notebook-pc serien anvendes på en sådan måde, at risikoen for kontakt med personer under normal brug minimeres som følger.

- 1 Brugeren skal følge RF-sikkerhedsinstruktionerne for trådløse enheder, som medfølger med brugervejledningen til hver enkelt RF-enhed.



**Forsigtig:** For at opfylde kravene til FCC RF udstråling, skal der være en afstand på 20 cm (8 tommer) imellem antennen og det integrerede trådløse LAN mini-PCI-kort, der er indbygget i skærmsektionen og alle personer.

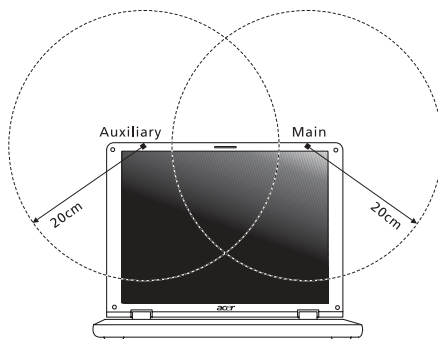

**Bemærk:** Acer Trådløs mini-PCI-adapter implementerer diversitetsfunktion i transmissionen. Denne funktion udsender ikke radiofrekvenser samtidig fra begge antenner. En af antennerne vælges automatisk eller manuelt (af brugeren) for at sikre radiokommunikation i god kvalitet.

- 2 Enheden er begrænset til indendørs brug i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC kræver at dette produkt bliver brugt indendørs i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for at reducere potentiel skadelig interferens hos mobile satellitsystemer i samme kanal.
- 3 Radar med høj effekt er primære brugere af frekvensområdet 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz båndene. Disse radarstationer kan forårsage interferens og/eller ødelægge dette produkt.
- 4 Forkert installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig.

## Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210)

- a Almindelige oplysninger  
Udstyret skal overholde følgende to betingelser:
    1. Udstyret må ikke forårsage elektrisk støj, og
    2. Udstyret skal kunne modtage enhver form for elektrisk støj, herunder støj, der forårsager uønsket drift.
  - b Drift i 2,4 GHz båndet  
For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens.
  - c Drift i 5 GHz båndet
- Udstyret for båndene 5150-5250 MHz er kun beregnet til indendørs brug for at reducere potentialet for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer i samme kanal.
  - Radarer med høj effekt er primære brugere af frekvensområdet (hvilket betyder de har første prioritet) 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz og disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadige enheder til LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).

## Menneskers udsættelse for RF-felter (RSS-102)

Notebook-pc serien anvender lavt forstærkende integralantenner, som ikke udsender RF-felter, der overskrider Health Canadas grænser for den almene befolkning. Konsulter Safety Code 6, som kan fås på Health Canadas websted på adressen [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	DQ70
Machine type:	Aspire 950xxx
SKU number:	Aspire 950xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

## Declaration of Conformity for CE Marking

Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.  
 Address of manufacturer: Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.  
 ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking  
 Contact person: Mr. Easy Lai  
 Tel: 886-2-8691-3089  
 Fax: 886-2-8691-3000  
 E-mail: easy\_lai@acer.com.tw  
 Declares that product: Notebook PC  
 Trade name: Acer  
 Model number: DQ70  
 Machine type: Aspire 950xxx  
 SKU number: Aspire 950xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference no.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with these requirements.

Easy Lai  
 Easy Lai, Director  
 Qualification Center  
 Product Assurance

07/01/2005  
 Date

# Indeks

## A

adgangskode 60  
typer 60

## B

batteriet  
vedligeholdelse vi  
BIOS programmet 71

## C

caps lock 25  
lysdiode for aktivitet 21

CD-rom

udtage 29

computer

afbryder forbindelsen 56  
features 31  
fejlfinding 77  
Flyt computeren 56  
funktioner 12, 35  
indikator for aktivitet 13  
Indikatorer 21  
lysdiode for aktivitet 21  
oprettelse af et hjemmekontor  
58  
rejse lokalt 58  
rejse til udlandet 59  
rengøring vi  
sikkerhed 60  
slukke v  
tage med hjem 57  
tastaturer 25  
vedligeholdelse v

## D

Dvaletilstand  
hurtigtaster 27

DVD 72

DVD-film  
afspille 72

## E

Euro 28

## F

FAQ. Se ofte stillede spørgsmål  
fejlfinding 77

tips 77

Fejlmeddelelser 77

## H

højtalere  
fejlfinding 37  
hurtigtaster 27  
hukommelse  
installere 67  
hurtigtaster 26

## I

IEEE 1394 port 64  
indikatorlamper 21  
infrarød 63

## L

LEDs 21  
lyd 30  
fejlfinding 37  
justering af lydstyrken 30  
lydstyrken  
justering 30  
lysstyrke  
hurtigtaster 27

## M

meddelelser  
fejl 77  
medi adgang  
lysdiode for aktivitet 21  
modem 62

## N

Netadapter  
vedligeholdelse v  
netværk 63  
Notebook Manager  
hurtigtaster 27  
num lock 25  
lysdiode for aktivitet 21  
numerisk tastatur  
integreret 26

## O

ofte stillede spørgsmål 36

## P

pc-kort 65  
isætte 65

udtage 65  
pegefelt 23  
  gebruik 23 – 24  
  hurtigtaster 27  
porte 62  
printer  
  fejlfinding 37  
problemer 36  
  fejlfinding 77  
  printer 37  
  skærm 36  
  tastatur 37  
  ved start 36

## R

rejse  
  internationale flyrejser 59  
  lokalt 58  
rengøring  
  computer vi

## S

scroll lock 25  
set  
  bagfra 16  
  fra forsiden 14  
  højre 15  
  venstre 14  
set forfra 13  
set fra venstre 13  
sikkerhed  
  adgangskoder 60  
  Cd eller DVD 82  
  FCC bemærkning 79

  generelle instruktioner 81  
  sindhak 29, 60  
skærm  
  fejlfinding 36  
  hurtigtaster 27  
spørgsmål  
  angiv adresse til brug med  
    modem 38  
statusindikatorer 21  
support  
  oplysninger 39

## T

tastatur 25  
  fejlfinding 37  
  hurtigtaster 26  
  integreret numerisk tastatur 26  
  låsetaster 25  
  Windows-taster 26  
tilslutninger  
  netværk 63

## U

universal serial bus 64

## V

vedligeholdelse  
  batteriet vi  
  computer v  
  Netadapter v

## W

Windows-taster 26