

Acer eNet Management

O Acer eNet Management oferece-lhe uma ferramenta de fácil utilização para que possa gerir as suas ligações de rede. Pode definir vários perfis para ligação a uma rede a partir de uma série de locais, através de ligações com e sem fios.

O Acer eNet Management detecta o ambiente de rede em que se encontra e automaticamente adopta o perfil apropriado. Uma vez que os perfis também armazenam informação como, por exemplo, as definições da impressora para cada ambiente, o Acer eNet Management predefinirá a impressora correcta para o perfil seleccionado.

Utilização do Acer eNet Management


Pode iniciar o Acer eNet Management de várias maneiras:

- No menu Start (Iniciar), vá até **Start > (All) Programs > Empowering Technology > Acer eNet Management** (Iniciar > Programas > Empowering Technology > Acer eNet Management).
- Clique no ícone **Empowering Technology** existente no seu ambiente de trabalho, ou prima o botão **< E >** para abrir a interface do utilizador **Empowering Technology**. Selecciona o ícone **Acer eNet Management**.



Acer eNet Management

Isto irá abrir a página principal do Acer eNet Management.

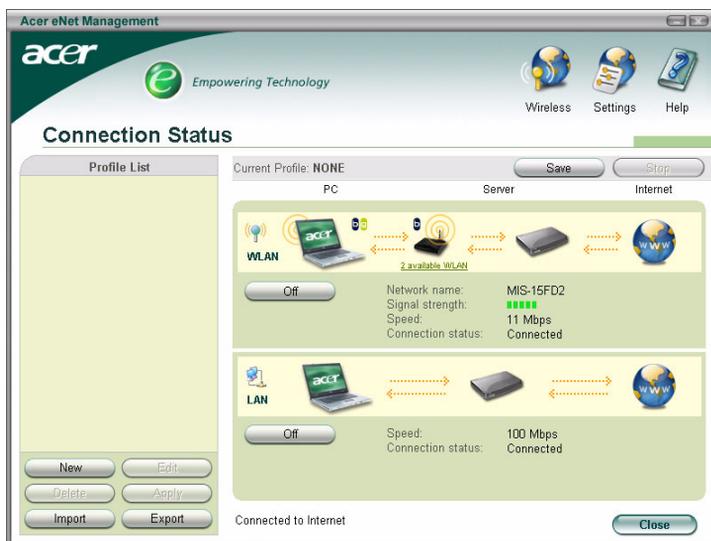


Página principal do Acer eNet Management

A página principal do Acer eNet Management mostra-lhe o estado actual da ligação bem como uma lista dos perfis disponíveis. Existem também vários botões para gestão dos perfis que lhe permitem criar um novo perfil, editar um perfil, eliminar um perfil, aplicar um perfil ou importar e exportar um perfil.

Guardar a ligação actual

Se estiver ligado a uma rede e quiser guardar as suas definições num perfil, clique no botão **Save** (Guardar) existente por cima da informação relativa ao estado da ligação.

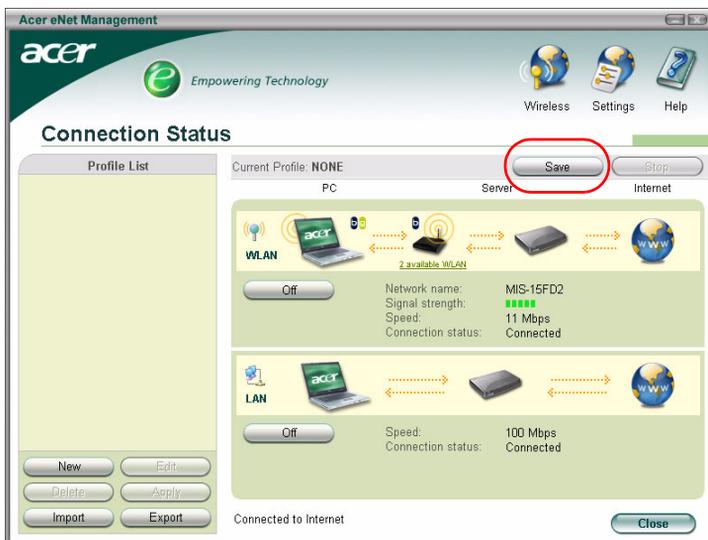


Definição de um novo perfil

Se quiser definir um perfil manualmente (por exemplo, para um local que sabe que irá visitar no futuro):


Etapa 1: Clique no botão **New** (Novo) para aceder ao **New Profile Wizard** (Assistente de novo perfil). Este assistente de fácil utilização guiá-lo-á ao longo do processo de definição de um novo perfil.



Etapa 2: Terá de introduzir um nome para o perfil bem como uma breve descrição do mesmo. Pode também escolher um ícone descritivo na lista pendente.

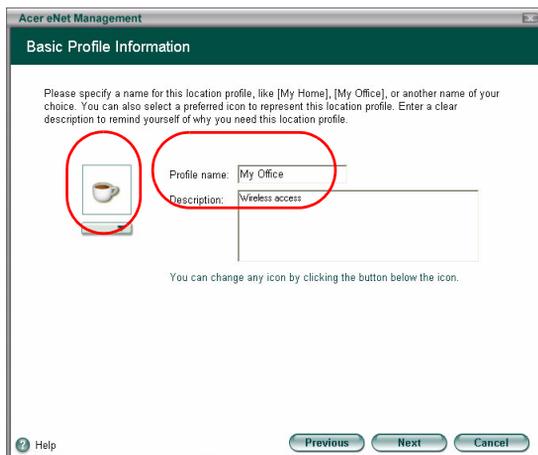

Etapa 3-1: A janela seguinte mostra todas as redes disponíveis.

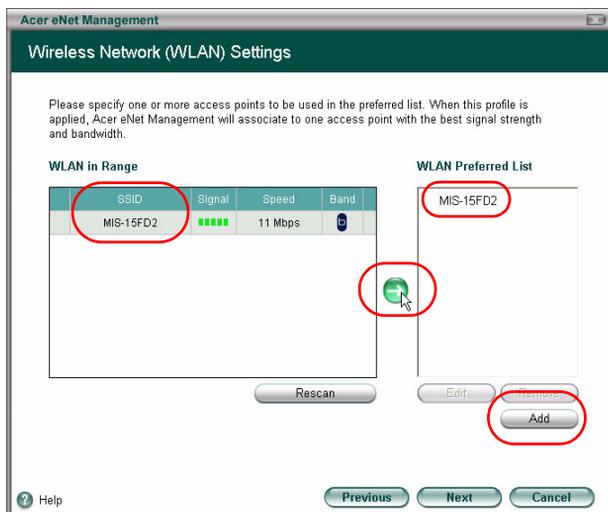

Etapa 3-2: Se a rede à qual deseja ligar não constar da lista, clique em **Add** (Adicionar) e introduza manualmente o SSID para a rede em questão.




Etapa 4: A janela seguinte pedir-lhe-á para introduzir a informação relativa ao endereço IP e ao DNS para a rede, ou pode optar por obter esta informação automaticamente.

The screenshot shows the 'TCP/IP Settings for WLAN and LAN' dialog box. It contains two sections: 'WLAN TCP/IP Settings' and 'LAN TCP/IP Settings'. In both sections, the radio button for 'Obtain an IP address automatically' is selected and circled in red. The 'Obtain the DNS server address automatically' radio button is also selected in both sections. Below each section are input fields for IP address, Subnet mask, Default gateway, Primary DNS server, and Secondary DNS server. At the bottom, there are 'Previous', 'Next', and 'Cancel' buttons. A mouse cursor is pointing at the 'Next' button.


Etapa 5: Seleccione a firewall e as definições da Internet de que necessita.

The screenshot shows the 'Internet Settings' dialog box. It contains a section for 'Apply firewall setting' which is checked and circled in red. Below it is the 'Apply Internet settings' section, which is unchecked. Under 'Apply Internet settings', there are sub-sections for 'Automatic configuration' and 'Proxy server'. The 'Automatic configuration' section has three unchecked options: 'Automatically detect settings', 'Use the automatic configuration script', and a 'URL' input field. The 'Proxy server' section has one unchecked option: 'Use the proxy server in your LAN', followed by 'URL' and 'Port' input fields. At the bottom, there are 'Previous', 'Next', and 'Cancel' buttons. A mouse cursor is pointing at the 'Next' button.


Etapa 6: Introduza as definições PPPoE, se necessário.

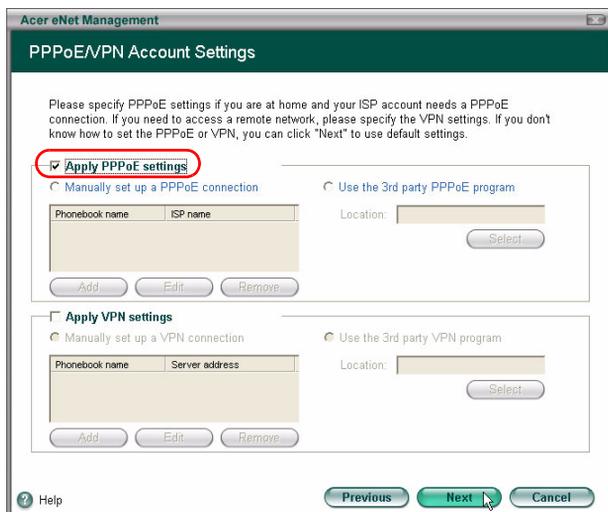

Etapa 7: Seccione as pastas que deseja partilhar através da utilização deste perfil.

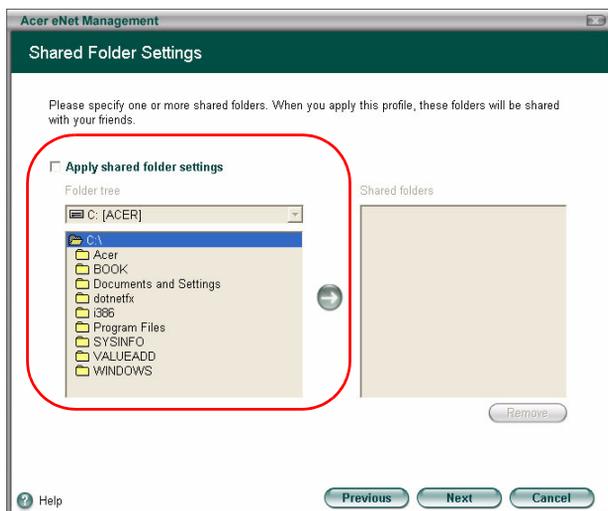

Etaapa 8: Seleccione a impressora predefinida e quaisquer programas que deseje iniciar automaticamente ao activar este perfil.

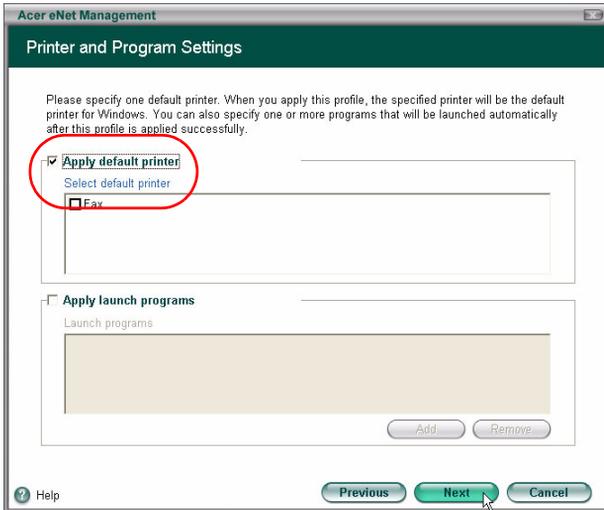


Etaapa 9: Guarde o perfil.




Activação manual de um perfil

Para activar um perfil manualmente, basta seleccionar o perfil pretendido na lista de perfis e clicar em **Apply** (Aplicar).

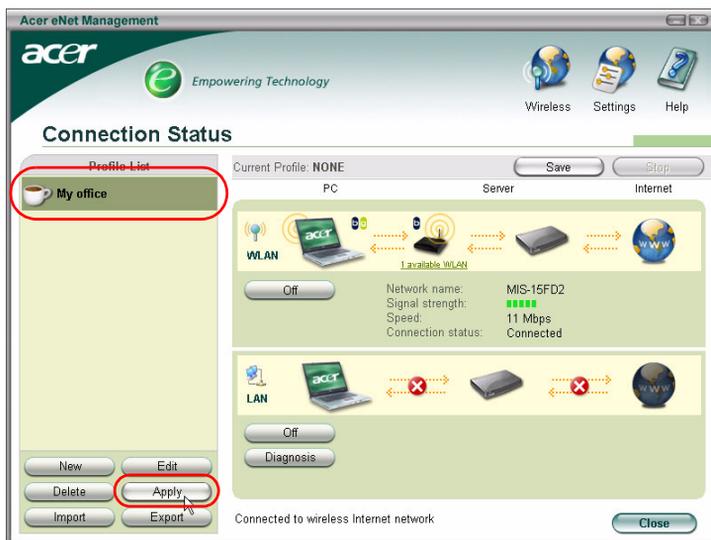


O gestor sem fios

Clique no botão **Wireless** (Sem fios) existente no canto superior direito da página principal para abrir o Wireless Manager (Gestor sem fios).

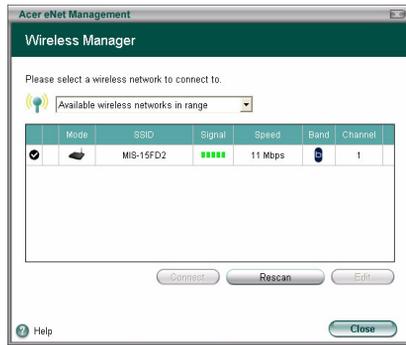


Alteração das definições

Clique no botão **Settings** (Definições) para abrir a caixa de diálogo Settings (Definições). Aqui pode escolher iniciar o Acer eNet Management aquando do arranque do Windows®, mudar de redes automaticamente e alterar as definições da placa de rede.

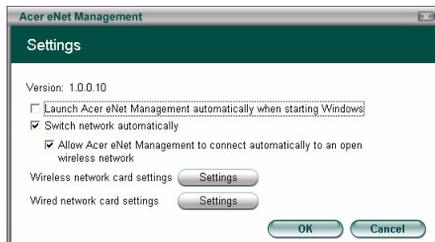

Visualização da informação de ligação

Quando está ligado a uma rede, pode ver a informação relativa à ligação na página principal movendo o cursor por cima dos ícones relativos ao ponto de acesso, ao servidor ou ao computador. Isto fará aparecer uma mensagem com informação detalhada acerca da ligação.

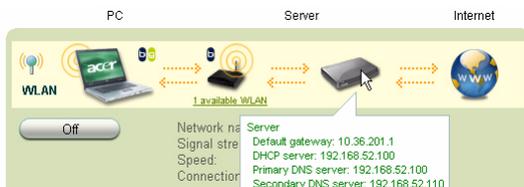

Diagnóstico de ligação à rede

Se houver um adaptador que não esteja ligado, existe um botão por baixo do ícone do computador que se chama **Diagnosis** (Diagnóstico). Clique neste botão para ver porque motivo o adaptador está desligado bem como as medidas sugeridas para resolução do problema.



Connected to wireless Internet network

Close

