

# *Extensa Serie 2000/2500*

Guía del Usuario

Copyright © 2004  
Reservados Todos los Derechos

Guía del Usuario de la Ordenador Notebook Extensa Serie 2000/2500  
Versión Original: Abril de 2004

La información contenida en esta publicación está sujeta a revisiones o cambios periódicos sin previo aviso. Estos cambios serán incorporados a las nuevas ediciones de este manual o los documentos y publicaciones complementarios. Esta Compañía no hace representaciones ni garantías, expresas o implícitas, relacionadas con el contenido de esta publicación y específicamente se exime de las garantías implícitas de comercialidad o de adecuación a una finalidad particular.

Registre el número del modelo, el número de serie, la fecha de compra, y anote la información de compra en el espacio apropiado a continuación. Los números de serie y de modelo se hallan registrados en el rótulo pegado en su computadora. Toda la correspondencia relativa a su computadora debe incluir el número de serie, número del modelo y la información de compra.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de información electrónica, o transmitida de manera alguna o por medio alguno, electrónico, mecánico, ni por ningún otro medio, sin el consentimiento previo por escrito de Acer Incorporated.

Ordenador Notebook Extensa Serie 2000/2500

Número del Modelo: \_\_\_\_\_

Número de Serie: \_\_\_\_\_

Fecha de la Compra: \_\_\_\_\_

Local de la Compra: \_\_\_\_\_

Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedades de sus respectivas compañías.

# Primero lo más importante

## Sus guías

Su ordenador Extensa se suministra con un conjunto de guías para ayudarle a configurarlo y usarlo.



El póster **Para principiantes...** muestra cómo configurar su ordenador.



Esta **Guía del Usuario** presenta información clara y concisa sobre cómo utilizar productivamente el ordenador. Se recomienda leerla atentamente y mantenerla a mano para referencia.

Para más información acerca de los productos, servicios y soporte Acer, visite nuestro sitio web en <http://www.acer.com>.

## Cuidados básicos y sugerencias para usar su ordenador

### Encendido y apagado

Para encender el ordenador, abra la tapa y pulse el botón de Encendido arriba del teclado.

Para apagarlo:

- Haga clic en el botón **Inicio** en Windows y después, seleccione **Apagar** en el menú emergente.
- Pulse el botón de Encendido.

Para usar este método, primero haga clic en el icono **Administración de energía** en el **Panel de Control** de Windows y después verifique si el botón de encendido está activado y apague el ordenador. Consulte la **Ayuda y Soporte** de Windows para más información.



**Nota:** Si no es posible apagar el ordenador de la manera normal, pulse el botón de encendido por más cuatro segundos y después espere por lo menos dos segundos para volver a encender el ordenador.

## *Cuidados con su ordenador*

Su ordenador será útil si recibe los debidos cuidados.

- No someta el ordenador a la luz directa del sol, tampoco lo coloque cerca de fuentes de calor, como un radiador.
- No someta el ordenador a temperaturas por debajo de 0°C (32°F) ni por encima de 50°C (122°F).
- No someta el ordenador a campos magnéticos.
- No someta el ordenador a la lluvia o humedad.
- No eche agua u otro líquido al ordenador.
- No someta el ordenador fuertes impactos o vibraciones.
- No someta el ordenador al polvo o suciedad.
- No coloque objetos sobre el ordenador.
- Cierre el ordenador suavemente, sin movimientos bruscos.
- No deje el ordenador sobre superficies inestables o irregulares.

## *Cuidados con su adaptador de CA*

Es importante cuidar de su adaptador de CA.

- No conecte el adaptador a cualquier otro dispositivo.
- No pise en el cable eléctrico tampoco coloque objetos pesados sobre el mismo. Tienda el cable eléctrico lejos de áreas de pasaje de personal.
- No tire del cable eléctrico para desconectarlo. Desconéctelo por el conector.
- La capacidad de corriente de un equipo conectado a una regleta de alimentación eléctrica no debe exceder a la capacidad de esa regleta.

## *Cuidados con la batería*

Es igualmente importante cuidar de la batería del ordenador.

- Use el modelo de batería correcto en el ordenador. No use otros tipos de baterías.
- Apague la energía eléctrica antes de quitar o reemplazar la batería.
- No abra la batería. Mantenga la batería lejos de los niños.
- Elimine las baterías según las leyes locales. Recíclelas, si es posible.

## *Limpieza y mantenimiento*

Para limpiar el ordenador es muy importante seguir los siguientes pasos:

- Apague el ordenador y quite la batería.
- Desconecte el adaptador de CA.
- Limpie con un trapo húmedo. No use soluciones de limpieza líquida ni aerosol.

Consulte el capítulo “Preguntas más frecuentes” en la página 61 si ocurre lo siguiente:

- El ordenador se cayó o la caja se dañó.
- Ud. echó agua al ordenador.
- El ordenador no funciona normalmente.



Primero lo más importante	iii
Sus guías	iii
Cuidados básicos y sugerencias para usar su ordenador	iii

## ***Conozca su ordenador*** **1**

Un paseo por su ordenador	3
Vista frontal	3
Vista izquierda	5
Vista derecha	6
Vista trasera	7
Vista inferior	8
Características	9
Indicadores	11
Indicadores en la tapa	12
Teclado	13
Teclas de bloqueo	13
Teclado numérico integrado	14
Teclas de Windows	15
Teclas de Acceso Directo	16
Símbolo de Euro	18
Touchpad	19
Fundamentos del touchpad	19
Teclas de acceso rápido	21
Almacenamiento	22
Expulsar la bandeja de la unidad óptica	22
Expulsión de emergencia de la bandeja de la unidad óptica	23
Opciones de conectividad	24
Ethernet y LAN	24
Módem de Fax/Datos	25
Audio	26
Sujeción de su ordenador	27
Ranura de seguridad	27

## ***Funcionamiento con energía de batería*** **29**

Batería	31
Características de la batería	31
Instalación y retirada de la batería	32
Carga de la batería	33
Comprobación del nivel de carga de la batería	33
Optimización de la vida de la batería	33
Aviso de baja carga de batería	34

# Contenidos

Administración de energía 35

## *Periféricos y opciones* 37

Dispositivos de exhibición externos 39

Dispositivos de entrada externos 39

    Teclado externo 39

    Teclado numérico externo 39

    Dispositivo señalador externo 39

    Dispositivos USB 40

Impresora 41

Dispositivos de audio 41

Dispositivos de expansión 42

    Tarjeta PC 42

Otras opciones 43

    Batería 43

    Adaptador de CA 43

Expansión de componentes principales 44

    Expansión de memoria 44

    Actualización del disco duro 45

## *Viajar con su ordenador* 47

Desconexión desde el escritorio 49

Durante el viaje 50

    Preparación del ordenador 50

    Qué llevar a reuniones breves 50

    Qué llevar a reuniones prolongadas 50

Llevar el ordenador al hogar 51

    Preparación del ordenador 51

    Qué llevar consigo 51

    Consideraciones especiales 51

    Instalación de una oficina doméstica 52

Viaje con el ordenador 52

    Preparación del ordenador 52

    ¿Qué llevar consigo? 52

    Consideraciones especiales 52

Viaje internacional con su ordenador 53

    Preparación del ordenador 53

    ¿Qué llevar consigo? 53

    Consideraciones especiales 53

## *Software* 55

Software del sistema 57

Launch Manager (Administrador de Acceso Rápido)	57
Utilidad de Configuración del BIOS	58

***Resolución de Problemas*** **59**

Preguntas más frecuentes	61
--------------------------	----

Asistencia técnica mundial	64
----------------------------	----

Garantía para el viajero internacional (International Traveler's Warranty; ITW)	64
--	----

Antes de llamar	64
-----------------	----

***Apéndice A Especificaciones*** **65**

***Apéndice B Notas de normas y de seguridad*** **71**

***Índice*** **85**



*Conozca su  
ordenador*

Su ordenador notebook Extensa Serie 2000/2500 reúne en un diseño con mucho estilo, un sólido desempeño, versatilidad, capacidad de multimedia y portabilidad. Aumente su productividad trabajando en cualquier lugar. Este capítulo presenta todos los recursos de su ordenador.

## Un paseo por su ordenador

Después de configurar su ordenador notebook Extensa, como se ilustra en el póster **Para principiantes...**, tome unos minutos para conocer mejor su nueva máquina.

### Vista frontal



#	Elemento	Descripción
1	Pantalla	Pantalla Liquid-Crystal Display (LCD) para la salida visual.


#	Elemento	Descripción
2	Indicadores de estado	Estos indicadores (Light-Emitting Diodes; LEDs) se encienden o apagan para mostrar el estado de la ordenador y sus componentes.
3	Botón de encendido	Enciende y apaga el ordenador.
4	Teclas de acceso rápido	Botones para inicio de los programas usados con más frecuencia. Consulte "Teclas de acceso rápido" en la página 21 para más detalles.
5	Apoyo de mano	Area en la cual puede colocar sus manos para escribir con comodidad.
6	Botones de operación y tecla de desplazamiento de cuatro direcciones	Los botones izquierdo y derecho funcionan como los botones del ratón; la tecla de desplazamiento en cuatro direcciones desplaza el contenido de una ventana haci aarriba, abajo, izquierda y derecha.
7	Touchpad	Almohadilla sensible al toque que funciona como un ratón convencional.
8	Teclado	Teclado de tamaño natural para introducir los datos.
9	Ranuras de ventilación	No permite que el ordenador se caliente aún después de uso prolongado.

## Vista izquierda




#	Elemento	Descripción
1	Ranura para la tarjeta PC 	Acepta una CardBus tarjetas PC Tipo III o dos Tipo II.
2	Botones de expulsión	Expulsa la(s) tarjeta(s) PC desde las ranuras.
3	Unidad óptica	Unidad óptica interna; acepta CDs o DVDs en función del tipo de la unidad óptica.
4	Puerto infrarrojo 	Sirve como una interfaz entre dispositivos infrarrojos (por ejemplo, impresora infrarroja, ordenador con capacidad infrarroja).
5	LED indicador	Se enciende cuando la unidad óptica está activa.
6	Botón de expulsión	Expulsa la bandeja de la unidad ptica desde la unidad.
7	Agujero de expulsión de emergencia	Expulsa la bandeja de la unidad cuando el ordenador está apagada. Para más información vaya a la página 23.
8	Altavoces	Los altavoces suministran una salida de audio estéreo.

## Vista derecha

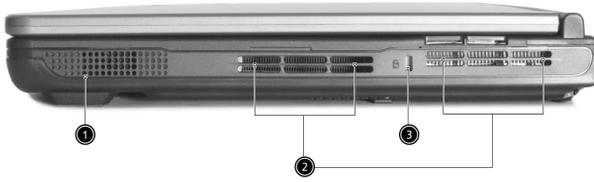

#	Elemento	Descripción
1	Altavoces	Los altavoces suministran una salida de audio estéreo.
2	Ranuras de ventilación	No permite que el ordenador se caliente aún después de uso prolongado.
3	Candado	Conecta un candado compatible con Kensington.


## Vista trasera

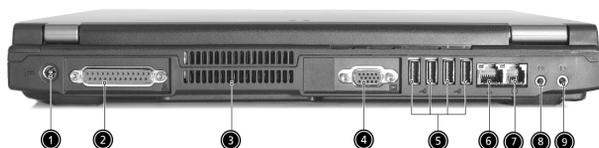

#	Elemento	Descripción
1	Conector de entrada de CC 	Conecta el adaptador de CA.
2	Puerto paralelo 	Conecta un dispositivo paralelo como una impresora (por ejemplo, impresora en paralelo).
3	Ranuras de ventilación	No permite que el ordenador se caliente aún después de uso prolongado.
4	Puerto para monitor 	Conecta un dispositivo de pantalla (por ejemplo, un VGA monitor externo, un proyector LCD) y muestra una resolución 1024x768 con hasta 16M de colores.
5	Puertos USB 2.0 (4) 	Conecta cualquier dispositivo Universal Serial Bus (USB) 2.0 (por ejemplo, ratón USB y cámara USB).
6	Conector de la red 	Conecta a una red basada en Ethernet 10/100.
7	Conector del módem 	Conecta una línea telefónica.
8	Puerto de audífono/salida sonora/altavoz 	Conecta dispositivos de salida sonora (por ejemplo, audífono y altavoces).

#	Elemento	Descripción
9	Puerto de entrada sonora/micrófono 	Acepta dispositivos de entrada sonora (por ejemplo, unidad CD sonora y walkman estéreo).

## Vista inferior

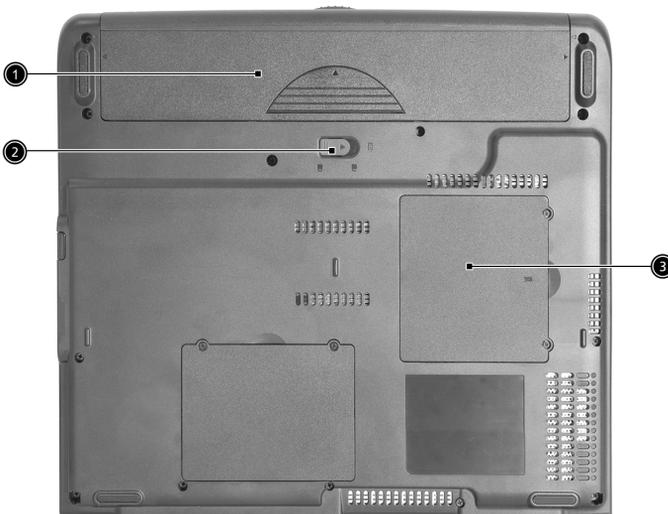

#	Elemento	Descripción
1	Compartimiento del paquete de batería	Acomoda el paquete de batería.
2	Tranca del paquete de baterías	Tranca o destranca el paquete de baterías.
3	Compartimiento de la memoria	Aloja la memoria principal del ordenador.

# Características

## Desempeño

- Intel® Pentium® 4 y Intel® Celeron® procesador a 2.80 GHz o más rápido
- 256/512 MB de SDRAM DDR333, expansible hasta 2048 MB con módulos soDIMM dobles
- Disco duro Enhanced-IDE con 30 GB de capacidad y superior
- Sistema administrador de energía con Advanced Configuration Power Interface (ACPI)

## Pantalla

- El panel TFT de cristal líquido, XGA de 14,1" o 15,0" (resolución de 1024 x 768) brinda una grande área de visualización para máxima eficiencia y facilidad de uso
- Conjunto de chips ATI MOBILITY™ Radeon 9000 IGP compartido con 64 MB de memoria del sistema como RAM de vídeo
- Capacidades de 3D
- Soporte simultáneo a pantallas LCD y CRT
- El recurso "Automatic LCD dim" decide automáticamente la mejor configuración para su pantalla y ahorra energía
- Soporte DualView™

## Multimedia

- Unidad DVD/CD-RW Combo o DVD-Dual de alta velocidad
- Compatible con MS DirectSound
- Altavoces dobles integrados

## Conectividad

- Conexión Fast Ethernet integrada de 10/100 Mbps
- Módem de fax / datos incorporado, de 56Kbps
- Cuatro puertos de Bus Serie Universal (USB) 2.0
- Wireless LAN IEEE 802.11b o IEEE 802.11g (opcional de fábrica)
- Bluetooth (opcional de fábrica)

## Diseño ergonómico

- Diseño robusto y extremadamente portátil
- Aspecto con mucho estilo

- Teclado tamaño original con 4 teclas de acceso rápido programables
- Confortable área para apoyo de las manos con el touchpad bien ubicado

### *Expansión*

- Una ranuras para tarjeta PC del Tipo III o dos ranura CardBus del Tipo II
- Módulos de memoria actualizables

## Indicadores

Su ordenador proporciona una gama de siete indicadores ubicados abajo de la pantalla de visualización, que muestran el estado del ordenador y de sus componentes.



Icono	Función	Descripción
	Comunicación inalámbrica	Indica el estado de las comunicaciones inalámbricas o Bluetooth (opcional). Naranja -- WLAN; Azul -- Bluetooth
	Encendido	Se enciende con el ordenador encendido.
	Suspensión	Se enciende cuando el ordenador entra en el modo Espera, y parpadea cuando entra o sale de modo hibernación.
	Actividad de medios	Se enciende cuando llas disco duro o óptica están actica.
	Carga de pilas	Se enciende durante la recarga de las pilas.
	Bloque Mayúsculas	Se ilumina cuando se activa el Bloque Mayúsculas.
	Bloque Numérico	Se ilumina cuando se activa el Bloque Numérico.

## Indicadores en la tapa

Cuando la tapa del ordenador está cerrada, aparecen 2 iconos de fácil lectura, para indicar cuál estado o recurso está habilitado o deshabilitado.




Icono	Descripción
	Se enciende con el ordenador encendido.
	Se enciende cuando el ordenador entra en el modo Espera, y parpadea cuando entra o sale de modo hibernación.

## Teclado

El teclado tiene teclas de tamaño natural con un teclado numérico integrado, separa las teclas de control del cursor, dos teclas de Windows y doce teclas de función (acceso directo).

### Teclas de bloqueo

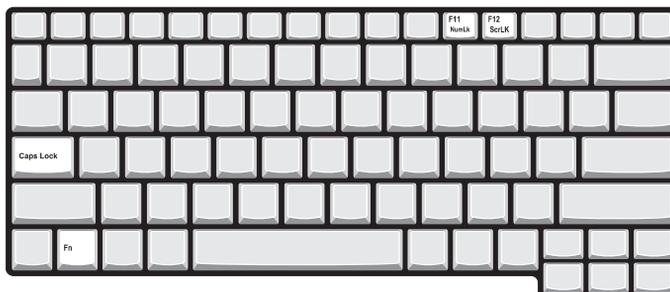

El teclado tiene tres teclas de bloqueo que se pueden activar o desactivar.

Tecla de Bloqueo	Descripción
Bloq Mayús	Si se activa esta función, todos los caracteres alfabéticos se escriben en mayúsculas. Alterne entre activado y desactivado pulsando Bloq Mayús en el lado izquierdo del teclado.
Bloq Num (Fn + F11)	Si se activa esta función, el teclado incrustado se convertirá en modo numérico. Las teclas funcionan como las de una calculadora (con sus operadores aritméticos +, -, *, y /). Utilice este modo si debe introducir una gran cantidad de números.
Bloq Despl (Fn + F12)	Si se activa esta función, la pantalla se mueve una línea hacia arriba o hacia abajo al presionar las teclas de dirección arriba y abajo. Esta función no funciona con algunas aplicaciones.

## Teclado numérico integrado

El teclado numérico integrado funciona como un teclado numérico de escritorio. Este teclado es indicado por pequeños caracteres impresos en la esquina superior derecha de las teclas. Para simplificar la leyenda del teclado, en las teclas no se han impreso los símbolos de control de cursor.



Acceso Deseado	Num Lock Encendida	Num Lock Apagada
Teclas de número en el teclado numérico	Escriba los números usando normalmente el teclado numérico integrado.	
Teclas de control del cursor en el teclado numérico integrado	Mantenga presionada la tecla Mayúsculas al usar las teclas de dirección.	Sostenga la tecla <b>Fn</b> mientras usa las teclas de control del cursor.
Teclas del teclado principal	Mantenga presionada la tecla <b>Fn</b> al escribir letras en el teclado incrustado.	Escriba las letras normalmente.

## Teclas de Windows

El teclado tiene dos teclas para operaciones específicas de Windows.



Tecla	Descripción
Tecla de Windows 	Pulsada aisladamente esta tecla funciona como el botón Inicio de Windows, es decir, abre el menú Inicio. También se puede usarla con otras teclas para proporcionar una variedad de funciones. <ul style="list-style-type: none"> <li> + <b>Tab</b>: Activa el botón siguiente de la barra de tareas.</li> <li> + <b>E</b>: Abre la ventana Mi Ordenador.</li> <li> + <b>F1</b>: Abre la Ayuda y Soporte.</li> <li> + <b>F</b>: Abre el cuadro de diálogo Buscar: Todos los Archivos.</li> <li> + <b>M</b>: Minimiza todas las ventanas.</li> <li><b>Shift</b> +  + <b>M</b>: Deshace minimiza todas las ventanas de acción ( + <b>M</b>).</li> <li> + <b>R</b>: Abre el cuadro de diálogo Ejecutar.</li> </ul>
Teclas de aplicación 	Esta tecla tiene el mismo efecto como el hacer clic en el botón derecho del ratón; abre el menú de contexto de la aplicación.

## Teclas de Acceso Directo

El usar la tecla **Fn** con otra crea un acceso directo que es un método rápido y conveniente de controlar varias funciones.

Para usar una tecla de acceso directo, primero sostenga la tecla **Fn**. Después, pulse la segunda tecla en la combinación. Finalmente, suelte ambas teclas.



Su ordenador tiene las siguientes teclas:

Función	Icono	Función	Descripción
<b>Fn - F1</b>	?	Ayuda de los accesos directos	Muestra una lista de los accesos directos y sus funciones.
<b>Fn - F2</b>		Configuración	Accede a la ventana de propiedad del ordenador.
<b>Fn - F3</b>		Selector del sistema administrador de energía	Permite seleccionar los distintos modos administradores de energía (la función está disponible si es soportada por el sistema operativo).
<b>Fn - F4</b>	Zz	Suspensión	Pone la ordenador en modo Suspensión.
<b>Fn - F5</b>		Selector de pantalla	Selecciona la señal de salida para la pantalla de la ordenador, el monitor externo (si está conectado) o ambos.

Función	Icono	Función	Descripción
Fn - F6		Pantalla en blanco	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Presione cualquier tecla para normalizarla.
Fn - F7		Panel táctil activado/ desactivado	Enciende y apaga el panel táctil interno.
Fn - F8		Altavoces encendido/ apagado	Apaga y enciende los altavoces.
Fn - ↑		Aumentar volumen	Incrementa el volumen de los altavoces.
Fn - ↓		Disminuir volumen	Disminuye el volumen del altavoz.
Fn - →		Aumentar brillo	Incrementa el brillo de la pantalla.
Fn - ←		Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
Fn - Pg Up	Pg Up Home	Inicio	Funciona como la tecla Inicio.
Fn - Pg Dn	Pg Dn End	Fin	Funciona como la tecla Fin.
Alt Gr - Euro		Euro	Escribe el símbolo Euro.

## Símbolo de Euro

Si el esquema de su teclado está diseñado para Estados Unidos-Internacional, Reino Unido, o con esquema Europeo podrá escribir el símbolo de Euros.



.....

**Para usuarios del teclado Estados Unidos:** El tipo de teclado es configurado al instalar Windows por primera vez. Para que funcione el símbolo Euros, el tipo de teclado debe configurarse en Estados Unidos-Internacional.

Para verificar el tipo de teclado:

- 1 Clic en **Inicio, Panel de control.**
- 2 Doble clic en **Teclado.**
- 3 Clic en la etiqueta **Lenguaje** y luego **Detalles.**
- 4 Verifique que el esquema de teclado usado para "En Inglés (Estados Unidos)" esté configurado Estados Unidos-Internacional.

Si no lo está, seleccione y clic en **Agregar**; seleccione **Estados Unidos-Internacional** y clic **Aceptar.**

- 5 Clic **Aceptar.**

Para escribir el símbolo Euro:

- 1 Localice el símbolo de Euro en su teclado.
- 2 Abra un editor de textos o un procesador de texto.
- 3 Mantenga presionada la tecla **Alt Gr** y presione la tecla del símbolo de Euro.



.....

**Nota:** Algunas fuentes y software no permiten el uso del símbolo de Euros. Para más información, visite la página [www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm](http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm).

# Touchpad

El touchpad (almohadilla de toque) integrado es un dispositivo señalador compatible con PS/2, que siente el movimiento en su superficie. El cursor reacciona a los movimientos de sus dedos sobre el touchpad. Además, los dos botones funcionan como un ratón, mientras que la tecla de desplazamiento se desplaza fácilmente en cuatro direcciones en los documentos y páginas web.

El touchpad está ubicado en el centro del apoyo de mano y ofrece el máximo confort y eficiencia.



## Fundamentos del touchpad

Use el touchpad como sigue:

- Deslice el dedo sobre la superficie del touchpad para controlar el movimiento del cursor, golpeándolo ligeramente para ejecutar una función de selección.



- Pulse los botones izquierdo **(1)** y derecho **(3)** para seleccionar y ejecutar las funciones, como en un ratón convencional.

- Use la tecla de desplazamiento (**2**) para desplazarse a través de los documentos y páginas web. Pulse la parte superior de la tecla para desplazar el contenido hacia arriba, la parte inferior para desplazarlo hacia abajo, la parte izquierda para desplazarlo hacia la izquierda y la parte derecha para desplazarlo hacia la derecha.

Función	Botón Izquierdo	Botón Derecho	Tecla de desplazamiento de cuatro direcciones	Toque
Ejecutar	Pulsar dos veces rápidamente.			Pulsar dos veces rápidamente.
Seleccionar	Pulsar una vez.			Pulsar una vez.
Arrastrar	Pulsar y sostener. Después, deslizar el dedo a través del touchpad para arrastrar el cursor sobre la selección.			Pulsar dos veces rápidamente. En el segundo toque, deslizar el dedo a través del touchpad para arrastrar el cursor sobre la selección.
Acceder al menú de contenido		Pulsar una vez.		
Ascenso y descenso en pantalla			Haga clic y mantenga presionada la tecla de cuatro direcciones.	



**Nota:** Mantenga limpios y secos los dedos y la superficie del touchpad. El touchpad es sensible a los movimientos de los dedos: cuanto más ligero sea su toque mejor será la respuesta. Golpes bruscos no aumentarán la rapidez del touchpad.

## Teclas de acceso rápido

Hay seis botones en la parte superior del teclado. Estos botones se llaman teclas de acceso rápido. Estos están designados email, explorador Web, P1, P2, Bluetooth y Wireless. Los botones Wireless y Bluetooth no pueden ser ajustados por el usuario. Los otros cuatro botones pueden ser modificados usando el programa Acer Launch Manager.



#	Tecla de Acceso Rápido	Aplicación Predeterminada
1	Email	Inicia su aplicación de correo electrónico.
2	Explorador Web	Inicia el navegador de Internet.
3	P1	Programable por el usuario.
4	P2	Programable por el usuario.
5	Bluetooth (opcional)	Habilita el sistema Bluetooth.
6	Wireless (opcional)	Habilita su Wireless LAN 802.11b o 802.11g.



**Precaución:** Apague Bluetooth y Wireless LAN antes de tomar un avión.

# Almacenamiento

Su ordenador ofrece una variedad de opciones de almacenamiento de datos:

- Unidad de disco duro Enhanced-IDE de alta capacidad.

El disco duro puede actualizarse para aumentar la memoria disponible. Consulte a su revendedor cuando necesite actualizar.

- Unidad óptica de alta velocidad.

Dependiendo del modelo, usted tiene una unidad de DVD/CD-RW Combo o DVD-Dual. La unidad óptica brinda mayor capacidad de almacenamiento además de aceptar aplicaciones de multimedia.

Consulte la sección "Un paseo por su ordenador" en la página 3 para ubicaciones de estas unidades.

## Expulsar la bandeja de la unidad óptica

Para expulsar la bandeja de la unidad óptica:

- Estando el ordenador encendido, pulse el botón de expulsión del disco óptico;
- La bandeja será liberada y saldrá parcialmente;
- Tire lentamente de la bandeja hacia su tope.



Para insertar un disco óptico:

- Inserte un CD o DVD en la bandeja abierta. Alinee el orificio central del disco con el eje de la bandeja;
- Presione suavemente el disco hasta que se encaje en el eje;
- Cierre la bandeja presionándola suavemente.

## *Expulsión de emergencia de la bandeja de la unidad óptica*

Si quiere expulsar la bandeja de la unidad óptica con el ordenador apagado, inserte un prendedor enderezado en el orificio de expulsión de emergencia de la unidad óptica. La bandeja será liberada y se abrirá parcialmente.



## Opciones de conectividad

Su ordenador tiene opciones de conectividad integradas, que permiten conectarlo a una red o comunicarse en una línea telefónica.

### Ethernet y LAN

El recurso de red integrada permite conectar su ordenador a una red basada en Ethernet (10/100 BASE-T).

Para usar el recurso de red, conecte el cable Ethernet al conector de red de su notebook y después conecte la otra extremidad a un conector de red o al concentrador en su red.



Vea la Ayuda y Soporte Windows para información sobre la configuración de una red.

## Módem de Fax/Datos

Su ordenador cuenta con módem de fax / datos que permite la comunicación por teléfono. Esto quiere decir que se usted puede conectarse a Internet mediante una cuenta discada con un ISP, acceder a su red desde un local a distancia o enviar faxes.



.....

**Advertencia:** Su módem no es compatible con líneas telefónicas digitales. El conectar el ordenador a un sistema telefónico digital dañará el módem.

Para usar el módem de fax / datos, conecte el cable telefónico al conector del módem de su notebook, después conecte la otra extremidad a un conector de teléfono.



.....

**Advertencia:** Use el cable telefónico suministrado en el país el el que se va a usar.

## Audio

Su ordenador tiene un sistema de audio estéreo integrado. Los altavoces estéreos están ubicados en la parte frontal de la unidad.



El volumen se ajusta mediante software, como el Control de Volumen en Windows, Teclas de volumen keys o cualquier otra aplicación que ofrezca control de volumen.

Dos puertas de audio en el lado trasero del ordenador aceptan la conexión de dispositivos externos. Vea "Un paseo por su ordenador" para ubicación de los puertos de audio. Para información sobre la conexión de dispositivos externos, vea "Dispositivos de audio" en la sección "Periféricos y opciones".

## *Sujeción de su ordenador*

Su ordenador cuenta con soluciones de seguridad de hardware y de software en forma de una ranura para un bloqueo de Kensington y un sistema de contraseña.

### *Ranura de seguridad*

La ranura para bloqueo Kensington permite proteger físicamente su ordenador contra robo. Use este recurso como se describe a continuación:

- Enrolle un cable de bloqueo de seguridad alrededor de un objeto fijo como un tirador de gaveta, un archivador, o la pata de una tabla.
- Inserte una traba en la ranura en el ordenador, gírelo 90° y trábelo.



## Definición de una contraseña

Las contraseñas protegen su ordenador contra el acceso no autorizado. Cuando está definida, nadie puede acceder al ordenador sin que escriba la contraseña correcta.

Hay tres tipos de contraseñas que puede definir:

- 1 La contraseña del supervisor (Supervisor Password) protege el ordenador contra el acceso y el uso no autorizado de la utilidad del BIOS.
- 2 La contraseña de usuario (User Password) protege su ordenador contra el uso no autorizado.
- 3 La contraseña de disco duro (Hard Disk Password) protege los datos ya que evita el acceso no autorizado a su disco duro.



.....

**Importante: No se olvide de las contraseñas de configuración y de disco duro. Si se olvida de sus contraseñas, póngase en contacto con su revendedor o un centro de servicio autorizado.**

Puede establecer contraseñas utilizando Utilidad BIOS.

*Funcionamiento con  
energía de batería*

Su ordenador notebook Extensa Serie 2000/2500 funciona con batería o la red eléctrica.

Este capítulo describe la operación con batería y cómo el ordenador ahorra energía.

## *Batería*

El ordenador usa una batería que le permite un largo tiempo de utilización entre recargas.

### *Características de la batería*

La batería tiene las siguientes características:

- Utiliza modernas normas técnicas para batería.
- Emite avisos de baja carga.

Para recargar la batería conecte el ordenador al tomacorriente. El ordenador puede utilizarse mientras se está recargando la batería. Sin embargo, si el ordenador está apagado durante la recarga, esta operación se vuelve mucho más rápida.

La batería es útil durante los viajes y en caso de falla de la energía eléctrica. Se aconseja tener una batería adicional de reserva disponible. Consulte a su revendedor sobre batería adicional.

### *Cómo alargar la vida de la batería*

Con el tiempo, la batería de su ordenador se degradará, como suele ocurrir con todas las baterías. Esto quiere decir que el rendimiento de la batería disminuye gradualmente con el tiempo y el uso. Para alargar la vida de su batería, se recomienda seguir las instrucciones a continuación.

### *Condicionamiento de una batería nueva*

Antes de usar una batería por la primera vez, hay que seguir un proceso de "condicionamiento".

- 1 Inserte la nueva batería en el ordenador. No encienda el ordenador.
- 2 Conecte el adaptador de CA y cargue completamente la batería.
- 3 Desconecte el adaptador de CA.
- 4 Encienda el ordenador y opérelo usando la batería.
- 5 Descargue completamente la batería hasta que aparezca el aviso de carga baja.
- 6 Conecte nuevamente el adaptador de CA y recargue completamente la batería.

Siga estos pasos nuevamente hasta que se haya cargado y descargado la batería por tres veces.

Use este proceso de condicionamiento para todas las batería nuevas o si la batería ha quedado inactiva por un largo período. Si el ordenador va a quedar inactivo por más de dos semanas, se recomienda quitar la batería.



**Advertencia:** No someta la batería a temperaturas por debajo de 0°C (32°F) o por encima de 60°C (140°F). Las temperaturas extremas pueden dañarla.

Si la batería ha sido debidamente condicionada aceptará la carga máxima posible. De no se observar este procedimiento, la batería no obtendrá la carga máxima y tendrá su vida útil reducida proporcionalmente.

Además, la vida útil de la batería queda perjudicada por los siguientes factores:

- Usar el ordenador constantemente con energía CA con la batería insertada. Si quiere usar corriente CA constantemente, se recomienda quitar la batería después que esté con la carga completa.
- No cargar ni descargar la batería hasta sus extremos, como se describe a continuación.
- Uso frecuente; cuanto más use la batería, más rápido ella llegará al fin de su vida útil. Una batería estándar de ordenador acepta como unas 500 recargas.

## Instalación y retirada de la batería



**Importante:** Antes de quitar la batería, conecte el adaptador de CA si quiere seguir usando el ordenador. De lo contrario, primero apague el ordenador.

Para instalar una batería nueva:

- 1 Alinee la batería con el compartimiento de batería abierto; asegúrese de que la extremidad con los contactos sea introducida primero y de que la superficie superior de la batería quede vuelta hacia arriba.

- 2 Deslice la batería en el compartimiento y presione suavemente para encajarla debidamente.

Para quitar la batería:

- 1 Deslice el seguro de la batería para liberarla.
- 2 Quite la batería desde el compartimiento.

## *Carga de la batería*

Antes de cargar la batería, asegúrese de que esté correctamente instalada. Conecte el adaptador de CA al ordenador y conecte al tomacorriente. Puede seguir operando el ordenador con energía de la red eléctrica mientras carga su batería. Sin embargo, el recargar la batería con el ordenador apagado acorta substancialmente el tiempo de recarga.



**Nota:** Se recomienda cargar la batería antes de terminar la jornada de trabajo. El dejar la batería cargando durante la noche antes de viajar permite empezar el día siguiente con la batería completamente cargada.

## *Comprobación del nivel de carga de la batería*

El Medidor de Energía de Windows indica el nivel actual de la batería. Repose el cursor sobre el icono batería / energía en la barra de herramientas para ver el nivel de carga actual de la batería.

## *Optimización de la vida de la batería*

El optimizar la vida de la batería ayuda a aprovechar su capacidad máxima y alarga la duración de la carga/intervalos de recarga bien como mejora la eficiencia de recarga. Se recomienda hacer lo siguiente:

- Compre una batería extra.
- Siempre que posible use la energía eléctrica de la red, reservando la batería para cuando esté fuera.
- Quite la tarjeta PC si no está en uso, para ahorrar energía.
- Almacene la batería en un local fresco y seco. La temperatura recomendada es entre 10°C y 30°C. Temperaturas más altas aceleran la autodescarga de la batería.

- Recargas excesivas acortan la vida de la batería.
- Cuide de su adaptador de CA y de la batería.

## Aviso de baja carga de batería

Al usar la batería observe el Medidor de Energía de Windows.



-----

**Advertencia: Conecte el adaptador de CA cuando aparezca el aviso de baja carga de batería. Los datos se perderán si la batería se descarga completamente y el ordenador se apaga.**

Cuando aparezca el aviso de baja carga de batería, la acción que se debe tomar depende de su situación:

Situación	Acción Recomendada
El adaptador de CA y un tomacorriente están disponibles.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conecte el adaptador de CA al ordenador y conéctelo al tomacorriente.</li> <li>2. Guarde todos los archivos necesarios.</li> <li>3. Vuelva al trabajo.</li> </ol> <p><b>Apague el ordenador si quiere recargar la batería rápidamente.</b></p>
Hay una batería con carga completa disponible.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guarde todos los archivos necesarios.</li> <li>2. Cierre todas las aplicaciones.</li> <li>3. Cierre el sistema operativo para apagar el tomacorriente.</li> <li>4. Reemplace la batería.</li> <li>5. Encienda el ordenador y vuelva al trabajo.</li> </ol>
El adaptador de CA o un tomacorriente está disponible. Vd. no tiene una batería de repuesto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guarde todos los archivos necesarios.</li> <li>2. Cierre todas las aplicaciones.</li> <li>3. Cierre el sistema operativo para apagar el ordenador.</li> </ol>

## *Administración de energía*

Su ordenador cuenta con una unidad de administración de energía que monitorea constantemente la actividad del sistema. La actividad del sistema se refiere a cualquier actividad que requiere uno o más de los siguientes dispositivos: teclado, touchpad / ratón, unidad de disco duro, unidad óptica, periféricos conectados al ordenador y memoria de video. Si no se detecta actividad por un período de tiempo (la configuración se controla en el Administrador de Energía Windows), el ordenador apaga algunos o todos los dispositivos para ahorrar energía.

Su ordenador cuenta con un esquema de administración de energía compatible con Configuración e Interfaz de Energía Avanzadas (Advanced Configuration and Power Interface; ACPI), que permite ahorrar energía sin perjudicar el rendimiento del sistema. ACPI permite que Windows controle la intensidad de corriente asignada a cada dispositivo conectado al ordenador. De esta manera, Windows se encarga de ahorrar energía para su ordenador. Consulte la Ayuda y Soporte de Windows para más información.



*Periféricos y  
opciones*

Su ordenador notebook Extensa Serie 2000/2500 tiene una buena capacidad de expansión.

Este capítulo suministra información acerca de la conexión de periféricos para expandir su sistema. Describe también el método de actualización de los componentes principales que aumentan el rendimiento del sistema y mantienen su ordenador al día con las tecnologías más recientes.

Consulte a su revendedor para información sobre periféricos. Además, asegúrese de leer los manuales y otros documentos suministrados con el nuevo hardware.

## *Dispositivos de exhibición externos*

Puede conectar un monitor (VGA) externo o proyector al puerto de exhibición externa del ordenador.

Use la tecla de acceso directo **Fn + F5** para alternar la configuración de exhibición entre la pantalla LCD del ordenador y el dispositivo de exhibición externo. Vea “Teclas de Acceso Directo” en la página 16 para más información.

## *Dispositivos de entrada externos*

Puede conectar varios dispositivos de entrada al puerto de entrada USB de su ordenador, para aumentar la funcionalidad y la facilidad de uso. Además, los puertos USB pueden usarse para conectar muchos otros dispositivos periféricos como cámaras digitales, impresoras y escáneres. Vea “Dispositivos de expansión” en la página 42 para más información sobre la conexión de dispositivos tarjeta PC.

### *Teclado externo*

Su ordenador tiene un teclado de tamaño real. Sin embargo, puede conectar un teclado externo a uno de los puertos USB del ordenador. Esto permite disfrutar el confort y los recursos adicionales de un teclado de sistema de escritorio real al utilizar el ordenador notebook.

### *Teclado numérico externo*


Su ordenador tiene un teclado numérico externo integrado que, al combinarse con el recurso Num Lock, permite introducir con facilidad los datos numéricos. Puede, también, conectar un teclado numérico de 17 teclas a uno de los puertos USB del ordenador. Esto le permite disfrutar los beneficios de un teclado numérico sin interferir con el uso del teclado del ordenador para escribir textos.

### *Dispositivo señalador externo*

Su ordenador cuenta con un dispositivo señalador sensible, tipo touchpad, con dos botones y una tecla de desplazamiento. Sin embargo, si prefiere usar un ratón convencional u otro dispositivo señalador, puede conectarlo a uno de los puertos USB del ordenador.

## Dispositivos USB

Su ordenador posee cuatro puertos Bus Serie Universal (USB) 2.0 para conectar una gama de periféricos USB. Consulte "Dispositivos de entrada externos" en la página 39 e "Impresora" en la página 41 para información sobre la conexión de teclados USB, numérico, ratón o impresora. Otros dispositivos USB comunes son las cámaras digitales, escáneres, y dispositivos de almacenamiento externo.

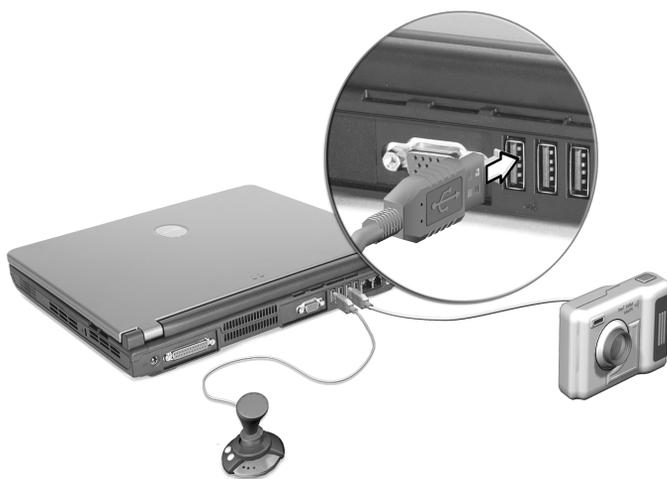

USB es del tipo plug and play, es decir, puede conectar y empezar a usar los dispositivos USB sin necesitar reiniciar el ordenador. Puede también desconectar el dispositivo a cualquier hora.

Una ventaja adicional del dispositivo USB es su habilidad para usar concentradores USB. Esto significa que varios dispositivos pueden compartir un puerto USB simultáneamente.

## *Impresora*

Su ordenador acepta impresoras paralelas y USB.

Consulte el manual de la impresora para información acerca de:

- Configuración del hardware.
- Instalación de los controladores necesarios en Windows.
- Instrucciones de funcionamiento.

Para usar una impresora USB, basta conectar el dispositivo a uno de los puertos USB del ordenador y después esperar que Windows localice el nuevo hardware.

Para conectar una impresora paralela, primero apague el sistema operativo. Conecte la impresora al puerto paralelo y después reinicie el ordenador. Espere que Windows localice el nuevo hardware.

## *Dispositivos de audio*

Su ordenador ofrece altavoces integrados. Vea la sección "Audio" en la página 26 para más información sobre estos recursos. Sin embargo, además de los dispositivos integrados, los dos puertos de audio en el lado trasero de la unidad permiten conectar dispositivos de salida y de entrada de audio externos.

Puede conectar un micrófono externo al conector de entrada de micrófonos del ordenador para mayor libertad de movimiento, así como mejor calidad de entrada de audio.

Conecte los auriculares al respectivo conector para audición privada y mejor calidad de salida de audio.

# Dispositivos de expansión

## Tarjeta PC

Su ordenador posee dos ranuras PC que aceptan dos tarjetas estándares, tipo II o una CardBus (PCMCIA) tipo III. Esto hace el ordenador mucho más útil y con mayor capacidad de expansión. Hay varias tarjetas PC disponibles, como las tarjetas de memoria flash, SRAM, módem de fax / datos, LAN y SCSI. Consulte a su revendedor para información sobre las opciones de tarjetas PC para su ordenador.



.....

**Nota:** Consulte el manual de la tarjeta PC para detalles de instalación y uso.

Para insertar una tarjeta PC:

- 1 Alinee la tarjeta PC con la ranura del ordenador. Asegúrese de que el borde con los conectores esté vuelto hacia la ranura y que la tarjeta esté en la posición vertical. Muchas tarjetas están marcadas con una flecha para ayudar a insertarlas correctamente.
- 2 Deslice la tarjeta en la ranura y después presione suavemente hasta que se encaje en la ranura.
- 3 Si es necesario, conecte el cable de la tarjeta al conector en el borde externo de la tarjeta.
- 4 Windows detectará automáticamente la presencia de la tarjeta.



Para quitar una tarjeta PC:

- 1 Cierre la aplicación que está usando la tarjeta PC.
- 2 Haga doble clic en la tarjeta PC en la barra de tareas y después seleccione la opción para quitar con seguridad la tarjeta. Espere hasta que aparezca el mensaje informando que la tarjeta puede quitarse con seguridad.
- 3 Pulse el botón de expulsión de la tarjeta PC para expulsarla parcialmente **(1)**.
- 4 Quite la tarjeta desde la ranura **(2)**.



## Otras opciones

### Batería

Es aconsejable tener una batería de reserva especialmente al viajar con el ordenador. Esto aumenta mucho su gama productiva cuando esté viajando.

### Adaptador de CA

Un adaptador de CA de reserva permite mantener uno en dos lugares distintos. Por ejemplo, Ud. puede tener un adaptador en el hogar y otro en su trabajo. Esto quiere decir que no necesita llevar un adaptador de CA al desplazarse entre su localización de dos bases.

## Expansión de componentes principales

Su ordenador está diseñado para brindar un rendimiento constante. Sin embargo, con el tiempo Ud. percibirá que sus aplicaciones demandan más y más potencia del ordenador. Por esa razón, los componentes principales aceptan expansión.



**Nota:** Póngase en contacto con su revendedor autorizado cuando decida actualizar sus componentes principales.


## Expansión de memoria

La memoria puede expandirse hasta 2 GB usando módulos (soDIMM) estándares de 256 / 512 / 1024 MB. Este ordenador acepta SDRAM del tipo Double Data Rate (DDR).


El ordenador tiene dos ranuras de memoria. Usted puede actualizar la memoria instalando un módulo de memoria en la segunda ranura disponible.

### Instalación de memoria:

- 1 Apague el ordenador. Antes de quitar la batería, asegúrese de que el adaptador de CA está desconectado.
- 2 Invierta la posición del ordenador para tener acceso al compartimiento de memoria en el fondo de la máquina. Quite el tornillos de la tapa del compartimiento de memoria **(1)** y quite la tapa **(2)**.

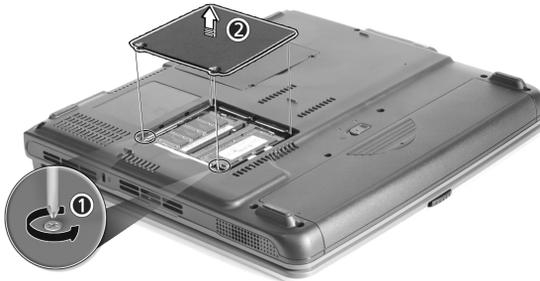

- 3 Inserte un módulo de memoria diagonalmente en la ranura (1) y presione suavemente hasta que se encaje (2).

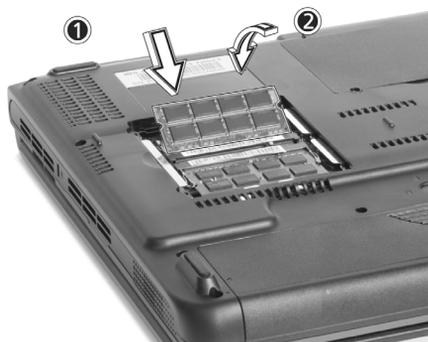

- 4 Vuelva a montar la puerta del compartimento de memoria y apriete el tornillo.

El ordenador detecta automáticamente el nuevo módulo y reconfigura la memoria.

## *Actualización del disco duro*

Es posible reemplazar el disco duro con una unidad de mayor capacidad cuando necesite mayor espacio de almacenamiento. Su ordenador usa un disco duro de 9,5 mm, 2,5 pulg. Enhanced-IDE. Consulte a su revendedor cuando necesite actualizar el disco duro.



*Viajar con su  
ordenador*

Su ordenador notebook Extensa Serie 2000/2500 es ideal para llevar consigo en los viajes.

Este capítulo describe las sugerencias sobre cosas que se deben considerar al viajar con su ordenador.

## *Desconexión desde el escritorio*

Antes de viajar con su ordenador, apáguelo y desconecte todos los periféricos.

- 1 Guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones.
- 2 Cierre Windows para apagar su ordenador.
- 3 Desconecte el adaptador de CA desde la red eléctrica principal y después desconéctelo del ordenador.
- 4 Desconecte todos los dispositivos externos como el teclado, el ratón, o impresora, que estén conectados al ordenador.
- 5 Si está usando un cable de traba de seguridad. desconecte la traba del ordenador.
- 6 Embale el ordenador en una resistente bolsa impermeable o caja.

## *Durante el viaje*

Algunas veces usted puede necesitar mover el ordenador una corta distancia. Por ejemplo, puede necesitar ir de su escritorio a la sala de reunión. En esas situaciones, no necesita apagar el sistema operativo.

### *Preparación del ordenador*

Primero desconecte los periféricos que no quiere llevar consigo. Después cierre la tapa y ponga el ordenador en el modo Espera. Puede ahora llevarlo consigo.

Cuando esté listo para volver a usar el ordenador, abra la tapa y pulse el botón de encendido para que salga del modo Espera.

### *Qué llevar a reuniones breves*

Si su batería tiene carga total, posiblemente no necesitará llevar nada más consigo a la reunión.

### *Qué llevar a reuniones prolongadas*

Para reuniones prolongadas lleve un adaptador de CA. Puede usar la energía eléctrica de la red durante toda la reunión o usar su batería primero y después conectar el adaptador de CA cuando aparezca el aviso de baja carga de batería.

Si la sala de reunión no tiene un tomacorriente, reduzca el consumo de potencia del ordenador, colocándolo en el modo Espera durante pausas prolongadas. Se recomienda llevar una batería de reserva si la tiene.

## Llevar el ordenador al hogar

Al desplazarse de su oficina al hogar, prepare el ordenador para ese corto recorrido.

### Preparación del ordenador

Después de haber desconectado el ordenador del escritorio prepare la unidad como sigue:

- 1 Quite todos los medios de las unidades. Si los medios permanecen en el ordenador pueden dañar las cabezas de las unidades durante el tránsito.
- 2 Embale el ordenador en una caja con protección contra impactos. Asegúrese de que la unidad no puede moverse dentro de la caja.



-----  
**Precaución:** Evite embalar los accesorios cerca de la parte superior del ordenador ya que esto podría dañar la pantalla.

### Qué llevar consigo

Si no tiene accesorios de reserva en el hogar, es aconsejable llevar el adaptador de CA y esta Guía el Usuario.

### Consideraciones especiales

Para proteger su ordenador en tránsito, es aconsejable prestar atención a lo siguiente:

- Minimice el efecto de los cambios de temperatura. Mantenga el ordenador consigo en vez de ponerlo en locales de almacenamiento.
- Evite dejar el ordenador en un coche caliente.
- Los cambios de temperatura y humedad pueden causar la formación de condensación en su ordenador. Antes de encender el ordenador, déjelo retomar la temperatura normal después verifique si la pantalla presenta señales de condensación. Si el cambio de temperatura es mayor que 10°C (18°F), deje el ordenador alcanzar la temperatura ambiente lentamente en un entorno entre las temperaturas externa e interna.

## *Instalación de una oficina doméstica*

Si Ud. usa con frecuencia el ordenador en el hogar y en el trabajo, puede valer la pena adquirir un segundo adaptador de CA. Esto le permite viajar con menos peso ya que puede dejar un adaptador de CA en cada local.

Usted puede también encontrar que vale la pena tener un segundo conjunto de periféricos en el hogar, como un teclado, teclado numérico, ratón e impresora.

## *Viaje con el ordenador*

Algunas veces usted puede necesitar hacer viajes más largos con su ordenador.

### *Preparación del ordenador*

Prepare el ordenador como si fuera desplazarse entre la oficina y el hogar. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Si está viajando de avión, puede que sea necesario encender el ordenador durante las inspecciones de seguridad.

### *¿Qué llevar consigo?*

Se recomienda llevar lo siguiente:

- Adaptador de CA.
- Baterías de reserva con carga completa.
- Archivos adicionales de controlador de impresora (si planea usar otra impresora).
- Cables de teléfono y de red (si planea usar el módem del ordenador y la conexión de red).

### *Consideraciones especiales*

Además de las consideraciones para llevar su ordenador al hogar, tenga en mente lo siguiente:

- Siempre lleve su ordenador como bagaje portátil.

- Si es posible, solicite la inspección manual de su ordenador en las inspecciones de seguridad. Aunque el ordenador puede pasar con seguridad a través de máquinas de radiografía, no se lo debe someter a un detector de metales.

## *Viaje internacional con su ordenador*

Algunas veces usted puede necesitar hacer viajes internacionales con su ordenador.

### *Preparación del ordenador*

Prepare el ordenador como para un viaje normal y tome las precauciones especiales para viajes de avión.

### *¿Qué llevar consigo?*

Se recomienda llevar lo siguiente:

- Adaptador de CA.
- Cables eléctricos apropiados para los países que planea visitar.
- Baterías de reserva con carga completa.
- Archivos adicionales de controlador de impresora (si planea usar otra impresora).
- Cables de teléfono y de red (si planea usar el módem del ordenador y la conexión de red). Verifique si su módem es compatible con el sistema telefónico de los países que planea visitar. Puede que necesite usar un módem de tarjeta de PC en algunos locales.

### *Consideraciones especiales*

Además de las consideraciones para viaje normal con su ordenador, al realizar viajes internacionales considere lo siguiente:

- Verifique si su cable eléctrico es compatible con la red de alimentación eléctrica. Si es necesario, adquiera un cable eléctrico que cumpla con los requisitos locales. Evite usar kits de conversión.
- Si planea conectarlo a una línea telefónica, verifique si el módem del ordenador y su cable telefónico son compatibles con el sistema telefónico local. Si es necesario, adquiera un módem de tarjeta de PC que cumpla con los requisitos locales.



*Software*

Su ordenador notebook Extensa Serie 2000/2500 tiene utilidades de sistema.

Este capítulo describe la información sobre los software importantes que vienen con su ordenador.

## Software del sistema

Su ordenador viene preinstalado con los siguientes software:

- Sistema operativo Microsoft® Windows®
- Utilidad de configuración del BIOS del hardware
- Utilidades del sistema, controladores y software de aplicación




**Nota:** Para ejecutar las aplicaciones de software en Windows, primero haga clic en el botón Inicio. Luego, seleccione la carpeta apropiada y después haga clic en el icono de la aplicación. Para conocer el software y la utilidad, use la ayuda en línea del software.

## Launch Manager (Administrador de Acceso Rápido)

El Launch Manager permite configurar las cuatro teclas de acceso rápido localizadas arriba del teclado. Vea “Teclas de acceso rápido” en la página 21 para la ubicación de las teclas de acceso rápido.

Usted puede acceder al Launch Manager haciendo clic en **Inicio**, **Todos los Programas** y luego en **Launch Manager** para iniciar la aplicación.

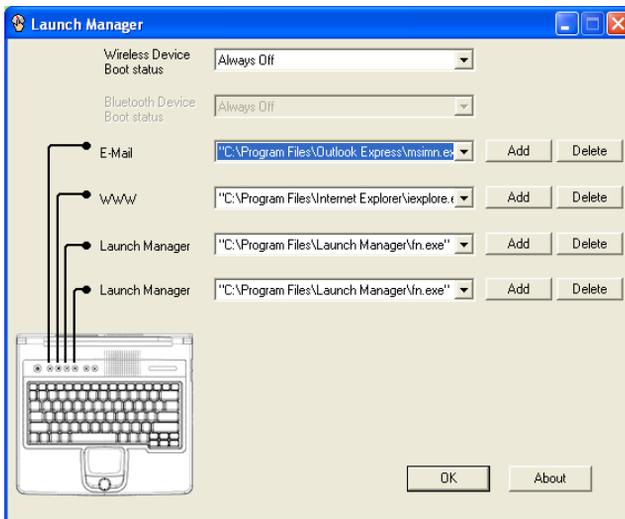

## *Utilidad de Configuración del BIOS*

El Sistema Básico de Entrada/Salida (Basic Input/Output System; BIOS) contiene información importante que se utiliza para configurar los ajustes del software, del hardware y del sistema. Su ordenador lee el BIOS al iniciarse por la primera vez, antes de cargar el sistema operativo.

El BIOS de su ordenador tiene una utilidad de configuración integrada llamada Phoenix Software Utilidad de Configuración del Sistema (System Configuration Utility; SCU). Ella puede iniciarse después de haber encendido el ordenador pulsando **F2** durante Power-On Self Test (POST).

La Utilidad de Configuración del BIOS exhibe un resumen de la información sobre su ordenador, sus dispositivos, procesador y memoria.

Su ordenador ya está configurado para un óptimo rendimiento y, por eso, seguramente usted no necesitará ejecutar esta utilidad. Sin embargo, puede que necesite cambiar la configuración del BIOS si encuentra problemas futuros. Cuando aparezca un problema, consulte "Preguntas más frecuentes" en la página 61.

*Resolución de*  
***Problemas***

Este capítulo describe cómo se deben tratar los problemas normales del sistema. Lea este capítulo antes de llamar al técnico.

Para resolver problemas más graves puede ser necesario abrir el ordenador. No intente abrir ni reparar usted mismo el ordenador. Póngase en contacto con el revendedor o un centro de asistencia técnica autorizado para esa finalidad.

## Preguntas más frecuentes

Esta sección presenta soluciones para los problemas más frecuentes.

### **Cuando pulso el botón de encendido, mi ordenador no se enciende ni inicia.**

Mire el indicador de estado Encendido. Si está apagado, el ordenador no está recibiendo energía. Compruebe lo siguiente:

- Si está trabajando con batería, ésta puede estar con carga insuficiente como para encender el ordenador. Conecte el adaptador de CA para recargar la batería.
- Si está trabajando con la energía eléctrica de la red, asegúrese de que el adaptador de CA esté debidamente conectado al ordenador y al tomacorriente.

### **Nada aparece en la pantalla.**

El sistema de administración de energía del ordenador borra automáticamente la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para activar la pantalla.

Si después de pulsar una tecla la pantalla no se enciende, compruebe lo siguiente:

- Puede que el nivel de brillo esté demasiado bajo. Pulse **Fn + →** para aumentar el nivel del brillo.
- El dispositivo de exhibición puede estar configurado para un monitor externo. Pulse la tecla de acceso directo **Fn + F5** para alternar la configuración de exhibición;
- El sistema puede estar en el modo de espera. Intente pulsar el interruptor de encendido para volver a encender.

### **La imagen no es de pantalla completa.**

Asegúrese de que la resolución configurada es compatible con su sistema:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio Windows y seleccione Propiedades, para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla. O, haga clic en el icono Pantalla en el Panel de Control.
- Haga clic en la ficha Configuración para comprobar la configuración de resolución. Resoluciones inferiores a la especificada resultan en una exhibición menor que la pantalla completa.

***No se oye ninguna salida de audio del ordenador.***

Verifique lo siguiente:

- El volumen puede estar apagado. En Windows, mire el icono de control de volumen en la barra de tareas. Si está marcado, haga clic en el icono y desmarque la opción Silencio.
- El nivel de volumen puede estar demasiado bajo. En Windows, haga clic en el icono de control del volumen en la barra de tareas y después use el control deslizante para aumentar el nivel del volumen.
- Si los auriculares están conectados al conector en el ordenador, los altavoces del ordenador se apagarán.

***Mi micrófono externo no funciona.***

Verifique lo siguiente:

- Asegúrese de que el micrófono externo esté debidamente conectado al ordenador.
- Asegúrese de que el volumen no esté apagado o ajustado demasiado bajo.

***No es posible expulsar la bandeja de la unidad óptica con mi ordenador apagado.***

Es necesario encender el ordenador para que el botón de expulsión de la unidad óptica funcione. Si quiere expulsar la bandeja de la unidad óptica estando el ordenador apagado, inserte un clip recto en el orificio de expulsión de emergencia de la unidad óptica. Vea “Expulsión de emergencia de la bandeja de la unidad óptica” en la página 23 para más información.

***El teclado no responde.***

Intente conectar un teclado USB a uno de los puertos USB del ordenador. Si funciona, puede que el teclado interno se haya desconectado. Póngase en contacto con el revendedor o un centro de asistencia técnica autorizado.

***La unidad óptica no puede leer un disco.***

Compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que la unidad sea compatible con el disco. Si su ordenador tiene una unidad de CD-ROM, puede leer CDs pero no puede leer DVDs. Si su ordenador tiene una unidad de DVD, puede leer CDs y DVDs.

- Al colocar un disco en la bandeja de la unidad, asegúrese de que esté bien encajado.
- Asegúrese de que el disco esté libre de defectos superficiales. Si el disco está sucio, límpielo con un kit apropiado.
- Si el disco está bien, la cabeza de la unidad puede estar sucia. Límpiela usando un kit de limpieza apropiado.

### ***La impresora no funciona.***

Compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que la impresora está conectada al tomacorriente y encendida.
- Verifique si el cable está debidamente conectado a los respectivos puertos del ordenador y de la impresora.
- Si está usando una impresora conectada al puerto paralelo del ordenador, reinicie el ordenador. Windows necesita encontrar el nuevo hardware e instalar los controladores necesarios.

### ***Quiero configurar mi ubicación para usar el módem interno.***

Siga estos pasos:

- Haga clic en **Empezar** y después haga clic en **Panel de Control**.
- Haga doble clic en **Opciones Teléfono y Módem**.
- En la ficha **Reglas de Mercado Telefónico**, comience a configurar su localización.

Consulte la Ayuda y Soporte de Windows para más información.

### ***Cuando la batería esté cargada a un 95-99% no aceptará una capacidad de carga total.***

Para preservar la vida de la batería, el sistema sólo permite recarga cuando la capacidad está por debajo de un 95%. Se recomienda descargar completamente la batería y después recargarla completamente.

# Asistencia técnica mundial

## Garantía para el viajero internacional (International Traveler's Warranty; ITW)

Su ordenador está respaldada por una Garantía Internacional para viajeros (ITW) que le ofrece seguridad y tranquilidad durante sus viajes. Nuestra red mundial de centros de servicios le prestará la ayuda que precise.

Su ordenador viene acompañada de un pasaporte ITW. Este pasaporte contiene todo lo que necesita saber acerca del programa ITW. En un folleto adjunto se listan los centros de servicio autorizados. Lea detenidamente este pasaporte.

Siempre tenga a mano su pasaporte ITW, especialmente durante sus viajes, para recibir las ventajas que le ofrecen los centros de asistencia. Coloque la factura de compra en la solapa situada en la parte interior de la portada del pasaporte ITW.

Si en el país al que viaje no existe un centro de servicio Acer autorizado, póngase en contacto con nuestras oficinas en todo el mundo.

Consulte con [www.acersupport.com](http://www.acersupport.com).

## Antes de llamar

Tenga a mano la siguiente información y su ordenador encendida al llamar al servicio en línea de Acer. Con su ayuda, podemos reducir el tiempo que toma un llamada y resolver sus problemas con eficacia.

Si aparecen mensajes de error o suenan timbres en su ordenador, anótelos a medida que aparezcan en la pantalla (o el número y secuencia en el caso de los timbres).

Cuando llame por primera vez tendrá que suministrar la siguiente información:

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

Modelo y tipo de la ordenador: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

*Apéndice A*  
***Especificaciones***

Este apéndice presenta las especificaciones generales de su ordenador.

### *Microprocesador*

- Intel® Pentium® 4 y Intel® Celeron® procesador a 2.80 GHz o más rápido

### *Memoria*

- 256/512 MB de SDRAM DDR333, expansible hasta 2048 MB con módulos soDIMM dobles
- BIOS con ROM flash de 512 KB

### *Memoria de datos*

- Un disco duro E-IDE de 30 GB y superior (2,5", 9,5 mm, UltraDMA-100)
- Una unidad óptica interna

### *Pantalla y video*

- Transistor de película delgada (Thin-Film Transistor; TFT) 14,1"/15,0" que exhibe a resoluciones de 1024 x 768 XGA
- Conjunto de chips ATI MOBILITY™ Radeon 9000 IGP compartido con 64 MB de memoria del sistema como RAM de vídeo
- Soporte simultáneo a pantallas LCD y CRT
- Soporte DualView™
- El recurso "Automatic LCD dim" decide automáticamente la mejor configuración para su pantalla y ahorra energía

### *Conectividad*

- Conexión Fast Ethernet integrada de 10/100 Mbps
- Módem de fax / datos incorporado, de 56Kbps
- Wireless LAN IEEE 802.11b o IEEE 802.11g (opcional de fábrica)
- Bluetooth (opcional de fábrica)

### *Audio*

- Dos altavoces estéreos incorporados
- Compatible con MS DirectSound
- Puertos de audio para entrada de micrófono y auriculares

### *Teclado y dispositivo señalador*

- Teclado Windows de 84-/85-/88- teclas
- Dispositivo señalador tipo touchpad ergonómicamente centrado

### *Puertos I/O (Entrada/Salida)*

- Una ranuras para CardBus Tarjeta PC (PCMCIA) Tipo III o dos Tipo II
- Un conector de módem RJ-11 (módem V.92, 56Kbps)
- Un conector de red RJ-45 (Ethernet 10/100 BASE-T)
- Un conector de entrada de CC
- Un puerto paralelo (compatible con ECP/EPP)
- Un puerto para monitor externo
- Un conector para entrada de micrófono (mini-conector de 3,5 mm)
- Un conector para auricular (mini-conector de 3,5 mm)
- Una puerto infrarrojo (FIR)
- Cuatro puertos USB 2.0

### *Peso y dimensiones*

- Monitor modelo 14,1":
  - 3,3 kg (7,32 lbs)
  - 326 (W) x 290 (D) x 43,6 (máx H) mm
- Monitor modelo 15,0":
  - 3,4 kg (7,50 lbs)
  - 326 (W) x 290 (D) x 43,6 (máx H) mm

### *Entorno*

- Temperatura
  - Operación: 5°C - 35°C
  - Sin operación: -20°C - 65°C
- Humedad (sin condensación)
  - Operación: 20% - 80% RH
  - Sin operación: 20% - 80% RH

### *Sistema Operativo*

- Microsoft® Windows® XP Home/Pro
- Soporte ACPI 1.0b
- Compatible con DMI 2.0

### *Alimentación Eléctrica*

- Batería de 8 elementos de Li-ion
- Adaptador de 135W CA, 19V

### *Opciones*

- Módulo de expansión de memoria 256MB/512MB/1GB
- Adaptador de 135W CA adicional
- Batería de Li-ion adicional



*Apéndice B*

*Notas de normas  
y de seguridad*

Este apéndice presenta los avisos generales para su ordenador.

## *Cumplimiento de las directrices Energy Star*

Como una Energy Star Partner, Acer Inc., ha determinado que este producto cumpla con las directrices Energy Star para eficiencia de energía.

### *Declaración de FCC*

Este dispositivo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglamentaciones de FCC. Estos límites han sido establecidos para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas cuando el equipo se utiliza en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas con las comunicaciones por radio.

Sin embargo no hay garantía alguna de que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo, aconsejamos al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando uno de los siguientes procedimientos:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que forme parte de un circuito diferente del circuito al cual esté conectado el receptor.
- Consulte al representante o a un técnico de radio / televisión para ayuda.

### *Nota: Cables blindados*

Todas las conexiones a otros dispositivos informáticos deben efectuarse usando cables blindados para mantener los requisitos de las reglamentaciones FCC.

### *Nota: Dispositivos periféricos*

Solamente los dispositivos periféricos (dispositivos de entrada / salida, terminales, impresoras, etc) certificados, que cumplan con los límites de la Clase B, pueden conectarse a este equipo. La operación con periféricos no certificados puede causar interferencia con la recepción de radio y TV.

## *Advertencia*

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar este ordenador, concedida por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones).

## *Condiciones de funcionamiento*

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglamentaciones de FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones a continuación: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que puede causar operación no deseada.

## *Notice: Canadian users*

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## *Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens*

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## *Declaración de Conformidad para países de la UE*

Por medio de la presente Acer declara que el Ordenador Notebook Extensa cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/EC. (Por favor, visite [www.acer.com/about/certificates/nb](http://www.acer.com/about/certificates/nb) para más información.)

## *Notas acerca del Módem*

### *Nota para los EE.UU.*

Este equipo cumple con la Parte 68 de las Reglamentaciones de FCC. En la parte inferior del módem hay una etiqueta que contiene entre otras informaciones, el Número de Registro de FCC y el Número de Equivalencia de Dispositivo de Llamada (REN) de este equipo. Bajo solicitud de su compañía telefónica, usted debe suministrar esta información.

Si su equipo telefónico causa interferencias dañinas a la red telefónica, la compañía telefónica puede suspender sus servicios temporalmente. Si es posible, usted será notificado anticipadamente. Pero, si no es posible enviar un aviso anticipado, usted será notificado a la brevedad

posible. usted también será informado de su derecho de presentar una reclamación a FCC.

Su compañía telefónica puede efectuar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos, que podrían afectar el debido funcionamiento de su equipo. En ese caso, usted será notificado anticipadamente para que pueda mantener su servicio telefónico sin interrupciones.

Si este equipo deja de operar debidamente, desconéctelo de la línea telefónica para determinar si ésta es la causa del problema. Si el problema está en el equipo, póngase en contacto con su representante o vendedor.



-----  
**Precaución:** Para reducir el riesgo de fuego, use solamente cables núm. 26 AWG ou cabos para línea de telecomunicación certificado por CSA.

## ***TBR 21***

Este equipo ha sido aprobado [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] para conexión a la red telefónica conmutada (PSTN). Sin embargo, debido a diferencias entre las PSTNs disponibles en los varios países, la aprobación no garantiza una operación completamente exitosa en todo punto con terminación PSTN. En la presencia de problemas, póngase en contacto con el proveedor del equipo en la primera oportunidad.

## ***Lista de países aplicables***

Los países miembros de la UE en abril de 2003 son: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y Gran Bretaña. Uso permitido en los países de la Unión Europea además de: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Este dispositivo debe usarse de acuerdo con las reglamentaciones y restricciones del país de uso. Para más información, póngase en contacto con el organismo regulador del país de uso.

## ***Nota para Australia***

Para su seguridad, sólo conecte auriculares que tengan la etiqueta de cumplimiento de los requisitos de telecomunicaciones. Esto incluye equipos ya suministrados permitidos o certificados.

## Nota para Nueva Zelanda

For Modem with approval number PTC 211/03/008

- 1 The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
- 2 This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.
- 3 Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's Specifications:
  - a There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
  - b The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next call attempt.
- 4 Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this device. In order to operate within the limits for compliance with Telecom's specifications, the associated equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there is not less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.
- 5 This equipment shall not be set up to make automatic calls to Telecom's 111 Emergency Service.

## *Instrucciones de seguridad importantes*

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para referencia futura.

- 1 Siga los avisos e instrucciones marcados en el producto.
- 2 Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiar. No use soluciones de limpieza líquida ni aerosol. Use un trapo húmedo para la limpieza.
- 3 No use este producto cerca del agua.
- 4 No coloque este producto en locales inestables. El producto puede caerse y dañarse gravemente.
- 5 Hay ranuras y aberturas de ventilación, que aseguran la operación fiable del producto y la protección contra sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas ni cubiertas. Las aberturas no deben jamás ser bloqueadas colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe jamás colocarse sobre un radiador o semejante; tampoco sobre una instalación integrada a menos que haya ventilación apropiada.
- 6 Este producto debe ser operado con el tipo de energía indicado en la etiqueta. Si no está seguro sobre el tipo de energía disponible, consulte a su revendedor o compañía de energía eléctrica local.
- 7 No permita que nada quede sobre el cable eléctrico. No deje este producto donde haya tránsito de personas.
- 8 Si se usa un cable de extensión con este producto, asegúrese de que el amperaje total del equipo conectado al cable de extensión no exceda la capacidad total de corriente de la extensión del cable. También, asegúrese de que la capacidad de la corriente eléctrica total de todos los productos conectados al tomacorriente no exceda la capacidad del fusible.
- 9 Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a través de las ranuras de la caja pues pueden tocar en puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían resultar en incendio o descarga eléctrica. Nunca eche líquido de cualquier tipo al producto.
- 10 No intente reparar este producto usted mismo, pues el abrir o quitar tapas puede exponerlo a puntos de tensión peligrosos u otros riesgos. Todos los servicios deben ser ejecutados por personal de servicio calificado.

- 11 Desconecte este producto del tomacorriente y confíe los servicios al personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:
  - a cuando el cable o enchufe eléctrico se dañe o desgaste;
  - b si líquido ha entrado en el producto;
  - c si el producto ha quedado expuesto a la lluvia o agua;
  - d si el producto no opera normalmente aunque las instrucciones de funcionamiento son seguidas. Ajuste sólo los controles de que tratan las instrucciones de funcionamiento pues el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y casi siempre demandará trabajo extenso de un técnico calificado para restaurar el producto a su condición normal;
  - e si el producto se cayó o si se ha dañado su caja;
  - f si el producto presenta un cambio distinto de rendimiento, y consecuente necesidad de servicio.
- 12 El Ordenador Notebook Extensa utiliza la batería de litio. Reemplace la batería con el mismo tipo de batería que recomendamos. El uso de otra batería puede presentar riesgo de incendio o explosión.
- 13 Advertencia: Las baterías poden explotar si no son manipuladas de manera apropiada. No desmonte ni elimine las baterías en el fuego. Mantenga las baterías lejos de niños y elimine apropiadamente las baterías usadas.
- 14 Use sólo el conjunto de cables eléctricos apropiados (suministrados en su caja de accesorios) para esta unidad. Debe ser del tipo extraíble: Listado por UL/certificado por CSA, tipo SPT-2, potencia mínima 7A 125V, aprobado por VDE o su equivalente. Longitud máxima, 15 pies (4,6 metros).
- 15 Siempre desconecte todas las líneas telefónicas del tomacorriente antes de reparar o desarmar este equipo.
- 16 Evite usar otra línea telefónica que no sea inalámbrica durante una tempestad. Hay un riesgo aunque remoto de una descarga eléctrica proveniente de un rayo.

### *Declaración de conformidad láser*

La unidad de CD o DVD usada con este ordenador es un producto láser. La etiqueta de clasificación de la unidad de CD o DVD (vea abajo) está localizado en la unidad.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT  
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS  
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1  
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG  
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I  
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE  
EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.  
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ  
TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN  
I STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I  
STRÅLEN.

## *Declaración de píxeles de LCD*

La unidad de LCD ha sido producida con técnicas de manufactura del alta precisión. Sin embargo, algunos píxeles pueden ocasionalmente fallar o parecer como puntos negros o rojos. Esto no tiene efecto sobre la imagen grabada y no constituye mal funcionamiento.

## *Nota sobre protección de copyright Macrovision*

Este producto incorpora tecnología protegida por copyright que está protegida por determinadas patentes americanas y otros derechos de propiedad intelectual de propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología protegida por copyright debe ser autorizado por Macrovision Corporation y se destina a usos para visualización doméstica y otros locales limitados, a menos que autorizado en contrario por Macrovision Corporation. Está prohibida la ingeniería inversa o el desarmado.

Patentes Americanas N.ºs. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, 4,907,093, y 6,516,132 bajo licencia solamente para utilización en aplicaciones de visualización limitadas.

## Reglamentaria acerca de dispositivos de radio

**Nota:** La información reguladora a continuación se refiere sólo a los modelos con Wireless LAN y/o Bluetooth™.

### General

Este producto cumple con las directrices de radiofrecuencia y normas de seguridad de los países y regiones que lo han aprobado para uso inalámbrico.

Dependiendo de su configuración, este producto puede contener dispositivos de radio inalámbricos (como módulos de LAN y/o Bluetooth™). La información a continuación es válida para productos con estos dispositivos.

### Unión Europea (UE)

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo Europeo listadas a continuación:

Directiva 73/23/EEC Baja tensión

- EN 60950

Directiva 89/336/EEC Compatibilidad electromagnética (EMC)

- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

Directriz 99/5/EC Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE)

- Art.3.1a) EN 60950
- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2

   (for 2.4 GHz device)

**Nota:** El número del artículo varía de acuerdo con el diferente número de la Identificación del Organismo Notificado aplicado al módulo inalámbrico instalado en este producto. Estos números están sujetos a cambios sin aviso.

## *Lista de países aplicables*

Los países miembros de la UE en abril de 2003 son: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Gran Bretaña. Uso permitido en los países de la Unión Europea además de: Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Este dispositivo debe usarse de acuerdo con las reglamentaciones y restricciones del país de uso. Para más información, póngase en contacto con el organismo regulador del país de uso.

## *O requisito de seguridad contra radiofrecuencia de la FCC*

A potencia emitida por el módulo de pala placa LAN Mini-PC y la placa Bluetooth está bien por abajo de los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC. Sin embargo, el módulo inalámbrico de Ordenador Notebook Extensa deberá utilizarse en una manera que reduzca el potencial del contacto humano durante el funcionamiento normal, como se describe a continuación:

- 1 Se solicita a los usuarios que sigan las instrucciones de seguridad contra la radiofrecuencia en dispositivos inalámbricos opcionales incluidas en el manual del usuario de cada uno de estos dispositivos.
- 2 Una instalación inadecuada o el uso no autorizado puede causar interferencia dañina a la radiocomunicación. También, cualquier interferencia perjudicial con la antena interior anulará la certificación de la FCC y la garantía.

## ***Canadá - Dispositivos de radiocomunicación de baja potencia están exentos de licencia (RSS-210)***

### **a. Información general**

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- 1 este dispositivo no puede causar interferencia y
- 2 este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia aunque puedan causar mal funcionamiento no deseado del dispositivo.

### **b. Operación en la banda de 2,4 GHz**

Para evitar interferencia de radio al servicio bajo licencia, este dispositivo se destinar a funcionar en entornos interiores e instalado exteriormente queda sujeto a licenciamiento.

## ***Exposición de humanos a los campos de radiofrecuencia (RSS-102)***

La Ordenador Notebook Extensa emplea antenas integrales de baja ganancia que no emiten campos de radiofrecuencia mas allá de los límites de la Health Canada para la población en general; consulte el Safety Code 6, en el sitio Web de Healt Canada en [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

**Federal Communications Commission  
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product:	Notebook Personal Computer
Model Number:	MS2154
Machine Type:	Extensa 2000; Extensa 2500
SKU Number:	Extensa 200xxx; Extensa 250xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	2641 Orchard Parkway, San Jose CA 95134, U. S. A.
Contact Person:	Mr. Young Kim
Phone No.:	408-922-2909
Fax No.:	408-922-2606



**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih  
Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

Tel : 886-2-2696-1234  
Fax : 886-2-2696-3535  
www.acer.com



### Declaration of Conformity for CE marking

We,

Acer Inc.  
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,  
Taipei Hsien 221, Taiwan, R. O. C.

Contact Person: Mr. Easy Lai  
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000  
E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

Product:	Notebook PC
Trade Name:	Acer
Model Number:	MS2154
Machine Type:	Extensa 2000; Extensa 2500
SKU Number:	Extensa 200xxx; Extensa 250xxx (*x* = 0~9, a~z, or A~Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with the requirements.

*Easy Lai*  
-----  
Easy Lai/ Director  
Qualification Center  
Product Assurance, Acer Inc.

2004/3/5

-----  
Date

# Índice

## A

- ACPI 35
- administración de energía 35
- almacenaje 22
  - disco duro 22
- Altavoces
  - Acceso directo 17
- altavoces
  - resolución de problemas 62
- Audio
  - resolución de problemas 62
- audio
  - conexión externa 41
  - control del volumen 26
- Ayuda
  - Acceso directo 16
  - En línea 64
  - Información 64
  - Internacional 64
- ayuda iii

## B

- batería
  - Al usar por la primera vez 31
  - aviso de baja carga de batería 34
  - características 31
  - carga 33
  - carga baja 34
  - cómo alargar la vida 31
  - comprobación del nivel 33
  - cuidados v
  - instalación 32
  - optimización 33
  - retirada 33
- Brillo
  - Acceso directo 17

## C

- caps lock 13
  - indicador encendido 11
- carga
  - comprobación 33
- CD

- resolución de problemas 62
- computadora
  - apagar iii
  - características 9
  - cuidados iv
  - desconexión 49
  - Instalación de una oficina doméstica 52
  - limpieza v
  - llevar a reuniones 50
  - llevar al hogar 51
  - seguridad 27
  - Viaje 50
  - viajes internacionales 53
  - viajes locales 52
- Conexión Ethernet 24
- conexiones
  - audio 41
  - dispositivos de entrada externos 39
  - Dispositivos de exhibición externos 39
  - impresora 41
  - ratón 39
  - teclado numérico, externo 39
  - teclado, externo 39
  - USB 40
- cuidados
  - batería v
  - computadora iv
- D
- disco duro 22
  - expansión 45
- Dormir
  - Acceso directo 16
- DVD
  - resolución de problemas 62
- E
- En línea
  - Ayuda 64
- Euro 17
- E
  - FAQ. Vea las preguntas más frecuentes

**G**

Garantía 64  
Internacional 64  
guía iii

**I**

impresora  
conexión 41  
resolución de problemas 63  
Indicador  
Mayúsculas 11  
Numérico 11  
indicadores de estado 11  
Internacional  
Ayuda 64  
ITW  
Garantía 64

**L**

LCD de estado 11  
limpieza  
computadora v

**M**

Mayúsculas  
Indicador 11  
memoria  
compartimiento 8  
instalación 44 – 45  
ranura de actualización 8  
micrófono  
resolución de problemas 62  
módem  
configuración de localización  
63

**N**

nota  
Protección de copyright de DVD  
79  
Notebook Manager  
Acceso directo 16  
Num Lock 13  
indicador encendido 11  
Numérico  
Indicador 11

**O**

opciones

actualización del disco duro 45  
adaptador de AC de reserva 43  
batería de reserva 43  
Tarjetas PC 42  
opciones de conectividad 24  
Ethernet 24

**P**

Panel táctil  
Acceso directo 17  
Pantalla  
Acceso directo 16  
Brillo 17  
pantalla 9  
resolución de problemas 61  
Preguntas más frecuentes 61  
problemas 61  
audio 62  
CD 62  
DVD 62  
impresora 63  
inicio 61  
pantalla 61  
teclado 62  
puertos  
Monitor 7  
paralelo 7

**R**

ratón  
conexión externa 39

**S**

seguridad  
CD o DVD 78  
Declaración de FCC 73  
Instrucciones generales 77  
Notas sobre Módem 74  
ranura 27  
servicio  
cuándo llamar v  
software  
enlazado 57

**T**

Tarjeta PC  
inserción 42  
retirada 43  
Teclado 13

- teclas de bloqueo 13
- teclado
  - conexión externa 39
  - resolución de problemas 62
  - teclas de acceso directo. 16
  - Teclas de Windows. 15
- teclado numérico
  - conexión externa 39
- teclas de acceso directo. 16
- Teclas de acceso rápido 21
- Teclas de Windows. 15
- Touchpad 19
- touchpad
  - usando 19 – 20

## U

- USB

- conexión 40
- utilidad
  - Configuración del BIOS 58
- Utilidad de Configuración del BIOS 58
  - inicio 58

## V

- viaje
  - viajes locales 52
  - vuelos internacionales 53
- vista derecha 6
- vista frontal 3
- vista izquierda 5
- vista trasera 7
- volumen
  - ajuste 26

