



クイックスタート

インストール

1. 電源コード
2. VGA ケーブル
3. コンポジットビデオケーブル
4. USB ケーブル
5. VGA 対コンポーネント /HDTV アダプタ
6. S-Video ケーブル
7. オーディオケーブルジャック /ジャック
8. DVI ケーブル (オプションのアクセサリ)
9. 5V DC出力ジャック(取り付けられたドングルデバイス用)(オプション)

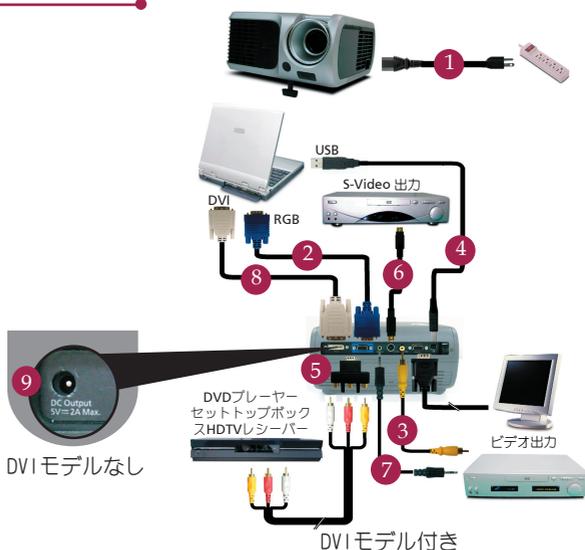

フェースコネクタ

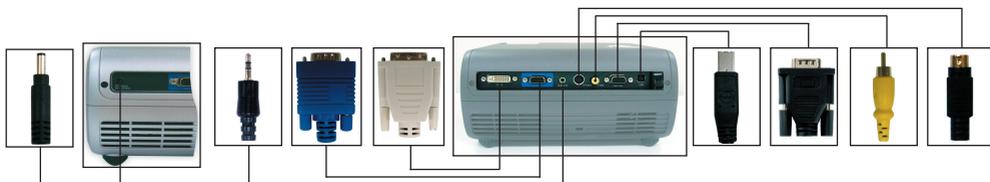

コンピュータとの接続

1. プロジェクタとコンピュータがオフになっていることを確認します。
2. VGA ケーブルをプロジェクタの「VGA」コネクタに差し込みます。次に D-SUBケーブルをコンピュータのVGAコネクタに差し込み、ネジをしっかりと締めます。
3. 電源コードをプロジェクタのAC電源ソケットに差し込み、もう片方をコンセントに差し込みます。

プロジェクタの電源を入れる

1. レンズキャップを外します。
2. 先にプロジェクタをオンしてから、コンピュータをオンにします。
3. 位置、フォーカス、ズームを調整します。
4. プレゼンテーションを開始します。

プロジェクタの電源を切る

1. 電源ボタンを2回押します。
2. プロジェクタのファンが止まるまで、AC電源コードはコンセントにつないだまにしておいてください。