


クイックスタート

インストール

1. 電源コード
2. VGA ケーブル
3. コンポジットビデオケーブル
4. USB ケーブル
5. 3 RCA コンポーネントケーブル
6. S-Video ケーブル
7. オーディオケーブルジャック/RCA (オプション)
8. RS232ケーブル(オプション)
9. DVI ケーブル(オプション)
10. HDMI ケーブル(オプション)
11. オーディオケーブルジャック/ジャック



フェースコネクタ

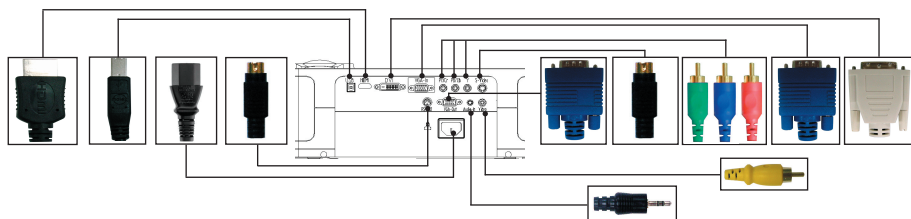

コンピュータとの接続

1. プロジェクタとコンピュータがオフになっていることを確認します。
2. VGA ケーブルをプロジェクタの「VGA」コネクタに指し込みます。次にD-SUBケーブルをコンピュータのVGAコネクタに指し込み、ネジをしっかりと締めます。
3. 電源コードをプロジェクタのAC電源ソケットに指し込み、もう片方をコンセントに指し込みます。

プロジェクタの電源を入れる

1. レンズキャップを開ける。
2. 先にプロジェクタをオンにしてから、コンピュータをオンにします。
3. 位置、フォーカス、ズームを調整します。
4. プレゼンテーションを開始します。

プロジェクタの電源を切る

1. 電源ボタンを2回押します。
2. プロジェクタのファンが止まるまで、AC電源コードはコンセントにつないだままにしてください。