

Pocket PC Phone
Kurzanleitung

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.

Pocket PC Phone Kurzanleitung
Original Issue: 01/2009

Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen. Diese Firma übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und – ohne darauf beschränkt zu sein – der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Notieren Sie nachfolgend die Modellnummer, die Seriennummer sowie das Kaufdatum und den Kaufort. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf dem Etikett an diesem Produkt. Wenn Sie sich bezüglich dieser Einheit an die Firma wenden, müssen Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form oder durch irgendeine Verfahren sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder übertragen werden.

Pocket PC Phone

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acer Incorporated. Produktnamen und Warenzeichen anderer Unternehmen werden in diesem Handbuch nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

SAR-Information

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch aufmerksam durch.

Warnung: Reduzierte elektromagnetische Wellen, bitte ordnungsgemäß verwenden.

CE/NCC	
Head	
GSM	1.09 W/kg @10g
DCS	0.667 W/kg @10g

Lieferumfang	1
Außenansichten	2
Hardware-Hotkeys	4
Wenn Sie den Pocket PC das erste Mal benutzen	5
Einlegen und Entfernen der SIM-Karte	5
Aufladen des Akkus	7
Ersetzen bzw. erneutes Einlegen des Akkus	9
Synchronisierung	10
Verwenden des Headsets	11
Bedienen der Kamera	12
Verwenden der Navigationsfunktionen	13
Neustart des Pocket PCs	15
Zurücksetzen	16
Werkseinstellungen wiederherstellen	17
Kaltstart	18

Inhaltsverzeichnis

■ In diesem Dokument finden Sie Funktionen, Spezifikationen und Illustrationen lediglich zu Referenzzwecken aufgeführt. Orientieren sollten Sie sich jedoch an dem Produkt, das Sie erworben haben und in Händen halten.


Lieferumfang

- Pocket PC
- Start-CD
- Headset
- USB-Y-Kabel
(ein Stecker auf zwei
Buchsen)
- Eingabestift
- Bedienungsanleitung
- Wechselstromnetzteil
- Akku
- Ledertasche
- USB-Kabel




- ❶ Pocket PC
- ❷ Eingabestift
- ❸ Akku
- ❹ Start-CD
- ❺ Bedienungsanleitung
- ❻ USB-Kabel
- ❼ Wechselstromnetzteil

Außenansichten

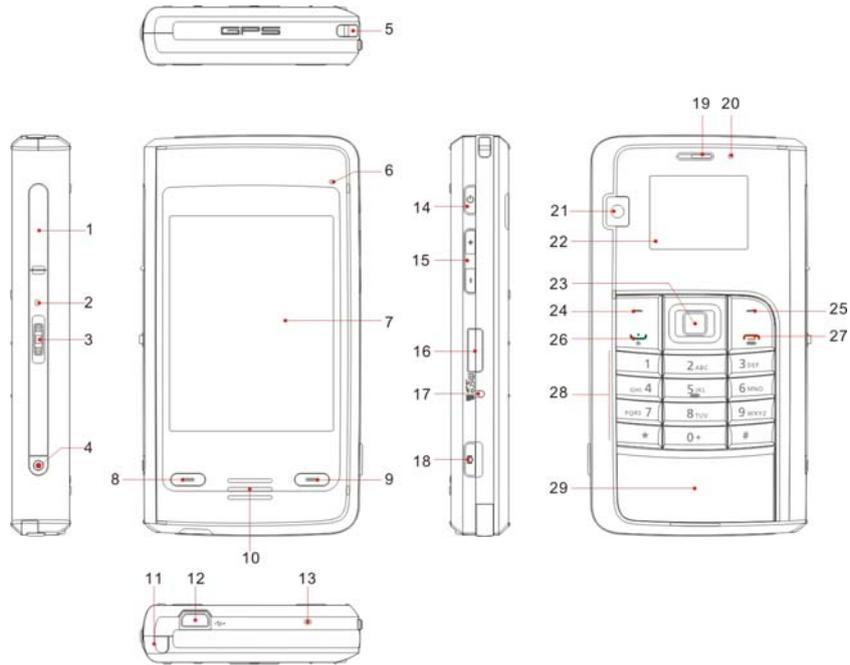

1. SIM-Kartenschlitz
2. Mikrofon 2
3. Jog dial
4. Aufnahmetaste
5. Handschlaufenhalterung
6. BT-/WLAN-/GPS-LED
7. Touchscreen
8.  Senden- / Annehmen-Taste
9.  Beenden-Taste
10. Lautsprecher
11. Eingabestift
12. Mini-USB-Anschluss /
Headset-Anschluss
13. Mikrofon 1
14. Ein- / Austaste
15. Lautstärkeregler
16. MicroSD-Kartenschlitz
17. Zurücksetzen-Taste
18. Kamera-Hotkey
19. Lautsprecher
20. Betriebs- / Telefon-LED
21. Kameraobjektiv
22. Bildschirm
23. Navigationstastenfeld
24. Linke Soft-Taste
25. Rechte Soft-Taste
26.  Senden- / Annehmen-Taste
27.  Beenden-Taste
28. Nummernblock
29. Akkuabdeckung

Hardware-Hotkeys

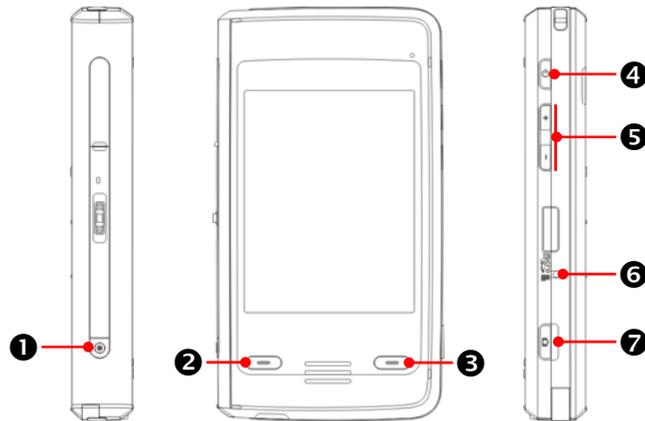

Hardware - Taste	Drücken	Gedrückt halten
①	Voice Commander aufrufen	Notizen aufrufen
② 	Telefonfunktion aufrufen / Wählen / Wahlwiederholung / Annehmen	Aktuellen Anruf halten
③ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einen Anruf beenden ■ GPRS-Verbindung trennen ■ Zur Heute-Seite zurückkehren, wenn andere Programme geöffnet sind 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausschalten des Telefons, wenn dieses eingeschaltet ist ■ Einschalten des Telefons, wenn dieses ausgeschaltet ist
④	Ein- / Austaste = Ein- / Ausschalten des Bildschirms	Ein- / Ausschalten des Pocket PCs
⑤	Einstellen der Lautstärke	--
⑥	Zurücksetzen-Taste	--
④ + ⑥	Ein- / Austaste + Zurücksetzen-Taste = Kaltstart	--
⑦ 	Startet die Kamera bzw. nimmt ein Bild auf	--

Wenn Sie den Pocket PC das erste Mal benutzen

Wenn Sie das Gerät auspacken, sind der Akku und der Pocket PC getrennt voneinander verpackt.

Einlegen und Entfernen der SIM-Karte

1. Bitte starten Sie vor dem Einlegen der SIM-Karte den **Communication Manager** (Kommunikations-Manager); berühren Sie anschließend die -Schaltfläche. Wenn das Symbol orange wird , zeigt dies an, dass die drahtlose Pocket PC-Verbindung deaktiviert ist.
2. Drücken Sie zum Ausschalten des Bildschirms die Ein- / Austaste.
3. Ziehen Sie das USB-Kabel bzw. das Netzteil, falls eines von beidem an den Pocket PC angeschlossen ist. Wenn Sie die SIM-Karte oder den Akku entfernen, während der Pocket PC mit dem USB-Kabel oder Netzteil verbunden ist, kann das Gerät beschädigt werden.

6

4. So legen Sie die SIM-Karte ein


Öffnen Sie die Klappe und stecken die SIM-Karte mit der fehlenden Ecke nach vorne in den Schlitz. Denken Sie daran, die Klappe anschließend wieder zu schließen.



5. So entfernen Sie die SIM-Karte

Drücken Sie sanft auf die Kante der Karte; dadurch springt diese ein Stück heraus.


6. So legen Sie den Akku ein

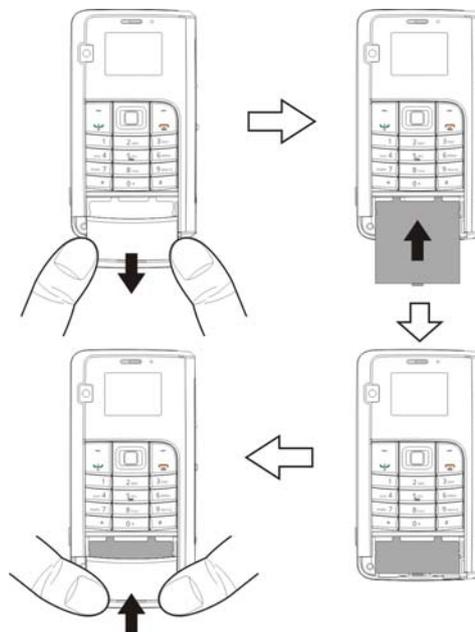

Aufladen des Akkus

Entfernen Sie den Akku keinesfalls während des Ladevorgangs.

- ❶ Schließen Sie das Wechselstromnetzteil an eine haushaltsübliche Steckdose an.
- ❷ Verbinden Sie das andere Ende des Netzteils mit dem USB-Anschluss. Dadurch startet der Ladevorgang des Pocket PCs automatisch.
- ❸ Wenn Sie Ihren Pocket PC mit einem Computer verbinden möchten, schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Gerätes an. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Ihr Pocket PC wird aufgeladen, während er mit dem PC verbunden ist.

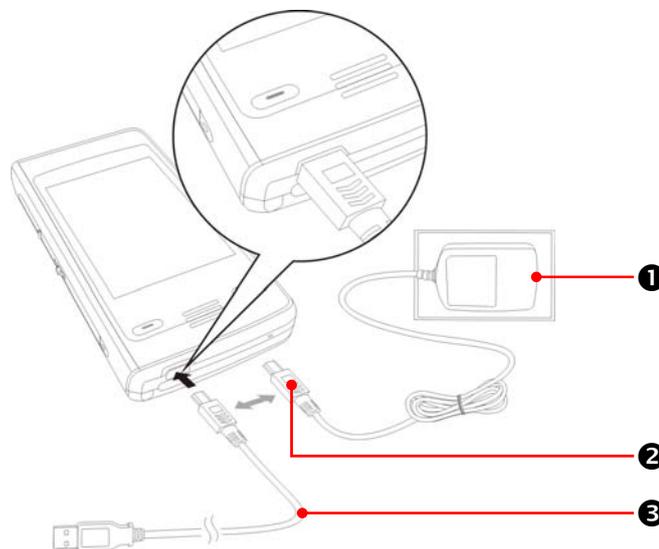

8

1. Es dauert etwa acht Stunden, bis der Akku das erste Mal vollständig aufgeladen ist. Anschließend benötigen Sie zum Aufladen des Gerätes nur noch circa drei Stunden. Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs den Pocket PC vom Netzteil; nun können Sie ihn bequem mit sich herum führen. Laden Sie den Akku regelmäßig auf – dadurch können Sie unterwegs länger auf ihn zugreifen.
2. Das Akkusymbol  im oberen rechten Bereich des Bildschirms zeigt die verbleibende Akkuladung an.
3. Die LED auf der rechten Seite des Pocket PCs zeigt den Lade- und Funktionsstatus des Gerätes an.

Rot	Rot: Der Akku wird geladen.
	Blinkt alle vier Sekunden rot: Die Akkuladung ist gering; es sind unbeantwortete Anrufe eingegangen; Sie haben ungelesene Nachrichten.
	Blinkt wiederholt zweimal schnell hintereinander: Der Akkustatus ist kritisch.
Grün	Grün: Der Akku ist vollständig aufgeladen.
	Blinkt alle vier Sekunden grün: GSM-Verbindung aktiv.


4. Die LED auf der linken Seite des Pocket PCs zeigt den Verbindungsstatus an.

Blau	Blinkt alle vier Sekunden blau: Bluetooth aktiviert
Gelb	Blinkt alle vier Sekunden gelb: WLAN aktiviert
Weiß	Blinkt alle vier Sekunden weiß: GPS aktiviert

Ersetzen bzw. erneutes Einlegen des Akkus

Wenn das Telefon, GPRS oder eine kabellose LAN-Verbindung aktiv sind, deaktivieren Sie diese, bevor Sie den Akku ersetzen.

1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
2. Lösen Sie die Akkuverriegelung.
3. Ersetzen Sie den Akku und sichern diesen. Wenn Sie den Akku entfernen, aktiviert Ihr Pocket PC den Standby-Modus.
4. Schließen Sie die Akkuabdeckung, so dass diese mit einem Klick einrastet.

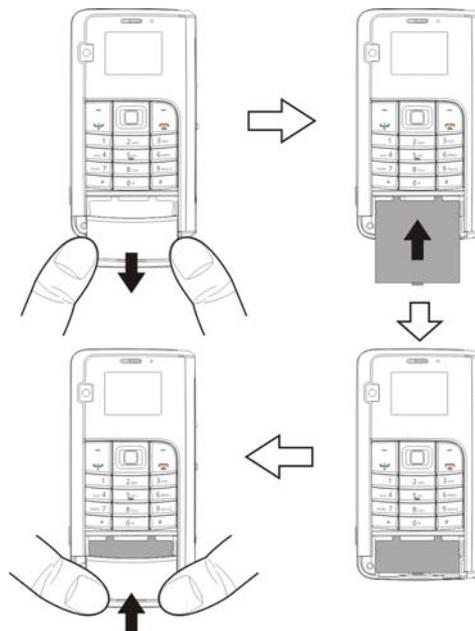

Synchronisierung

Wenn Sie auf Ihrem PC Outlook verwenden, können Sie E-Mails, Kontakte, Ihren Kalender und weitere Funktionen mit Ihrem Pocket PC synchronisieren.


1. Installieren des Synchronisierungsprogramms auf dem PC.

Installieren Sie das Synchronisierungsprogramm, bevor Sie den Pocket PC über das USB-Kabel an Ihren Computer anschließen. Das Synchronisierungsprogramm finden Sie auf der Start-CD oder unter <http://www.microsoft.com/downloads/>.


2. Einrichten einer Partnerschaft

Verbinden Sie Ihren Computer über das USB-Kabel mit dem Pocket PC; schalten Sie den Pocket PC ein. Sobald Ihr Computer den Pocket PC erkennt, startet das Synchronisierungsprogramm. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sobald der Sie den Vorgang über den Assistenten abgeschlossen haben, startet die Synchronisierung.

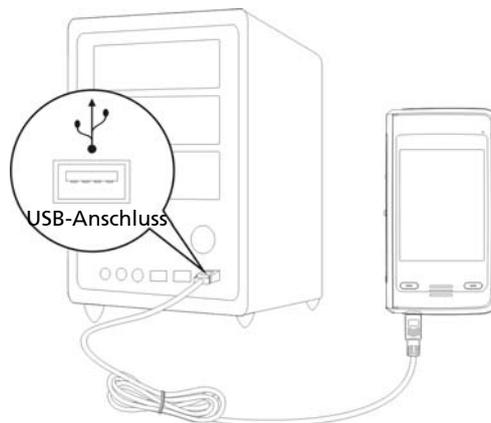

Verwenden des Headsets

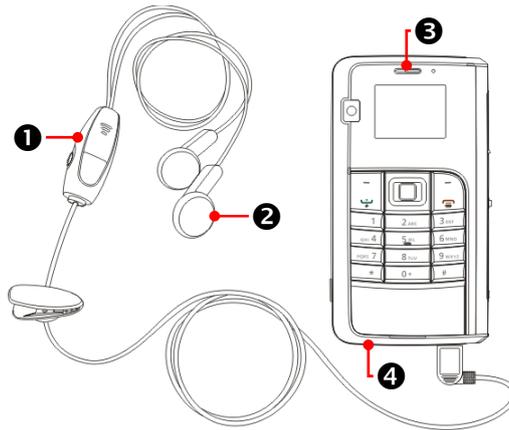


- ❶ Mikrofon
- ❷ Ohrhörer
- ❸ Lautsprecher
- ❹ Mikrofon 1 (auf der Unterseite des Pocket PCs)


Bedienen der Kamera

Mit der -Taste aktivieren Sie die **Kamera**.

■ Vorder- und Seitenansicht

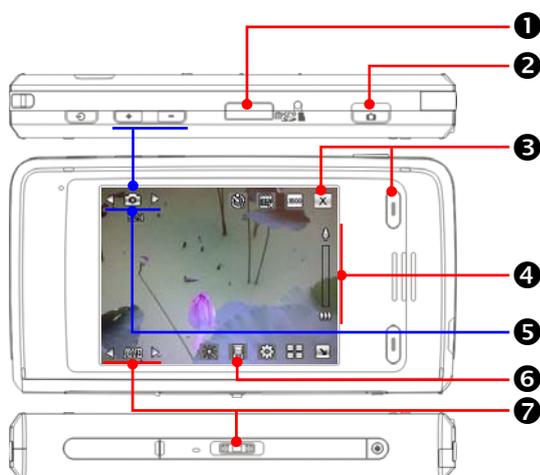


■ Rückansicht

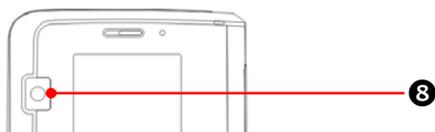

- | | |
|--|--|
| ❶ MicroSD-Kartenschlitz | ❺ Umschalten zu anderen
Kamera- oder Camcorder-Modi |
| ❷ Kamera-Hotkey, Auslöser,
Camcorder-Hotkey | ❻ Auswahl des Speicherortes |
| ❸ Verlassen der
Kamera-Funktion | ❼ Auswahl der
Umgebungsbelichtung |
| ❹ Digitalzoom | ❽ Kameraobjektiv |

Verwenden der Navigationsfunktionen

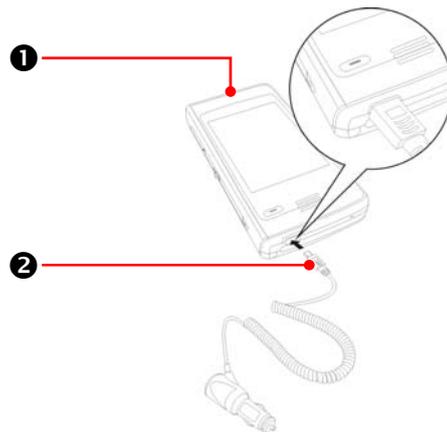


- ❶ Pocket PC
- ❷ Fahrzeugladegerät (optional): Wenn Ihr Pocket PC nur noch wenig Strom hat, können Sie ihn aufladen, indem Sie das eine Ende an den 12 V-Zigarettenanzünder des Autos und das andere Kabelende am USB-Anschluss an der Unterseite des Pocket PCs anschließen.

14

Montieren des Pocket PCs in einem Fahrzeug

Bitte verwenden Sie zur Montage des Pocket PCs eine geeignete Fahrzeughalterung. Befestigen Sie das Gerät sicher an der Halterung. Achten Sie in jedem Fall darauf, den Pocket PC nicht an folgenden Orten zu montieren:

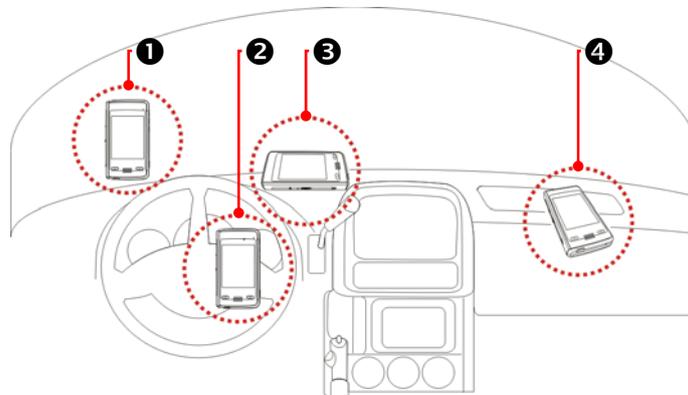

- ❶ Platzieren Sie ihn nicht dort, wo er die Sicht des Fahrers einschränken könnte
- ❷ Platzieren Sie ihn nicht über Airbags
- ❸ Platzieren Sie ihn keinesfalls dort, wo er nicht sicher befestigt werden kann
- ❹ Platzieren Sie ihn nicht dort, wo er einem möglicherweise aktivierten Airbag im Weg sein könnte

Neustart des Pocket PCs

Sie sollten Ihren Pocket PC neu starten, wenn er nicht mehr normal funktioniert, nicht reagiert oder der Bildschirm erstarrt ist.

Sie haben drei Möglichkeiten:

1. Zurücksetzen	Setzt den Pocket PC zurück und bewahrt all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen.
2. Werkseinstellungen wiederherstellen	Verwenden Sie diese Option, wenn der Touchscreen funktioniert. Dadurch werden Windows Mobile und ab Werk installierte Programme wiederhergestellt. Allerdings werden all Ihre Daten und die benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht.
3. Kaltstart	Erzwingen eines Kaltstarts: Sie haben die Möglichkeit, das Gerät ganz normal zurückzusetzen oder die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Zurücksetzen

- So setzen Sie Ihren Pocket PC zurück

Drücken Sie mit der Spitze des Eingabestifts auf die Zurücksetzen-Taste.




- Sie sollten Ihren Pocket PC neu starten, wenn er nicht mehr normal funktioniert, nicht reagiert oder der Bildschirm erstarrt ist.
- Der Pocket PC startet mit der Heute-Seite. Auf diese Weise behalten Sie Microsoft Windows Mobile, ab Werk installierte Anwendungen, Ihre Daten, weitere installierte Programme und benutzerdefinierte Einstellungen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

- So stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her

☞ Tippen Sie auf , **Programme, Utilities**, und dann auf **Default Settings**.

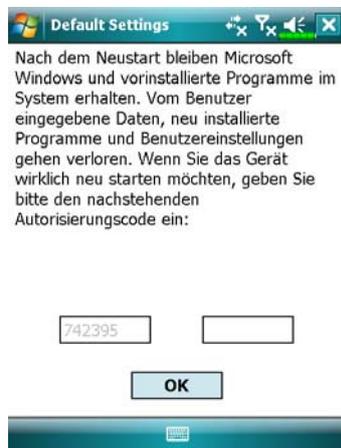

1. Wenn Sie diesen Vorgang versehentlich aufgerufen haben, wählen Sie zum Verlassen bitte ; dies hat keinen Einfluss auf das System.
2. Wenn Sie sicher sind, dass Sie diese Aktion ausführen möchten, geben Sie bitte im Textfeld auf der rechten Seite den Autorisierungscode im linken Feld ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

- Wenn der normale Betrieb des Pocket PCs nicht möglich ist, der Touchscreen jedoch funktioniert. Bitte halten Sie sich im Problemfall an die Anweisungen in diesem Abschnitt.
- Dadurch werden Microsoft Windows Mobile und die ab Werk installierten Anwendungen wiederhergestellt. Andere Konfigurationen sowie Ihre persönlichen Daten, installierte Programme und benutzerdefinierte Einstellungen werden gelöscht.

Kaltstart


- So führen Sie einen Kaltstart Ihre Pocket PCs durch. Halten Sie die Ein- / Austaste mit der einen Hand gedrückt, während Sie mit dem Eingabestift in der anderen Hand die Zurücksetzen-Taste betätigen. Lassen Sie die Ein- / Austaste und Zurücksetzen-Taste möglichst gleichzeitig los.



- Vollziehen Sie diesen Schritt erst, nachdem Sie versucht haben, das Gerät auf andere Weise zurückzusetzen, dieses jedoch immer noch nicht normal funktioniert, nicht reagiert oder der Bildschirm erstarrt ist.
- Es gibt zwei Möglichkeiten zur Durchführung eines Kaltstarts: Bitte halten Sie sich an die nachstehenden Informationen und entscheiden, welche Methode Sie nutzen möchten.
 1. Betätigen Sie nach dem Kaltstart keine Taste; warten Sie, bis der Pocket PC die Heute-Seite anzeigt. Dies entspricht dem zuvor beschriebenen Reset.

2. Wenn Sie die zuvor genannten Methoden getestet, diese jedoch keinen Erfolg gezeigt haben, versuchen Sie Folgendes:

- ❶ Halten Sie die Ein- / Austaste und die Zurücksetzen-Taste kurze Zeit gedrückt; lassen Sie dann beide Tasten möglichst gleichzeitig los.
- ❷ Warten Sie einige Sekunden, bis der Bildschirm die Modellbezeichnung, die Firmware-Version und das Firmware-Datum des Gerätes anzeigt; halten Sie dann sofort die Aufnahme-Taste gedrückt.
- ❸ Halten Sie die Aufnahme-Taste solange gedrückt, bis auf dem Bildschirm ein Anfrage-Kästchen erscheint.

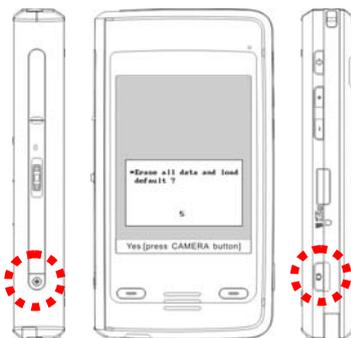

☐ Erase all data and load default?

(Alle Daten löschen und die Standardwerte laden?)

Yes [press CAMERA button]

(Ja [drücken Sie die KAMERA-Taste])

Dadurch werden alle Daten, die Sie auf dem Gerät gespeichert haben, gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

- Wenn Sie die Kamera-Taste drücken, während Sie die Meldung "Ja [drücken Sie die KAMERA-Taste]" im unteren Bildschirmbereich sehen, werden alle von Ihnen gespeicherten Daten, installierten Programme und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht. Befolgen Sie nach dem Neustart des Pocket PCs zum Zurücksetzen des Gerätes die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie die Kamera-Taste nicht drücken, bricht der Pocket PC den Vorgang nach einigen Sekunden ab.

 **Vorsicht!**

- Alle Ihre Daten, Programme und Einstellungen werden gelöscht. Microsoft Windows Mobile und die ab Werk installierten Programme werden wiederhergestellt.
- Wenn Sie Ihre Daten, Programme und Einstellungen behalten möchten:
 1. Setzen Sie das Gerät zurück.
 2. Führen Sie einen sauberen Neustart durch; drücken Sie keine Taste, wenn der Abfrage-Bildschirm angezeigt wird.