

Pocket PC Phone

Guida rapida

Copyright © 2009. Acer Incorporated.

Tutti i diritti riservati.

Pocket PC Phone Guida rapida

Prima edizione: 02/2009

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette a modifiche periodiche, senza obbligo di preavviso ad alcuna persona. Tali modifiche saranno incorporate nelle nuove edizioni di questo manuale, o in documenti e pubblicazioni integrative. Il costruttore non rilascia dichiarazioni, né garanzie di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo specifico.

Trascrivere nello spazio sottostante il numero di modello, il numero di serie, la data d'acquisto e il luogo d'acquisto. Il numero di serie e il numero di modello sono riportati sull'etichetta applicata sul prodotto. In tutta la corrispondenza relativa all'unità si dovranno sempre citare numero di serie, numero di modello e data e luogo d'acquisto.

È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated.

Pocket PC Phone

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Gli altri nomi di prodotto o marchi registrati delle società sono utilizzati nel presente documento solo a scopo di identificazione e appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni SAR

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

Avvertenza: Onde elettromagnetiche ridotte, usare correttamente.

| CE/NCC | |
|-------------|-----------------|
| Head | |
| GSM | 1.09 W/kg @10g |
| DCS | 0.667 W/kg @10g |

| | |
|--|-----------|
| Contenuto della confezione | 1 |
| Vista esterna | 2 |
| Tasti rapidi hardware | 4 |
| Primo utilizzo del Pocket PC | 5 |
| Installazione e rimozione della scheda SIM | 5 |
| Caricare la batteria | 7 |
| Reinserire o sostituire la batteria | 9 |
| Sincronizzazione | 10 |
| Uso dell'auricolare | 11 |
| Uso della fotocamera | 12 |
| Uso delle funzioni di navigazione | 13 |
| Riavvio del Pocket PC | 15 |
| Reset | 16 |
| Ripristino alle impostazioni predefinite | 17 |
| Riavvio a freddo | 18 |

Indice

■ Questo documento elenca le funzioni, le specifiche e le illustrazioni a solo scopo di riferimento. Il prodotto effettivamente acquistato deve essere preso come standard.


Contenuto della confezione

- Pocket PC
- CD con le informazioni introduttive
- Auricolari
- Cavo USB di tipo Y
(un ingresso per due jack)
- Stilo
- Manuale utente
- Adattatore CA
- Batteria
- Custodia in pelle
- Cavo USB




- ❶ Pocket PC
- ❷ Stilo
- ❸ Batteria
- ❹ CD con le informazioni introduttive
- ❺ Manuale utente
- ❻ Cavo USB
- ❼ Adattatore CA

Vista esterna

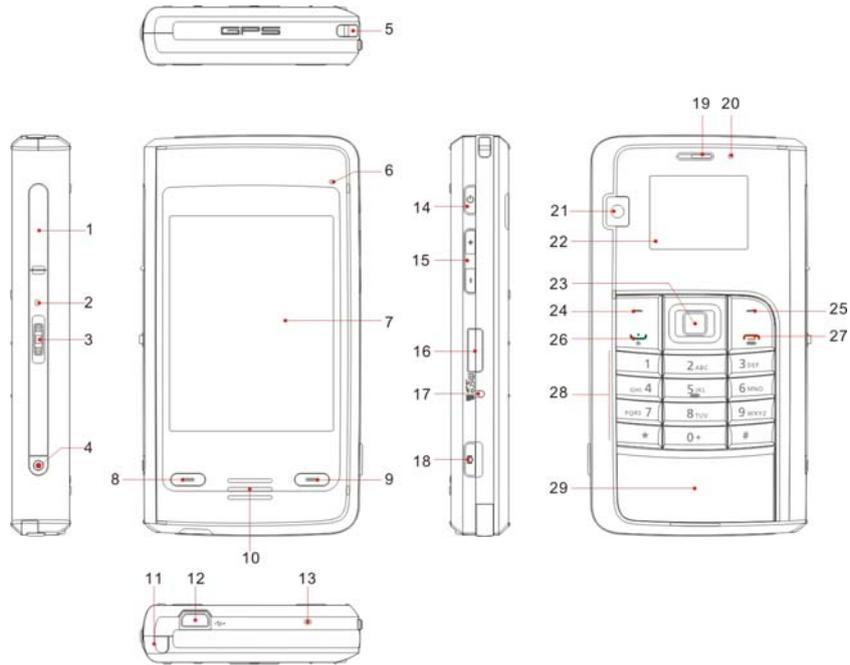

1. Slot scheda SIM
2. Microfono 2
3. Rotellina di scorrimento
4. Tasto Registra
5. Supporto cinturino
6. Indicatore LED per BT/WLAN/GPS
7. Display sensibile al tocco
8.  Tasto Invia/Chiama
9.  Tasto Fine
10. Altoparlante
11. Stilo
12. Connettore mini USB /
connettore auricolare
13. Microfono 1
14. Tasto Accensione
15. Tasti controllo volume
16. Slot MicroSD
17. Tasto Reset
18. Tasto rapido **Fotocamera**
19. Ricevitore telefono
20. Indicatore LED
Accensione/telefono
21. Obiettivo fotocamera
22. Display telefono
23. Controllo navigazione
24. Softkey sinistro
25. Softkey destro
26.  Tasto Invia/Chiama
27.  Tasto Fine
28. Tastierino numerico
29. Coperchio batteria

Tasti rapidi hardware

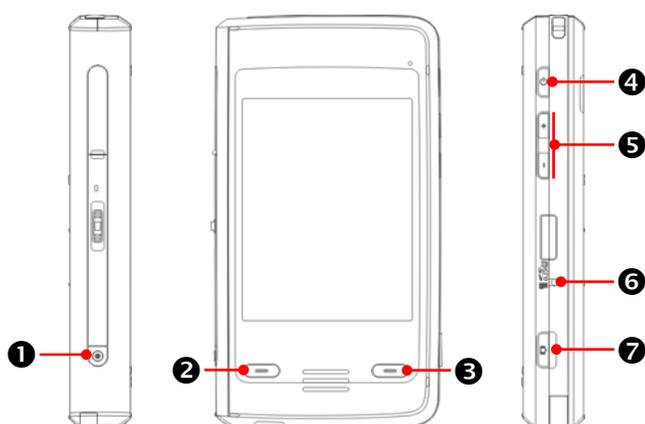

| Pulsante hardware | Premere | Tenere premuto |
|--|---|---|
| 1 | Per avviare il Comando vocale | Per avviare le Note |
| 2  | Per avviare Telefono/ chiamare/richiamare/ rispondere | Porre la chiamata corrente in attesa |
| 3  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Per terminare una chiamata ■ Per scollegare il GPRS ■ Per tornare alla schermata Oggi quando ci si trova in altri programmi | <ul style="list-style-type: none"> ■ Per spegnere il telefono se acceso ■ Per accendere il telefono se spento |
| 4 | Tasto Accensione = Per accendere/spengere lo schermo | Per accendere/ spegnere il Pocket PC |
| 5 | Per regolare il volume | -- |
| 6 | Tasto Reset | -- |
| 4 + 6 | Tasto Accensione + tasto Reset = Riavvio a freddo | -- |
| 7  | Per avviare la Fotocamera o scattare una foto | -- |

Primo utilizzo del Pocket PC

Se si sta utilizzando questo prodotto per la prima volta, la batteria principale e il Pocket PC all'interno della confezione sono separati.

Installazione e rimozione della scheda SIM

1. Prima di installare la scheda SIM, avviare il **Communication Manager** (Gestore comunicaz.), quindi toccare il pulsante .
Quando il colore dell'icona diventa arancione , questo indica che la connessione wireless del Pocket PC è disattiva.
2. Premere il tasto Accensione per spegnere lo schermo.
3. Scollegare il cavo USB o l'adattatore CA se uno dei due è collegato al Pocket PC. La rimozione della scheda SIM o della batteria mentre il Pocket PC è collegato al cavo USB o all'adattatore CA potrebbe danneggiare il dispositivo.


6

4. Per installare la scheda SIM

Aprire il coperchio dello slot e inserire la scheda SIM con l'angolo tagliato rivolto verso l'interno dello slot. Ricordare di chiudere il coperchio dello slot.

**5. Per rimuovere la scheda SIM**


Premere la scheda SIM per farla uscire dallo slot.

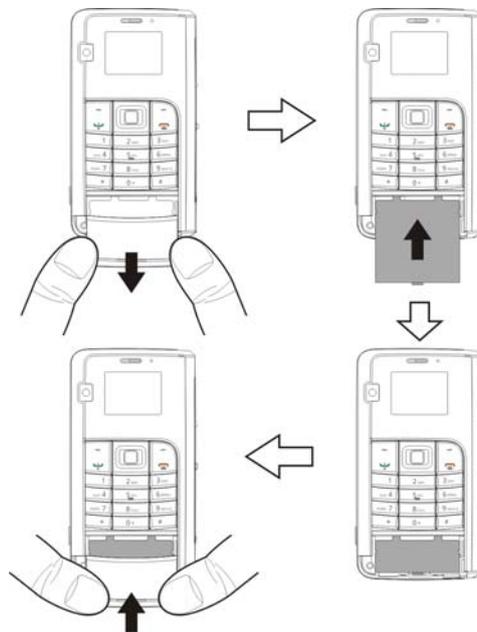6. Per installare la batteria

Caricare la batteria

Non rimuovere la batteria durante il processo di ricarica.

- ❶ Collegare la presa dell'adattatore CA a una qualsiasi presa elettrica.
- ❷ Collegare l'altra estremità dell'adattatore CA alla porta USB. Il Pocket PC inizierà subito a ricaricarsi.
- ❸ Se è necessario collegare il Pocket PC al computer, collegare il cavo USB alla porta USB. Quindi collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del computer. Una volta collegato, il Pocket PC inizierà a ricaricarsi.

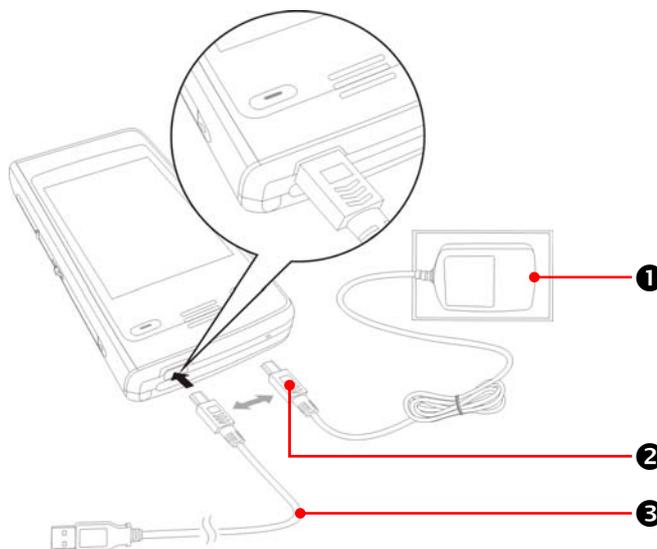

8

1. Per caricare completamente la batteria per la prima volta sono necessarie otto ore. I processi di ricarica successivi impiegheranno circa tre ore. Completata la ricarica, è possibile scollegare l'adattatore CA per portarlo in giro. Per garantire un funzionamento costante, caricare la batteria con regolarità.
2. L'icona della batteria  nell'angolo in alto a destra dello schermo indica il livello di carica della batteria.
3. L'indicatore LED sul lato destro del Pocket PC indica lo stato della carica e la funzione.

| | |
|-------|--|
| Rosso | Rosso: Dispositivo in carica. |
| | Lampeggia di rosso ogni quattro secondi: Livello batteria basso; chiamate senza risposta o messaggi non letti. |
| | Lampeggia due volte ripetutamente: Livello della batteria molto basso. |
| Verde | Verde: Batteria completamente carica. |
| | Lampeggia di verde ogni quattro secondi: GSM collegato e in linea. |


4. L'indicatore LED sul lato sinistro del Pocket PC indica lo stato della connettività.

| | |
|--------|---|
| Blu | Lampeggia di blu ogni quattro secondi: Bluetooth attivo |
| Giallo | Lampeggia di giallo ogni quattro secondi: WLAN attiva |
| Bianco | Lampeggia di bianco ogni quattro secondi: GPS attivo |

Reinserire o sostituire la batteria

Se il telefono, la connessione GPRS o LAN wireless sono già attivi, disattivarli prima di sostituire la batteria.

1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Rilasciare il blocco della batteria.
3. Sostituire la batteria e inserirla in modo corretto. Quando si rimuove la batteria, il Pocket PC entrerà in modalità sleep.
4. Far scorrere il coperchio della batteria nella scanalatura e bloccarlo in posizione.

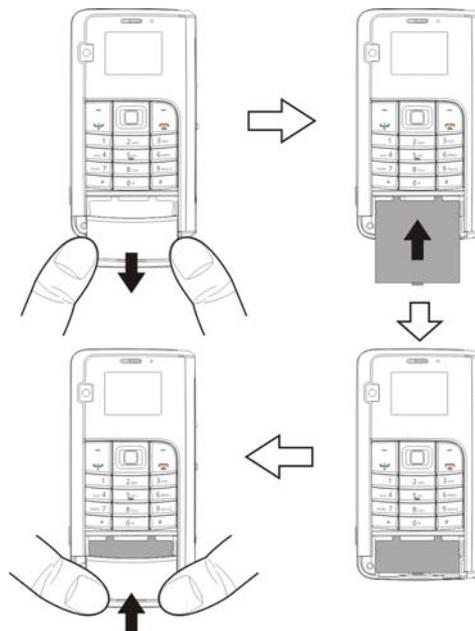

Sincronizzazione

Se con il PC si utilizza Outlook, è possibile sincronizzare e-mail, contatti, calendario e altro con il Pocket PC.

1. Installare lo strumento per la sincronizzazione sul PC.


Installare lo strumento di sincronizzazione prima di collegare il Pocket PC al PC tramite il cavo USB.

Installare software per lo strumento per la sincronizzazione presente nel CD con le informazioni introduttive o scaricarlo da <http://www.microsoft.com/downloads/>.


2. Configurare una relazione

Collegare il PC e il Pocket PC utilizzando il cavo USB, quindi accendere il Pocket PC. Quando il PC rileva il Pocket PC, verrà avviata la procedura guidata di installazione dello strumento di sincronizzazione. Seguire le istruzioni su schermo.

Una volta completata la procedura guidata, verrà avviata la sincronizzazione dei dati.

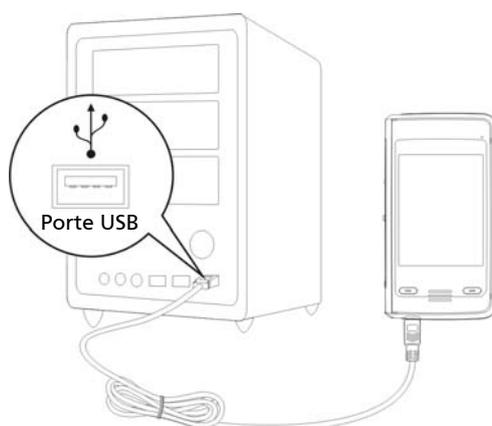

Uso dell'auricolare

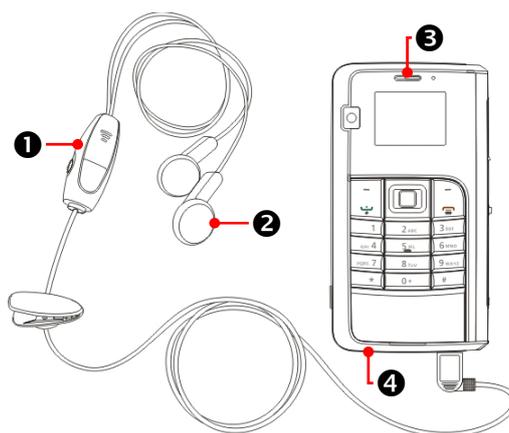


- ❶ Microfono
- ❷ Auricolare
- ❸ Ricevitore telefono
- ❹ Microfono 1 (parte inferiore del Pocket PC)


Uso della fotocamera

Premere il tasto  per avviare la **Fotocamera**.

■ Vista anteriore e laterale

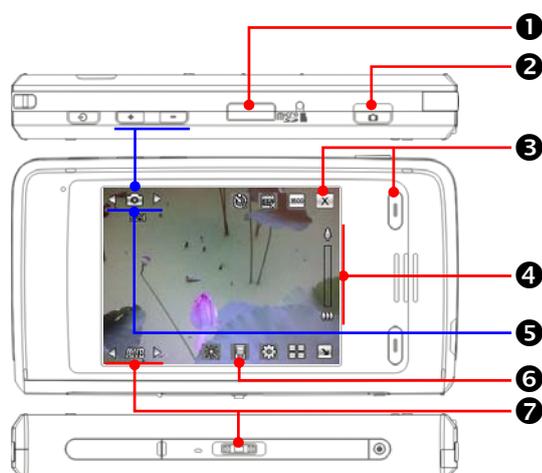


■ Vista posteriore

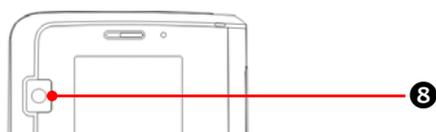

- | | |
|--|---|
| ❶ Slot scheda MicroSD | ❺ Per passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera e viceversa |
| ❷ Tasto rapido fotocamera, otturatore fotocamera, tasto rapido videocamera | ❻ Per selezionare la posizione di archiviazione |
| ❸ Per uscire dalla Fotocamera | ❼ Per selezionare l'illuminazione ambientale |
| ❹ Zoom digitale | ❽ Obiettivo fotocamera |

Uso delle funzioni di navigazione

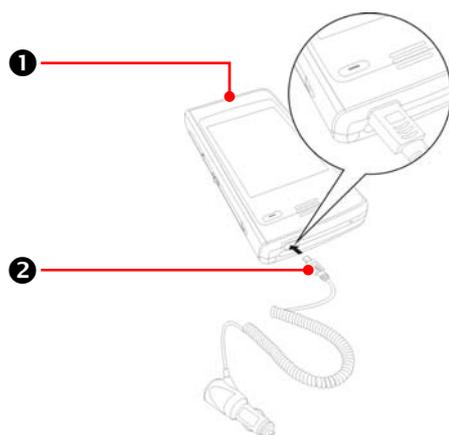


- ❶ Pocket PC
- ❷ Caricatore da auto (opzionale): Quando il Pocket PC è quasi scarico, ricaricarlo collegando una estremità all'accendino da auto/presa da 12 volt e l'altra estremità alla porta USB nella parte inferiore del Pocket PC.

14

Installazione del Pocket PC in auto

Quando si utilizza questo dispositivo, utilizzare un supporto da auto adatto. Posizionare il dispositivo in modo sicuro sul supporto da auto. È vietato installare il dispositivo nelle aree illustrate di seguito.

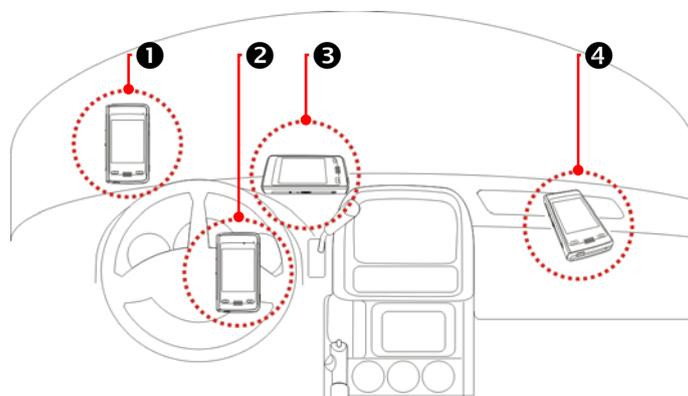

- ❶ Non posizionare in aree in cui potrebbe ostruire la visuale di guida
- ❷ Non posizionare sopra l'air bag
- ❸ Non posizionare nelle aree in cui non può essere installato in modo sicuro
- ❹ Non posizionare nelle aree di attivazione dell'air bag

Riavvio del Pocket PC

È necessario riavviare il Pocket PC nei casi in cui non sia possibile mantenere il corretto funzionamento, il dispositivo non risponda o se lo schermo si blocca.

È possibile scegliere tra tre opzioni:

| | |
|---|--|
| 1. Reset | Ripristina il Pocket PC conservando tutti i dati e le impostazioni personalizzate. |
| 2. Ripristino alle impostazioni predefinite | Usare questa opzione quando lo schermo sensibile al tocco è in funzione. Verranno ripristinati Windows Mobile e i programmi installati in fabbrica. Tutti i dati e impostazioni personalizzate andranno persi. |
| 3. Riavvio a freddo | Forzare il riavvio a freddo dell'hardware: È possibile scegliere di eseguire un semplice ripristino o un ripristino alle impostazioni predefinite. |

Reset

- Per ripristinare il Pocket PC
Premere il tasto Reset utilizzando
la punta dello stilo.



- È necessario riavviare il Pocket PC nei casi in cui non sia possibile mantenere il corretto funzionamento, il dispositivo non risponda o se lo schermo si blocca.
- Il Pocket PC si riavvia con la schermata Oggi. Verranno conservati Microsoft Windows Mobile, le applicazioni installate in fabbrica, i dati, altri programmi installati e le impostazioni personalizzate.

Ripristino alle impostazioni predefinite

- Per ripristinare alle impostazioni predefinite

Toccare , **Programmi, Utilities**, e quindi **Default Settings**.



Dopo il clean boot il sistema conserverà Microsoft Windows ed i programmi preinstallati. I dati inseriti dall'utente, i programmi nuovi e le impostazioni utente andranno persi. Se si desidera comunque fare il clean boot del dispositivo, inserire il cod. autorizzato come in basso:




1. Se questa applicazione viene aperta inavvertitamente, selezionare  per uscire senza avere alcun effetto sul sistema.
2. Se si è certi di voler eseguire questa azione, selezionare la casella di testo sulla destra, e inserire il codice di autorizzazione nel blocco sulla sinistra. Quindi toccare **OK**.

- Se il Pocket PC non riesce a mantenere il normale funzionamento, ma lo schermo sensibile al tocco funziona. Per la risoluzione del problema, fare riferimento alle istruzioni in questa sezione.
- Verranno reinstallati Microsoft Windows Mobile e le applicazioni installate in fabbrica. Le altre impostazioni, come ad esempio i propri dati, i programmi installati e altre impostazioni personalizzate, verranno cancellate.


Riavvio a freddo

- Per riavviare a freddo il Pocket PC

Tenere premuto il tasto Accensione con una mano mentre con l'altra mano si utilizza la punta dello stilo per premere il tasto Reset. Rilasciare contemporaneamente sia il tasto Accensione che il tasto Reset.

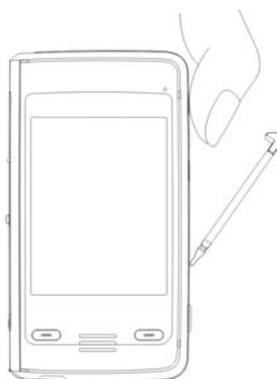

- Eseguire questa procedura solo se è già stato tentato un altro metodo, e il Pocket PC ancora non funziona normalmente, non risponde o lo schermo è bloccato.
- Per il riavvio a freddo sono disponibili due opzioni; fare riferimento alle informazioni di seguito, e decidere quale opzione provare.
 1. Non premere nessun tasto dopo aver eseguito il riavvio a freddo e consentire il riavvio del Pocket PC alla schermata Oggi. Questa procedura è identica al ripristino descritto in precedenza.
 2. Se già sono stati provati i metodi precedenti, e il problema non è stato risolto, è possibile:
 - ❶ Tenere premuto sia il tasto Accensione che il tasto Reset per un po' di tempo, quindi rilasciarli contemporaneamente.
 - ❷ Attendere alcuni secondi fino a quando non viene visualizzata una schermata con nome del modello, versione firmware e data creazione del firmware del dispositivo, quindi tenere immediatamente premuto il tasto Registra.
 - ❸ Continuare a premere il tasto Registra e rilasciarlo quando sullo schermo viene visualizzata una casella di richiesta.

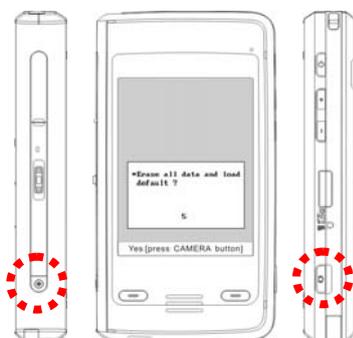

- Erase all data and load default?
(Cancellare tutti i dati e caricare i predefiniti?)
 Yes [press CAMERA button]
(Sì [premere il pulsante FOTOCAMERA])

Questa operazione cancellerà tutti i dati archiviati nel dispositivo e ripristinerà le impostazioni predefinite di fabbrica.

- Se viene premuto il pulsante fotocamera quando nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato Sì [premere il pulsante FOTOCAMERA], tutti i dati archiviati, i programmi installati e le impostazioni personalizzate eseguite sul Pocket PC verranno cancellate. Seguire le istruzioni su schermo per completare il ripristino dopo il riavvio del Pocket PC.
- Se non viene premuto il pulsante fotocamera, il Pocket PC attenderà alcuni secondi trascorsi i quali annullerà la procedura.

⚠ Attenzione!

- In questo modo verranno cancellati tutti i dati, programmi installati e impostazioni. Verrà caricato Microsoft Windows Mobile ed i programmi installati in fabbrica.
- Per conservare i dati, programmi e impostazioni è possibile solo:
 1. Eseguire il ripristino.
 2. Eseguire un riavvio pulito, e non premere nessun tasto quando viene visualizzata la finestra di richiesta del sistema.

