

# Pocket PC Phone

Краткое руководство

Copyright © 2009. Acer Incorporated.

Все права сохранены.

Pocket PC Phone Краткое руководство

Первый выпуск: 01/2009

Информация в настоящем издании может периодически меняться, никакого обязательства уведомить кого бы то ни было о таких изменениях никто не несет. Такие изменения будут включены в новые издания настоящего руководства или дополнительную документацию и публикации. Эта компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, в явном или косвенном виде, в отношении содержания настоящего руководства, а именно отказывается от любых обязательных гарантий в отношении годности для продажи или пригодности для конкретных целей. Внизу запишите номер модели, серийный номер, дату покупки и информацию о месте покупки. Серийный номер и номер модели указаны на этикетке, прикрепленной к данному устройству. В переписке относительно вашего изделия нужно указывать его серийный номер, номер модели и информацию о покупке.

Без предварительного письменного разрешения компании Acer Incorporated запрещается воспроизведение какой-либо части данной публикации, ее хранение в информационно-поисковой системе или передача в любой форме или любым способом - электронным, механическим, путем фотокопирования, записи или каким-либо другим способом.

Pocket PC Phone

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

Acer и Acer logo являются зарегистрированными торговыми марками Acer Incorporated. Названия продукции других компаний или их торговые марки использованы здесь только для идентификации, и принадлежат владеющим ими компаниям.

## Информация об излучении

Внимательно прочтите это руководство перед началом использования коммуникатора.

Внимание: устройство испускает пониженное электромагнитное излучение. Пожалуйста, используйте устройство правильно.

CE/NCC	
Head	
GSM	1.09 W/kg @10g
DCS	0.667 W/kg @10g

<b>Комплект поставки</b> .....	1
<b>Внешний вид</b> .....	2
Функции аппаратных кнопок .....	4
<b>Начало использования</b> .....	5
Установка и удаление SIM карты .....	5
Зарядка батареи .....	7
Переустановка или замена батареи .....	9
<b>Синхронизация</b> .....	10
<b>Использование гарнитуры</b> .....	11
<b>Использование камеры</b> .....	12
<b>Использование навигационных функций</b> .....	13
<b>Перезагрузка Pocket PC</b> .....	15
Перезагрузка .....	16
Восстановление установок по умолчанию .....	17
Жесткая перезагрузка .....	18

# Содержание

▣ Описанные в этом документе функции, параметры и иллюстрации являются только справочной информацией. Реально купленное устройство может слегка отличаться.


## Комплект поставки

- Pocket PC
- Компакт-диск с информацией о начале работы
- Гарнитура
- USB Y-кабель (разветвитель – один выход на два разъёма)
- Перо (стилус)
- Руководство пользователя
- Блок питания
- Аккумуляторная батарея
- Кожаный чехол
- USB кабель




- ❶ Pocket PC
- ❷ Перо (стилус)
- ❸ Аккумуляторная батарея
- ❹ Компакт-диск с информацией о начале работы
- ❺ Руководство пользователя
- ❻ USB кабель
- ❼ Блок питания

## Внешний вид

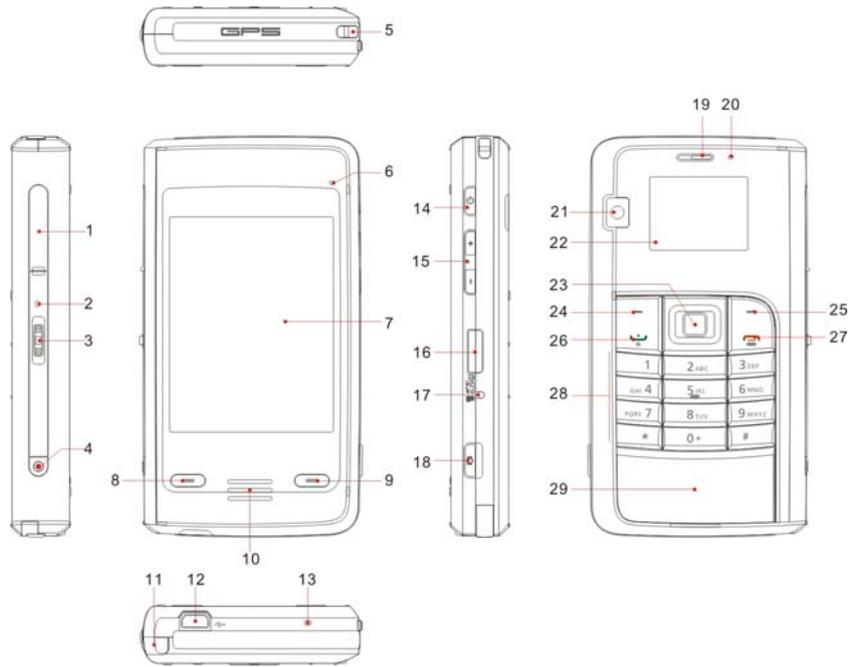

1. Слот для SIM карты
2. Микрофон 2
3. Колесо прокрутки (Jog dial)
4. Кнопка записи
5. Петля для ремешка
6. Индикатор BT/WLAN/GPS LED
7. Сенсорный экран
8.  Кнопка «вызов»/отправить
9.  Кнопка «отбой»
10. Динамик
11. Перо (стилус)
12. Разъем Mini USB /гарнитуры
13. Микрофон 1
14. Кнопка включения
15. Регулировка громкости
16. Слот для карты MicroSD
17. Кнопка Перезагрузка (Reset)
18. Кнопка **камеры**
19. Динамик телефона
20. Индикатор питания/телефона
21. Объектив камеры
22. Экран телефона
23. Кнопка навигации
24. Левая программная кнопка
25. Правая программная кнопка
26.  Кнопка «вызов»/отправить
27.  Кнопка «отбой»
28. Цифровая клавиатура
29. Крышка отсека батареи

## Функции аппаратных кнопок

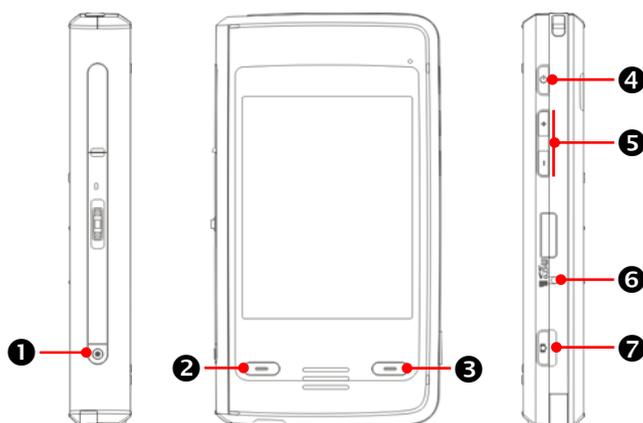

Аппаратная кнопка	Нажать	Нажать и держать
①	Переход в Заметки (Notes)	--
② 	Переход в <b>Телефон (Phone)</b> / звонок, повтор, ответ	Удержание вызова
③ 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Окончание разговора</li> <li>■ Выключение GPRS</li> <li>■ Переход на экран Сегодня из других программ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выключение телефона, если он включен</li> <li>■ Включение телефона, если он выключен</li> </ul>
④	Кнопка включения = включить или выключить экран	Включение/выключение Pocket PC
⑤	Настройка громкости	--
⑥	Кнопка Перезагрузка	--
④+⑥	Кнопка включения + кнопка Перезагрузка = жесткая перезагрузка	--
⑦ 	Кнопка <b>камеры</b> или затвора камеры	--

## Начало использования

Если вы достали устройство из коробки в первый раз, Pocket PC и батарея упакованы отдельно.

### Установка и удаление SIM карты


---

1. Перед тем как вставить SIM карту, запустите **Диспетчер соединений (Communication Manager)** и нажмите кнопку .  
Когда цвет иконки станет оранжевым , все беспроводные соединения на Pocket PC будут выключены.
2. Нажмите кнопку включения, чтобы выключить экран.
3. Отсоедините USB кабель или блок питания, если они подключены к Pocket PC. Удаление SIM карты или батареи в то время, когда к Pocket PC подключен USB кабель или блок питания, может причинить вред вашему устройству.

6

## 4. Установка SIM карты


Откройте крышку слота и вставьте SIM карту отрезанным углом внутрь слота. Затем не забудьте закрыть крышку слота.

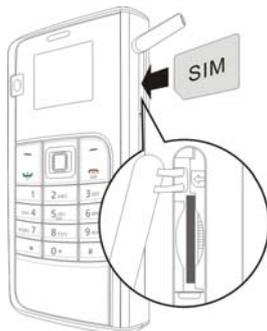

## 5. Удаление SIM карты

Нажмите на SIM карту, чтобы она выскочила из слота.


## 6. Установка батареи

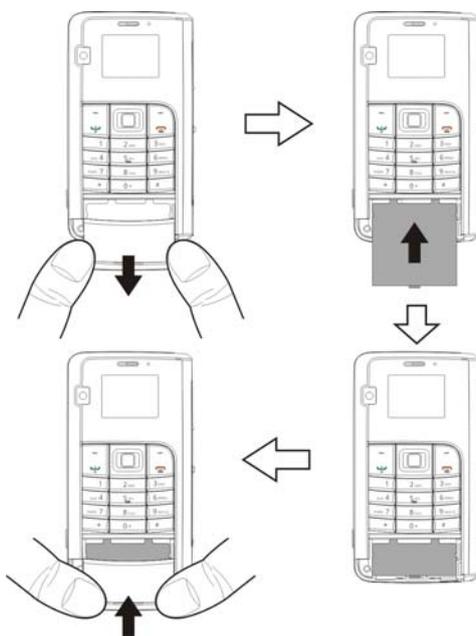

## Зарядка батареи

Не вынимайте батарею во время зарядки.

- ❶ Вставьте вилку блока питания в любую электрическую розетку.
- ❷ Другую вилку блока питания вставьте в USB порт устройства. Pocket PC начнет заряжаться автоматически.
- ❸ Если вы хотите соединить Pocket PC с настольным компьютером, подсоедините USB кабель к USB порту устройства. Затем подсоедините другой конец USB кабеля к USB порту настольного компьютера. Во время такого соединения Pocket PC также будет заряжаться.

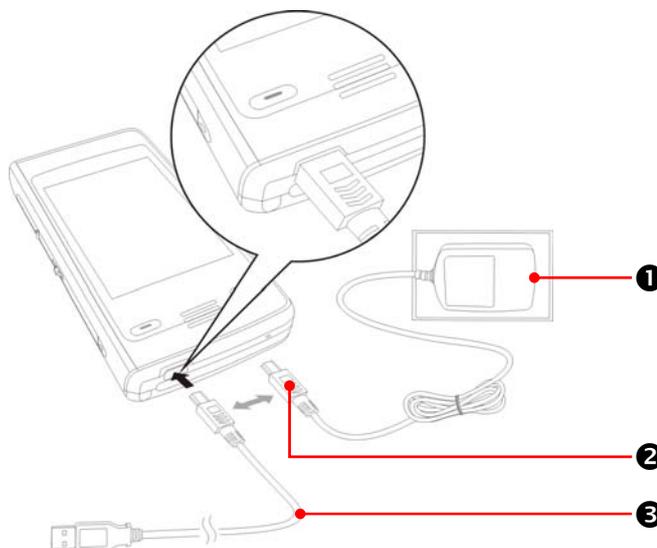

## 8

1. В первый раз зарядка батареи будет продолжаться примерно восемь часов. Последующие зарядки будут продолжаться примерно три часа. После зарядки отсоедините блок питания, чтобы взять Rocket PC с собой. Для нормальной работы устройства регулярно заряжайте батарею.
2. Иконка батареи  в правом верхнем углу экрана показывает оставшийся заряд батареи.
3. Индикатор (светодиод) на верхней правой стороне коммуникатора показывает состояние заряда и функции устройства.

Красный	Горит красный: устройство заряжается.
	Мигает красный 1 раз каждые 4 секунды: предупреждение, что заряд батареи мал; есть пропущенные звонки или непрочитанные сообщения.
	Красный мигает периодически по 2 раза: предупреждение о критически малом заряде батареи.
Зеленый	Горит зеленый: батарея заряжена.
	Мигает зеленый каждые 4 секунды: телефон (GSM) включен.


4. Индикатор (светодиод) на верхней левой стороне коммуникатора показывает состояние соединений.

Голубой	Голубой мигает раз в 4 секунды: Bluetooth включен
Желтый	Желтый мигает раз в 4 секунды: Wireless LAN включена
Белый	Белый мигает раз в 4 секунды: GPS включен

## Переустановка или замена батареи

Если телефон, GPRS или соединение с беспроводной сетью WLAN включены, сначала отключите их и затем меняйте батарею.

1. Снимите крышку отсека батареи.
2. Отодвиньте фиксатор батареи.
3. Замените батарею и зафиксируйте её. Когда вы удалите батарею, Pocket PC перейдёт в ждущий режим.
4. Вставьте крышку отсека батареи и закройте её.

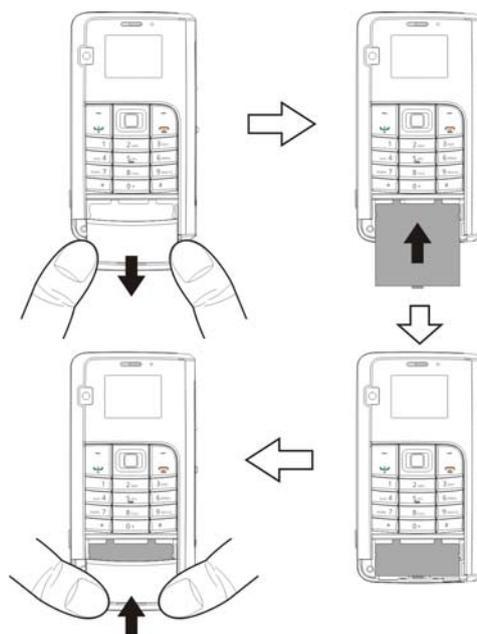

## Синхронизация

Если вы используете Outlook на настольном компьютере, вы можете синхронизировать электронную почту, контакты, календарь и прочее с вашим Pocket PC.

### 1. Установка программы синхронизации на настольный компьютер.


Установите программу синхронизации, прежде чем соединять Pocket PC с настольным компьютером с помощью USB кабеля. Эта программа доступна на диске с информацией о начале работы или на сайте <http://www.microsoft.com/downloads/>.

### 2. Установка соединения


Соедините настольный компьютер и Pocket PC с помощью USB кабеля и включите Pocket PC. Когда настольный компьютер обнаружит Pocket PC, запустится мастер синхронизации.

Следуйте инструкциям на экране.

Когда мастер синхронизации закончит работу, начнется синхронизация данных.

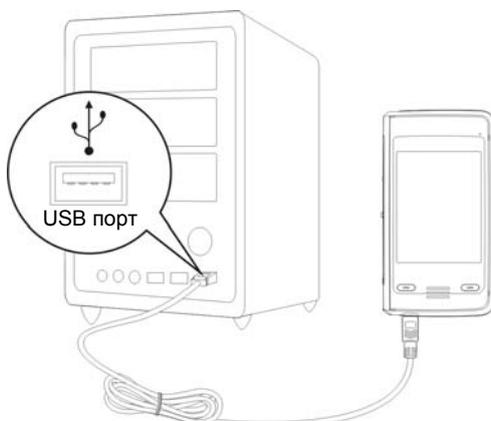

## Использование гарнитуры

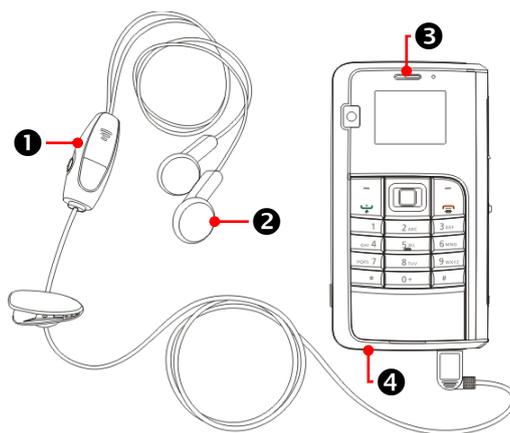


- ❶ Микрофон
- ❷ Наушники
- ❸ Динамик телефона
- ❹ Микрофон 1 (снизу на корпусе Pocket PC)


## Использование камеры

Нажмите кнопку  для запуска приложения **Камера**.

### ■ Спереди и сбоку

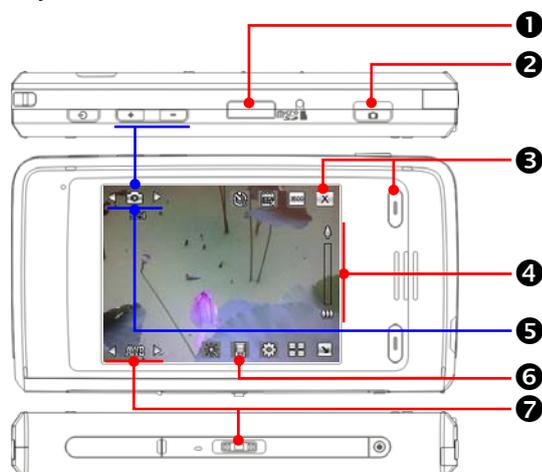

### ■ Сзади

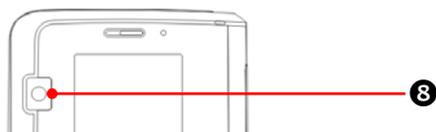

❶ Слот карты MicroSD

❷ Кнопка камеры, затвор  
камеры, кнопка записи  
видео

❸ Выход из приложения

### Камера

❹ Приближение (zoom)


❺ Переключение на другую  
камеру или выбор режима  
видосъемки

❻ Выбор места хранения  
данных

❼ Выбор внешнего освещения

❽ Объектив

## Использование навигационных функций

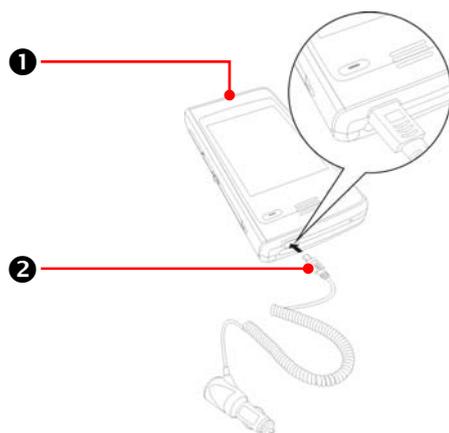


- ❶ Pocket PC
- ❷ Зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (опционально): вы можете зарядить батарею Pocket PC, подсоединив один конец зарядного устройства к гнезду автомобильного прикуривателя/розетке 12 Вольт, а другой конец - к USB порту снизу на корпусе Pocket PC.

14

## Установка Pocket PC в машине

Используйте подходящие автомобильные крепления для установки устройства. Коммуникатор должен быть надежно закреплен. Не устанавливайте коммуникатор в места, описанные ниже.

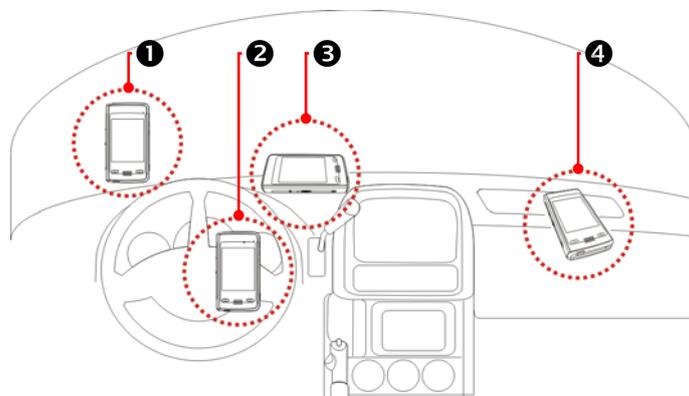

- ❶ Устройство не должно мешать обзору
- ❷ Не должно находиться над подушкой безопасности
- ❸ Не должно находиться в местах, где его невозможно надежно закрепить
- ❹ Не должно находиться на пути срабатывания подушки безопасности

## Перезагрузка Pocket PC

Перезагрузка Pocket PC может понадобиться, если устройство работает не нормально, не реагирует на команды, зависло.

Есть несколько вариантов перезагрузки:

1. Перезагрузка	Перезагружает Pocket PC, сохраняя пользовательские данные и настройки.
2. Процедура восстановления настроек по умолчанию	Используйте этот метод, если сенсорный экран нормально работает. Этот метод позволяет восстановить Windows Mobile и предустановленные программы. Пользовательские данные и настройки будут потеряны.
3. Жесткая перезагрузка	Есть два способа выполнения жесткой перезагрузки: аналог обычной перезагрузки или восстановление установок по умолчанию.

## Перезагрузка

---

### ■ Перезагрузка Pocket PC

Нажмите кнопку Перезагрузка  
кончиком пера.




- Перезагрузите Pocket PC, если устройство работает не нормально, не реагирует на команды, зависло.
- После перезагрузки Pocket PC будет показан экран Сегодня. Microsoft Windows Mobile, предустановленные программы, пользовательские данные и настройки, а также установленные пользователем программы будут восстановлены.

## Восстановление установок по умолчанию

Восстановление установок по умолчанию

Нажмите , **Программы (Programs)**, **Утилиты (Utilities)** и затем **Настройки по умолчанию (Default Settings)**.

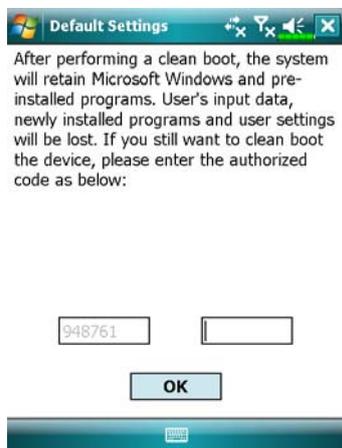

1. Если вы попали в это приложение случайно, нажмите  для выхода.
2. Если вы уверены, что хотите выполнить эту процедуру, введите в правое поле ввода цифры (код авторизации) из левого окошка. Затем нажмите кнопку **ОК**.

- Используйте этот метод, если Pocket PC работает не нормально, но сенсорный экран функционирует правильно. Пожалуйста, прочтите инструкции из соответствующего раздела для диагностики неисправностей..
- Этот метод позволяет восстановить Windows Mobile и предустановленные программы. Пользовательские данные, программы и настройки будут потеряны.

## Жесткая перезагрузка


---

### ■ Жесткая перезагрузка Pocket PC

Нажмите и удерживайте кнопку включения одной рукой, нажмите пером кнопку Перезагрузка, отпустите обе кнопки одновременно.



- Выполняйте жесткую перезагрузку, только если вы уже попробовали сделать обычную перезагрузку, но Pocket PC всё ещё работает не нормально, не реагирует на команды, зависает.
- Есть два способа выполнения жесткой перезагрузки; пожалуйста, прочтите нижеследующую информацию, чтобы решить, какой способ вы хотите попробовать.
  1. Не нажимайте никакие клавиши после выполнения жесткой перезагрузки и подождите, пока Pocket PC загрузится и появится экран Сегодня. Этот способ равносителен обычной перезагрузке.
  2. Если вы попробовали описанные выше способы, но проблема всё ещё сохраняется, вы можете сделать следующее:
    - ❶ Нажмите кнопку включения и кнопку Перезагрузка и удерживайте их нажатыми несколько секунд, затем отпустите обе кнопки одновременно.
    - ❷ Подождите несколько секунд, пока на экране появится название модели устройства, версия прошивки и дата сборки прошивки. Сразу же нажмите и удерживайте нажатой кнопку записи.
    - ❸ Держите кнопку записи нажатой и отпустите её, только когда на экране появится запрос, показанный ниже.

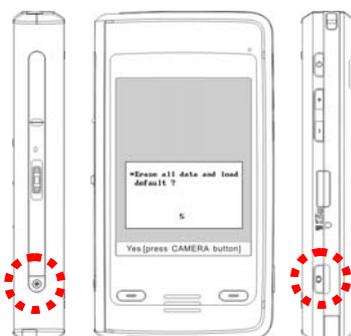

⌂ Erase all data and load default?

(Удалить все данные и загрузиться с настройками по умолчанию?)

Yes [press CAMERA button]

(Да [нажмите кнопку КАМЕРА])

Эта операция удалит все данные на вашем устройстве и восстановит настройки по умолчанию (заводские настройки).

- Если вы нажмете кнопку камеры, увидев внизу экрана фразу «Да [нажмите кнопку КАМЕРА]», все пользовательские данные и настройки Pocket PC, а также установленные вами программы будут удалены. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс после перезагрузки Pocket PC.
- Если вы не нажмете кнопку камеры, Pocket PC подождет несколько секунд и затем прервет процедуру.

#### ⚠ Внимание!

- Эта процедура удалит все пользовательские данные и настройки Pocket PC, а также установленные вами программы. Будут восстановлены Microsoft Windows Mobile и предустановленные программы.
- Если вы хотите сохранить ваши данные, программы и настройки, вы можете только:
  1. Выполнить обычную перезагрузку.
  2. Выполнить жесткую перезагрузку, но не нажимать никаких клавиш по запросу системы.

