

Acer MP110

Návod na použitie

Verzia 1.0

acer

Autorské práva

Copyright 2006 Acer Inc., všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, uložená vo vyhľadávacom systéme, prekladaná do akéhokoľvek jazyka alebo počítačového jazyka v akomkoľvek tvare alebo spôsobom - elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálne alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Acer Computer GmbH.

Vzdanie sa zodpovednosti

Spoločnosť Acer Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky, priamo vyjadrené alebo odvodené, za obsah tejto príručky a v žiadnom prípade nenesie záruku za predajnosť produktu alebo spôsobilosť na konkrétny účel. Všetok softvér popísaný v tejto príručke je predávaný alebo poskytovaný „tak ako je“. Pokiaľ sa softvér preukáže ako defektný, kupujúci (a nie táto spoločnosť, jej distribútor alebo predajca) preberá všetky náklady spojené so servisom, opravou a akýmkoľvek vedľajším alebo následným poškodením vyplývajúcim z chyby softvéru. Okrem toho si spoločnosť Acer Computer GmbH vyhradzuje právo z času na čas uskutočniť úpravy a zmeny v obsahu tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia akejkoľvek osoby o týchto zmenách.

Všetky značky a názvy produktov, používané v tomto dokumente, sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.

Všetky značky a názvy produktov, používané v tomto dokumente, sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.

Obsah

1. Bezpečnostné upozornenia	3
2. Popis produktu	3
2-1 Vlastnosti.....	3
2-2 Umiestnenie tlačidiel	4
2-3 Obsah balenia / Príslušenstvo.....	5
2-4 Inštalácia USB ovládača	5
2-5 USB pripojenie a bezpečné odpojenie od počítača.....	6
3. Funkcie a ovládanie	6
3-1 Základné ovládanie	6
3-2 Režim Music (Prehrávanie hudobných súborov).....	7
3-3 Režim Voice (Prehrávanie hlasových nahrávok).....	8
3-4 Režim Record (Nahrávanie).....	9
3-5 Settings (Nastavenia)	9
3-6 Delete Files (Mazanie súborov).....	13
3-7 About (Informácie).....	14
3-8 Exit (Koniec).....	14
4. Sťahovanie hudby s DRM	14
5. Riešenie problémov	17
6. Technické údaje.....	18

1. Bezpečnostné upozornenia

- I. Návod na použitie si, prosím, dôkladne celý prečítajte.
- II. Návod si odložte pre budúce použitie.
- III. Udržujte prehrávač v suchu.
- IV. Nevystavujte prehrávač priamemu slnečnému žiareniu.
- V. Zabráňte postriekaniu prehrávača kvapalinou. V opačnom prípade môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo úrazu osôb elektrickým prúdom.
- VI. Pokiaľ sa vyskytne niektorá z nasledujúcich situácií, obráťte sa prosím na autorizované servisné stredisko značky Acer:
 - ◆ Ak do prehrávača natečie kvapalina
 - ◆ Ak prehrávač navlhne
 - ◆ V prípade, že prehrávač nepracuje správne, alebo keď sa bežným postupom uvedeným v tomto návode nemôže z niektorej funkcie vrátiť do normálneho stavu
 - ◆ Pokiaľ vám prehrávač spadol alebo sa nejako poškodil
- VII. Nepoužívajte prehrávač v nasledujúcich situáciách:
 - ◆ Počas šoférovania automobilu
 - ◆ Ak vykonávate nebezpečnú prácu
 - ◆ Ak prechádzate ulicou
 - ◆ V akejkoľvek inej situácii, vyžadujúcej plnú koncentráciu
- VIII. V prípade, že chcete pamäť prehrávača formátovať, zvolte, prosím, formát FAT.
- IX. Na čistenie prehrávača nepoužívajte žiadne spreje alebo tekuté čistiace prostriedky. Na vyčistenie povrchu prehrávača použite zľahka navlhčenú mäkkú handričku.
- X. Počas počúvania pomocou slúchadiel si nastavte vhodnú úroveň hlasitosti, pretože v opačnom prípade si môžete poškodiť sluch.
- XI. Poznámka: Nesprávne použitie batérie môže viesť k explózii. Dodržujte pokyny uvedené v časti týkajúcej sa batérie.
- XII. Nezahadzujte vybité batérie do bežného odpadu. Recyklujte ich.


2. Popis produktu

Blahoželáme vám ku kúpe prehrávača Acer MP110. Tento produkt zobrazuje na displeji ponuky, názvy skladieb, text skladieb a ID3 informácie. Kombinácia vynikajúcej kvality zvuku, vysokej spoľahlivosti a elegantného vzhľadu z neho vytvára unikátne zariadenie. Pevne veríme, že tento produkt vám poskytne všetko, čo očakávate od moderného digitálneho zariadenia.

2-1 Vlastnosti

- **Displej** - LCD displej, 7 typov podsvietenia.
- **Prehrávanie hudobných súborov** – Podpora mnohých typov hudobných súborov, vrátane MP3 a WMDR10 WMA.
- **USB disk bez potreby ovládača** – Prehrávač môžete použiť ako USB disk bez potreby akéhokoľvek softvéru – všetky súborové operácie sa vykonávajú cez „Removable Disk“ (Vymeniteľný disk) v „My Computer“ (Tento počítač). V operačných systémoch Windows 2000 a novších nie je potrebné použiť žiaden ovládač.
- **Nahrávanie / Opakovanie** – Prístroj umožňuje záznam zvuku z externých zdrojov prostredníctvom mikrofónu. Nahrávky sa ukladajú vo formátoch WAV a ACT. Prístroj tiež disponuje funkciou opakovania prehrávania.
- **7 režimov ekvalizéra** – Normal, Rock, Jazz, Bass, Pop, Classical a Custom (Vlastný).
- **Mnoho režimov prehrávania** – Normálne prehrávanie, Opakovanie jednej skladby, Opakovanie všetkých skladieb, Prehrávanie v náhodnom poradí a Prehrávanie prvých 10 sekúnd zo skladieb.
- **Viacjazyčná podpora** – Prehrávač podporuje niekoľko jazykov: angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, holandčina, ruština a španielčina.

2-2 Umiestnenie tlačidiel

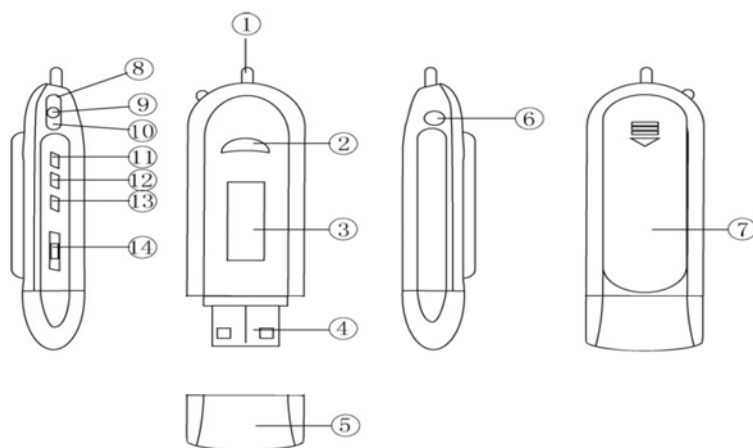

1. Úchyt remienka
2. Power ON / Power OFF / Play / Pause / Stop
3. Bodový LCD displej
4. USB konektor
5. Kryt USB konektora
6. Konektor pre pripojenie slúchadiel
7. Priestor pre batériu
8. Right (Next)
9. MODE
10. Left (Previous)
11. Record / A-B repeat
12. VOL+
13. VOL-
14. HOLD

I. Tlačidlá a prepínače

Prehrávač je vybavený piatimi tlačidlami a jedným prepínačom:

- Tlačidlo Power ON / Power OFF / Play / Pause / Stop: Dlhé stlačenie - zapnutie a vypnutie prehrávača. Krátke stlačenie - spustenie prehrávania, pauza a zastavenie prehrávania.
- Tlačidlo MODE: V režime Music alebo Voice - krátke stlačenie pre vstup do hlavnej ponuky. V hlavnej ponuke - krátke stlačenie pre potvrdenie voľby alebo vstup do vnorenej ponuky.
- Tlačidlo Right (Next): V režime Music alebo Voice - krátke stlačenie pre voľbu nasledujúcej skladby a dlhé stlačenie pre rýchly posun smerom vpred. V hlavnej ponuke - voľba položky vo smere doprava.
- Tlačidlo Left (Previous): V režime Music alebo Voice - krátke stlačenie pre voľbu predchádzajúcej skladby a dlhé stlačenie pre rýchly posun smerom vzad. V hlavnej ponuke - voľba položky vo smere doľava.
- Tlačidlo Record / A-B Repeat: V režime pauzy alebo zastavenia - dlhé stlačenie pre spustenie nahrávania. V režime zastavenia - krátke stlačenie pre zmenu režimu prehrávania. V režime prehrávania alebo pauzy - krátke stlačenie pre vstup do režimu opakovania úseku A-B. V režime prehrávania - dlhé stlačenie pre zmenu režimu ekvalizéra.
- Tlačidlo VOL+: Zvýšenie úrovne hlasitosti v režime Music a Voice.
- Tlačidlo VOL-: Zníženie úrovne hlasitosti v režime Music a Voice.
Poznámka: V rozhraní ponuky krátko stlačte tlačidlo pre návrat do predchádzajúcej ponuky alebo rýchlu zmenu režimu prehrávania.
- Prepínač HOLD: Blokovanie tlačidiel.

Poznámka: Tlačidlo môžete stlačiť krátko, dlho alebo ho pridržať:

Krátke stlačenie: Stlačenie a uvoľnenie tlačidla do 2 sekúnd.

Dlhé stlačenie: Stlačenie a uvoľnenie tlačidla po viac než 2 sekundách.

Pridržanie: Stlačenie a uvoľnenie tlačidla až po vykonaní požadovanej operácie.

II. Porty

- USB: Štandardný USB port.
- Earphone: Štandardný konektor pre pripojenie slúchadiel.

III. Nahrávanie

- Mic: Mikrofónny vstup.

2-3 Obsah balenia / Príslušenstvo

Skontrolujte, či balenie prehrávača obsahuje nasledujúce príslušenstvo:

- ✓ Prehrávač Acer MP110
- ✓ Inštalačný CD disk
- ✓ Batéria AAA
- ✓ Slúchadlá
- ✓ Návod pre rýchle použitie (QSG)

2-4 Inštalácia USB ovládača

USB ovládač je potrebné nainštalovať len pre operačný systém Windows 98/98SE. Postup inštalácie:

Vložte priložený CD disk do CD-ROM mechaniky. Inštalátor sa spustí automaticky a na monitore sa zobrazí nasledujúca obrazovka.



Kliknete na tlačidlo „Install“ (Inštalovať) a podľa zobrazených pokynov inštaláciu dokončíte. Po nainštalovaní ovládača reštartujte počítač.

Kontrola inštalácie USB ovládača

Pomocou USB kábla pripojte prehrávač s počítačom.

Zvoľte „Control Panel“ (Ovládacie panely) > „System“ (Systém) > „Device Manager“ (Správca zariadení) - zobrazí sa nasledujúce okno:




V položke „Disk drives“ (Diskové jednotky) sa zobrazí nainštalovaná USB jednotka.

Upozornenie: Pokiaľ sa USB jednotka v tomto okne nezobrazí, preinštalujte ovládač.


2-5 USB pripojenie a bezpečné odpojenie od počítača

I. USB pripojenie

Pokiaľ je MP3 prehrávač pripojený k počítaču, na LCD displeji je zobrazený nasledujúci obraz:

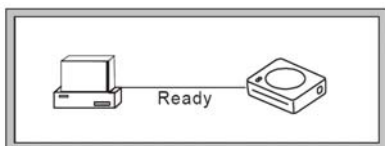

Pokiaľ MP3 prehrávač zapisuje alebo číta dáta, na LCD displeji je zobrazený nasledujúci obraz:

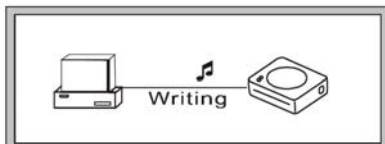

Neodpájajte MP3 prehrávač od počítača počas zápisu alebo čítania dát. V opačnom prípade môže dôjsť ku strate údajov.

II. Bezpečné odpojenie od počítača

- 1) V paneli úloh zvolíte ikonu Plug and play device (Zariadenie pre okamžité použitie) a pravým tlačidlom zvolíte možnosť **Safely remove hardware** (Bezpečne odobrať hardvér).
- 2) Zvoľte zariadenie, ktoré chcete odobrať a kliknite na tlačidlo **Stop** (Zastaviť).
- 3) Zvoľte jednotku, ktorú chcete odobrať a kliknite na tlačidlo **OK**.
- 4) Kliknite na tlačidlo **Close** (Zavrieť) pre dokončenie požadovanej operácie.

Upozornenie: Abnormálne odpojenie prístroja od počítača môže spôsobiť poškodenie prehrávača.

3. Funkcie a ovládanie

3-1 Základné ovládanie

I. Zapnutie / Vypnutie

Pre zapnutie MP3 prehrávača stlačte tlačidlo PLAY na niekoľko sekúnd.










Pokiaľ je prehrávač zapnutý, stlačte tlačidlo PLAY na niekoľko sekúnd pre jeho vypnutie.



II. Voľba funkcie

Pomocou tlačidiel RIGHT a LEFT sa môžete pohybovať po jednotlivých položkách v hlavnej ponuke. Krátkym stlačením tlačidla MODE potvrdíte voľbu zvolenej položky – na displeji sa následne zobrazí príslušný obsah.

	Music		Del Files
	Voice		About
	Record		Exit
	Settings		

3-2 Režim Music (Prehrávanie hudbných súborov)

V tomto režime môžete prehrávať MP3 a WMA súbory s DRM10.

I. Popis rozhrania




Č.	Popis	Č.	Popis
1	Indikátor režimu opakovania úseku A-B	6	Indikátor režimu prehrávania hudby
2	Indikátor režimu opakovania	7	Poradové číslo aktuálnej skladby / hlasovej nahrávky
3	Indikátor blokovania tlačidiel HOLD	8	Celkový počet skladieb / hlasových nahrávok
4	Indikátor stavu batérie	9	Doba prehrávania
5	Stav prehrávania	10	ID3 informácie


II. Prehrávanie hudby

Základné funkcie

Pokiaľ je prehrávač zapnutý, stlačte tlačidlo PLAY pre spustenie prehrávania.

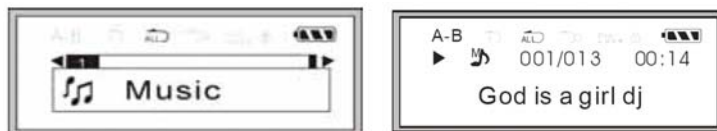

Stlačením tlačidla MODE doľava alebo doprava zvolíte skladbu, ktorú si prajete prehrať. Pridržaním tlačidla MODE doľava alebo doprava aktivujete rýchly posun smerom vpred alebo vzad v rámci aktuálnej skladby.

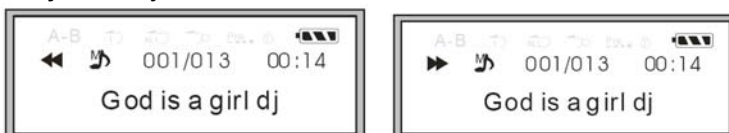

Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo PLAY pre pozastavenie alebo zastavenie prehrávania. Pomocou tlačidla VOL+ alebo VOL- môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť - úroveň hlasitosti bude indikovaná na displeji.


Režim opakovania úseku A-B

Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie bodu A (na displeji sa zobrazí A-) a následne ho stlačte opäť pre nastavenie bodu B (na displeji sa zobrazí A-B). Prehrávač bude teraz opakovane prehrávať zvolený úsek. Ďalším stlačením tlačidla MODE režim opakovania zrušíte.


Pre nastavenie tejto funkcie môžete použiť tiež tlačidlo A-B Repeat. Počas prehrávania stlačte tlačidlo A-B Repeat pre nastavenie bodu A (na displeji sa zobrazí A-) a následne ho stlačte opäť pre nastavenie bodu B (na displeji sa zobrazí A-B). Prehrávač bude teraz opakovane prehrávať zvolený úsek.

3-3 Režim Voice (Prehrávanie hlasových nahrávok)

Tlačidlom PLAY zapnete prehrávač a stlačte tlačidlo MODE pre vstup do hlavnej ponuky. Zvoľte položku VOICE a potvrdte tlačidlom MODE.

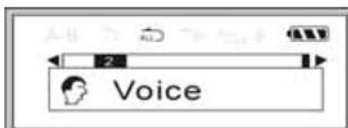

Na LCD displeji sa zobrazí celkový počet hlasových nahrávok. Stlačením tlačidla MODE doľava alebo doprava zvolíte požadovanú nahrávku a stlačte tlačidlo PLAY pre spustenie prehrávania.


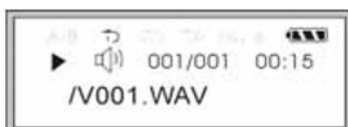


Pre ukončenie tohto režimu a návrat do hlavnej ponuky stlačte tlačidlo MODE.

3-4 Režim Record (Nahrávanie)



Stlačte tlačidlo MODE pre spustenie nahrávania. Pomocou tlačidla PLAY nahrávanie pozastavíte.

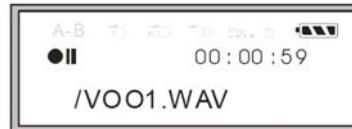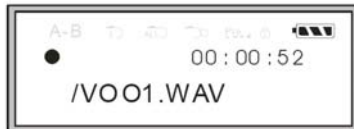

Pre ukončenie tohto režimu a uloženie nahrávky stlačte tlačidlo MODE.

V režime Music / Voice - dlho stlačte tlačidlo Record pre spustenie nahrávania. Pre ukončenie nahrávania a návrat do režimu Voice stlačte tlačidlo MODE. Pomocou tlačidla PLAY prehráte posledne zaznamenanú nahrávku.


3-5 Settings (Nastavenia)

Táto ponuka obsahuje položky Play Mode (Režim prehrávania), EQ Set (Nastavenie ekvalizéra), Contrast (Kontrast), Backlight (Podsvietenie), Lightcolor (Farba podsvietenia), Power Set (Nastavenie vypínania), Record Set (Nastavenie nahrávania), Languages (Voľba jazyka) a Exit (Koniec).

I. Play Mode (Režim prehrávania)

Pokiaľ si prajete znovu prehrať obľúbenú skladbu alebo prvých 10 sekúnd každej skladby, použite režimy prehrávania.


Stlačte tlačidlo MODE pre vstup do hlavnej ponuky.

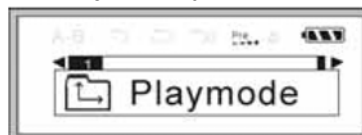


Zvoľte položku Play Mode a stlačte tlačidlo MODE pre vstup do režimu prehrávania. Zvoľte požadovaný režim prehrávania a potvrdte tlačidlom MODE.

K dispozícii sú nasledujúce režimy prehrávania:

- Normal: Normálne prehrávanie - postupné prehratie všetkých hudobných súborov. Po prehraní poslednej skladby sa prehrávanie ukončí.

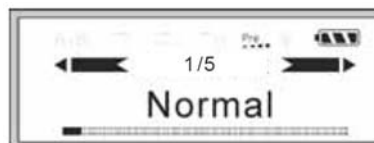


- Repeat One: Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.

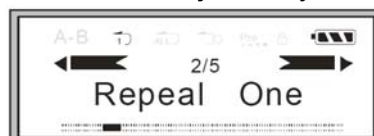


- Repeat all: Opakované prehrávanie všetkých skladieb.



- Shuffle: Opakované prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

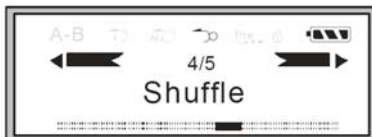


- Preview: Prehrávanie prvých 10 sekúnd zo všetkých skladieb. Po prehratí poslednej skladby sa prehrávanie ukončí.

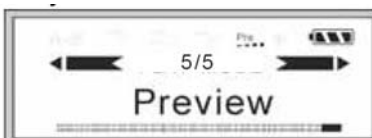

Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo MODE.







II. EQ Set (Nastavenie ekvalizéra)

V tejto položke môžete zvoliť niektorý zo siedmich režimov ekvalizéra.

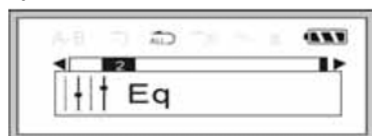

V ponuke Settings vstúpte do položky EQ, zvoľte požadovaný režim ekvalizéra a potvrdte tlačidlom MODE.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti: Normal, Rock, Jazz, Bass, Pop, Classic a Custom (Vlastný).

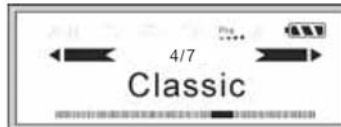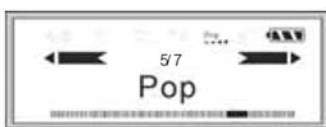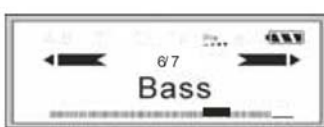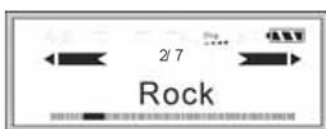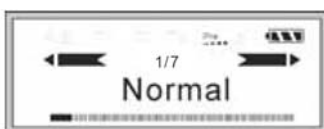

III. Contrast (Kontrast)

V tejto položke môžete upraviť nastavenie kontrastu.



V ponuke Settings zvolte položku Contrast a stlačte tlačidlo MODE.

Stlačením tlačidla MODE doľava alebo doprava upravte nastavenie kontrastu a potvrdte tlačidlom MODE.




IV. Backlight (Podsvietenie)

V tejto položke môžete nastaviť podsvietenie displeja.

Stlačte tlačidlo MODE pre vstup do rozhrania nastavenia podsvietenia.



K dispozícii je 5 nastavení: 5 Secs (5 sekúnd), 10 Secs (10 sekúnd), 30 Secs (30 sekúnd), Always (Vždy zapnuté) a Off (Vypnuté).




V ponuke Settings zvolte položku Backlight a stlačte tlačidlo MODE. Zvolte požadované nastavenie a potvrdte tlačidlom MODE.

Pokiaľ zvolíte možnosť Always, displej bude trvalo podsvietený.




Voľbou možnosti Off podsvietenie displeja úplne vypnete.

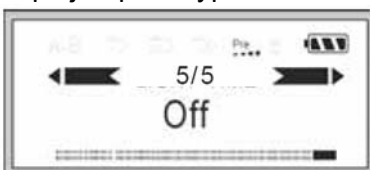

V. Lightcolor (Farba podsvietenia)

Stlačte tlačidlo MODE pre vstup do rozhrania nastavenia farby podsvietenia.

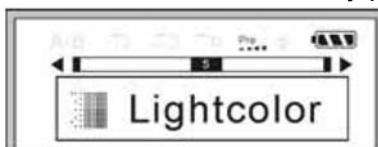


K dispozícii je 7 farieb podsvietenia: Orange (Oranžová), Purple (Purpurová), Red (Červená), Cyan (Modrozelená), Green (Zelená), Blue (Modrá) a White (Biela).



VI. Power (Nastavenie vypínania)

V ponuke Settings zvolte položku Power a stlačte tlačidlo MODE.

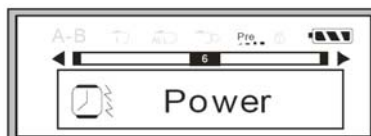

V tejto položke môžete nastaviť automatické vypínanie prehrávača - po uplynutí nastavenej doby nečinnosti sa prehrávač automaticky vypne.

Zvoľte požadované nastavenie a potvrdte tlačidlom MODE. Ponuka Power obsahuje nasledujúce možnosti (Pokiaľ zvolíte možnosť Disable, prehrávač sa nebude automaticky vypínať):

Disable (Funkcia vypnutá)
1 Min (1 minúta)
2 Mins (2 minúty)
5 Mins (5 minút)
10 Mins (10 minút)

VII. Rec Set (Nastavenie nahrávania)

V ponuke Settings zvolte položku Rec Set a stlačte tlačidlo MODE.



K dispozícii sú 3 možnosti nastavenia: Normal (Normálna kvalita), Middle (Lepšia kvalita) a High (Vysoká kvalita).

Stlačením tlačidla MODE doľava alebo doprava zvolte požadované nastavenie a potvrdte tlačidlom MODE.



VIII. Languages (Voľba jazyka)



Vstúpte do ponuky Languages, zvolíte požadovaný jazyk a potvrdíte tlačidlom MODE. K dispozícii sú nasledujúce jazyky:

1	English (Angličtina)
2	French (Francúzština)
3	German (Nemčina)
4	Spanish (Španielčina)
5	Dutch (Holandčina)
6	Italian (Taliančina)
7	Russian (Ruština)

IX. Exit (Koniec)



Pre ukončení ponuky Settings a návrat do hlavnej ponuky zvolíte túto možnosť.

3-6 Delete Files (Mazanie súborov)

Pokiaľ budete chcieť vymazať niektoré súbory, vstúpte do ponuky Del Files.




Stlačením tlačidla MODE doľava alebo doprava zvolíte typ súboru, ktorý chcete vymazať. Mazanie zrušíte voľbou možnosti Exit.

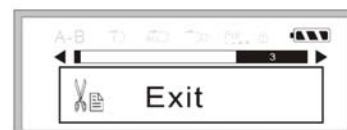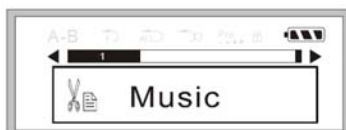

Voľbu potvrdíte tlačidlom MODE.

Stlačením tlačidla MODE doľava alebo doprava zvolíte súbor, ktorý si prajete vymazať.

Pomocou tlačidla MODE zvolíte možnosť Yes (Áno), No (Nie) alebo Exit (Koniec).

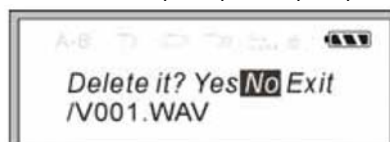


Pokiaľ zvolíte možnosť Yes, zvolený súbor sa vymaže a na displeji sa zobrazí:



Pre ukončenie prehliadania súborov stlačte tlačidlo PLAY na 2 sekundy.


3-7 About (Informácie)

Zvolením tejto položky zobrazíte na displeji informácie o verzii firmvéru, celkovej a voľnej kapacite.

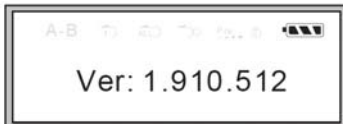

3-8 Exit (Koniec)

Ukončenie ponuky návrat do režimu prehrávania hudby.

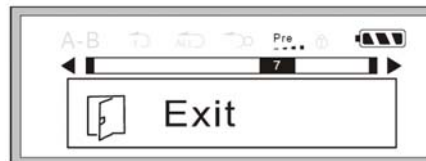

4. Sťahovanie hudby s DRM


Pre prácu s DRM10.0 budete potrebovať: Windows XP + Service Pack 1, Windows Media Player 10.3646 (WMP10) alebo novší.

Poznámka:

- ① Pred sťahovaním hudby s DRM10 do nového prehrávača najskôr prehrávač zapnite.
- ② Pokiaľ ste prehrávač dlhšiu dobu nepoužili, pred sťahovaním hudby s DRM10 ho najskôr zapnite.

WMP10 používa protokol MTP (Media Transfer Protocol) pre sťahovanie hudobných licencií z Internetu a synchronizuje hudbu na MP3 prehrávač. Pre stiahnutie hudby s DRM preto musíte použiť aplikáciu WMP10 (funkcia synchronizácie).



- ◆ Pripojte MP3 prehrávač k počítaču.
- ◆ Spustite Windows Media Player a zvolte funkciu synchronizácie.

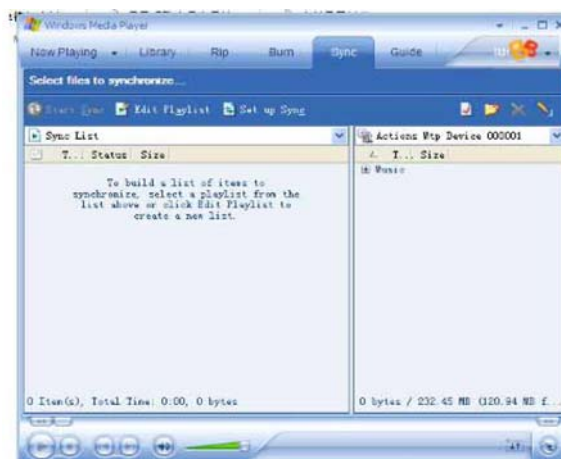

Pridajte DRM skladbu do zoznamu pre synchronizáciu (jednoducho ju pretiahnite do zoznamu).




◆ Kliknite na tlačidlo Start Sync.

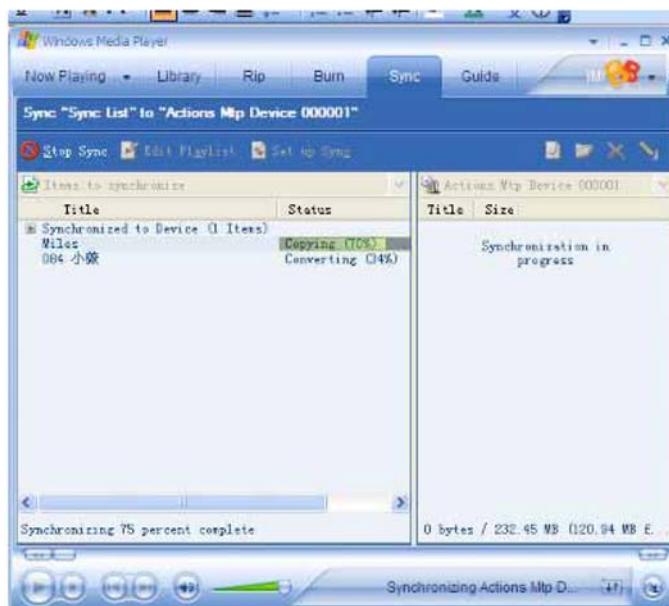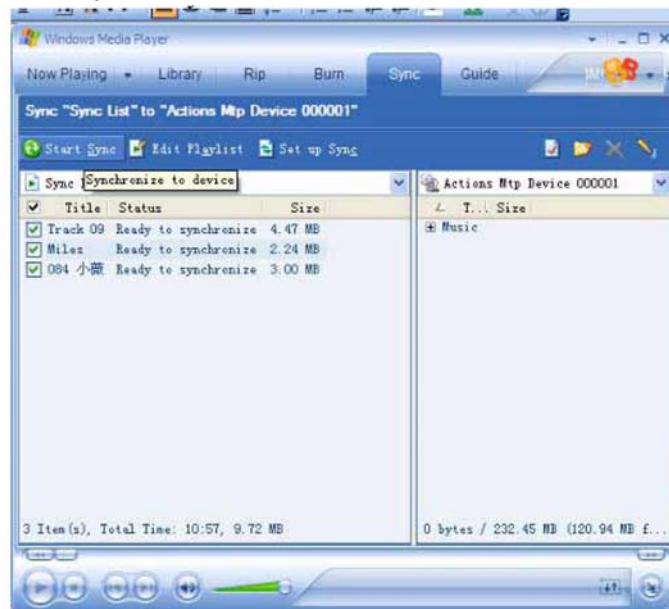

(prebieha synchronizácia...)

- ◆ Po ukončení synchronizácie odpojte MP3 prehrávač od počítača.

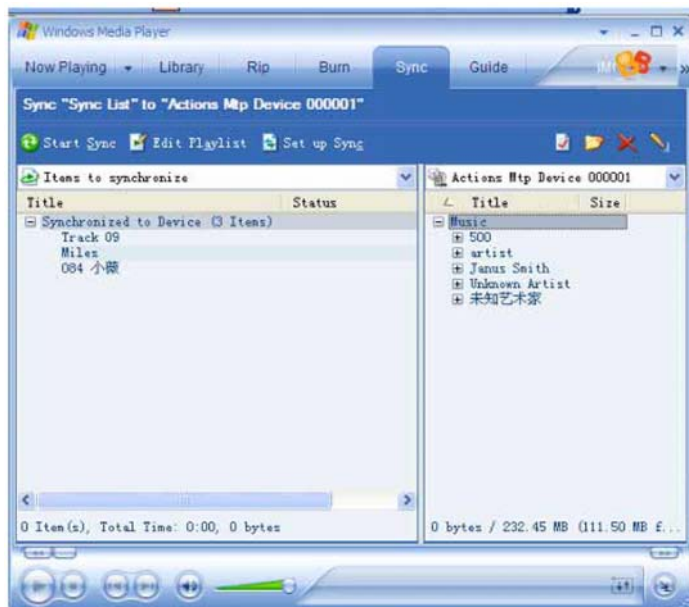

- ◆ Zvolené hudobné súbory a ich licencie sa začnú kopírovať do prehrávača. Zobrazenie na displeji môže byť nasledujúce:


Sťahovanie hudby:



Sťahovanie hudby dokončené, licencie boli aktualizované:



Sťahovanie zlyhalo (len ak sa vyskytne chyba):

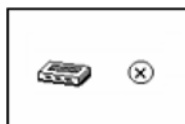

Vybitá batéria (len ak je vybitá batéria):



Pokiaľ používate operačný systém Windows XP 1 alebo nižší, po ukončení synchronizácie DRM skladieb je potrebné nastaviť DRM Time (v System Setting - podobnosti v časti 3.5.12 DRM Time). Pokiaľ používate operačný systém Windows XP 2 alebo vyšší, DRM Time nastavovať nemusíte.

5. Riešenie problémov

- **Problém:** Po stlačení tlačidla pre zapnutie prehrávača sa na displeji nič nezobrazí.
Dôvod: V prehrávači nie je vložená batéria alebo je vybitá.
Riešenie: Vymeňte batériu a zapnite prehrávač.
- **Problém:** Po stlačení tlačidla pre spustenie prehrávania sa nič nestane.
Dôvod: Je aktivovaná funkcia blokovania tlačidiel HOLD.
Riešenie: Podľa návodu zrušte funkciu blokovania tlačidiel HOLD.
- **Problém:** Počas prehrávania hudby nie je nič počuť.
Dôvod: Úroveň hlasitosti je príliš nízka. V pamäti prehrávača sa nenachádzajú žiadne MP3 súbory.
Riešenie: Zvýšte úroveň hlasitosti. Nahrajte do pamäte prehrávača nejaké hudobné súbory.
- **Problém:** Zobrazí sa chybová správa „Data Error“.
Dôvod: Odpojenie prehrávača od počítača počas prenosu dát. Pamäť prehrávača bola naformátovaná systémom FAT32.
Riešenie: V režime stop stlačte tlačidlo MODE pre vstup do hlavnej ponuky. Pomocou tlačidiel PREV/NEXT zvolte položku Del File a stlačte tlačidlo MODE. Pomocou tlačidla MODE zvolte možnosť Format Flash a potvrdte tlačidlom MODE.

6. Technické údaje

Rozmery	96 x 31 x 22 mm
Hmotnosť	25 g (bez batérie)
Podporované formáty	MP3 / WMA
Ďalšie technické údaje	Rýchlosť čítania: 920 kB/s Rýchlosť zápisu: 850 kB/s Výstup na slúchadlá: > 5 mW Bitové rýchlosti MP3: 32 kb/s až 320 kb/s Bitové rýchlosti WMA: 32 kb/s až 192 kb/s Frekvenčné pásmo: 20 Hz až 20 kHz Odstup signál-šum: 85 dB
Kapacita, typ pamäte	128 MB / 256 MB / 512 MB / 1 GB / 2 GB, NAND Flash
Spotreba	90 až 100 mA
Rozhranie	Univerzálna Sériová Zbernica 2.0 pre priame prepojenie s počítačom
Napájanie	Prostredníctvom AAA batérie
Doba prehrávania	Približne 8 hodín
Logo	Zobrazenie loga je možné zmeniť
Inovácia firmvéru	Jednoduchá inovácia firmvéru
Formát nahrávania	WAV
LCD displej	96 x 26 bodov, 7 typov podsvietenia
Opakovanie	Režim opakovania úseku A-B
Ekvalizér	Normal, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz
Režimy prehrávania	Opakovanie jednej skladby, Opakovanie všetkých skladieb, Prehrávanie skladieb v zložke, Opakované prehrávanie skladieb v zložke, Prehrávanie v náhodnom poradí
DRM	Podpora DRM10
Rozhlasový FM prijímač	Voliteľné (87,5 až 108 MHz)
ID3	Viacjazyčné zobrazenie ID3 informácií
Ovládač	Inštalácia ovládača je potrebná len pre operačný systém Windows 98
Pracovná teplota	0°C až +40°C

acer

<http://www.acer-euro.com>