

Acer MP110

Gebruikershandleiding

Ver 1.0

acer

Kopierecht

Kopierecht 2006 door Acer Inc., Alle rechten voorbehouden. Geen deel van deze publicatie mag nageemaakt, verstrekt, hervormd, opgeslaan in een behoudend systeem of naar één of andere taal of computer taal vertaald worden, of zonder voorafgaande toestemming van Acer Computer GmbH, in een of andere vorm of op een of andere manieren, elektronisch, mechanisch, magnetisch, opticaal, chemisch, handleiding of anders.

Aansprakelijkheden

Acer Inc. stelt géén representaties of garanties aansprakelijk, of uitgedrukt of geïmpliceerd, ten aanzien van de inhoud hiervan, onder andere alle garanties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor alle doelen worden niet in de aansprakelijkheid aangehouden. Alle softwares die in deze handleiding betreffen zijn verkocht of gelicentieerd als “als is”. Als de programma's defecties aangetroffen worden na het aankoop, de aankoper (niet dit bedrijf, noch zijn distributeur, of zijn dealer) verzekert alle kosten in verband met alle nodige services, reparaties, en een of andere bijgaande of eventuele schade met betrekking tot alle defecties in de software. In het vervolg, Acer Computer GmbH, behouden alle rechten om deze publicatie te reviseren en in ieder geval de veranderingen van de inhoud zonder obligatie te laten weten.

Alle hierin genoemde series en produktnamen in deze gebruikershandleiding zijn trademarks en/of geregistreerde trademarks van hun respectieve houders.

Alle hierin genoemde series en produktnamen in deze gebruikershandleiding zijn trademarks en/of geregistreerde trademarks van hun respectieve houders.

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| 1. Veiligheidsdeclaratie----- | 2 |
| 2. Omschrijving----- | 2 |
| 2-1 Technische gegevens..... | 2 |
| 2-2 Locatie van de knoppen | 3 |
| 2-3 Verpakking/Accessoires | 4 |
| 2-4 Installatie van USB driver | 4 |
| 2-5 USB Aansluiting en Veilige Verwijdering | 5 |
| 3. Functies----- | 5 |
| 3-1 Basis Bewerking | 5 |
| 3-2 Muziek Modus | 6 |
| 3-3 Geluid Modus | 7 |
| 3-4 Opname (Opnemen) Modus..... | 7 |
| 3-5 Instellingen | 8 |
| 3-6 Bestanden Wissen..... | 12 |
| 3-7 Informatie..... | 12 |
| 3-8 Annuleren | 12 |
| 4. Voor DRM muziek downloaden----- | 13 |
| 5. Probleemoplossingen----- | 16 |
| 6. Produkt Specificaties----- | 17 |

1. Veiligheidsdeclaratie

- I. Lees s.v.p zorgvuldig en compleet de veiligheidsinstructies.
- II. Deze handleiding bewaren voor latere referentie.
- III. Dit apparaat droog houden.
- IV. Dit apparaat niet blootstellen onder de zon.
- V. Géén vloeistof in dit apparaat schenken: anders komt schade of elektrische schok voor.
- VI. Contact opnemen met een vakpersoon wanneer dit voorkomt: MP110 Speler komt de situaties voor als volgt:
 - Vloeistof blijft in dit apparaat
 - Dit apparaat wordt invloedt door vochtigheid.
 - Dit apparaat werkt niet goed, of de gebruiker volgens deze handleiding niet terug naar het normale operationale modus zou kunnen.
 - Dit apparaat is gevallen of beschadigd.
- VII. MP110 Speler s.v.p niet gebruiken onder situaties als volgt:
 - ◆ Terwijl een auto rijdt
 - ◆ Voert gevaarlijk werk uit
 - ◆ Lopen op straat
 - ◆ Ingeval het volle concentratie nodig heeft
- VIII. Als u de disk van MP110 Player wilt formatteren, s.v.p FAT selecteren om het te formatteren.
- IX. Vloeistof of spuitende stof s.v.p niet gebruiken om het schoon te maken. Gebruik s.v.p zachte, natte doekje om het te doen.
- X. Terwijl luisteren met de headset, s.v.p geschikte volume niveau aanpassen om gehoorschade te voorkomen.
- XI. Opmerking: Verkeerd gebruik van de batterijen veroorzaakt explosie. S.v.p de batterijen op juiste manier gebruiken als in de instructie: Batterij!
- XII. De opgebruikte batterijen niet weggooien, het moeten gerecycleerd worden.


2. Omschrijving

Dank u wel om deze Acer MP110 produkt te kiezen. Deze produkt geeft hoofdmenu, submenu, namen van de liedjes, songteksts en ID3 informatie weer. Zijn perfecte geluidskwaliteit, hoge betrouwbaarheid en élegante ontwerp, alles bij elkaar is het een masterwerk geworden. Wij hopen u fijne tijd met deze produkt zou hebben in deze digitale eeuw.

2-1 Technische gegevens

- **Display-LCD** weergave, met 7 kleurige verlichting.
- **Audio play**- Een groot aantal formaten ondersteunend, inclusief MP3, WMDR10 WMA e.d.
- **Driver-free U-disk**- Zonder management programma, kunt u al alle bewerkingen via “Draagbare disk” in “Mijn computer” laten weergeven. Geen besturingsprogramma nodig voor Windows 2000 of hoger.
- **Record/Repeat**- Met dit apparaat kunt u externe geluid opnemen via microfoon en opslaan als WAV of ACT formaten. Bovendien kunt u ook segment herhalen of comparabel herhalen selecteren om de rechte digitale herhalen te genieten.
- **7 EQ modes**- Normal, Rock, Jazz, Bass, Pop, Classical en Aangepast.
- **Multiple playing modes** - Normal, repeat one, repeat all, shuffle en preview.
- **Multi-Language** – Vele talen ondersteunend, inclusief Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Russisch en Spaans.

2-2 Locatie van de knoppen

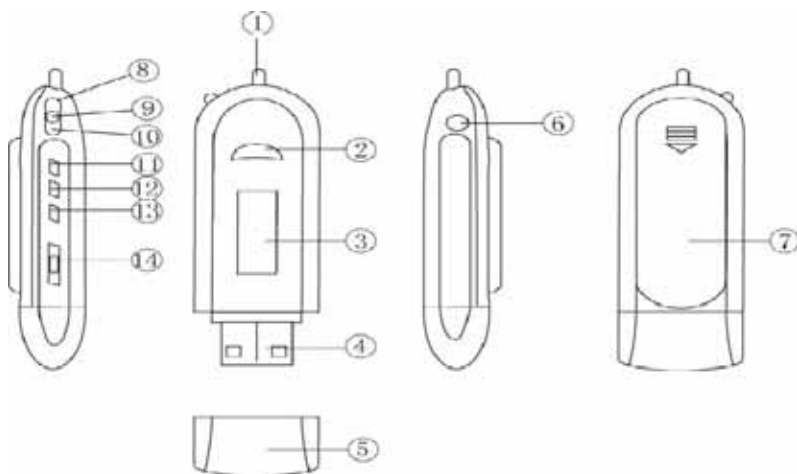

- 1 Nekhanger
- 2 Aan/Uit/Afspelen/Pauseren/Stoppen
- 3 Dot-Matrix LCD
- 4 USB plug
- 5 USB plug sleuf
- 6 Headset sleuf
- 7 Batterij doos
- 8 Rechts (Volgend)
- 9 MODUS knop
- 10 Links (Vorig)
- 11 Opnemen/A-B Herhalen
- 12 VOL +
- 13 VOL -
- 14 HOLD knop

2-2-1. Knoppen, Schakelaar en Poorten

Deze speler heeft vijf knoppen en een schakelaar:

- Aan/Uit/Afspelen/Pauseren/Stoppen knop: Toets Aan of Uit, druk op Afspelen, Pauseren en stoppen.
- MODUS knop: Onder muziek modus of geluid modus, druk op Bevestigen om naar hoofdmenu te gaan.
In de hoofdmenu, druk op Bevestigen om naar submenu te gaan.
- Rechts (Volgend) : Onder muziek modus of geluid modus, druk op Bevestigen naar volgend clipje en toets deze knop om voorspoelen. In de hoofdmenu, druk op Rechts om te selecteren.
- Links (Vorig): Onder muziek modus of geluid modus, druk op Bevestigen naar vorig clipje en toets deze knop om terugspoelen. In Music or voice mode, short press to enter the previous song and long press to move fast backward. In de hoofdmenu, druk op Links om te selecteren.
- Opnemen/A-B Herhalen Knop: Onder pauseren/stoppen modus, toets om op te nemen. Onder stoppen modus, druk op deze knop om modus te wisselen. Onder pauseren/stoppen modus, druk op deze knop naar A-B herhalen modus. Onder Afspelen modus, toets deze om EQ modus te wisselen.
- VOL + knop: Hiermee kunt u het volume harder instellen.
- VOL – knop: Hiermee kunt u het volume zachter instellen.
Opmerking: In de menu, druk op Terug snel naar vorige menu of Afspelen modus.
- Hold knop: Hiermee kunt u de knoppen blokkeren.

Opmerking: U kunt een knop drukken, toetsen of drukkend aanhouden, waarbij:

Drukken: U drukt op een knop minder dan twee seconden.

Toetsen: U drukt op een knop langer dan twee seconden.

Aanhouden: U drukt op een knop totdat het gewenste effect voorkomt.

2-2-2. POORT:

- USB: Standaard USB poort
- Headset: Standaard headset sleuf

2-2-3. Opname

- Mic: input

2-3 Verpakking/Accessoires

Bevestigen s.v.p de onderliggende meegeleverde inhoud in de verpakking en accessoires:

- ✓ Acer MP110 Speler
- ✓ Installatie CD
- ✓ AAA Batterij
- ✓ Headset
- ✓ Snelreferentie

2-4 Installatie van USB driver

Deze installatie is geschikt voor windows 98en windows 98 hogere besturingssysteem geïnstalleerde computers. De stappen zijn als volgt:

Stop de CD driver in en het gaat automatisch af. De interface geeft weer als volgt.




Klik <Install>, dan de instructies volgen tot de installatie is voltooid. Een Restart is nodig.

Bevestigen van de installatie van de USB drive

Sluit de speler met de USB kabel aan op de computer

Kies “Configuratiescherm”, “Systeem”, dan ga naar “Programma Manager”, het geeft weer als volgt:

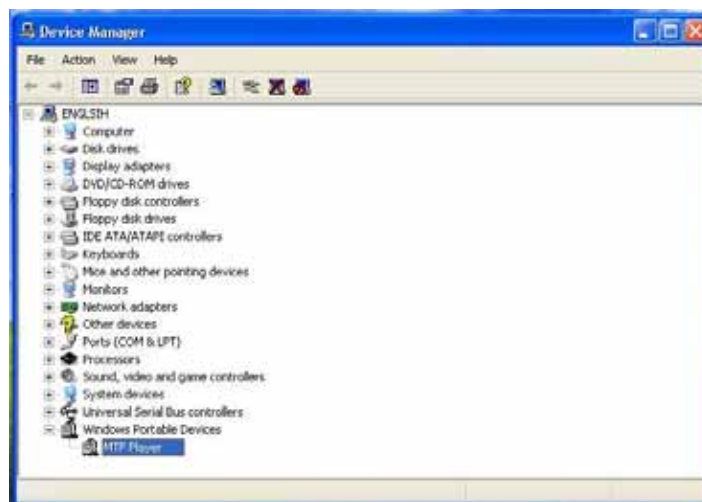


Kies “Disk drives” en dan is de geïnstalleerde USB drive erin te vinden.


Attentie: Als het niet te vinden is, dan het alweer installeren.

2-5 USB Aansluiting en Veilige Verwijdering

2-5-1 Wanneer de MP3 Speler met de computer aangesloten is, de LCD geeft weer als volgt:

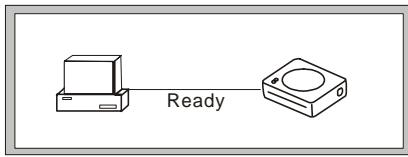

Wanneer de MP3 Speler de data schrijft & leest, de LCD geeft weer als volgt:

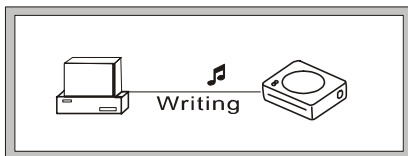

U moet de MP3 Speler niet van de PC weghalen terwijl het schrijft of leest, anders wordt dataverlies veroorzaakt.

2-5-2 Veilige Verwijdering van USB Op Uw Computer

- 1) Kies Plug-&-Play Icoon in de Windows taskbar, rechts klik, dan kies **Safely Remove Hardware**.
- 2) Kies de hardware apparaat u wilt te stoppen en klik op **Stop**.
- 3) Kies de drive u wilt stoppen en klik op **OK**
- 4) Klik op **Close** om dit proces af te maken.

Waarschuwing: De standaard procedure van weghalen op uw computer niet volgen veroorzaakt schade op deze produkt.

3. Functies


3-1 Basis Bewerking

I. AAN/UITzetten

Druk op PLAY en houdend voor seconden om deze speler AAN te zetten.





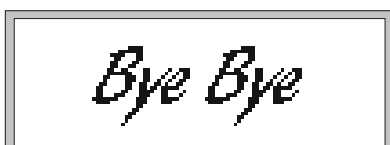




Terwijl de speler aangezet is, druk op PLAY en houdend voor seconden om deze speler Uit te zetten.



II. Functie Selecteren


In de hoofdmenu, u kunt tussen diverse modi door het drukken op RECHTS of LINKS knop navigeren. Dan, u kunt MODUS knop drukken naar geselecteerd modus, daarna wordt de inhoudsopgave van dat mdus op scherm te verschijn.

| | | | |
|---|--------------|---|------------------|
|  | Muziek |  | Bestanden Wissen |
|  | Geluid |  | Informatie |
|  | Opname |  | Annuleren |
|  | Instellingen | | |

3-2 Muziek Modus

In dit MUZIEK modus, het systeem kan MP3, WMA en DRM10 bestanden afspelen.

1 . Omschrijving Interface

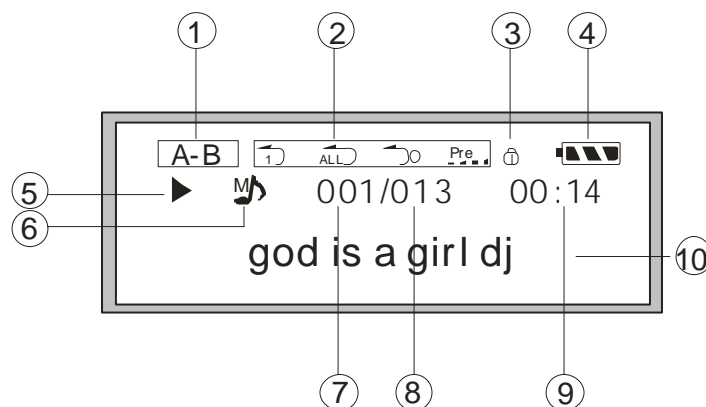


| S/N | Omschrijving | S/N | Omschrijving |
|-----|--------------------|-----|--|
| 1 | A-B Herhalen Icoon | 6 | Muziek icoon |
| 2 | Herhalen Modus | 7 | S/N van huidige muziek/geluid bestand |
| 3 | Hold icoon | 8 | Het aantal van muziek/geluid bestanden |
| 4 | Batterij aanwijzer | 9 | Duur van de afspeling |
| 5 | Afspelen status | 10 | ID3 informatie |


II. Muziek Afspelen Status

Basis Functie

Wanneer de Speler aanzet is, druk op PLAY om muziek af te spelen.

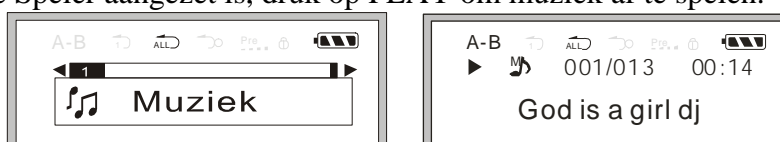

Schuif de MODUS knop naar links of rechts om gewensd clipje af te spelen.
Schuif de MODUS knop naar links of rechts of schuivend aanhouden om voor/terug te spoelen.

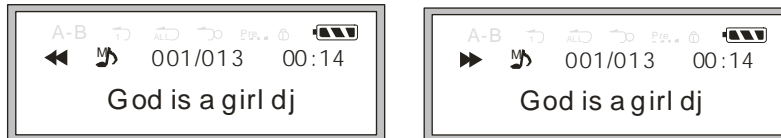

Wanneer muziek afspeelt, druk op PLAY om te pauseren of stoppen. U kunt het volume harder (+) en zachter (-) instellen door het drukken op Volume knop; de LCD Scherm wijst het niveau van het volume aan

A-B Herhalen Modus Setup


Wanneer de speler is aangezet, onder afspelen modus, druk op MODUS om A punt vast te stellen en LCD geeft A- weer, druk op MODUS opnieuw om B punt vast te stellen, dan LCD geeft A-B weer. De speler gaat het geselecteerde segment herhalen. Druk op MODUS opnieuw om het te stoppen.

3-3 Geluid Modus

Druk op PLAY voor seconden om de speler aan te zetten, dan druk op MODUS naar de menu. Druk op MODUS om GELUID te selecteren en bevestigen.




Het LCD Scherm gaat de hoeveelheid van de opnames weer te geven.
U kunt de MODUS knop naar links of rechts schuiven om gewensd opname te selecteren en druk op PLAY om het af te spelen.

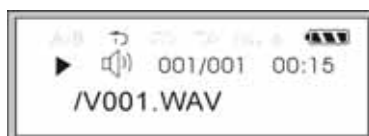


Druk op MODUS om te annuleren en terug naar de hoofdmenu.

3-4 Opname (Opnemen) Modus

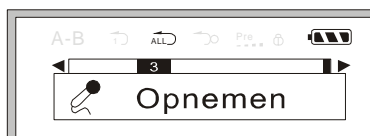

Druk op MODUS naar geluidsopname en de opname te beginnen. Druk op PLAY om te pauseren.

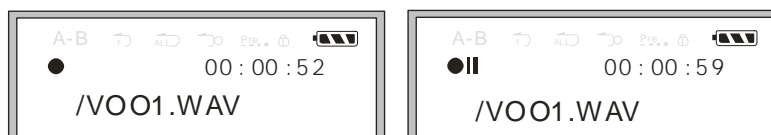

Druk op MODUS om te annuleren en de opgenomen bestanden op te slaan.

In de Muziek/Geluid modi, toets Opnemen om opname te beginnen, en druk op MODUS om Opname modus te annuleren en terug naar Geluid modus. Druk op PLAY om opgenomen bestanden af te spelen.


3-5 Instellingen

Deze sectie houdt Afspelen Modus, EQ Instelling, Contract, Verlichting, Lichtkleur, Energie Instelling, Opname Instelling, Talen en Annuleren.

I. Afspelen modus

Als u naar een singel wilt luisteren of een 10 seconden 'preview' van elk clipje luisteren, dan gebruik de Afspelen modus als volgt:

Druk op MODUS naar hoofdmenu.

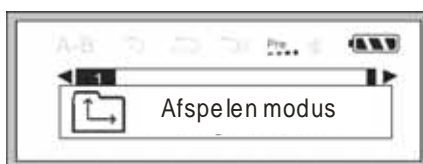


De instelling modus selecteren door het drukken op MODUS en ga naar Afspelen modus door het drukken op MODUS.


Druk op MODUS om het gewenste modus te bevestigen.

Het Afspelen modus houdt in:


- Normal: Alle muziek in orde afspelen en stoppen.

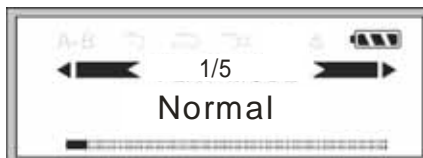


- Eén herhalen: Huidige muziek continu opnieuw afspelen.

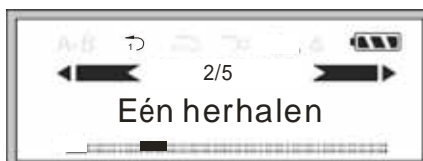

- Alles herhalen: Alle muziek in orde continu opnieuw afspelen tot andere bewerking toegepast is.

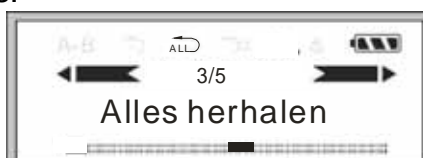

- Willekeurig herhalen: Alle muziek willekeurig afspelen tot andere bewerking toegepast is.

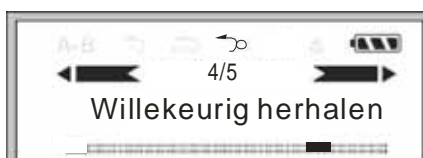


- Voorbeeld: Eerste 10 seconden van elk clipje afspelen en stopt nadat de laatste afgespeeld heeft.



Druk op MODUS terug naar vorige menu.


II. EQ Instelling

U kunt 7 verschillende effecten genieten met EQ modus.

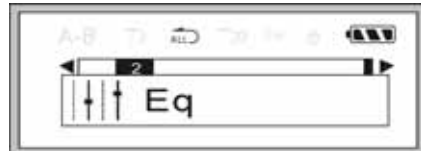


Onder het instelling modus, ga naar EQ modus en uw favoriet EQ modus selecteren en druk op MODUS om te bevestigen.

- Deze zes modi zijn: Normal, Rock, Jazz, Bass, Pop, Classical en Aangepast.

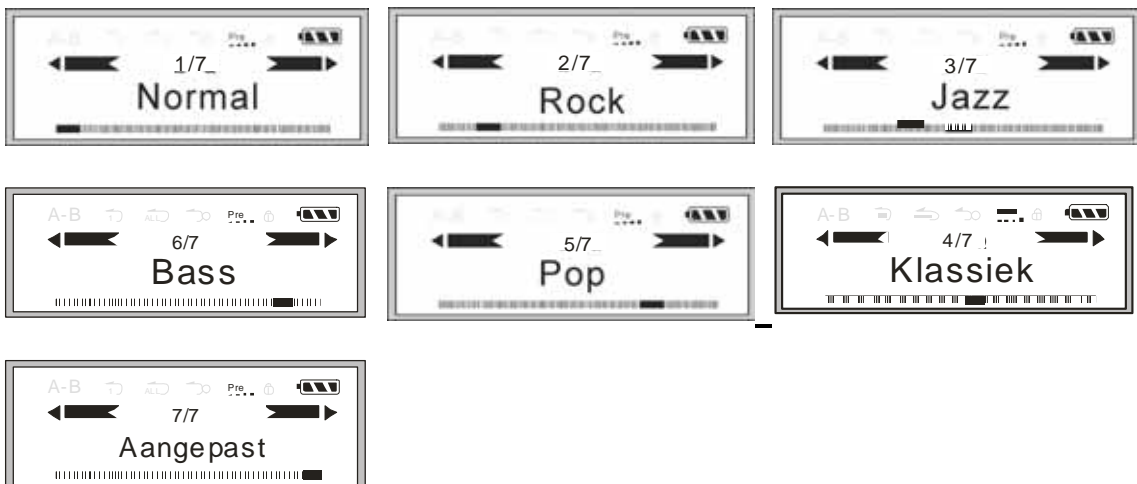

III. Contrast

U kunt de contrast aanpassen door het selecteren op contrast menu.

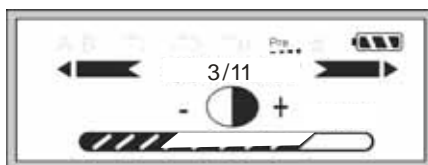


Onder het instelling modus, druk op MODUS naar Rechts of naar Links om Contrast te selecteren, en dan druk op MODUS naar Contrast modus.



Druk op MODUS naar Rechts of Links om het aan te passen en druk op MODUS om te bevestigen.

IV. Verlichting

U kunt het duur van de tijd instellen waarover de verlichting blijft.
Druk op MODUS naar de menu.

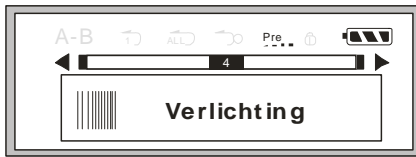


Er zijn vijf modi: 5 Sec, 10 Sec, 30 Sec, Altijd en Uit.

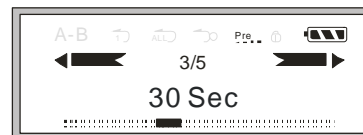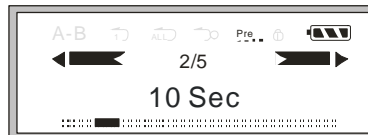

Selecteer Verlichting modus door het drukken op MODUS naar Verlichting menu.
Druk op MODUS om het duur van de verlichting te bevestigen.
Als “Altijd” geselecteerd is, het blijft altijd verlicht.



“Uit” selecteren om verlichting uit te zetten.

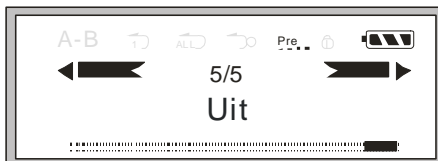


V. Lichtkleur

Druk op MODUS naar verlichting instelling.




Het bevat 7 soorten kleuren. Zij zijn: Oranje, Paars, Rood, Blauw-Groen, Groen, Blauw, Wit.

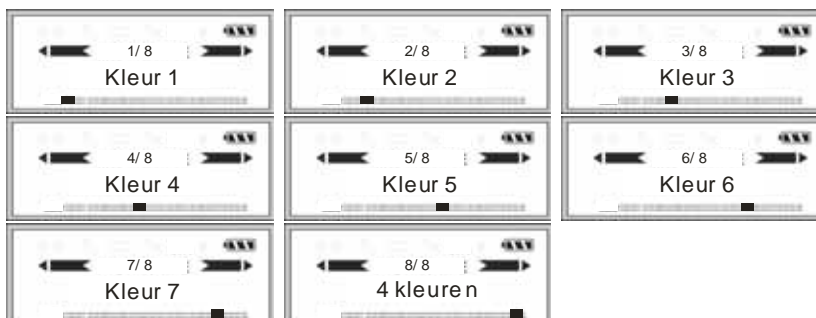

VI. Energie Instelling

Onder instelling modus, druk op MODUS naar rechts of links om Energie instelling te selecteren, en druk op MODUS te bevestigen.

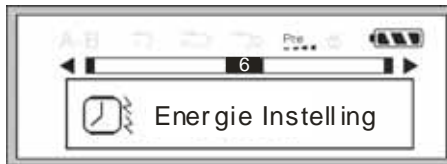

Als er géén bewerking tijdens het instellen, de speler gaat automatisch uit. Ga naar Energie Instelling menu, kies uw tijdstip daar.


Druk op MODUS om te bevestigen. De Energie Instelling menu bevat volgende opties:

Als u “Disactiveerd” kiest, dan het gaat niet automatisch UITzetten.

| |
|--------------|
| Disactiveerd |
| 1 Min |
| 2 Min |
| 5 Min |
| 10 Min |

VII. Opname Instelling

Onder Instelling modus, druk op MODE naar rechts of links om REC in te stellen, en dan druk op MODE om te bevestigen.

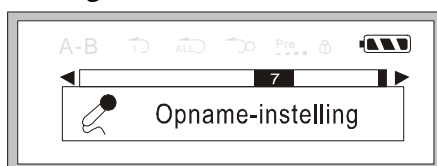


Deze menu houdt de vervolgende opties in: Normaal, Midden en Hoog.

U kunt op MODE naar rechts of links drukken om het modus te selecteren, en dan druk op MODE om te bevestigen.



VIII. Talen

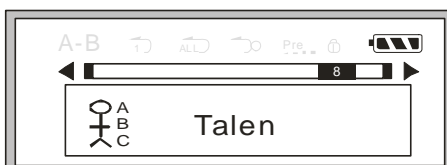

U kunt volgende talen selecteren. Ga naar Taal menu, selecteer een taal door het drukken op MODUS naar rechts of links dan druk op MODUS om te bevestigen.

| | | | |
|---|--------|---|------------|
| 1 | Engels | 5 | Nederlands |
| 2 | Frans | 6 | Italiaans |
| 3 | Duits | 7 | Rusisch |
| 4 | Spaans | | |

IX. Annuleren

Selecteer Annuleren om instelling modus te verlaten dan terug naar hoofdmenu.

3-6. Bestanden Wissen

Als u de bestand(en) in de speler wilt verwijderen, ga naar de Bestanden Wissen menu als volgt:
Om bestanden te wissen, druk op MODUS naar de menu.




Druk op MODUS naar rechts of links om gewensd Bestandstype te selecteren(Of ANNULEREN).




Druk op menu om te bevestigen.

Druk op MODUS naar boven of beneden om gewende bestand te kiezen.

Druk op MODUS naar rechts of links om Ja, Nee of Annuleren te selecteren.

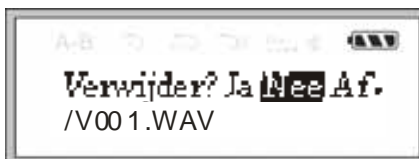


Als u Ja kiest, het gaat de bestand wissen en geeft weer als volgt:

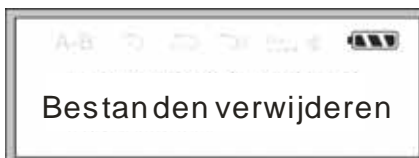

Om bestandsbladeren modus te verlaten druk op PLAY voor 2 seconden.


3-7 Informatie

Het gaat de informatie van deze speler weergeven.



3-8 Annuleren

Deze optie selecteren terug naar muziek modus.

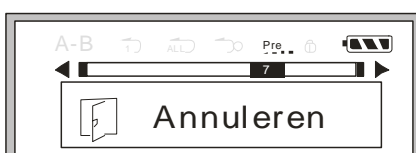

4. Voor DRM muziek downloaden

I. OS Vereisten

Windows XP + Service Pack 1, Windows Media Player 10.3646 (WMP10) of hoger.
WMP10 past MTP(Media Transfer Protocol) aan om gelicenceerde muziek te downloaden van de website. En Synchronisatie van de muziek in de MP3 speler. Gebruikers moeten de Synchronisatie functie van WMP10 toepassen om DRM clipjes te downloaden.


Opmerking:

Ten eerste, zet de nieuwe speler aan voordat het DRM 10 clipje downloadt.


Als u de speler lang niet in gebruik neemt, u moet de speler aanzetten voor het DRM 10 clipjes downloadt.

II. Proce

- Sluit MP3 op de PC aan.
- Run WINDOWS Media Player, and run SYNC function

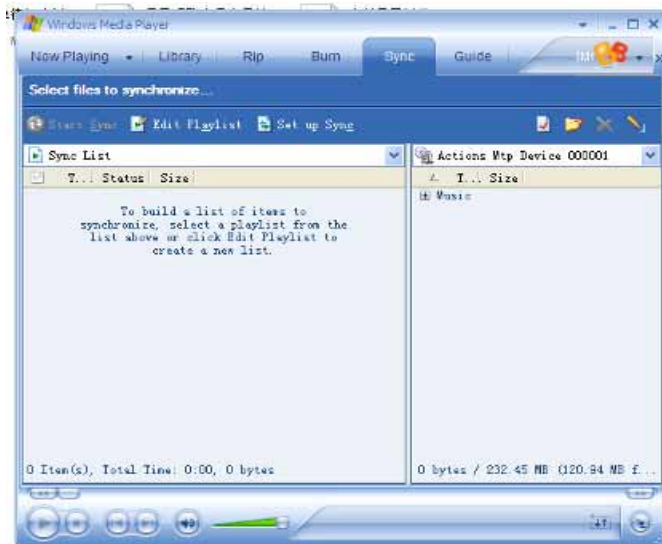

- Voeg DRM clipje in de Sync Lijst toe. (Slijp de DRM clipjes in de SYNC LIJST)

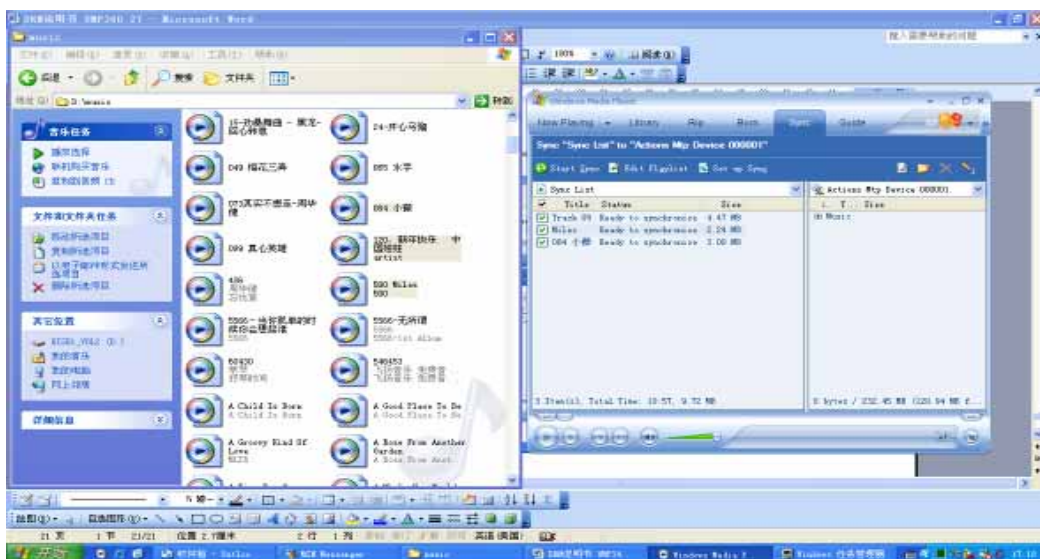

d. Klik op Start Sync



(synchroniseren...)

e. Nadat het voltooid is (als volgt), haal de MP3 meteen weg.



f. Op dit moment gaan de Media Database en Licentie automatisch laden in de MP3.

Afbeeldingen als volgt:

i). Laden:



ii). Lading gelukt en licentie vernieuwd:



iii). Lading mislukt: (Alleen voorwaardelijk in de mislukking)



iv). Lege batterij: (Alleen voorwaardelijk in de lege batterij)



Nadat de synchronisatie van de DRM clipjes voltooid is, de gebruikers zijn benodigd om de DRM tijd in SYSTEEM INSTELLINGEN in te stellen, indien het besturingssysteem XP I of lager is (Details vindt u in 3.5.12 DRM Tijd).

Als het besturingssysteem XP II of hoger is, dan het instellen van DRM tijd is niet nodig.

5. Probleemoplossingen

- I V:** Er is niks nadat de AAN/UIT knop is gedrukt.
A: Geen batterij of lege batterij, de batterijen vervangen dan zet het aan.
- II V:** Nadat de AAN/UIT gedrukt is, afspeling gaat niet starten.
A: De HOLD functie is geactiveerd. Druk op HOLD als genoemd in deze handleiding.
- III V:** Geen geluid terwijl het een clipje afspeelt.
A: De volume is te zacht. Er zijn géén MP3-bestanden in uw speler getroffen. Pas s.v.p de volume aan. S.v.p De MP3 bestanden downloaden en kopiëren naar uw speler.
- IV V:** De bericht “Data Error” verschijnt.
A: Aansluiting verbroken tijdens USB datatransfer. De speler was geformatteerd met FAT32. In stop modus, druk op MODUS naar Menu modus. Selecteer “Bestanden Wissen” door “Vorig/Volgend”, dan druk op MODUS. In “Bestanden Wissen” modus, selecteer “Formaat Flash” door MODUS knop. Dan druk op MODUS om te bevestigen.

6. Produkt Specificaties

| | |
|------------------------------------|---|
| Grootte | 96*31*22mm |
| Gewicht | 25g(zonder batterij) |
| MP3 formaat | MP3/WMA |
| Ondersteuningen | Lezen: 920KB/S, Schrijven: 850KB/S |
| | Headset output: > 5mW |
| | MP3 Compressing rate: 32-320kbps |
| | WMA compressing rate: 32-192kbps |
| | Energie Output Omvang: 20Hz-20KHz |
| | Signaal-Lawaai ratio: 85dB |
| Ingebouwd geheugen | 128M/256M/512M1GB/2GB NAND Flash |
| Energie consumptie | 90mA-100mA |
| Transmit interface | Volle Snelheid USB 2.0 interface, sluit direct op de PC aan |
| Energie | AAA batterij |
| Duur van Energie Supplement | Rond 8 uren |
| Logo | Weergave van de LOGO kan door uzelf veranderen. |
| Firmware Upgrade | Makkelijk voor de gebruiker te upgraden |
| Opname | WAV |
| Verlichting weergave | LCD 96*26 7 kleurige verlichting |
| Herhaling | A-B Herhaling ondersteunend |
| EQ | Normal, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz |
| Type van Afspeling | Een herhalen, Alles herhalen, Folder, Folder herhalen, Willekeurig |
| DRM 10 | DRM10 ondersteunend |
| FM tunner | Optioneel (87.5MHz-108MHz) |
| ID3 | Multi-talen weergave van ID3 |
| Driver programma | Driver programma met het systeem van WIN98 of hoger |
| Werktemperatuur | 0 ~ +40 |

acer

<http://www.acer-euro.com>