

# **Acer MP120**

**Manuel Utilisateur**

**Ver 1.0**

**acer**

**Droit d'auteur.**

Droit d'auteur 2006 Acer Inc., tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération, ou être traduite en aucune langue ou langage de programmation, sous aucune forme ou par aucun moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autrement, sans permission écrite antérieure Acer Computer GmbH

**Déclaration.**

Les marques d'Acer Inc. représente aucune garantie, soit spécifiée ou implicites, en ce qui concerne le contenu de garanties, valeur marchande ou forme physique pour n'importe quel but particulier. N'importe quel logiciel décrit en ce manuel est vendu ou autorisé « comme est ». Si les programmes se prouvent défectueux après l'achat, l'acheteur (non la compagnie, son distributeur, ou son revendeur) assume le coût entier de tout l'entretien nécessaire, de réparation, et de tous les dommages fortuits ou consécutifs résultant du défaut dans le logiciel. De plus, ordinateur d'Acer GmbH, se réserve la droite de mettre à jour cette publication et faire des changements de temps en temps du contenu sans informer les clients.

Tous les la marque et noms de produit mentionnés en ce manuel sont des marques déposées et/ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs.

# Table de matières

<b>I</b>	<b>Déclaration de sécurité</b> .....	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Profile de produit</b> .....	<b>2</b>
	1. Caractéristiques principales.....	2
	2. Emplacement des touches .....	3
	3. Package / Accessoires .....	3
	4. Installation de pilote USB.....	4
	5. Branchement et débranchement au port USB .....	5
<b>III</b>	<b>Fonctionnalité</b> .....	<b>5</b>
	1. Opération de base .....	5
	2. Mode MUSIQUE .....	6
	3. Mode Enregistrement (REC) .....	11
	4. Mode de voix (VOICE).....	12
	5. FM Radio Mode (optionnel) .....	13
	6. Configuration de système .....	15
<b>IV</b>	<b>FAQ</b> .....	<b>19</b>
<b>V</b>	<b>Spécifications</b> .....	<b>19</b>

## **I Déclaration de sécurité**

1. Veuillez lire soigneusement les instructions de sécurité de ce manuel.
2. Bien conservez ce manuel comme la référence dans la future.
3. Gardez cet appareil sec.
4. Évitez l'exposition à la lumière de soleil direct.
5. Évitez que les liquides quelle sorte qu'il soit s'introduise dans l'appareil, qui pourrait causer l'endommagement ou l'électrocution.
6. Consultez les personnels professionnels dans les cas suivants :
  - ◆ Liquide s'introduit dans l'appareil
  - ◆ L'appareil est mouillé
  - ◆ L'appareil ne fonctionne pas normalement, et vous ne pouvez pas régler le problème en suivant les instructions dans ce manuel.
  - ◆ L'appareil est tombé ou endommagé.
7. Ne pas utiliser le lecteur MP120 dans les cas suivants:
  - ◆ En conduisant une voiture ou sur un vélo.
  - ◆ Lors d'effectuer un travail de haute risque
  - ◆ Lors de marcher dans la rue
  - ◆ Dans le cas où il faut se concentrer.
8. Pour formater le lecteur MP120, choisissez FAT.
9. Ne pas utiliser de liquide ou spray détergent pour le nettoyer, utilisez un tissu mouillé légèrement à la place.
10. Lors d'utilisation de l'écouteur, réglez le volume à un niveau approprié afin d'éviter l'endommagement de l'audition.
11. Nota: L'utilisation incorrecte de pile pourrait causer l'explosion! Suivez strictement les instructions concernant l'utilisation de pile!
12. Les piles usées devraient être recyclées plutôt que disposé comme des ordures communes.

## **II Profile de produit**


Merci d'avoir choisi Acer MP-120, ce produit peut afficher le menu principal, les sous menus, le titre de chanson, la parole de chanson, info ID3 etc. MP120 Acer est un lecteur MP3 de haute qualité et avec l'aspect esthétique, qui peut vous apporter une réjouissance extraordinaire.

### **1. Caractéristiques principales.**

- **Affichage** – Affichage STN LCD, avec 7 rétro-éclairage coloré.
- **Lecture d'audio** – Supporte le fichier de Format MP1 , MP2 , MP3 , WMA , WAV. Et le fichier WMDR10 WMA.
- **Radio stéréo FM** – Recherche des stations automatique ou manuelle puissante. (Optionnel)
- **Disque UBS sans installation de pilote**– Non nécessaire d'installer le logiciel, vous pouvez opérer les fichiers dans 'Disque mobile' au niveau de 'Mon ordinateur' directement sous le système d'exploitation WIN2000.
- **Enregistrement / Répétition**– Enregistrement via microphone, et stocker comme WAV ou le fichier audio de jeux d'action, vous pouvez sélectionner Répétition de segment ou Répétition comparée pour réaliser la fonction Répétition numérique.
- **7 Modes EQ** –Normal, Rock & Roll, Pop, Classique, Doux, Jazz, Bas.
- **Multi modes de lecture**– Normal, Répéter un, Dossier, Répéter dossier, Répéter tous, Aléatoire, Lecture par liste.
- **Démarrage par minuteur** – Le mode veille ou économiseur est tellement pratique.
- **Menu d'animation**– Menu convivial avec le dessin et le texte !

- **Multiple langues**– Supporte un multiple de langues, comportant Chinois Simplifié / Traditionnel, Anglais, Français, Allemand, Italien, Hollandais, Espagnole.

## 2. Emplacement des touches

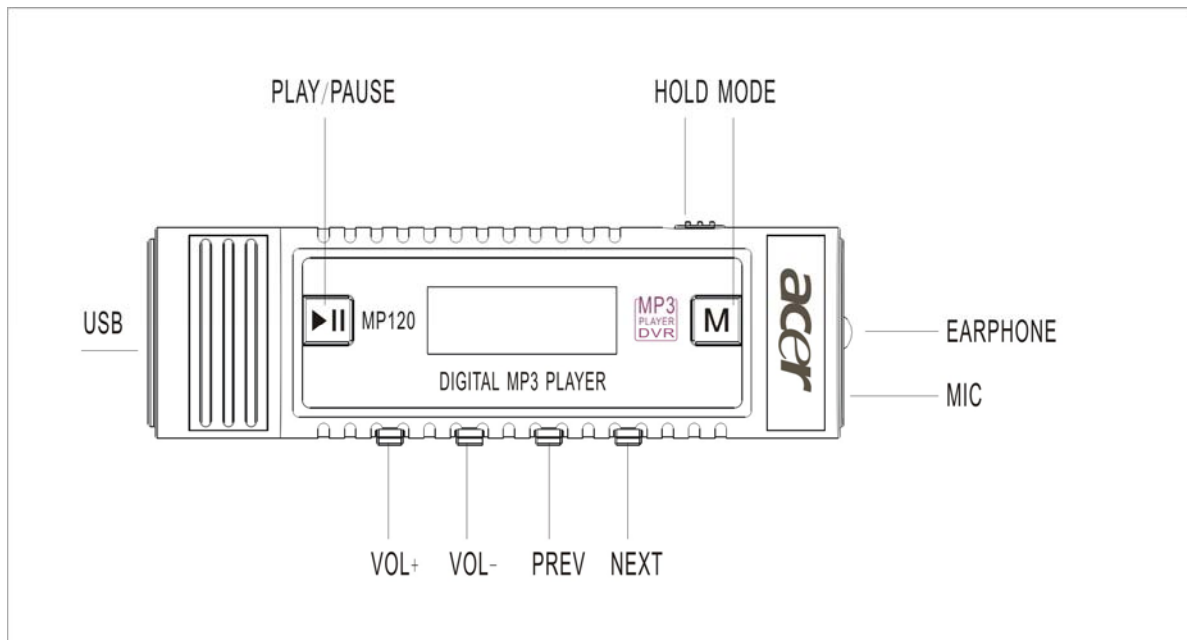

### 2.1 Interface Menu principal



### 2.2 Touches, Commutateur et ports

Ce lecteur comporte 6 touches (Key) et un commutateur:

- Touche PLAY/PAUSE: Mettre sous tension (Appuyez longtemps), lecture, mise en suspension, arrêt, mise hors tension (Appuyez longtemps).
- la touche PREV: Choisissez l'article précédent (Appuyez brièvement) ou avancer rapidement (Appuyez longtemps).
- TOUCHE NEXT: Choisissez l'article suivant (Appuyez brièvement) ou reculer rapidement (Appuyez longtemps).
- Touche VOL+: Augmenter volume.
- Touche VOL-: Diminuer volume.
- la touche MODE: Touche Mode.
- Commutateur HOLD: Verrouiller des touches

**Nota:** il y trois type d'opération sur la touche : Pression courte, pression longue, et maintenir enfoncé.

- ① Appuyez brièvement: La durée de pression est moins de 2 secondes;
- ② Appuyez longtemps: La durée de pression est plus que 2 secondes;
- ③ Appuyez et maintenez enfoncée: Appuyez et maintenez enfoncé.

### 2.3 PORT:

- USB: Port standard d'USB.
- EARPHONE: Prise d'écouteur standard.

### 2.4 Enregistrement:

- Mic: Entrée.

### 3. Package / Accessoires

Assurez-vous que les composants sont inclus dans l'emballage:

- ✓ Lecteur Acer MP120
- ✓ Fiche écologique
- ✓ CD-ROM d'Installation
- ✓ Pile AAA LR03
- ✓ QSG
- ✓ Écouteur FM

### 4. Installation de pilote USB

Pour le système windows98/se seulement, le programme de pilote usb est nécessaire. Suivez les étapes suivantes pour l'installation:

Placez le CD-ROM dans le lecteur CD, qui va fonctionner automatiquement et afficher l'interface suivante.



Cliquez sur <Install>, pour terminer l'installation du programme puis redémarrez l'ordinateur.

**Confirmer si le programme usb est bien installé.**

Mettez MP10 en marche, raccordez-le à l'ordinateur avec le câble de donnée USB.

Choisissez [Panneau de configuration, Système, Gestionnaire de dispositifs], comme suit;



Sélectionnez le dispositif disque dur, ceux-ci bien installés seront affichés;

**Note:** Si le dispositif usb ne s'affiche pas, désinstallez tous les dispositifs USB puis re-installez tous de nouveau.

## 5. Branchement et débranchement au port USB

### 5.1.1 Lors que le lecteur MP3 se branche à PC, le LCD va afficher l'image:



Quand le lecteur MP3 lit ou écrit les données, LCD peut afficher la graphique suivante :



Vous ne devez pas débrancher le lecteur MP3 de PC quand il lit ou écrit les données, sinon, ces dernières risquent de se perdre.

### 5.1.2 Débranchement disque USB de PC

- 1) Cliquez sur l'icône <dispositif branché > sur la barre de tâches de Windows, sélectionnez [supprimer dispositif en sécurité];



- 2) Choisissez le dispositif à arrêter puis cliquez sur le bouton 'Arrêt'.
- 3) Sélectionnez le lecteur à arrêter puis cliquez sur le bouton [OK];
- 4) Cliquez sur [Fermer] pour terminer la procédure;

**Nota:** Le débranchement incorrect pourrait endommager l'appareil;

## III Fonctionnalité

### 1. Opération de base

#### 1.1 Mettre en marche / arrêt de lecteur







Appuyez sur le bouton "Power on/Play/pause/Stop/Power off" (▶||) pendant 2-3sec pour le mettre sous tension.

Appuyez sur le bouton "Power on/Play/pause/Stop/Power off" (▶||) pendant 3-5sec pour le mettre hors tension.

Dans le mode Attente, le lecteur sera mis hors tension automatiquement s'il n'y a pas d'opération sur l'appareil pendant 30 seconds.

#### 1.2 Sélection de fonction


Sous le Menu principal, appuyez brièvement sur la touche NEXT ou la touche PREV pour choisir un mode en cycle, puis appuyez brièvement sur la touche MODE pour sélectionner un mode correspondant, pour afficher le contenu.

+	 Music
	 Record
	 Voice
	 Fm Mode
	 Setting
	 Exit

## 2. Mode MUSIQUE

Sous le Mode MUSIQUE, le lecteur peut lire le fichier MP3 ou WMA, il supporte l'affichage de parole de chanson en même temps!


### 2.1 Illustration de l'interface

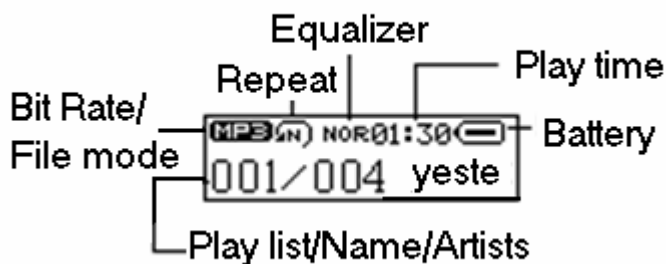

### 2.2 Lecture de MUSIQUE:

#### 2.2.1 Fonction de base

Sous l'état de veille de MUSIQUE appuyez brièvement sur la touche PLAY pour commencer la MUSIQUE, comme suit:




Sous le mode de lecture MUSIQUE:

- Appuyez brièvement sur la touche PLAY, MUSIQUE s'arrête, et entre dans le mode suspension.
- Appuyez longtemps sur la touche PLAY pour arrêter complètement la lecture.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche NEXT ou la touche PREV, pour avancer ou reculer rapidement, appuyez brièvement sur PREC ou SUIV pour choisir la musique nouvelle. Sous le mode veille, appuyez brièvement sur PREC ou SUIV pour choisir une nouvelle chanson.
- Appuyez brièvement sur la touche MODE, pour entrer dans le mode de configuration MUSIQUE.
- Appuyez brièvement sur la touche VOL, pour entrer dans l'interface de réglage de volume.

#### 2.2.2 Réglage de volume:

Sous le mode de lecture MUSIQUE, entrez dans Réglage de Volume, appuyez brièvement sur VOL+(Augmenter volume) ou VOL- (Diminuer volume), pour régler le volume qui est indiqué par le signe de volume.





## 2.3 Réglage de MUSIQUE:

Lors de lecture de MUSIQUE, appuyez brièvement sur la touche MODE, pour configurer la MUSIQUE.

	Repeat
	Equalizer
	Tempo rate
	Replay
	Replay times
	Replay gap
	Exit

### 2.3.1 Mode de cycle:

Lors de lecture de MUSIQUE, entrez dans le mode de réglage cycle, appuyez brièvement sur la touche NEXT ou PREV, choisissez les modes différents, appuyez brièvement sur ENTER pour confirmer, les réglage sont Normal (Normal), Répéter Un (Repeat One), Lecture de dossier (Folder), Répéter Dossier (Repeat Folder), Répéter tous (Repeat All), Aléatoire (Random), Intro (Intro).

	Normal
	Repeat One
	Folder
	Repeat Folder
	Repeat All
	Random
	Intro

Normal (Normal): Quand la lecture de la chanson présente se termine, il continue la lecture à la suivante jusqu'à la dernière.

Répéter Un (Repeat One) : Répéter une pièce de musique.

Lecture de dossier (Folder) : Lire toutes les musiques dans le dossier.

Répéter Dossier (Repeat Folder) : Répéter les musiques dans le dossier.

Répéter tous (Repeat All) : Répéter toutes les musiques.

Aléatoire (Random) : Lecture aléatoire de musiques dans le dossier.

Intro (Intro) : Jouer les premières 10 secondes de toutes les chansons en ordre.

### 2.3.2 Réglage de mode d'effet de musique:

Lors de lecture de MUSIQUE, entrez dans le mode d'effet de musique, appuyez brièvement sur la touche NEXT ou PREV, pour entrer dans le mode d'effet EQ, appuyez brièvement sur la touche ENTER pour confirmer, soit: NOR (Normal), ROCK (R&R), POP

(Variété), CLAS (Classique), SOFT (Doux), JAZZ (Jazz), DBB (Basse). Affiche comme suit:

 Natural
 Rock
 Pop
 Classic
 Soft
 Jazz
 DBB

### 2.3.3 Mode A-B:

Dans le statut MUSIQUE, choisissez A-B, “A” se met à clignoter. Appuyez sur la touche **NEXT** pour définir le premier point , “A” s’arrête de clignoter, “B” se met à clignoter, appuyez sur la touche **NEXT** pour définir le point final, pour déclencher Répétition, appuyez sur la touche **NEXT** pour sauter à Comparer / Suivre, appuyez sur la touche **MODE** pour terminer le réglage de fonction, retourner au mode de lecture normale.

### 2.3.4 Répétition :

Lors de lecture de la chanson MP3, entrer dans le mode Répétition A-B, appuyez brièvement sur la touche NEXT, entrer dans le mode Répétition. Appuyez brièvement sur la touche MODE, pour retourner au mode de lecture normale. Appuyez brièvement sur la touche NEXT, pour retourner au mode Répétition A-B.

### 2.3.5 Régler le nombre de Répétition:

Reportez vous à Réglage de “ Mode d’effet de musique”.

Le nombre de Répétition signifie combien de fois pour la Répétition A-B avant de quitter.


### 2.3.6 Régler l’intervalle de Répétition:

Reportez vous à Réglage de “ Mode d’effet de musique”.

L’intervalle de Répétition signifie combien de temps / secondes qu’il reste entre les deux lecture.

## 2.4 Mise en suspension de MUSIQUE

Mise en suspension de MUSIQUE: illustré comme:



Appuyez brièvement sur la touche PLAY, continuer la lecture, retourner en état de lecture MUSIQUE.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY, arrêter la lecture, et entrer dans le statut d’arrêt.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche PLAY, entrez dans le statut de veille.

Appuyez brièvement sur la touche VOL, entrez dans l’interface de réglage de volume.

Appuyez sur la touche NEXT/ PREV: sélectionner la chanson précédente / suivante.











Appuyez longtemps sur la touche NEXT/PREV: faire passer le fichier ver haut / bas.

Appuyez brièvement sur la touche MODE: entrer dans l’interface de configuration de liste MUSIQUE.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: Retourner au Menu principal.

### 2.4.1 Configuration de liste MUSIQUE:

Entrer dans configuration de liste MUSIQUE, illustré comme:

	Playlist
	Artists
	Album
	Genre
	Composers
	License Inf
	Local folder
	Delete file
	Delete all
	Exit

Liste de lecture:

Info de fichier.

Liste de chanteur:

Info de chanteur.

Liste de style:

Info de style.

Liste compositeur :

Info de compositeur.

Info d'autorisation:

Info d'autorisation.

Liste de disque:

Choisissez " Liste de disque", choisissez le dossier désiré, appuyez sur la touche NEXT/PREV pour choisir, et la touche MODE pour entrer.

Supprimer fichier :

Choisissez "Supprimer fichier " appuyez sur ENTER, La touche PREV/NEXT, puis "YES", Appuyez brièvement sur la touche MODE pour confirmer la suppression.

Supprimer tous:

Supprimer tous est similaire à supprimer un fichier. Après la suppression, le système va retourner au statut de veille MUSIQUE.

Quitter:

Quitter ce menu.

## 2.5 Affichage de parole


Lors de lecture de Musique, il va entrer dans l'interface de présentation de parole, le système va continuer la lecture de la chanson actuelle, et afficher son parole en même temps, après la lecture, il continue la lecture de la chanson suivante, si la dernière dispose aussi la parole, il sera affiché, sinon, il retourne à la lecture normale.

### 2.5.1 Mode de lecture normale

① Description de l'Interface

Parole chinois: La phrase du fichier LRC doit parfois divisée pour s'afficher sur les

différents écrans, le système va calculer la vitesse d'affichage et ajouter les étiquettes de temps. Nota : pour la moitié d'un caractère chinois, celui sera affiché directement sur le prochain écran.



Parole en anglais: Comme la parole en chinois, pour un mot divisé, un tiret "-" sera ajouté, en cas d'un mot de deux lettres, il sera placé sur la prochaine ligne.

#### ② Fonction des touches

Appuyez brièvement sur la touche PLAY: suspendre lecture de parole.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY: arrêter la lecture de la chanson.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche PLAY: entrer dans le mode veille.

Appuyez brièvement sur la touche VOL, entrer dans le mode de veille.

Appuyez brièvement sur la touche MODE: entrer dans le mode de réglage MUSIQUE.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: entrer dans le mode de Menu principal.


Appuyez brièvement sur la touche NEXT/PREV: choisissez la chanson précédente / suivante, il affiche la parole, sinon retourner au mode de lecture normale.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche NEXT/PREV: Avancer / reculer rapidement la chanson courante.

### 2.5.2 Mode suspendre lecture

Dans l'interface de suspension de parole, les infos de lectures seront stockées, et l'écran affiche la parole actuelle.

#### ① Description de l'Interface



#### ② Fonction de touche

Appuyez brièvement sur la touche PLAY: continuer la lecture de chanson.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY: arrêter la lecture de la chanson, entrer dans le mode de veille.

Appuyez brièvement sur la touche MODE: entrer dans le mode de réglage de liste MUSIQUE.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: entrer dans le mode de Menu principal.

Appuyez brièvement sur la touche VOL, entrer dans le mode de veille.

Appuyez sur la touche NEXT/REV: choisir la chanson précédente / suivante.

Appuyez longtemps sur la touche NEXT/PREV: choisir la chanson précédente / suivante en cycle.

### 2.5.3 Affichage de parole

Rechercher automatiquement le fichier avec le même nom que la chanson dans le même dossier. (Fichier LRC).

La parole d'une chanson ne peut pas dépasser 100 écrans d'affichage.

Le lecteur supporte "\*. LRC" (Vous pouvez télécharger les paroles sur les sites web correspondants).

Comment utiliser le fichier de parole ? Le nom du fichier de la chanson et de celui de la parole doit être identique.

Exemple: Le titre de la chanson est : Château de William- Zhoujielun.mp3 Le nom du fichier

de la parole doit être : Château de William- Zhoujielun.Irc

## 2.6 Fonction de répertoire

- Cet appareil supporte le répertoire de 8 niveaux.
- L'ordre de répertoires est défini dans le dossier de racine.
- Pas de fichier de musique:  
S'il n'y a aucun fichier de musique dans le lecteur, il va l'indiquer.

## 2.7 Fonction HOLD (Verrouille de touche)

Utiliser la fonction HOLD pour empêcher l'opération sur le lecteur par la pression accidentelle sur les boutons. Pousser le commutateur en Hold Off et une icône de verrouillage s'affiche sur LCD comme suit :




**Note:** Si l'appareil est éteinte et verrouillé, avant de le mettre sous tension, il faut le déverrouiller d'abord.

## 3. Mode Enregistrement (REC)

### 3.1 Description de l'interface

Sous le Menu Principal, choisissez le mode "Fonction Enregistrement", l'écran va afficher comme suit:



Appuyez brièvement sur la touche PLAY: Lancer Enregistrement.

Appuyez brièvement sur la touche MODE: Entrer dans Réglage d'enregistrement.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: Retourner au Menu principal.



Liste de disque: choisissez le dossier à entrer.

Type d'Enregistrement: Choisissez le format d'enregistrement, soit "Enregistrement de qualité", "Enregistrement prolongé", "Qualité contrôlé", "Qualité contrôlé prolongé".

Enregistrement de qualité, Format wav, haute qualité. Enregistrement prolongé, format act, qualité médiocre. Qualité contrôlé, format wav (Enregistrement contrôlé par le son, enregistrement s'arrête lors de l'absence de son). Qualité contrôlé prolongé, Format act.

Quitter: Sortie de l'interface d'Enregistrement.

### 3.2 Statut de Lancement d'Enregistrement:

#### ① Lancer Enregistrement

Dans le statut d'attente d'enregistrement, appuyez brièvement sur la touche PLAY, pour entrer dans le statut d'enregistrement, l'écran se met à compter le temps.

Appuyez brièvement sur la touche PLAY: suspendre l'enregistrement.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY: arrêter et stocker l'enregistrement.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: Stocker l'enregistrement, retourner au Menu principal.

#### ② Suspendre Enregistrement

Appuyez brièvement sur la touche PLAY: Poursuivre l'enregistrement.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY: Arrêter et sauvegarder l'enregistrement.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: Sauvegarder l'enregistrement Et retourner au Menu principal.

### 3.3 Pile faible:


Lors de l'enregistrement, si la pile est faible, le système va stocker le fichier enregistré et arrêter l'enregistrement, en même temps il affiche que la pile est faible, il faut remplacer la pile.

**Nota:** En cas où la pile d'Acer MP 120 est faible ou la pile n'est pas installée pendant une longue période de temps, il se peut que les chansons DRM ne fonctionnent pas normalement.

## 4. Mode de voix (VOICE)

### 4.1 Description de l'Interface

Sous le Menu principal, choisissez "Mode Voix", appuyez brièvement sur la touche MODE pour y entrer, illustré comme suit:



### 4.2 Statut d'Arrêt:

Appuyez brièvement sur la touche PLAY: lancer lecture de fichier.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY: entrer dans le mode veille.

Appuyez brièvement sur la touche VOL: entrer dans l'interface de réglage de volume.

Appuyez brièvement sur la touche MODE: entrer dans l'interface de réglage de lecture d'enregistrement.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: Retourner au Menu principal.

Appuyez brièvement sur la touche NEXT/PREV: choisissez un fichier précédent / suivant.

Appuyez longtemps sur la touche NEXT/PREV: choisissez les fichiers précédents / suivants en cycle.

Réglage de liste d'Enregistrement:

Liste de disque:

Choisissez "Liste de disque", et le dossier à entrer, appuyez sur la touche NEXT/PREV pour choisir, et la touche ENTER pour y entrer.

Supprimer fichier:

Sous le mode d'Arrêt de MUSIQUE, appuyez brièvement sur la touche MODE, entrer dans le sous menu Suppression, choisissez 'Supprimer fichier', appuyez sur la touche ENTER, appuyez sur la touche PREV/NEXT, choisissez "YES", et appuyez brièvement sur la touche ENTER pour confirmer la suppression.

Supprimer tous:

Suppression de tous les fichiers est similaire à la suppression d'un seul fichier. Après la suppression, le système retourne au mode d'attente de MUSIQUE.

Quitter:

Sortie de ce sous menu.

### 4.3 Statut de lecture Enregistrement:

Appuyez brièvement sur la touche PLAY: suspendre lecture.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY: entrer dans le mode veille.

Appuyez brièvement sur la touche VOL: entrer dans le mode de veille.

Appuyez brièvement sur la touche MODE: entrer dans le mode de configuration lecture d'enregistrement.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: Retourner au Menu principal.

Appuyez brièvement sur la touche NEXT/PREV: choisissez un fichier précédent / suivant..

Appuyez longtemps sur la touche NEXT/PREV: choisissez les fichiers précédents / suivants en cycle.

Configuration de lecture Enregistrement:

Mode cycle: Pareil à MUSIQUE, reportez vous au mode de répétition de MUSIQUE.

Mode A-B: Pareil à MUSIQUE, reportez vous au mode de répétition A-B MUSIQUE.

Quitter: Retourner à l'interface de lecture.

#### **4.4 Statut de suspension d'Enregistrement:**

Appuyez sur la touche PLAY, continuer la lecture du fichier.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY, entrer dans le mode veille.

Appuyez brièvement sur la touche MODE: entrer dans le mode de configuration de lecture d'enregistrement.

Appuyez brièvement sur la touche VOL: entrer dans le mode de veille.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: Retourner au Menu principal.

Appuyez brièvement sur la touche NEXT/PREV: choisissez un fichier précédent / suivant..

Appuyez longtemps sur la touche NEXT/PREV: choisissez les fichiers précédents / suivants en cycle.

#### **4.5 Affichage du mode VOICE lors de l'anomalie**

Il n'y a pas de fichier enregistré ou les fichiers enregistrés sont supprimés, il va indiquer Non Fichier.

Le système va aussi indiquer la chanson invalide.

### **5. FM Radio Mode (optionnel)**

Appuyez sur le touche Mode pour entrer dans le menu principal et sélectionner l'article Radio FM à partir du menu principal comme l'image suivante.



L'appareil va entrer dans le mode Radio FM, illustré comme l'image suivante:







L'icône "S" signifie stéréo.

"02/20" signifie qu'il y a 20 stations, celle présente est la première.

"87.8MHZ" indique la position de la station.

#### **5.1 FM menu mode**

Dans le mode FM Radio, vous pouvez entrer dans le menu FM en appuyant sur la touche Mode , il y a 8 articles dans le menu FM comme suit:

	<b>Save</b>
	<b>Search mode</b>
	<b>Record</b>
	<b>Delete</b>
	<b>Delete all</b>
<b>US</b>	<b>Normal Band</b>
<b>JP</b>	<b>Japan Band</b>
	<b>Exit</b>

## 5.2 Sauvegarder

Une fois une station de radio est repérée, vous pouvez sauvegarder la station en choisissant l'article et appuyer sur la touche mode pour la stocker.

Notez que vous pouvez ajouter la station dans la liste dans quel mode que ce soit.

## 5.3 Mode recherche

Une fois cet article est choisi, vous pouvez entrer dans le mode de recherche, où vous pouvez changer le mode de recherche en Recherche Auto, Freq ou mode de Station.

### Choix de mode de recherche

Quand vous sélectionner le mode Recherche dans le menu FM et appuyez sur la touche Mode pour confirmer la sélection, vous pouvez entre dans le sous menu de recherche, il y a 4 articles dans ce menu.

Supprimer cet article : Quand vous avez choisi et confirmé la fonction de recherche automatique, il va stocker toutes les stations trouvées.

L'article de cet de Quand vous choisissez cet article il entrera dans une interface de recherche de fréquence comme suit :

Notez que quand vous entrer dans le mode Freq ou lors d'écouter la radio, vous pouvez utiliser la touche NEXT ou PREV pour changer la fréquence, quand une station est repérée,

une icône  apparaît afin de vous demander de stocker la station de radio. Si aucune

station n'est trouvée, l'icône  ne va pas apparaître.

Si vous voulez stocker la station de radio, appuyez sur la touche Mode pour entrer dans le menu FM et sélectionner l'option Stocker.

Quand vous sélectionnez cet article, il peut changer la station de radio directement en appuyant sur la touche Next ou Prev en écoutant la radio.



Cette option est pour quitter le sous menu de mode de recherche.

#### **5.4 Enregistrement**

Sélectionner Enregistrement de Station, le contenu d'émission de la station radio sera enregistré.;

#### **5.5 Supprimer**

Quand vous appuyez sur cet article, et appuyez sur le bouton mode pour confirmer, il va supprimer la station de radio.

#### **5.6 Supprimer tous.**

Quand vous appuyez sur cet article, et appuyez sur le bouton mode pour confirmer, il va supprimer toutes les stations de radio.

#### **5.7 Bande Normale.**

Quand vous sélectionnez cet article, la bande de fréquence est de 87 MHz à 108 MHz.

#### **5.8 Bande Japon.**

Quand vous sélectionnez cet article, la bande de fréquence est de 76 MHz à 90 MHz.


#### **5.9 Quitter.**

Cet article est pour sortir du sous-menu de Choix de Bande.

Pour annuler le mode radio, appuyez sur la touche de mode pour entrer dans le menu principal, puis choisissez le MUSIQUE ou le mode de voix.

### **6. Configuration de système**

Choisissez Configuration de Système du Menu principal, appuyez sur la touche MODE. L'affichage est comme suit:

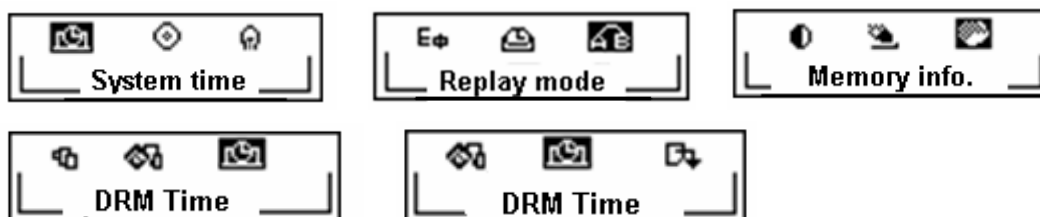

Appuyez brièvement sur la touche NEXT/PREV: choisir le mode précédent / suivant.

Appuyez longtemps sur la touche NEXT/PREV: choisir le mode précédent / suivant en cycle.

Appuyez brièvement sur la touche MODE: entrer dans le mode correspondant.

Appuyez longtemps sur la touche MODE: Retourner au Menu principal.

Appuyez longtemps sur la touche PLAY: entrer dans le mode veille.

#### **6.1 Temps de système**

Le temps de système est le temps d'enregistrement.

Appuyez brièvement sur la touche VOL-, année clignote, alors appuyez sur la touche PREV/NEXT pour modifier l'année, le reste ne change pas.

Appuyez brièvement sur la touche MODE, confirmer la modification.

#### **6.2 Dispositif de branchement**

Le dispositif relié via le port USB peut être le dispositif média (Media Device) ou disque U (USB Disk), puis brancher cet appareil comme le dispositif USB sur PC.









#### **6.3 Temps de retro-éclairage**

Pour modifier la couleur de rétro-éclairage.

Appuyez brièvement sur La touche PREV/NEXT pour choisir la couleur, appuyez brièvement sur la touche MODE pour confirmer la modification, et quitter le menu.

#### 6.4 Choix de langue

Pour choisir la langue d'affichage.

 Simple Chinese
 English
 Trad Chinese
 French
 German
 Italian
 Dutch
 Spanish

#### 6.5 Réglage de mise hors tension

Pour choisir le temps d'entrer automatiquement dans le mode de veille ou d'économiseur. Reportez-vous au Mode d'effet musique.

Nota: Le mode de veille entre en effet juste pour une fois, après la mise hors tension, le réglage sera effacé.

#### 6.6 Réglage de Répétition

Mode automatique et manuel.

Dont: "Manuel" signifie que lors de Répétition A-B fonction sans tenir compte de ponctuation, il faut les mettre manuellement

"Auto" signifie que lors de Répétition A-B peut fonctionner avec ponctuation. ( pour texte anglais sans musique)

Reportez-vous au Mode d'effet musique.

#### 6.7 Réglage de contraste

Pour régler le contraste dans ce mode.

Reportez-vous au Mode d'effet musique.

#### 6.8 Mode de branchement

Régler le mode de branchement avec PC.

Deux disques: Les deux disques s'affichent sur PC.

Un disque commun: Le disque non chiffré s'affiche sur PC.

Un disque chiffré: Le disque chiffré s'affiche sur PC

#### 6.9 Statut de stockage

Il indique l'espace totale du disque, la pourcentage indique la place d'occupation.

#### 6.10 Version de hardware

Pour voir la version de hardware actuel.

#### 6.11 Mise à jour de hardware

1. Ouvrez l'outil de Mise à jour du progiciel.

2. Sélectionnez un fichier progiciel et appuyez sur le bouton "lancer la mise à niveau" ; votre progiciel sera automatiquement mis à niveau et les informations de mise à jour seront clairement affichées.

**Remarque :** Veuillez sélectionner le fichier correct pour la mise à jour, sinon vous risquez de donner des dommages à l'appareil et vous ne pourrez pas l'utiliser.

#### 6.12 Quitter

Retourner au Menu principal.

## **IV FAQ**

### **1. Le lecteur ne s'allume pas:**

- Vérifier si les piles du lecteur sont installées.
- Mettre en marche votre ordinateur, relier le lecteur au port USB et allumer le lecteur.
- Si l'étape ci-dessus ne résout pas le problème, effectuer « Mise à niveau de logiciels » et formater le lecteur, vous pouvez trouver et télécharger les logiciels de notre site Web.

### **2. L'affichage LCD n'affiche rien:**

- Appuyez sur le bouton Play/Pause pour allumer le lecteur.
- Si l'étape ci-dessus ne résout pas le problème, effectuer « Mise à niveau de logiciels » et formater le lecteur, vous pouvez trouver et télécharger les logiciels de notre site Web.

### **3. Pour l'utilisateur de Windows 98– PC ne reconnaît pas le lecteur.**

- Si votre logiciel d'exploitation est Windows 98, relier le lecteur au port d'USB du PC d'abord et après qu'il détecte un nouveau matériel, puis installer le pilote.
- Si votre PC n'identifie pas le lecteur, répétez l'étape #1.
- Si l'étape ci-dessus ne résout pas le problème, effectuer « Mise à niveau de logiciels » et formater le lecteur, vous pouvez trouver et télécharger les logiciels de notre site Web.

### **4. Quand devriez-vous changer la pile?**

- L'icône de barre sur LCD se vide et clignote.
- Le lecteur se met hors tension tout seul lors de fonctionnement ou quand vous le mettez sous tension.

## **V Spécifications**

### **Index de paramètre**

<b>Index</b>	<b>Paramètres de spécification</b>
<b>Disque dur</b>	IBM PC, compatible avec PC, portable avec l'interface USB
<b>Interface</b>	Universal Serial Bus 1.0/1.1 (USB 1.0/1.1)
<b>Mémoire</b>	Mémoire Flash
<b>Puissance</b>	Alimenté par l'interface USB sans connexion de puissance, lors de lecture de chansons, 1xAAA est exigé.
<b>Vitesse de transmission</b>	Max. Écriture: 1000KB/S, Max. Lecture: 1000 KB/S
<b>Système d'exploitation</b>	Windows98/Me/2000/XP
<b>Sortie écouteur</b>	Écouteur 32 ohm, Sortie 5mW
<b>Enregistrement Time</b>	Max 30 heures, 128M
<b>Taux de débit supporté</b>	MPEG1 Couche1: 32K-320K bps; MPEG1 Couche 2: 32K-320K bps; MPEG1 Couche 3: 32K-320K bps; MPEG2 Couche 3: 8K-320K bps; WMA 8K-320K bps, Supporte DRM10
<b>Supporter Fréquence de</b>	Japon: 76 MHz-90 MHz

<b>Index</b>	<b>Paramètres de spécification</b>
<b>FMRadio (optionnel)</b>	Normal: 87 MHz-108 MHz
<b>Capacité</b>	64MB/128MB/256MB/512M/1GB/2GB
<b>Affichage LCD</b>	96x26 pixel avec 7 couleurs de rétro éclairage
<b>Operating Conditions</b>	0°C~ +40°C
<b>Common Conditions</b>	-40°C ~ +60°C
<b>Size</b>	92mm x 28mm x 24.5mm
<b>Vie utile</b>	Écraser pour un million de fois, la lecture ne va pas influencer la vie; les données peuvent se stocker pendant 10 ans.
<b>Driver</b>	Installation exigée seulement sous Windows98, les autres systèmes n'ont pas besoin d'installation, comme Windows Me, Windows 2000 et ultérieur

***acer***

[Http: //www.acer-euro.com](http://www.acer-euro.com)