

# **Acer MP-S10**

**Manual de Usuario**

***Versión 1.0***

**acer**

## **Copyright**

Copyright 2006 por Acer Inc., Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación no puede ser reproducida, transmitido, transcrito, almacenado en un sistema de recuperación, o traducido a cualquier lengua o a lenguaje de programación, en cualquier forma o por cualesquiera medios, electrónico, mecánico, magnético, óptico, producto químico, manual o de otra manera, sin el permiso escrito anterior de la computadora de Acer GmbH.

## **Negación**

Acer Inc. no hace ningunas representaciones o garantía, expresado o implicado, con respecto al contenido de esto y niega específicamente cualquier garantía, merchantability o aptitud para cualquier propósito particular. Cualquier software descrito en este manual se vende o se licencia “como es”. Si los programas probó defectuoso siguiendo su compra, el comprador (y no esta compañía, su distribuidor, o su distribuidor) asume el coste entero de mantenimiento todo necesario, reparación, y cualesquieres daños fortuitos o consecuentes resultando de cualquier defecto en el software. Además, Computadora de Acer GmbH, reserva la derecha de revisar esta publicación y de realizar cambios de vez en cuando en el contenido de esto no obligatorios para notificar a cualquier persona de tal revisión o para cambiar.

Toda la marca de fábrica y nombres del producto mencionados en este manual son marcas registradas y marcas registradas de sus sostenedores respectivos.

Toda la marca de fábrica y nombres del producto mencionados en este manual son marcas registradas y marcas registradas de sus sostenedores respectivos.

# Contenidos

<b>1. DECLARACIÓN DE SEGURIDAD .....</b>	<b>1</b>
<b>2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .....</b>	<b>1</b>
2-1. CARACTERÍSTICAS .....	1
2-2. LOCALIZACIÓN DE LOS BOTONES.....	2
2-3. EMBALAJE/ACCESORIOS .....	3
2-4. INSTALACIÓN DE CONTROLADOR USB .....	3
2-5. CONEXIÓN DE USB Y DESCONEXIÓN SEGURA .....	3
<b>3. FUNCIONES .....</b>	<b>4</b>
3-1. OPERACIÓN BÁSICA.....	4
3-2. MODO MÚSICA .....	6
3-3. MODO CINE.....	8
3-4. GRABACIÓN DE VOZ .....	8
3-5. REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS GRABADOS .....	10
3-6. FUNCIÓN DE LIBRO ELECTRÓNICO.....	10
3-7. ÁLBUM DE FOTO .....	12
3-8. JUEGOS .....	14
3-9. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.....	14
3-10. OTRAS CONFIGURACIONES .....	18
3-11. LA FOTO DE INSTALCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CONVERSIÓN .....	19
<b>4. PARA DESCARGAR DE LA MÚSICA DE DRM .....</b>	<b>26</b>
<b>5. SOLUCIONES DE LAS PROBLEMAS .....</b>	<b>29</b>
<b>6. ESPECIFICACIONES .....</b>	<b>29</b>

## 1. Declaración de Seguridad

- I. Haga el favor de leer atentamente este guía de seguridad.
- II. Mantenga este manual para referencia futura.
- III. Mantenga la unidad seca.
- IV. Evite la exposición de la unidad al sol.
- V. No deje que el agua entre en la unidad: en encontrario, causaría daño o circuito corto.
- VI. Por favor contacte con un profesional al encontrar el MP-S10 Reproductor en las situaciones siguientes:
  - Líquido entra en la unidad
  - La unidad está afectada por humedad
  - La operación de esta unidad no está normal, o el usuario no puede ponerlo al estado normal operacional después de consultar este manual
  - La unidad se ha caído o está dañada
- VII. No use MP-S10 Reproductor en la siguientes situaciones:
  - Cuando estén manejando un automóvil
  - Haciendo trabajo peligroso
  - Caminando en la calle
  - Cualquier situación que necesite concentración completa
- VIII. Si quiere formatear el disco de MP-S10 Reproductor, por favor seleccione FAT para realizar el formateo.
- IX. No use líquido o agente pulveriza al limpiar la unidad. Por favor use trapo mullido, húmedo a limpiar esta unidad.
- X. Cuando usa auriculares para escuchar la música, ajuste el volumen al adecuado para evitar daños a la audición.
- XI. Nota: ¡Uso improprio de batería podría causar explosión! Por favor use correctamente la batería de acuerdo a cada instrucción en Sección: ¡Batería!
- XII. No tire al tacho de basura la batería usada, que debe ser reciclado.


## 2. Descripción del Producto

El reproductor MP3 es una nueva generación de dispositivos digitales portatiles, soporta formato de música MP3/WAV, grabación digital, radio estéreo FM (Dependiendo del modelo), capacidad de reproducción de formato AMV, visualización de fotos JPEG y lectura de textos de libros electrónicos. Su perfecta calidad de sonido, gran fiabilidad y apariencia elegante lo convierten en un accesorio deseable y de gran utilidad.

### 2-1. Características

- Apariencia elegante-- Apariencia única diseñada para el manejo y el confort.
- Reproductor Multicódigo, e.g.: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF y formato de música WAV.
- Firmware actualizable - Posibilidad de actualización del firmware desde la página web.
- Disco U libre de controlador - Maneje los archivos directamente a través de “Disco Portátil” en “Mi PC” en el Sistema Operativo Windows 2000 (o superior) sin necesidad de controlador.
- Grabación / Repetición - El reproductor graba a través de un micrófono incorporado y permite guardar tanto en formato WAV como ACT. Adicionalmente, la función repetición digital A-B o repetición de comparación pueden ser utilizadas para aprendizaje de idiomas.
- 7 Configuraciones de Igualador Preprogramadas - Natural, Rock, Pop, Clásica, Ligera, Jazz y DBB
- Modo Multirepetición - Normal, Repetir una, Carpeta, Repetir Carpeta, Repetir Todas, Aleatorio, Intro.
- Apagado- Ajuste el modo Desconexión Temporizada o Tiempo de Apagado Automático a su conveniencia.
- Menú GUI (Interfaz Gráfico de Usuario) - Menú de animación vívida con correspondientes caracteres para un manejo fácil y visual.

## 2-2. Localización de los Botones

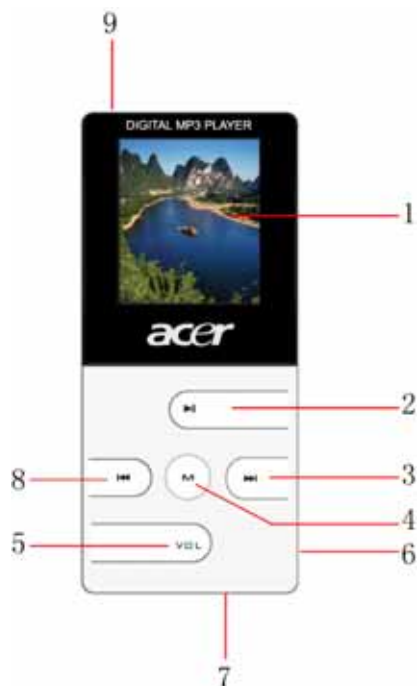

S/N	Descripción
1	Pantalla LCD
2	Reproducir / Detener/ Botón ON/OFF(ENCENDIDO/APAGADO)
3	Pista Siguiente/Avance(▶▶)
4	Botón MENÚ
5	Botón de control de Volumen (VOL)
6	Entrada de auriculares
7	Puerto USB
8	Pista Anterior /Retroceso(◀◀)
9	Interruptor de encendido

### 2-2-1. Teclas e Interruptor

- Tecla de Interruptor de Encendido: pulsar el botón de **Encendido** a ON para encender el reproductor y pulsar el cual a OFF para apagarlo directamente.
- Botones de ON (Encendido) /OFF (Apagado) / Play (Reproducir) /Pause (Pausa) /Stop (Detención): Presione un instante Encendido para encenderlo (cuando el botón **Encendido** está en ON) o Apagado (OFF), presione para reproducir, pausa y parada.
- Botón Menú: En el Modo Música o Modo Voz, presione un instante para entrar al menú principal. En el menú principal, presione para confirmar o entrar al sub-menú. En el sub-menú, presione para confirmar la opción actual o entrar al próximo sub-menú, presione y mantenga presionado para entrar al menú principal.
- Derecha (Próximo) : En Modo Música o Voz, presione a pasar a la canción próxima y presione y mantenga presionado para avance rápido. En sub-menú, presione botón Derecha para cambiar submenú.
- Izquierda (Anterior): En Modo Música o Voz, presione a pasar a la canción anterior y presione un instante para retroceso rápido. En sub-menú, presione botón Izquierda para cambiar submenú.
- Tecla VOL: Permite que ajuste el volumen en Modo Música y Voz. Presione tecla VOL parar entrar al interfaz de control de volumen, y presione Derecha o proximo tecla para ajustar volumen.

**Nota:** Puede presionar, presionar un instante o mantener presionado la tecla:

Presionar: Presione la tecla y lo suelte en menos de dos segundos.

Presionar un instante: Presione la tecla y lo libere en más de dos more than two seconds.

Mantener presionado: Presione la tecla y no lo libere hasta que el efecto deseado sea logrado.

### 2-2-2. Puerto :

- USB: Puerto Estándar de USB
- Auricular: Toma Estándar de Auricular

### 2-2-3. Grabación

- Mic: entrada

## 2-3. Embalaje/Accesorios

Haga el favor de confirmar el embalaje y accesorios que contiene lo siguiente:

- ✓ Acer MP-S10 Reproductor
- ✓ CD de Instalación
- ✓ Auricular
- ✓ Guía de Inicio Rápido

## 2-4. Instalación de Controlador USB

La instalación sólo se necesita para PC con sistema operativo de windows98 y windows 98 se (se: edición especial). Los pasos son los siguientes:

Inierte el CD de Controlador y trabajará automáticamente. La interfaz muestra como los siguientes.




Haga clic en <Instalar>, y termina la instalación del controlador siguiendo los indicios. El reinico del PC es necesario después.

Confirmación de la instalación del controlador de USB

Conecte el reproductor via cable de USB a la computadora

Elija “Panel de Control”, “Sistema”, y entre “Administrador de Dispositivos”, que se mostrará como los siguientes:

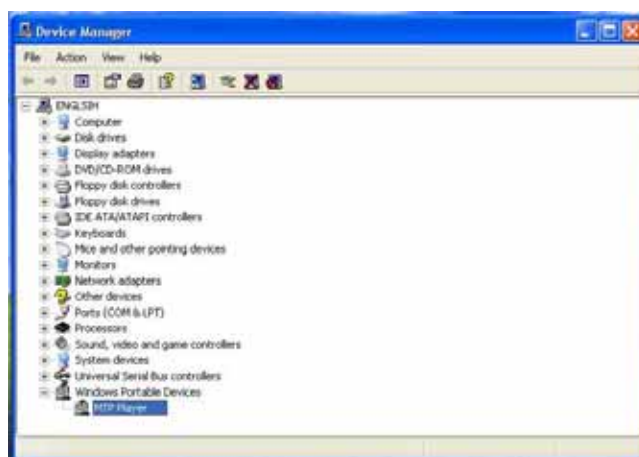

Seleccione “Controlador de Disco” y el controlador instalado de USB se mostrará.

**Atención:** Si no aparece como el arriba, pues tiene que borrar el controlador de USB y reinstalarlo.

## 2-5. Conexión de USB y Desconexión Segura

El reproductor soporta función de disco estándar de USB, de sistema operativo Windows98 (controlador es necesitado), Windows 2K y superiores (sin necesidad de controlador), Mac OS 10.3 y superior, Linux 2.4.2 y superior.

La energía del reproductor se suministra vía cable de USB. En modo de espera, presione MENU para activar menú principal, y luego seleccione y entre al modo deseado.

Conexión a una PC: Enciende el reproductor y enchufe el cable USB para entrar el siguiente Modo 1. El reproductor mostrará los siguientes modos al conectarse a PC:



No debe desconectar el reproductor MP3 desde PC cuando está leyendo o escribiendo, al contrario causaría su pérdida de datos .

## Desconexión Segura de USB de Su Computadora

- 1) Seleccione el icono de dispositivo Plug-n-play (Enchufar-y-reproducir) desde Windows Taskbar (Barra de Tarea), sobre el cual haga clic-derecha, y seleccione **Safely Remove Hardware (Hardware Desconexión Sugura)**.
- 2) Seleccione el dispositivo de hardware que quiera detener y hace clic en el botón de **Stop** (Detención).
- 3) Seleccione el controlador que quiera detener haga clic en **OK**
- 4) Haga clic en **Close** (Cerrar) para completar este proceso.

**Caución:** Fallo en seguir el procedimiento estándar de desconexión de este producto desde su computadora puede dañar este producto.

## 3. Funciones

### 3-1. Operación Básica

#### I. Encendido/Apagado

##### Encendido

- ① Después de pulsar el botón **Encendido** (OFF→ON), el reproductor enciende automáticamente y entra a la interfaz de logo de Encendido:
- ② **Cuando** se conecta el enchufe USB a PC, el reproductor se enciende automáticamente y entra al modo de USB.
- ③ Presione un instante el botón **“PLAY/REPRODUCIR”** para encenderse.

##### Apagado :

Presione un instante el botón **“PLAY/REPRODUCIR”** para apagarse

Pulse el botón **Encendido** a OFF para apagar el reproductor .

#### II. Entrando al Menú del Sistema

Al presionar el botón **MENU** entraría al menú del sistema, incluyendo el menú principal (presione un instante el botón **MENU** en estado Detenido), submenú en estado Play/Reproducción (presione el botón **MENU** para entrar) y submenú en estado Detenido (presione el botón **MENU** para entrar).

##### Visualización

- Visualización de archivos de música o opciones de menú:  
Presione los botones ►/◄
- Avance Rápido o Retroceso Rápido durante la reproducción :  
Mantener presionado los botones ►/◄

## Control de Volumen








En modo música y modo voz presione un instante el botón VOL para entrar a la interfaz control de volumen y luego presione los botones ►/◄ para ajustar volumen.

## Reproducción y Detención (Pausa durante la grabación)

Presione el botón **PLAY/Reproducir**

## III. Selección de Función

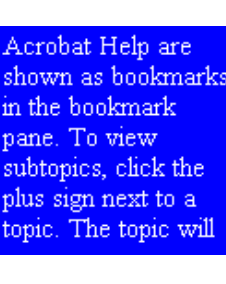En el menú principal, puede elegir y entrar diferentes modos.

<b>Menú principal:</b> (Presione un instante el botón <b>MENU</b> para entrar)	<b>Modo Música:</b>	<b>Modo Cine:</b>	<b>Modo Grabación:</b>
			
<b>Modo Voz:</b>	<b>Libro Electrónico:</b>	<b>Álbum:</b>	<b>Juego:</b>
			
<b>Configuración de Sistema:</b>	<b>Configuración de Sistema:</b>	<b>Modo USB:</b>	
			

## Comentario:

Presione un instante **el botón MENU** a volver al menú principal desde el modo menú. Cuando se conecta el cable de USB a la PC, el reproductor entraría al modo USB automáticamente.



## 3-2. Modo Música

### I. Descripción de Interfaz



S/N	Description	S/N	Description
1	Modo EQ	8	Icono de Letras
2	Modo Repetición	9	Indicación de Batería
3	Formato de Archivo/ Velocidad Binaria	10	Información ID3
4	Nombre de Carpeta	11	Tiempo de Reproducción
5	Relación Señal/Ruido del archivo actual de música/voz	12	Lapso de música actual
6	Cantidad de archivos de música/voz en carpeta actual	13	Logo de Fondo Animado
7	Indicación nivel de volumen		

### II. Operaciones Básicas

1. Conecte los auriculares al reproductor
2. Pulse **Encendido**→ON para entrar al menú principal.
3. Presione un instante el botón **Play/Reproducir** para cencender el reproductor y entrar al menú principal.



4. Presione el botón **MENU** para entrar al Modo Música.



5. Presione el botón **Play/Reproducir** para reproducir música.
6. Elegir música:  
botón ◀◀: anterior música.  
botón ▶▶: siguiente música
- 7 Control de Volumen:  
Presione **Botón Vol** para entrar a la Interfaz de Control de Volumen y luego presione los botones ▶▶/◀◀ para ajustar el volumen.


### III. Modo de IGUALADOR


1. Durante la reproducción de música, presione el botón **MENU** para entrar al Submenú Play/Reproducir:
2. Presione el botón ▶▶ para elegir la opción de Igualador:
3. Presione el botón **MENU** para entrar al menú de selección de EQ.



#### IV. Visualización de letras

Este reproductor admite archivos de letras “.LRC” (el usuario puede descargarlos desde <http://www.51lrc.com>), y las letras pueden ser mostradas sincrónicamente durante la reproducción de música.

- Utilización de archivos de letras  
Guardar el archivo de letras con el mismo nombre del archivo de música correspondiente.  
Por ejemplo: Nombre del archivo de música: GiGi-Sky.mp3  
Nombre del archivo de letra: GiGi-Sky.lrc
- ¿Cómo se sabe si existe el archivo de letra?  
Si la canción actual tiene un archivo de letra correspondiente, el icono de letra  se mostrará en la parte superior del Modo Música.
  1. La canción actual tiene un archivo de letra correspondiente.
  2. Presione un instante MENU para entrar el Interfaz de Letras durante la reproducción.

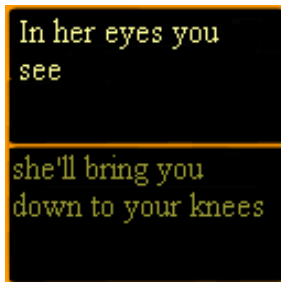


3. Presione el botón **MENU** para volver al modo de reproducción de música.

#### V . Batería

El reproductor posee un sistema multinivel de monitoreo del nivel de la batería.


 Indica que la batería está completamente cargada. La barra disminuirá con el uso.

 Indica baja potencia de la batería. Cargue el reproductor en este estado. Cuando se ve este icono en LCD, por favor conecte el reproductor a su PC por el cable de USB, la PC verificará la capacidad de la batería y la cargará directamente. Durante la carga, el icono de la batería parpadea. Una vez cargada completamente la batería, el icono dejaría de parpadear.

**Nota:** Cargue el reproductor cuando éste no puede encenderse. Durante la carga, asegúrese el interruptor de encendido está en posición “ENCENDIDO”. No se cargaría al ser el caso contrario.

### 3-3. Modo cine

1. Entre al menú principal y presione el botón ►► a elegir mode “CINE”.

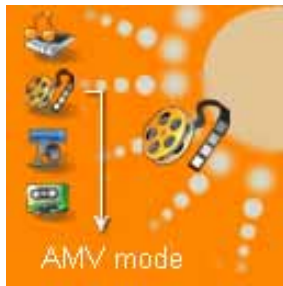

2. Presione el MENU para entrar.



3. Presione el Botón Play/Reproducir para empezar la reproducción de los archivos AMV.



4. Elegir Música:

botón ◀◀: archivo anterior.

botón ▶▶: siguiente archivo.

5. Control de Volumen:

Presione el Botón Vol para entrar a la interfaz de control de volumen y presione el botón ◀◀/▶▶ para ajustar volumen.

### 3-4. Grabación de Voz

Asegure que el icono batería no está indicando “bajo batería”.

El reproductor puede guardar 99 archivos de grabación en cada directorio.

#### I. Grabar en Modo Grabación

1. En el menú principal, presione el botón ►► para elegir modo grabación.

2. Presione **MENU** para entrar Modo Grabación



3. Presione **Play/reproducir** para empezar la grabación.



4. Presione **Play/reproducir** de nuevo a pausar la grabación


5. Presione **Play/reproducir** a continuar la grabación.

6. Presione un instante **Play/reproducir** para detener la grabación.


## II. Selección de tipo REC/Grabar

1. En la interfaz de Modo de Grabación Detenida, presione **MENU** para entrar al submenú de grabación:


2. Presione el botón **▶▶** a elegir la opción de ‘tipo REC/Grabar’

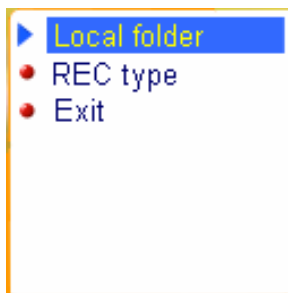

3. Presione **MENU** para entrar a esta opción

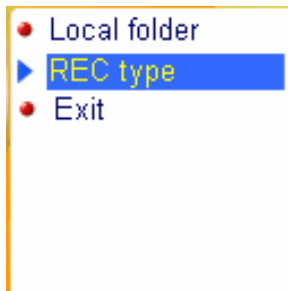

4. Presione el botón **◀▶** a elegir tipo deseado de grabación

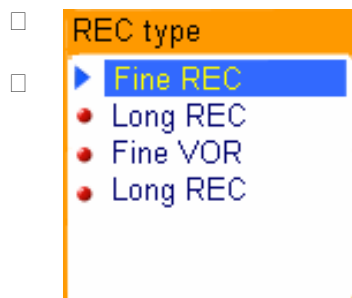

Tipo de REC/Grabar:

	Fine REC	WAV format	Fine timbre
	Long REC	ACT format	Generic timbre
	Fine VOR	WAV format	voice control record
	Fine VOR	ACT format	voice control record

5. Presione **MENU** a confirmar el tipo elegido

6. Presione el botón **play/reproducir** para empezar la grabación

**Nota:** Control de Voz significa cuando el micrófono no detecta sonido el reproductor pausaría automáticamente la grabación.

### 3-5. Reproducción de Archivos Grabados

1. En el menú principal, presione el botón ►► a elegir “Modo Voz”



2. Presione el botón **MENU** para entrar la interfaz de Modo Voz y presione el botón **Play/Reproducir** a empezar la reproducción.



3. Elegir música

botón ◀◀: a elegir anterior archivo grabado

botón ►►: a elegir siguiente archivo grabado.

4. Control de Volumen

Presione el botón Vol para entrar la interfaz de control de volumen y presione el botón ►►/◀◀ a ajustar volumen.


### 3-6. Función de Libro Electrónico

Esta función soporta todos los archivos TXT.


1. Entre al menú principal, presione el botón ►► a elegir “Libro Electrónico ”



2. Presione el botón **MENU** para entrar Archivo TXT, si no existe ningún archivo de texto, el reproductor mostraría “No hay archivos” en la pantalla OLED

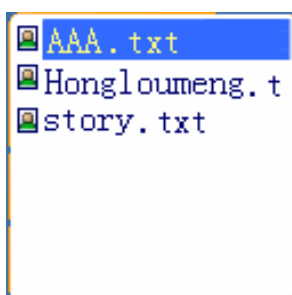

3. Presione el botón ►► a elegir el archivo texto deseado a leer. Presione el botón **Play/Reproducir** para entrar a la interfaz de texto e.g.

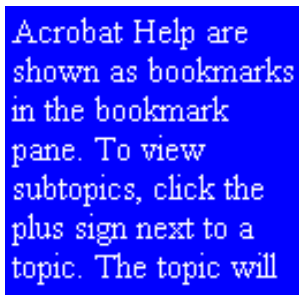

Acrobat Help are shown as bookmarks in the bookmark pane. To view subtopics, click the plus sign next to a topic. The topic will


4. Presione el botón ►►/◀◀ a pasar las páginas en orden ( sólo en modo de “Reproducción Manual” )

## ● Configuración de Reproducción


1. En el menu de archivo de texto



2. Presione el botón **MENU** para entrar al submenú de archivo de texto que quiere elegir:

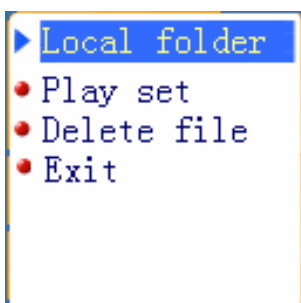

3. Presione el botón ►► a elegir la opción “configuración de reproducción”:

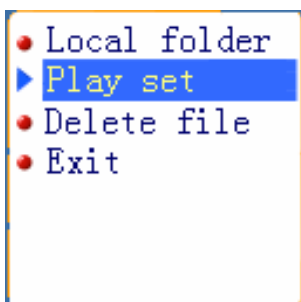

4. Presione el botón **MENU** para entrar a esta opción:



5. Presione el botón ( a elegir la opción de “Reproducción Manual” o “Reproducción Auto”. Presione el botón MENU a confirmarlo.

6. Elija la opción de “Reproducción Auto” y luego entre la interfaz como el siguiente:



7. Presione el botón ►/◄ a ajustar la velocidad de “Reproducción Auto”. Presione el botón MENU a confirmarlo.

**Comentario:** Durante la reproducción de foto, presione un instante MENU a salir rápido desde foto interfaz y volver al menú principal. Adicionalmente, presione el botón play/reproducir a salir desde la interfaz de foto.

### 3-7. Álbum de Foto

Esta función soporta todas las fotos de formato JPEG

1. Desde el menú principal, presione el botón ► a elegir la opción de “Album”:



2. Presione el botón **MENU** para entrar menú de selección de foto menu (si no existe ninguna foto, se mostraría “No archivos” en la pantalla del OLED).




3. Presione el botón ► a elegir el foto deseado y presione **Play/Reproducir** para reproducir:




3. Presione el botón ►/◄ a visualizar fotos en orden ( sólo para “Reproducción Manual” ) .

### ● Configuración de Reproducción

1. En el menú de foto, presione el botón MENU para entrar al submenú de foto

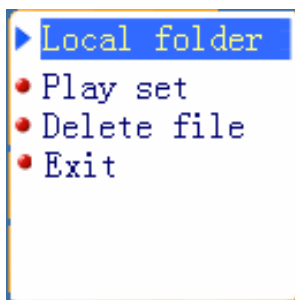

2. Presione el botón ► a elegir la opción de “configuración de reproducción”:

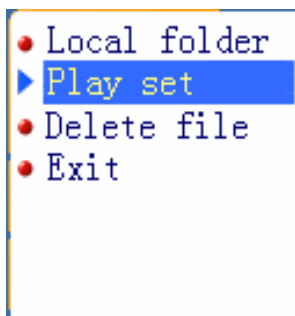


3. Presione **MENU** para entrar a la siguiente interfaz:



4. Presione el botón ► a elegir la opción de “Reproducción Manual” o “Reproducción Auto”, presione el botón MENU a confirmarlo.

5. Al elegir la opción de “Reproducción Manual”, entrará a esta interfaz como el siguiente:

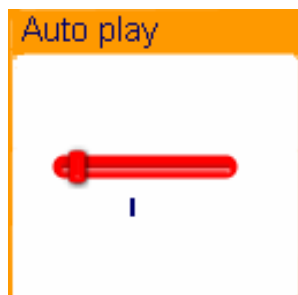

6. Presione el botón ►/◄ a ajustar la velocidad de “Reproducción Auto”. Presione el botón MENU a confirmarlo.


Comentario: cuando está visualizando fotos, presione un instante MENU a salir rápidamente desde la interfaz de foto y volver al menú principal. Adicionalmente, al presionar Play/Reproducir saldría desde la interfaz de foto.



### 3-8. Juegos

El objetivo de Dragado de Minas es localizar todas las minas rápido posible sin destapar ninguna de las cuales. si destapa una mina, pierde el juego.

#### Vista de Juego:

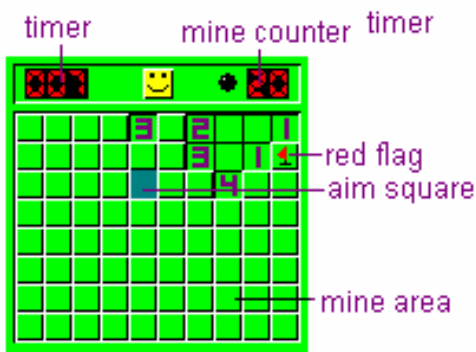

#### Explicación de los Botones:

Botón MENU: entrar juego/destapar un cuadrado

Botón ►►: derecha

Botón ◄◄: izquierda

VOL: abajo

Botón PLAY/Reproducir: insertar bandera roja(excavar mina).

**Comentario:** Puede destapar un a cuadrado al hacer clic sobre el cual. Si destapa una mina, pierde el juego.

Si un número aparece en el cuadrado, esto indicará cuantas minas hay en los ocho cuadrados que rodean el número uno. Para marcar un cuadrado que sospecha que contenga una mina, presione el Botón Play/Reproducir a insertar una bandera roja.


### 3-9. Configuración del Sistema

Los parámetros del sistema pueden ser configurados acá. Las opciones varían de acuerdo al nivel de actualización del firmware.

Desde el menú, presione ►► para seleccionar “Configurar Sistema”:



Presione **MENU** para entrar al interfaz de Configuración del Sistema como el siguiente:

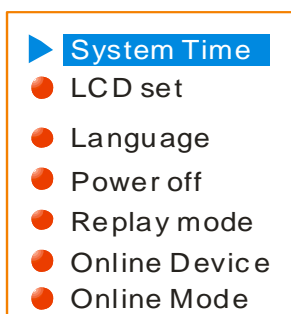

#### I. Introducción de los Parámetros

**Tiempo de Sistema:** Configura la fecha y hora en que los archivos grabados se guarde.

**Configurar LCD:** Configurar período de tiempo (en segundos) cuando Luz de fondo (Backlight) quede encendida sin ninguna operación.

**Apagado/Power off:** Configura el tiempo fijo tras el cual el reproductor se apaga automáticamente.

**Modo Repetición:** Configura el estado de trabajo en modo Repetición.

**Dispositivo en línea:** Seleccionar el modo de dispositivo de USB y configurar el reproductor MP3 como un Dispositivo a Protocolo de Transferencia de Media

**Modo en Línea:** Una opción diseñada especialmente para función “Espacio Privado”.

**Info de Memoria:** Muestra la capacidad de memoria y el porcentaje utilizado.

**Animación:** Configurar la imagen de animación alternativa durante el proceso de encendido.

**Fondo:** Configura la imagen alternativa de fondo de animación en la interfaz de reproducción.


**Versión de Firmware:** Muestra la versión de firmware.

**Salida:** Salir de la interfaz actual.


## II. Instrucciones

### ◆ Configuración del “Tiempo de Sistema”

#### 1. Interfaz de Configuración del Sistema

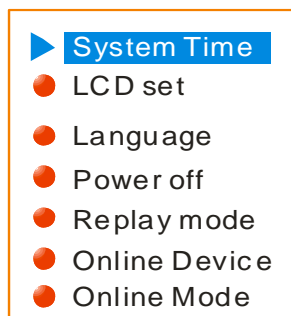

#### 2. Presione MENU para entrar a la Interface de Tiempo de Sistema.

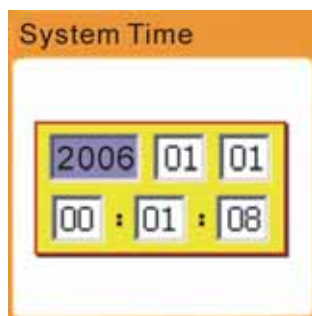

#### 3. Presione Play/**Reproducir** para ajustar el tiempo en secuencia de “AA-MM-DD”


#### 4. Pulse el botón ►/◄ para ajustar números

#### 5. Presione MENU para confirmar y salir.


### ● Configuración “Ajuste LCD”

Los pasos de operación son los siguientes:

#### 1. Desde la interfaz Configuración de Sistema:

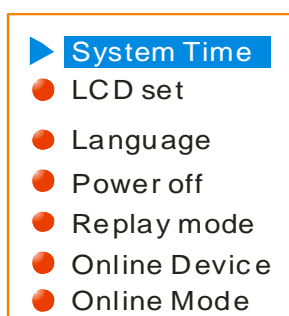


2. Presione la tecla ►► para seleccionar opción “Ajuste LCD”:

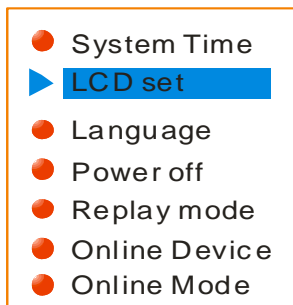

3. Presione **MENU** para entrar al submenú “Ajuste LCD”:



4. Presione el botón ►► para elegir y presionar MENU para confirmar y entrar ‘ajuste de interfaz’, como siguiente (e.g. Black):

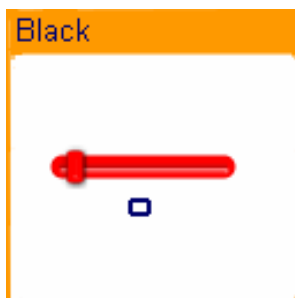

5. Presione el botón ►►/◄◄ para ajustar el tiempo ( Unidad : segundos ), y presione MENU para confirmar y salir.

### **Brillo**

Configura el contraste de luz y sombra de pantalla OLCD

### **Modo oscuro**

Configura un periodo fijo (unidad: segundo) para que cuando no se realiza operación de tecla, la pantalla del reproductor se oscurecería automáticamente una vez que dicho período de tiempo haya transcurrido. Si se selecciona “0”, la función sería invalidada.

### **Modo Negro**

Configura período fijo (unidad: segundo) para que cuando no se realiza operación de tecla, la pantalla del reproductor se pone en negro automáticamente. Si se selecciona “0”, la función sería invalidada.

### ● **Configuración “Lengua”**

Los pasos de operación son los siguientes:

1. Desde la interfaz Configuración de Sistema, presione la tecla ►► / ◄◄ para seleccionar opción “Lengua”:
2. Presione **MENU** para entrar al submenú “Lengua”:
3. Presione botones ►►/ ◄◄ para seleccionar lengua deseada.
4. Presione MENU para confirmar y salir.

- **Apagado**

Por los pasos operativos refierase a Configuración de Idioma (arriba).

El modo Temporizador de Apagado ofrece la facilidad que... transcurrido un periodo fijo (unidad: segundo), cuando no se realiza ninguna operación de tecla (en modo Detenido), el reproductor se apaga automáticamente para ahorrar batería. Si “0” es seleccionado, la función de ahorrar energía sería invalidada.

El Temporizador de Sueño ofrece la facilidad de que ... transcurrido un periodo fijo (unidad: minuto), el reproductor se apaga automáticamente en cualquier modo que sea. Esta función es diseñado especialmente para escuchar música antes dormirse. **Nota:** La configuración del Temporizador de Sueño es sólo válida una vez y la configuración de tiempo se deja efecto después del apagado. Para utilizar nuevamente esta facilidad, se necesita configurar el tiempo de nuevo.

- **Modo Repetición**

Por los pasos operativos refierase a Configuración de Igualador

Repetición Manual significa que en Modo Repetición A-B el punto final B sólo se fija manualmente.

Repetición Auto significa que en Modo Repetición A-B el punto final B se fija automáticamente.

(Especialmente para Lectura en Inglés sin música).

- **Dispositivo en línea:**

**Dispositivo USB:** Configurar el Reproductor MP3 como Dispositivo USB de Almacenaje en Masa

**Dispositivo Media:** Configurar el Reproductor MP3 como Dispositivo a Protocolo de Transferencia de Media. Transfiera archivo de música sólo por sincronización de Windows Media player 10 de Microsoft©. Si quiere transferir archivo de música de DRM, debe configurar el reproductor MP3 al modo de Dispositivo Media. Entonces puede sincronizar archivos de música por Windows Media Player 10.

- **Modo en Línea**

Por los paso operativos referente a la configuración de Igualador.

Algunos sistemas operativos (bajo Windows 2K SP4) no soportan dos rótulos de discos en una disco USB. Pues, si la función “Espacio Privado” está activada, elija el disco que va a utilizar, e.g., “disco individual ordinario” o “disco individual codificado” a fin de poder visualizar correctamente el disco elegido tras su conexión a la PC.

- **Info. de Memoria**

El número mostrado expresa la capacidad y el porcentaje de la capacidad utilizada.

- **Animación**

Existen tres imágenes animadas para elegirse y mostrarse cuando se enciende el reproductor.

Por los pasos operativos refierase a la Configuración de Idioma.

- **Fondo**

Existen tres imágenes animadas para elegirse y mostrarse durante la reproducción.


Por los pasos operativos refierase a la Configuración de Idioma.

- **Versión de Firmware**

La información sobre la Versión de Firmware que utilice el reproductor se obtiene acá.

- **Tiempo de DRM:**

Configurar Tiempo DRM. La operación es igual que configurar tiempo de sistema. Si el tiempo de DRM está errónea, los archivos de música de DRM no podrían reproducirse.

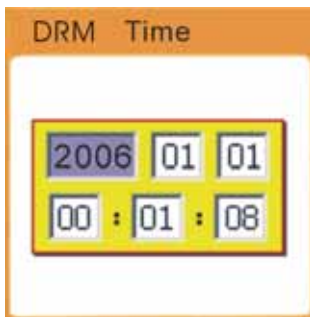

### 3-10. Otras Configuraciones


#### I. Selección de Carpetas (En el Submenú Stop/Detenido)

Los usuarios puede guardar archivos en diferentes carpetas (las carpetas deben ser creadas con antelación en la PC), para administrar y reproducir los archivos de acuerdo de diferentes tipos. El reproductor soporta subdirectorios de hasta ocho-niveles.


1. En la interfaz Stop/ Detenido (El ejemplo acutal es en Mode Música aunque las carpetas pueden ser elegida en modo Grabación, Modo Voz, Álbum JPEG y Libro Electrónico.)




2. Presione **MENU** para entrar Submenú Stop/Detenido.

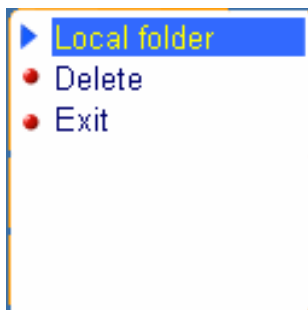

3. Presione **MENU** de nuevo para entrar la interfaz de Selección de Carpeta.

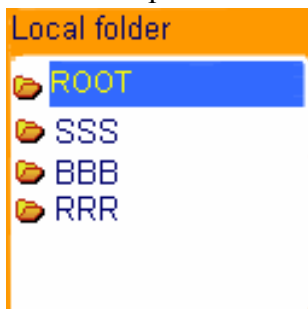

4. Presione botones **▶▶**/ **◀◀** para elegir carpeta.

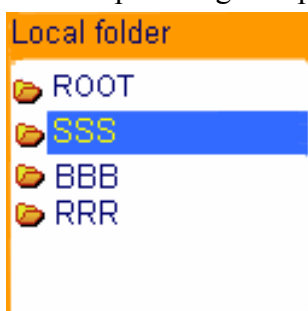

5. Presione MENU para entrar al siguiente carpeta. Presione el botón PLAY/Reproducir para confirmar la selección de la carpeta. Elija la carpeta “\” y presione el botón MENU para volver a la carpeta anterior.

**Nota:** Las Carpetas Independientes pueden ser configuradas en los modos correspondientes i.e. Modo Música, Modo Grabación , Modo Voz, Modo Álbum JPEG y Modo Libro Electrónico. Tres modos están destinados a corresponder con la misma carpeta.

### 3-11. La foto de instalción de las herramientas de conversión.


Primero : Inserte su CD en el CDROM, pues se aparecerá esta foto de interface.




Segundo:Haga un clic en el botón de Utily / Utilidad, la interfacia será la siguiente foto




Tercero : Haga un clic en el botón, se saltará esta foto de interface.

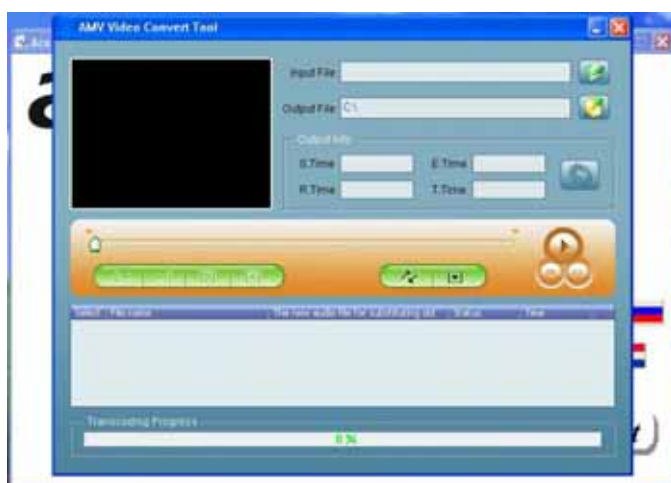


Quarto: Elija el archivo que esta herramienta soporta.

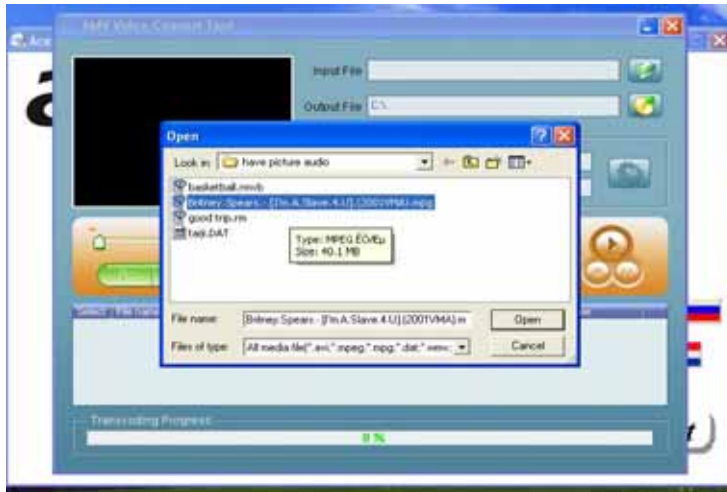


Quinto: Seleccione el archivo y confírmelo, pues se aparecerá esta foto de interface

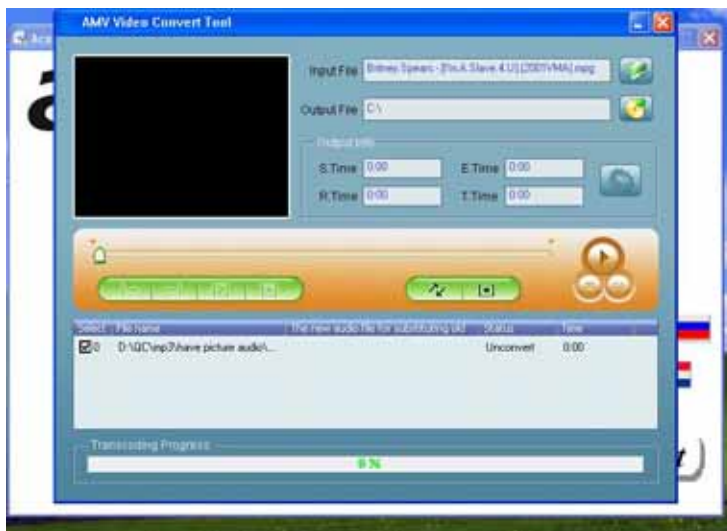


Sexto: Elija la ruta donde se guardará el archivo convertido.

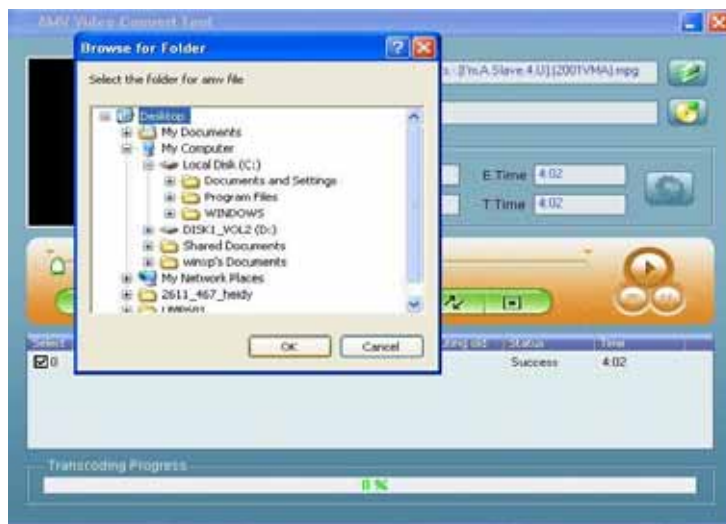

Séptimo: haga un clic en el botón  , y se empezará la conversión

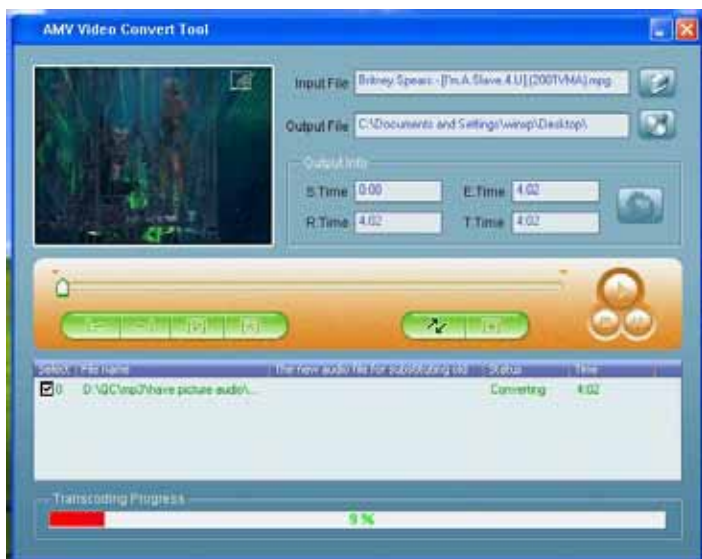

Octavo: Se termina la conversión.

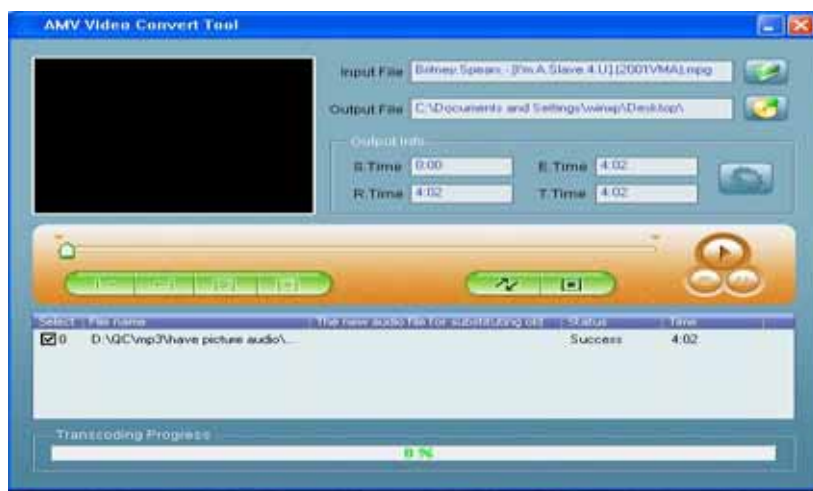

El último , ya puede reproducirlo en su máquina.

## II. Borrar archivo (En el Submenú Detenido)


Los archivos y emisoras de FM (dependiendo del modelo) pueden ser borrados en los modos correspondientes: Modo Música, Modo Voz y Mode FM (Dependiendo del modelo).

1. En la interfaz Stop/Detenido. (No existe interfaz Stop/Detenido en Modo FM)







2. Presione el **botón MENU** para entrar submenú Stop/Detenido:

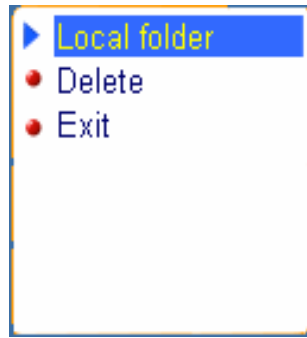


3. Presione el botón ►► para elegir la opción “Borrar”.

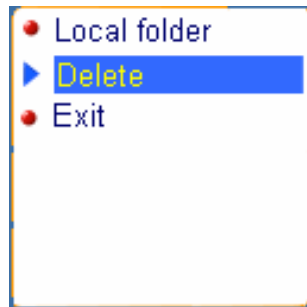


4. Presione el **botón MENU** para entrar al Borrar carpeta de archivo:

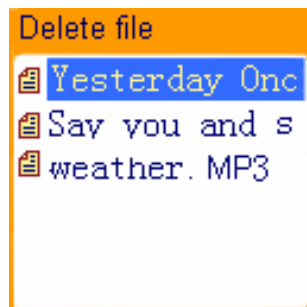

5. Presione **el botón MENU** para entrar al submenú Borrar carpeta de archivo

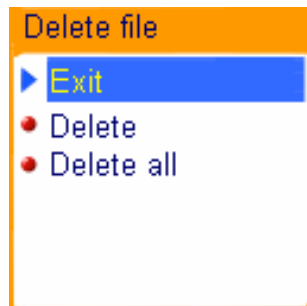

6. Presione el botón ►► para elegir “Borrar” o “Borrar Todo” y Presione el **botón MENU** para confirmarlo y empezaría la borradura.

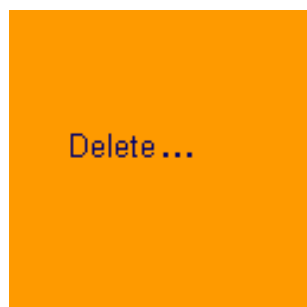

## Comentario:

“Borrar todo” significa borrar todos los archivos pertinentes en el modo actual de la carpeta actual. (Por ejemplo, en Modo Música ejecutar “Borrar Todo”, todos los archivos de música en las carpetas actuales serán borrados, mientras que los archivos grabados no serán afectados).

El interfaz de borrado es mucho más simple en Modo FM (Dependiendo del modelo). Siga la tabla superior hasta el tercer paso. Se borrarán las emisoras guardadas.

### Nota:

Cuando se borran archivos en la PC, tenga cuidado de extraer el reproductor en modo seguro antes de quitar el cable USB, de otro modo los archivos no serán borrados.

## III. Modo Reproducción (Submenú Reproducción)

Cuando se reproducen archivos de música y archivos grabados, pueden ser elegidos diferentes modos de reproducción.

Presione tecla play(reproducir)/stop(detenido) para entrar Submenú.

La primera opción en el Submenú de Reproducción es Modo de Reproducción Normal. El reproductor reproducirá archivos de acuerdo al modo elegido.

**Normal:** Reproducir archivos de la carpeta actual en orden normal y luego reproduce otros archivos en las siguientes carpetas uno por uno.

**Repetir Una:** Reproduce sólo un archivo de música repetidamente.

**Carpeta:** Reproduce todos los archivos de música de la carpeta actual en su orden y luego se detiene.

**Toda la Carpeta:** Reproduce todos los archivos de música en la carpeta actual repetidamente.

**Repetir Todo:** Reproduce todos los archivos de música repetidamente

**Aleatorio:** Reproduce de modo aleatorio los archivos de música en la carpeta actual.

**Intro:** Reproduce en orden los primeros 10 segundos de cada archivos de música en la carpeta actual.

## IV. Velocidad de Tiempo (Submenú Reproducción)

Al reproducirse los archivos de música (sólo formato MP3) o archivos grabados, diferente Velocidad de tiempo puede ser configurada (más rápido o más despacio) sin cambiar el tono y sonido.

1. cuando se reproduce música




2. Presione el botón **MENU** para entrar al Submenú Play/Reproducción como el siguiente:



3. Presione el botón ►► para elegir opción Velocidad de Tiempo:



4. Presione el botón MENU para entrar la interfaz Velocidad de tiempo como el siguiente:

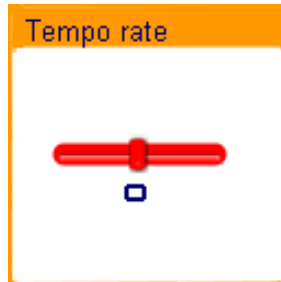

5. Presione el botón ►► para acelerar el tiempo y el botón ◀◀ para reducir el tiempo.

## V. Modo Repetición

### Repetición A-B

en Modo Música o Voz



Presione MENU para entrar al Submenú Reproducción.





Presione ►► para elegir “Repetir”




Presione MENU para entrar “Repetir”.






“A” parpadea en el icono Modo Repetición  y el punto de inicio es definido

Presione  para configurar “A”.


Presione  para configurar “B”.







Después de que “A” es definido, “B” parpadea en el icono , y el punto final B debe definirse.


El icono de Repetición  es fijado y la repetición del segmento A-B comienza. Cuando llega a los números de las veces de repetición (predefinido), el reproductor saldría del Modo Repetición. En Modo Repetición, al presionar  puede configurar “A” de nuevo para seleccionar otro segmento. La configuración de los números de las veces de repetición puede accederse en “Veces de Repetición” desde el submenú.

### **Leer Seguido (Esta función no existe en Modo Voz)**


Durante la repetición de un segmento A-B, presione  para entrar Modo Leer Seguido.


El icono de Repetición  cambiará al icono Leer Seguido , y empieza grabando el sonido del usuario. El tiempo de grabación es igual del segmento A-B.

Después la grabación, el icono se cambia a , y el sonido original se reproduce. Presione el botón  para entrar Comparación.

**Nota:** En este modo, al presionar el botón  volverá al Modo Repetición A-B.

### **Comparación (Esta función no existe en Modo Voz)**

Entrar a este modo y el icono de Repetición se cambia a  y el sonido original se reproduce.

Después de reproducirse el sonido original, el icono se cambia a , y el sonido grabado del usuario se reproduce.

Después de reproducirse el sonido original, el sonido grabado se reproduce nuevamente. El proceso completo no se para (Sin límite de Veces de Repetición) hasta que se presione MENU para salir.

**Nota:**

En este modo al presionar ⏮ se volvería al Modo Leer Seguido.

En los tres modos arriba mencionados, al presionar **Modo** se saldría del Modo Repetición directamente.

**Veces de Repetición (Submenú Reproducción)**

Por los pasos operativos refierase a la Configuración de Luz de Fondo.

Veces de Repetición significa que una vez repetido el segmento A-B las veces definidas, saldría del Modo Repetición.

**Intervalo de Repetición (Submenú Reproducción)**

Por los pasos operativos refierase a la Configuración de Luz de Fondo.

El intervalo de repetición es el lapso entre cada vez de repetición (unidad: segundo).

## 4. Para descargar de la música de DRM

**OS Requisito**

Windows XP + paquete 1 del servidor, Jugador de medios de Windows 10.3646 (WMP10) o arriba.

WMP10 adopta MTP (los medios transfieren protocolo) para descargar música licenciada del Web site.

Y sincronice la música al jugador MP3. Usuarios mucho uso la función de la sincronización de WMP10 de descargar canciones de DRM.

**Nota:**


Satisfaga al principio giran a nuevo jugador antes de descargar las canciones DRM10.

Si usted no utiliza a jugador durante mucho tiempo, usted debe girar al jugador antes de descargar las canciones DRM10.

**Proceso**

a. Conecte MP3 con la PC.



b. Funcione a jugador de medios de WINDOWS, y función funcionada de la sinc.

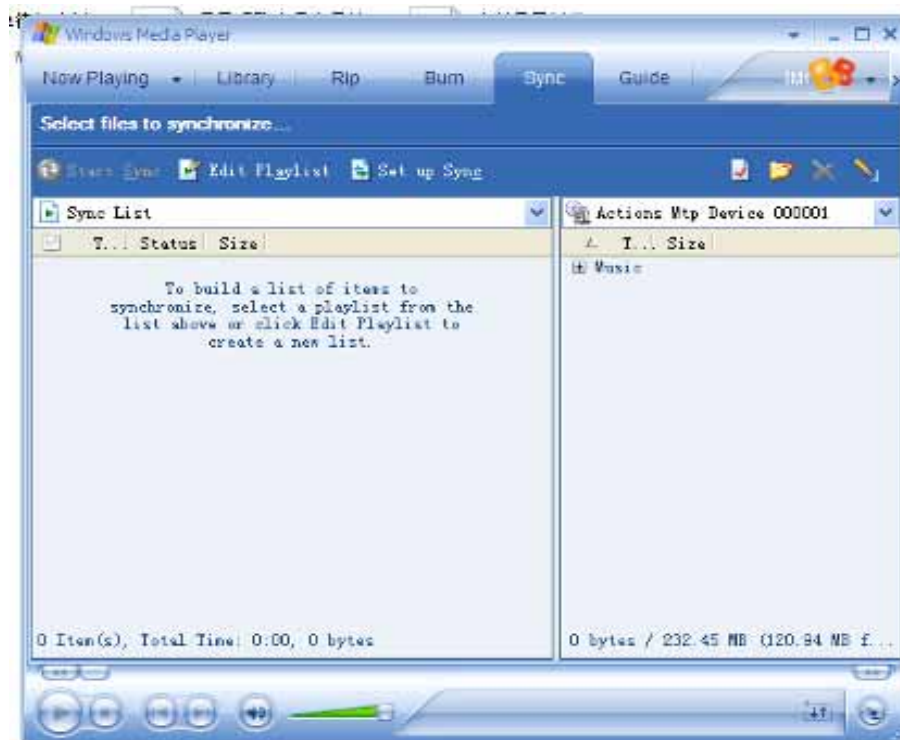

- c. Agregue la canción de DRM a la lista de la sinc. (Fricción justa la canción de DRM a la LISTA de SYNE).




- d. Presione la sinc. del comienzo

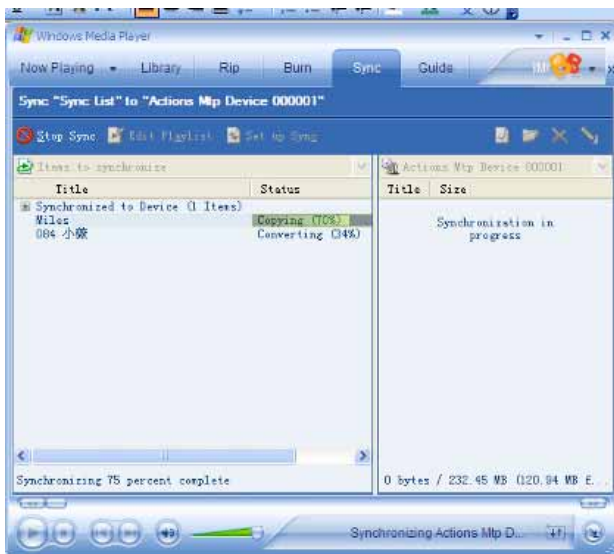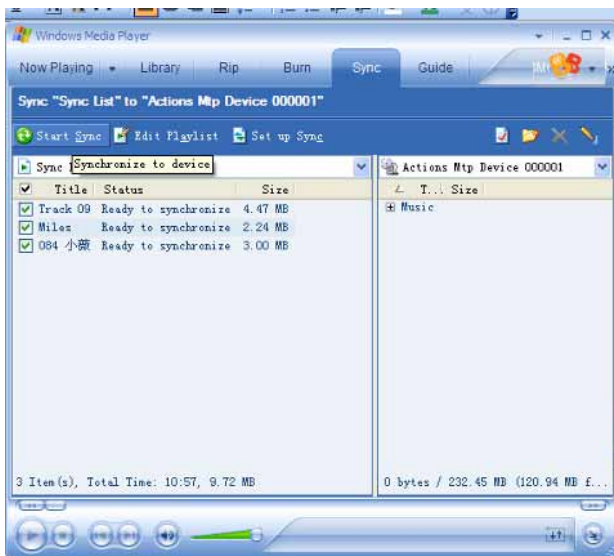

(el sincronizar...)


e. Después de acabado (como sigue), saque el MP3 directamente.

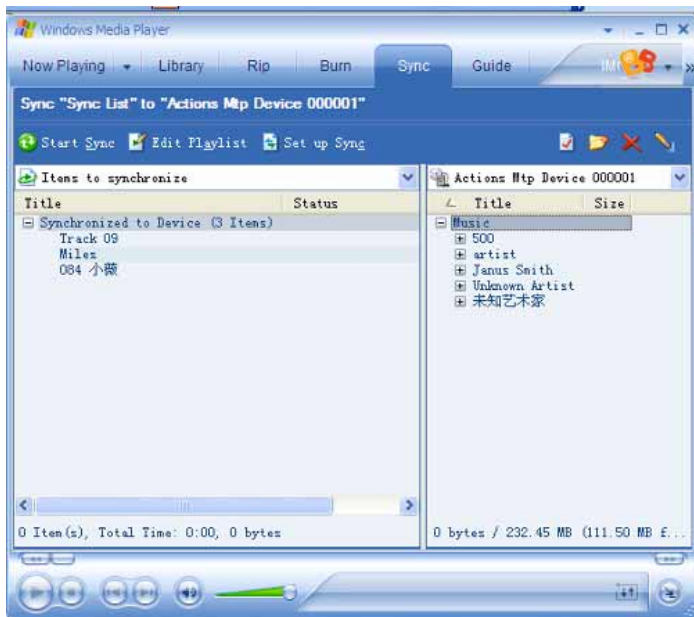

f. Ahora la base de datos y la licencia de los medios comenzarán a ser cargadas al MP3 automáticamente.

Cuadro como sigue:

a). Cargamento:

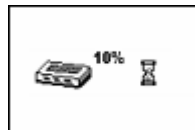

b). El cargamento acabado y la licencia renovaron:



c). Falta del cargamento: (solamente en la condición de la falta).



d). Batería baja: (solamente en la condición baja de la batería).



Después de canciones de la sincronización DRM, los usuarios necesitan fijar el tiempo de DRM en el AJUSTE del SISTEMA si sistema de la operación de los usuarios el' es XP o bajo (los detalles satisfacen consideran 3.5.12 DRM Tiempo).

Si sistema de la operación de los usuarios el' es XP o arriba, entonces los usuarios no necesitan fijar el DRM Tiempo.

## 5. Soluciones de las Problemas

- **Problema:** No se escucha ningún sonido en los auriculares.  
**Solución:** Verifique si el volumen está ajustado a “0” y conectar los auriculares firmemente.  
 Verifique si la entrada de auriculare está sucia.  
 Los archivos daños de MP3 pueden producir un ruido estático y el sonido podría cortarse. Asegurese que los archivos de música non están dañados..
  
- **Problema:** Los caracteres en el OLCD están extraños.  
**Solución:** Verifique si el idioma correcto ha sido seleccionado.
  
- **Problema:** Se falla la descarga de archivos de música.  
**Solución:** Verifique si el cable de USB está dañado y está conectado apropiadamente.  
 Verifique si el controlador está instalado correctamente.  
 Verifique si la memoria del reproductor está llena.

## 6. Especificaciones

Dimensiones	39*89*7mm	
Peso	43.5g	
Ventana LCD	26*28mm	
Conexión al PC	USB2.0(FS) ( Lectura: 1000K Byte, Escritura: 1000-900K Byte )	
Memoria	128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB	
Batería	Duración Maxima de Reproducción: 10 horas	
Grabación	Frecuencia de muestreo	8KHz
	Formato de Grabación	WAV, ACT, MP3
	Duración de Grabación	35 horas ( ACT , 128M Flash )
MP3, WMA, WMV, ASF	Salida Max. de auriculares	( I ) 10mW + ( D ) 10mW ( 32 Ohm )
	Velocidad Binaria de MP3	8K bps – 320K bps
	Velocidad Binaria e WMA, WMV, ASF	5K bps – 384K bps
	Respuesta a Frecuencia	20Hz to 20KHz
	Relación Señal/Ruido	85dB
	Distorsión	
Radio FM (Dependiendo del modelo)	Rango de Recepción de Frecuencia	76MHz – 96MHz / 87MHz – 108MHz
	Emisoras almacenadas	20 + 20
	Salida Maxima de auriculares	( I ) 10mW + ( D ) 10mW ( 32 Ohm )
	Relación Señal/Ruido	45dB
Formato de Música	MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV	
Temperatura de Funcionamiento	-5 a 40	
Sistema Operativo	Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2	

Nota: El diseño del producto y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.



***acer***

<http://www.acer-euro.com>