

Tartalom

Figyelmeztetés	3
A lejátszó áttekintése	8
Kiegészítők	11
Az LCD-kijelző	12
Bekapcsolás/kikapcsolás	13
MP3 zene lejátszása	14
A menü használata lejátszás üzemmódban	16
Hangfelvétel készítése	19
A menü hang (voice) üzemmódban	21
Az EQ (Equalizer) beállítása	22
Az ismétlés üzemmód beállítása	24
Az LCD-kijelző kontrasztjának beállítása	26
Az automatikus kikapcsolás beállítása	28
A hangfelvétel beállításainak megváltoztatása (Rec Sample)	30
Fájlok törlése	32
A-B szakasz ismétlése	35

Memória-információ ellenőrzése	
(memória-információ)	36
USB-kapcsolat	37
Minimális rendszerkövetelmények	38
A Manager Softver (kezelői szoftver)	
telepítése	39
A Digital Audio Manegement System	
(kezelői rendszer) használata	41
Fájlok küldése a Digital Audiora	42
Fájlok küldése a Digital Audioról PC-re	45
A Digital Audio memóriájának formázása	47
Fájlok törlése	50
Az USB-kapcsolat frissítése	51
A belső memória kijelzése	52
Előhallgatás	53
Probléma-elhárítás	54
Műszaki adatok	57

Figyelmeztetés

1. Kérjük, a mellékelt formázó szoftvert használja az MP3 lejátszó formázásához. Ha a Microsoft Windows formázó eszközt használja, az MP3 lejátszó nem fog működni. Amennyiben a Management Software (kezelői szoftver) nincs telepítve, kérjük, a „Delete” (törlés) gomb használatával törölje a lejátszón található fájlokat. Az MP3 lejátszó megsérül, ha a Microsoft Windows formázó eszközével formázza.

2. Az MP3 lejátszó és a számítógép közötti adatátvitelkor, kérjük, figyelje az MP3 lejátszó LCD-kijelzőjét. A kijelző az átviteli sebességet mutatja. Az átvitel befejeződött, amikor az LCD-kijelző már nem mutatja a mozgó jelet.

3. A „Plug and Play” funkció csak a Win2000/WinXP vagy annál újabb operációs rendszerek alatt működik. A Win98/Win98SE

operációs rendszer esetén a drivert a „Win98/Win98SE” fájlba telepítse, amely be van építve az MP3 lejátszó Recorder Management System-jébe (kezelői szoftver). Amennyiben a számítógép még így sem találja az eszközt, kérjük, a CD-ROM-ról telepítse a fájlokat a driver CD-n található Win98 driver mappából.

4. Előfordulhat, hogy „Error, Reformat Media” feliratot lát a kijelzőn, és az lejátszó kikapcsol, amikor Ön windows formázással formázza az MP3 lejátszót. Ez esetben formázza újra a lejátszót a „manager formatting” (formázó) eszközzel, hogy megjavítsa.

- Ne használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között.

- A belső sérülések elkerülése érdekében vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb időn át nem tervezi használni a készüléket.

- Kapcsolja ki a „Hold” gombot, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- Ne ejtse le a készüléket, mert megkarcolódhat, illetve belső sérüléseket okozhat vele.

Akkumulátor-élettartam

Egység: óra

Akkumulátor típusa	Lejátszás hossza
AAA elem	12

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartama változhat.

Cserélje ki az akkumulátort, ha a következők valamelyikét tapasztalja:

- A készülék a bekapcsolás után azonnal kikapcsol.
- A készülék egyik gomjának megnyomására sem reagál.

- A kijelzőn a „low battery” (alacsony akkufeszültség) figyelmeztetés olvasható.

- Az akkumulátor jele üres és villog.

A működés közbeni elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében, kérjük, tartsa szem előtt a következőket:

- Amennyiben elkerülhető, ne működtesse a készüléket szélsőségesen száraz környezetben. Ha a készülék átlagos körülmények között sem működik, állítsa vissza az eredeti beállításokat.

1. Az Ön MP3 lejátszója támogatja a FAT vagy FAT16 formátumú Windows Formattert (formázót). Ha FAT32 vagy NTFS formátummal formázza lejátszóját, az kárt okoz a lejátszóban és működésképtelenné teszi: a „Reformat Your Media” felirat fog megjelenni a kijelzőn.


2. Amennyiben „Error, Reformat Media” felirat jelenik meg az LCD-kijelzőn, amikor bekapcsolja,

az azt jelenti, hogy FAT32 vagy NTFS formátummal formázták a lejátszót. A lejátszó helyrehozása érdekében FAT vagy FAT16 formátummal kell újra formáznia.

3. Ha nem tud letörölni fájlokat az MP3 lejátszóról a számítógépével vagy a memória mérete nem egyezik meg a valódi mérettel, az a tárolórendszer hibáját jelzi Önnek. Ilyen esetben formázza a lejátszót Windows FAT vagy FAT32 formátummal, hogy a hibát helyrehozza.

A lejátszó áttekintése

Előlnézet

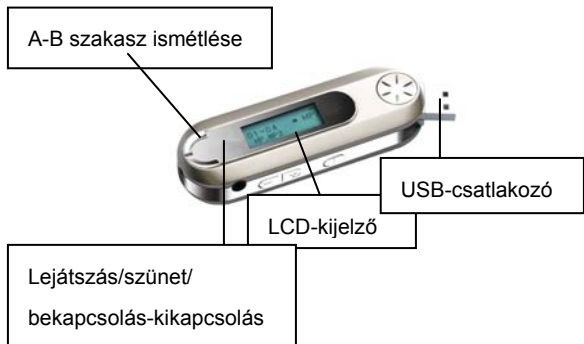

Előző/lejátszás (szünet, be-/kikapcsolás)/
következő gomb:


röviden felfelé nyomva: előző szám,

2 másodpercig felfelé nyomva: ugrás visszafelé;

röviden lefelé nyomva: következő szám,
2 másodpercig lefelé nyomva: ugrás előre;
közepét röviden megnyomva: lejátszás/szünet
(play/pause),
közepét 2 másodpercig nyomva: be-/kikapcsolás
(power on/off).

Oldalnézet

Gyors előretekérés (FF)/Mód (Mode)/Gyors visszatekerés



Hold gomb

Hangerő -/+

Kiegészítők



Telepítő CD



USB-kábel



Sztereo fejhallgató



Felhasználói kézikönyv/
Karbantartási bizonyítvány



AAA akkumulátor

Az LCD-kijelző


Ismétlés üzemmód

Hold gomb ikonja

Akkumulátor

A zene típusa

EQ üzemmód

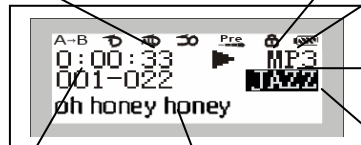

Lejátszás ideje

Zeneszám sorszáma


A zeneszám ID3 jele vagy fájlnev

Az ismétlés üzemmódban választhat a zeneszám ismétlése, az összes zeneszám ismétlése, a véletlenszerű lejátszás és a normál üzemmódok közül. (A normál üzemmód az illusztráción nem látható.)


Az Equalizer üzemmódba tartozik a Jazz, a Classic, a Rock, a Pop és a Normal lejátszás.

Bekapcsolás-kikapcsolás

A készülék bekapcsol, amikor a Lejátszás/stop gombot egy pillanatra megnyomja. Két másodpercen belül megjelenik egy fényes kép és a kék háttérfény. A háttérfény bekapcsol és néhány másodpercig világít minden alkalommal, ha egy gombot megnyom. Egyéb esetben a háttérfény automatikusan kialszik néhány másodperc elteltével.

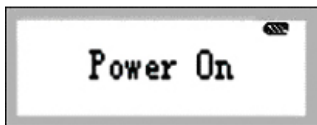

Ha több mint három másodpercig benyomva tartja a Lejátszás/stop gombot, a „Power OFF” felirat megjelenik a kijelzőn. Ekkor biztonságosan kikapcsolhatja készülékét.

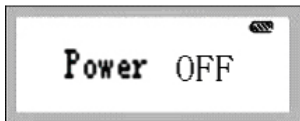

MP3 zene lejátszása

1 A Lejátszás/stop gomb rövid megnyomásával a következő kezelőfelület jelenik meg: a zeneszámok láthatók a kijelzőn, lejátszásukhoz nyomja meg a Lejátszás/stop gombot.



2. A Lejátszás/stop gomb újbóli megnyomásával az épp aktuális zeneszámot fogja lejátszani (lásd a fenti illusztrációt). A bal felső sarokban a lejátszás ideje látható.



3. Amennyiben az Előző/következő zeneszámot kívánja kiválasztani, fordítsa el a görgethető tárcsát felfelé, illetve lefelé a szám irányába. A lejátszás leáll, ha megnyomja a Lejátszás/stop gombot.

4. Ha három másodpercig benyomva tartja a Lejátszás/stop gombot, a készülék kikapcsol.

5. A hangerő-szabályozó gomb megnyomásával lejátszás és szünet alatt is állítani tudja a hangerőt. A hangerő (lásd az illusztrációt) nő vagy csökken a hangerő-szabályozó megfelelő irányba történő elmozdításakor.



Zene lejátszása közben a lejátszás ütemét háromszorosára növelheti a gyors előretekerés/gyors visszatekerés gomb megnyomásával, ahogy a lenti illusztráció is mutatja.



★★★ Vigyázat

Előfordulhat, hogy az akkumulátor helyzetét jelző lámpa villog MP3 lejátszás közben, ami a változó energia-ellátásból adódik.


A menü használata lejátszás

üzem módban

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot a lejátszó bekapcsolásához.

2. Nyomja meg a Menü gombot (a görgethető tárcsa (rolling wheel) közepén). Megjelenik az MP3 lejátszó menüje (lásd az illusztrációt):

Music (Zene)
Voice (Hang)
Settings (Beállítások)
Delete (Törlés)
Memory Info (Memória-információ)
Record (Felvétel)
Return (Vissza)



A jobb oldali táblázat mutatja az összes választható menüpontot. Az elemek

kiválasztásához használja a görgethető tárcsát (rolling wheel).

3. Az elemek kiválasztásához az Előző/következő gombot is használhatja, a menüpontba lépéshez a Mód gombot nyomja meg. Az elem utáni kis háromszög azt jelzi, hogy az adott menüponthoz tartozik almenü.

4. Ha a „Music” (Zene) menüpontot választja, a „Music Mode” kezelőfelületre lép, itt kiválaszthatja, hogy melyik zenefájlt szeretné lejátszani.

5. Ha a „Voice” (Hang) menüpontot választja, a „Recording file” felületre ér, itt kiválaszthatja, hogy melyik felvett fájlt szeretné lejátszani.

6. Ha a „Settings” (Beállítások) menüpontot választja, megváltoztathatja a hangfelvétel beállításait, illetve más beállításokat.

7. Ha a „Delete” (Törlés) menüpontot választja, törölheti zene-, illetve rögzített fájljait.

8. Ha a „Memory Info”

(Memória-információk) menüpontot választja, megnézheti a belső memória használatban lévő és teljes területét.

9. Ha a „Record” (Felvétel) menüpontot választja, hangot vehet fel a mikrofon segítségével.

10. Ha a „Return” (Vissza) menüpontot választja, visszatér a „Music” kezelőfelülethez.

Megjegyzés :

Bármikor, bármelyik menüből gyorsan visszatérhet a „Music Mode”-hoz, ha hosszabb ideig nyomva tartja a Mód gombot.

Hangfelvétel készítése

1. Miután bekapcsolta a készüléket a Lejátszás/stop gomb megnyomásával, nyomja meg a Menü gombot (a görgethető tárcsa (rolling wheel) közepén), hogy belépjen a menübe.

2. Válassza ki a „Record” menüpontot, és a lejátszó megkezdí a hangfelvétel rögzítését (lásd az illusztrációt). A fájlt a lejátszó „wav” formátumban, 8000 Hz-en rögzíti, melyet megváltoztathat a „Settings” menüpont „Rec Sample” alpontjában. A részletes beállításokról később esik szó.

Az „A-B/Rec” gomb hosszabb ideig tartó lenyomásával szintén azonnal megindul a felvétel.



3. A Lejátszás/stop gomb megnyomásával a

felvétel megáll, és a Ön belép a „Voice Mode”-ba. Itt kiválaszthatja bármilyen hangfájl lejátszását (lásd az illusztrációt).



4. Hangfelvétel készítése előtt beállíthatja a felvétel minőségét (sampling rate), erről részletesen később lesz szó.

★★★ Megjegyzés:

Felvétel készítése alatt a Lejátszás/stop és a Hold gomb kivételével a gombok nem használhatóak.


A menü hang (voice)

üzemmódban

A menü segítségével beállíthatja a Digital Audiót hang (voice) üzemmódban.

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot a Digital Audio bekapcsolásához.

2. Nyomja meg a Mód gombot (a görgethető tárcsa (rolling wheel) közepén). Voice üzemmódban a menü, és annak kezelése pontosan ugyanolyan, mint Music üzemmódban. A Voice üzemmódot a „Music” menüpont választásával hagyhatja el.



Az EQ (Equalizer) beállítása


A különböző zenéknek megfelelően különböző EQ módok közül választhat, a beállításokat az EQ menüben tudja megváltoztatni. Élvezze a zenét a tökéletes Jazz, Classic, Rock és Pop hangeffektek kiválasztásával.

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot a Digital Audio bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a Menü gombot.
3. Válassza a „Settings” menüpontot az Előző/következő gombbal.
4. Nyomja meg a Mód gombot és válassza ki az „EQ” almenüt, majd nyomja meg a Mód gombot újra, és az EQ menü megjelenik (lásd az illusztrációt).



Öt mód közül választhat: JAZZ, CLASSIC,

ROCK, POP és NORMAL. Az EQ kiválasztása után a választható beállítások listája megjelenik és miután kiválasztotta az EQ-t a görgethető tárcsával (rolling wheel), nyomja meg a Mód gombot, hogy helybenhagyja választását. A kiválasztott EQ mód látható lesz a kijelzőn lejátszás közben.



Az EQ menüben tudja megváltoztatni a beállításokat. Élvezze a tökéletes Jazz, Classic, Rock és Pop hangeffekteket a megfelelő mód kiválasztásával. A Normal mód az eredeti hangeffektekkal játsza le a kiválasztott fájlt. Az EQ mód a kiválasztás után megjelenik a kijelzőn zene vagy hang lejátszásakor.

5. Ha nem akarja megváltoztatni az aktuális beállításokat, tartsa lenyomva hosszabb ideig a Menü gombot.

Az ismétlés üzemmód beállítása

Az ismétlés üzemmód megváltoztatásához, tegye a következőket:

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot a Digital Audio bekapcsolásához.

2. Nyomja meg a Menü gombot (a görgethető tárcsa közepén).

3. Válassza ki a „Settings” menüpontot az Előző/következő gomb használatával (a görgethető tárcsa felfelé, lefelé görgetésével).

4. A Menü gombbal válassza ki a „Repeat” (Ismétlés) almenüpontot.

5. A Menü gomb megnyomásával a „Repeat” almenü megjelenik (lásd az illusztrációt).



A „Repeat” kiválasztásával a következő


kezelőfelület jelenik meg, itt változtathat az ismétlés módján. A következő módok közül választhat: Shuffle, Normal, Repeat All, Repeat Track.



Repeat Track



Repeat All



Shuffle



Normal

Repeat Track: Az aktuális MP3 zeneszámot ismétli.

Repeat All: Az összes MP3 zeneszámot ismétli sorban, amíg más utasítást nem kap.

Shuffle: Minden MP3 zeneszámot lejátszik véletlen sorrendben, aztán leáll.

Normal: Minden MP3 zeneszámot lejátszik sorban, az utolsó után leáll.

6. Amennyiben nem kíván változtatni a beállításokon, nyomja hosszan a Menü gombot.

Az LCD-kijelző kontrasztjának

beállítása

Az LCD-kijelző kontrasztja a hőmérséklettől függően változhat. Ha úgy érzi, a kontraszt nem megfelelő, beállíthatja a Menüben.

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot a Digital Audio bekapcsolásához.


2. Nyomja meg a Menü gombot (a görgethető tárcsa közepén) a Menü érdekében.

3. Válassza ki a „Settings” menüpontot az Előző/következő gomb használatával (a görgethető tárcsa felfelé, lefelé görgetésével).

4. A Menü gombbal válassza ki a „Contrast” almenüpontot.

5. Nyomja meg a Menü gombot, hogy a

„Contrast” almenü megjelenjen (lásd az illusztrációt).



Harminckét kontrasztarány közül választhatja ki a megfelelőt. Minden alkalommal, amikor állít a kontraszton, a kijelző sötétül vagy világosodik.

- Ha az LCD-kijelző kontrasztját 1-re állítja, a kijelző teljesen világos lesz, és nem fog látni rajta semmit.
- Ha 31-re állítja az LCD-kijelző kontrasztarányát, a kijelző teljesen fekete lesz, és nem fog látni rajta semmit.

Az automatikus kikapcsolás

beállítása

Előfordulhat, hogy szeretné, ha MP3 lejátszója néhány percen belül automatikusan kikapcsolna, ha nem játszik le zenét. Itt állíthatja be, hogy automatikusan kapcsoljon ki.

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot az MP3 lejátszó bekapcsolásához.

2. Nyomja meg a Menü gombot (a görgethető tárcsa közepén) a Menü érdekében.

3. Válassza ki a „Settings” menüpontot az Előző/következő gomb használatával (a görgethető tárcsa felfelé, lefelé görgetésével).

4. Nyomja meg a Menü gombot az „Auto OFF” almenü kiválasztásához.

5. Nyomja meg a Menü gombot, hogy az „Auto OFF” almenü megjelenjen (lásd az illusztrációt).



Választhat a „Disable” (a funkció kikapcsolása), „1 min”, „2 min”, „5 min” és a „10 min” között.


A „Disable” kiválasztásával a lejátszó nem fog automatikusan kikapcsolni akár lejátszik zenét, akár nem.

Az „1 min”, „2 min”, „5 min” és a „10 min” kiválasztásával a lejátszó a megállítástól, illetve a szüneteltetéstől (pause) számított 1, 2, 5, vagy 10 perc múlva kikapcsol. Amikor automatikusan kikapcsol, készüléke kijelzőjén az „Auto Power Off” felirat olvasható.

A hangfelvétel beállításainak megváltoztatása (Rec Sample)

Igényeinek megfelelően beállíthatja a hangfelvétel minőségét (sampling rate), minél nagyobbra állítja, annál jobb minőségű lesz a felvett hang.

1. Miután megnyomta a Lejátszás/stop gombot a lejátszó bekapcsolásához, nyomja meg a Menü gombot (a görgethető tárcsa közepén), és megjelenik a menü (lásd az illusztrációt).

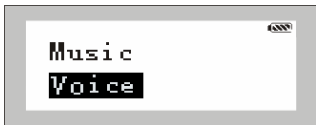

2. Válassza ki a „Settings” menüpontot a görgethető tárcsa lefelé, illetve felfelé görgetésével (illusztráció). A „Setting” almenüben hét elem közül választhat. A „Rec sample” elem kiválasztásával

beállíthatja a felvenni kívánt fájl minőségét (sampling rate) (lásd az illusztrációt): 8000 Hz, 11025 Hz, 16000 Hz, 22050 Hz, 32000 Hz, 44100 Hz és 48000 Hz között választhat a görgethető tárcsával, majd nyomja meg a Menü gombot helybenhagyásként.



Jobb minőségénél (nagyobb sampling rate) ugyanaz a hanganyag több memóriát foglal el.

Fájlok törlése


A Digital Audioban fájlokat törölhet a lejátszó, illetve a Management Software (kezelői szoftver) segítségével.

A Digital Audioban lévő fájlok törléséhez tegye a következőket:

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot az MP3 lejátszó bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a Menü gombot (a görgethető tárcsa közepén) a Menü érdekében.
3. Válassza a „Delete” menüpontot az Előző/következő gomb görgetésével a menüben.
4. Nyomja meg a Menü gombot a választás helybenhagyásához. Három elem közül választhat (lásd az illusztrációt).




5. A Music elem választásával Ön zenei fájlokat törölhet. Amikor kiválasztja a zenei fájl törlését, a törlés kezelőfelülete jelenik meg az LCD-kijelzőn, amennyiben mégsem óhajtja törölni azt a fájlt, válassza a „No” pontot a görgethető tárcsával, nyomja meg a Menü gombot a választás helybenhagyásához. Az LCD-kijelző a következő zeneszámokat mutatja, amíg meg nem találja a törölni kívánt számot. Amikor megtalálta, válassza a „Yes” pontot a tárcsa görgetésével és nyomja meg a Menü gombot a választás helybenhagyásához (lásd az illusztrációt). Ha egy fájlt sem kíván törölni, tartsa nyomva a Menü gombot a kilépéshez.



6. A Voice menüpont választásával Ön felvett hangfájlokat törölhet. Amikor kiválasztja a

„recording file” (felvett fájl) törlését, a törlés kezelőfelülete jelenik meg az LCD-kijelzőn, amennyiben mégsem óhajtja törölni ezt a fájlt, válassza a „No” pontot a tárcsa görgetésével, majd nyomja meg a Menü gombot a választás helybenhagyásához. Az LCD-kijelző a következő számot mutatja, amíg meg nem találja a törölni kívánt fájlt. Amikor megtalálta, válassza a „Yes” pontot a tárcsa görgetésével és nyomja meg a Menü gombot a választás helybenhagyásához (lásd az illusztrációt). Ha egy fájlt sem kíván törölni, tartsa nyomva a Menü gombot a kilépéshez.




A-B szakasz ismétlése

Ez a funkció egy kiválasztott szakasz ismételt meghallgatását teszi lehetővé. Nyelvtanuláskor kifejezetten hasznos.

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot az MP3 lejátszó bekapcsolásához.

2. Válassza ki és kezdje el lejátszani a kívánt számot. Lejátszás közben nyomja meg az „A-B Repeat” (A-B szakasz ismétlése) gombot a kezdőpont kiválasztásához. Az „A-” ikon megjelenik a képernyőn.

3. Nyomja meg újra az „A-B Repeat” gombot a végpont kijelöléséhez. A kijelölt szakaszt a lejátszó ismételni fogja (lásd az illusztrációt).



Kezdőpont kiválasztása
A pont



Végpont kiválasztása
B pont


Memória-információ ellenőrzése

(memória-információ)

A memória kihasználtságát számítógéphez való csatlakoztatás nélkül is tudja ellenőrizni.

1. Nyomja meg a Lejátszás/stop gombot az MP3 lejátszó bekapcsolásához. Az Előző/következő gomb segítségével (a tárcsa görgetésével) válassza ki a „Memory Info” menüpontot a Menüben.

2. Helybenhagyáshoz nyomja meg a Menü gombot. Az MP3 lejátszó megmutatja a használatban lévő és a teljes memóriát. Amennyiben 10 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a lejátszó automatikusan visszatér a lejátszó kezelőfelületére. A Menü gomb nyomva tartásával is visszatérhet a lejátszás módhoz.

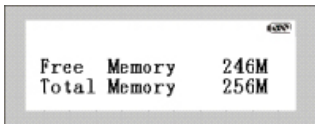

Free Memory	246M
Total Memory	256M

USB-kapcsolat

Az USB-csatlakozón keresztül vihet fel MP3 fájlokat a számítógépéről.

1. Ellenőrizze, hogy számítógépe támogatja-e az USB-eszközöket. (A hardverrel kapcsolatos információkat a számítógép felhasználói kézikönyvében keresse.)

2. Kapcsolja össze közvetlenül vagy USB-kábelen keresztül a számítógépét az MP3 Digital Audioval.

3. Az LCD-kijelző kapcsolati jelet mutat, ha a kapcsolat létrejött (lásd az illusztrációt).

4. Amennyiben már telepítette a mellékelt szoftvert, a számítógép automatikusan fel fogja ismerni a készüléket, amikor először csatlakoztatja

hozzá a Digital Audiot. Ha még nem telepítette a Manager Software-t (kezelői szoftver), kérjük, tegye meg most. Azt ajánljuk felhasználóinknak, hogy a Windows 98/XP/2000 alatt telepítsék a Management Software-t (kezelői szoftver).



Minimális rendszerkövetelmények

Fontos, hogy még azelőtt telepítse az MP3 lejátszó Manager Softver-t (kezelői szoftver), mielőtt csatlakoztatná a számítógéphez. Mikor a telepítő (Installation) CD-t behelyezi a CD-ROM meghajtóba, az USB Driver és a Manager Software (kezelői szoftver) automatikusan feltelepül. Az MP3 lejátszó Manager Software-e (kezelői szoftver) a következő minimális rendszerkövetelményekkel rendelkezik:

- ◆ IBM-kompatibilis személyi számítógép
- ◆ Legalább Pentium 166 M Hz MMX
- ◆ Windows 98 SE, Windows 2000 vagy WindowsXP USB-csatlakozó
- ◆ Legalább 32 MB RAM (64 MB ajánlott a Windows 2000-hez)
- ◆ Legalább 20 MB szabad merevlemez terület
- ◆ Legalább 4 × CD-ROM-meghajtó
- ◆ Hangkártya (választható)
- ◆ Internet-kapcsolat (ajánlott)

A Manager Software (kezelői szoftver) telepítése

Helyezze a CD-ROM-meghajtóba a telepítő (Installation) CD-t, és az automatikusan feltelepül. Kattintson a „Next” gombra a telepítő-képernyőn,

és az MP3 lejátszó Manager Software-e (kezelői szoftver) és az USB Driver feltelepül. A program figyelmezteti, hogy a telepítés befejeződése után indítsa újra a számítógépét. Végül a „Start/Program/MP3 player” menüpont létrejön a Windows Menüben, illetve az MP3 lejátszó ikonja az Asztalon (desktop).

A Digital Audio Management System (kezelői szoftver) használata

Kapcsolja össze Digital Audioját és számítógépét közvetlenül, illetve egy USB-kábellel. A Digital Audio LCD-kijelzőjében látja az ikont, mely jelzi, hogy a kapcsolat létrejött-e.



Kattintson a számítógép Asztalán lévő ikonra. Az MP3 lejátszó kezelőfelülete megjelenik.



3. Kattintson a „Download” (Letöltés) gombra vagy válassza a „Download” pontot az eszközménüből.

4. A „Copy” (Másolás) kezelőfelület megjelenik.

5. A rendszer automatikusan létrehoz egy „EDISK” könyvtárat és ebbe helyezi a nem audio fájlokat az MP3 lejátszó adattároló lemezén, miután letöltötte a nem MP3, illetve WMA fájlokat.

6. A Management System (kezelői szoftver) automatikusan ellenőrzi az MP3 lejátszót. Amikor az USB-kábelt kihúzza az MP3-lejátszóból, a Management System (kezelői szoftver) nem fog működni.

Figyelmeztetés:

1) Fájl töltése közben ne húzza ki az MP3-lejátszót, mert az megsérülhet.

2) Ha az MP3-lejátszó véletlenül nem működne, vegye ki az akkumulátort és három másodpercen

belül helyezze vissza. Kapcsolja össze újra a számítógéppel, majd törölje a rossz MP3 zeneszámokat.

3) Amennyiben nem találja a letöltött, nem audio fájlokat az MP3 adattároló lemezén, nézze meg az EDISK könyvtárban.

4) Win98 OS operációs rendszer alatt, letöltés közben a kijelző mozgó animációval jelzi a folyamatot. A letöltés befejeződését az animáció megállása jelzi: most már biztonságosan szétkapcsolhatja a lejátszót. A lejátszó megsérül, ha a letöltés befejeződése előtt kapcsolja szét a két készüléket.

Fájlok küldése a Digital Audióról

a PC-re

Az MP3-lejátszót hordozható elektronikus lemezként is használhatja. Fájlokat tud letölteni a számítógépére a Management System (kezelői szoftver) segítségével, de az audio fájlok letöltése tilos a szerzői jogok védelme érdekében. Kizárólag az EDISK könyvtárban található fájlok tölthetők le.

1. Kapcsolja össze a Digital Audiót a számítógéppel.
2. Válassza ki a küldendő fájlokat.
3. Kattintson az „Upload” (Feltöltés) gombra a Manager Software-ben (kezelői szoftver).
4. A letöltés kezelőfelülete megjelenik.



Figyelmeztetés:

Fájl töltése közben ne húzza ki az MP3-lejátszót, mert az megsérülhet.

A szerzői jogok védelme érdekében tilos zenei fájlok letöltése a számítógépre. A rendszer „Cannot Send” (Nem küldhető) üzenettel figyelmezteti, ha MP3 vagy WMA -fájlokat választ ki.

Win98 OS operációs rendszer alatt, letöltés közben a kijelző mozgó animációval jelzi a folyamatot. A letöltés befejeződését az animáció megállása jelzi: most már biztonságosan szétkapcsolhatja a lejátszót. A lejátszó megsérül, ha

a letöltés befejeződése előtt kapcsolja szét a két készüléket.


A Digital Audio memóriájának formázása

Formázás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a Digital Audio be van kapcsolva és összekötötte a számítógéppel.

1. Futtassa a Digital Audio Management System-jét (kezelői szoftver) a számítógép Asztalán.

2. Kattintson a „Format” (Formázás) ikonra, és a formatálás párbeszédablaka megnyílik.

3. Kattintson a „Start” gombra, és a Digital Audio memóriájának formázása megkezdődik.

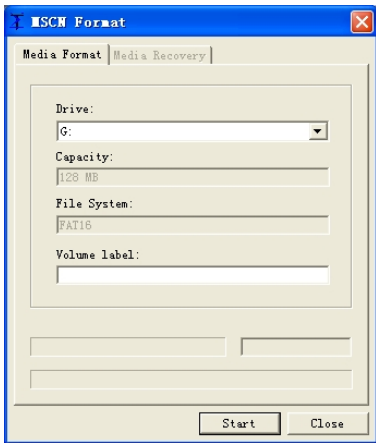

Figyelmeztetés:

A memória formázása minden fájlt töröl a memóriából.

Formázás közben ne kapcsolja szét a két készüléket, különben az MP3-lejátszó elveszíti a system file-okat (rendszerfájl) és nem lehet majd újraindítani.

Ne használjon FAT32 vagy NTFS formátumot

a lejátszó formázásához. A lejátszót FAT vagy FAT16 formátummal formázza. Amennyiben FAT32 vagy NTFS-t használ lejátszója formázásához, az nem fog rendesen működni és bekapcsolás után az „Error, Reformat Device” felirat lesz olvasható a kijelzőjén. Kapcsolja ki a készüléket és formázza újra FAT vagy FAT16-tal.

Fájlok törlése

Fájlokat törölhet a Digital Audióval, de a Digital Audio Management System-jével (kezelői szoftver) is megteheti ugyenezt.

1. Kapcsolja össze a Digital Audiót és a számítógépet. Kapcsolja be a Digital Audiót és indítsa el a Management Systemet (kezelői szoftver).



2. Válassza ki a törölni kívánt fájlokat.

3. Kattintson a „Delete” (Törlés) gombra.

A Menüben található törlés funkciót is használhatja.

Megjegyzés:

A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

A számítógépen található fájlok ezen a módon nem törölhetők.

Az USB-kapcsolat frissítése

A számítógép és a Digital Audio biztonságosabb kapcsolata érdekében kattintson a „Connection” (Kapcsolat) gombra a Digital Audio Management Systemjében (kezelői szoftver), ezzel frissíti az USB-kapcsolatot.

A belső memória kijelzése

Az MP3 lejátszó Management Systemje (kezelői szoftver) ki tudja jelezni a belső memóriát számokkal és jelekkel is. Az illusztráción a sárga a használatban lévő memóriát, a zöld a rendelkezésre álló memóriát jelöli.



Előhallgatás

A számítógépen lévő zeneszám kiválasztása után meghallgathatja azt a Digital Audio Manage Systemje (kezelői szoftver) segítségével.

1. Válassza ki a meghallgatni kívánt zeneszámot.



2. Kattintson a „Pre-listen” (Előhallgatás) gombra a jobb felső sarokban, hogy élvezhesse a zeneszámot a számítógépről. A „Pre-listen” gomb „Stop” gombbá változik. A lejátszás megáll, ha

ismét rákattint. Amennyiben egy másik számba szeretne behallgatni, meg kell állítania a lejátszást és csak azután tud újat kiválasztani.

Probléma-elhárítás

1. Az LCD-kijelzőn semmi nem látható bekapcsolás után.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor a helyén van-e.

- Ellenőrizze, nem kell-e kicserélni az akkumulátort.

- Próbálja újra behelyezni vagy kicserélni az akkumulátort.

- Vegye ki az akkumulátort és öt másodperc elteltével tegye vissza.

2. Az LCD-kijelzőn az „Error, Reformat Media” felirat olvasható bekapcsolódás után.

Ha windows formázó eszközzel formázza MP3 lejátszóját, az „Error, Reformat Media” üzenetet

olvashatja a kijelzőn. Ilyenkor újra kell formáznia az MP3 lejátszót a „manager formatting” (formázó) eszközzel.

3. A gombok nem működnek.

Ellenőrizze, hogy a „Hold” gomb be van-e nyomva. Engedje ki a „Hold” gombot.

4. Semmi nem hallatszik az MP3 fájlok lejátszásakor.

Ellenőrizze, nincs-e túl halkra állítva a hangerő. Tekerje fel a hangerőt.

Ellenőrizze, hogy az MP3 lejátszó nincs-e összekötve a számítógéppel.

Ellenőrizze, van-e zenei fájl a memóriában.

5. Kapcsolódás után nem tud zenei fájlokat letölteni.

Ellenőrizze, hogy a Manager Software (kezelői szoftver) fel van-e telepítve.

Ellenőrizze, hogy az adattároló lemez ikonja megjelenik-e a PC-n. Ha nem, ellenőrizze

USB-csatlakozóit, illetve hogy telepítette-e a Manager Software-t (kezelői szoftver).

6. Néhány számnál nem folyamatosan írja ki a lejátszás idejét.

Néhány MP3 vagy WMA fájl VBR formátumot használ tömörítésnél, ezért az MP3 lejátszó nem tudja rendesen kijelezni az időt. Próbálja meg újra tömöríteni más tömörítési arány választásával.

7. Egyes MP3 számokat nem lehet lejátszani a lejátszóval.

Ha nem másolta fel a teljes fájlt az adattároló lemezre, illetve ha egy zeneszámnak nincs meg a vége, a lejátszó nem fogja lejátszani. Ellenőrizze a zeneszámot, és törölje.

8. A kijelzőn az „Error, Reformat Media” felirat olvasható, amikor bekapcsolja a készüléket.

Amennyiben FAT32 vagy NTFS formázóval formázta lejátszóját, az nem fog jól működni. Amikor bekapcsolja a kijelző az „Error, Reformat Device”

feliratot mutatja majd. Kapcsolja ki és formázza újra FAT vagy FAT16-tal.

Műszaki adatok

Memória mérete	64 M/128 M/256 M (belső)
Akkumulátor	AAA alkáli akkumulátor
LCD	96 x 32 Do mátrix LCD
Mérete	95 mm x 31 mm x 21 mm
SNR	90dB
Fülhallgató teljesítménye	5 mW + 5 mW
Támogatott frekvencia	20 Hz–20 KHz
Támogatott bitráta	8 Kbps~256 Kbps (MP3)
Zenefájl formátuma	MP3,WMA
Felvétel formátuma	ADPCM
ID3 nyelve	angol