

Palmtop Acer n300

Instrukcja obsługi

Informacje dotyczące utylizacji

Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W celu ograniczenia zanieczyszczeń i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego, po zakończeniu eksploatacji urządzenie należy przekazać do recyklingu.



Informacje dotyczące urządzeń elektronicznych zawierających wyświetlacz LCD lub lampę kineskopową:

Lampy znajdujące się w urządzeniu zawierają rtęć i muszą być oddane do recyklingu, albo utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.eiae.org. Informacje dotyczące utylizacji lamp można uzyskać na stronie www.lamprecycle.org.



O instrukcji obsługi

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją obsługi palmtopa Acer n300. Niniejsza instrukcja obsługi pomoże w szybkim rozpoczęciu pracy z palmtopem Acer n300 – pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0 Software for Pocket PC. Zawarto w niej wszystkie informacje dotyczące obsługi palmtopa oraz dostarczanego z nim oprogramowania.

W instrukcji obsługi omówiono następujące tematy:

- informacje ogólne o systemie Acer n300,
- konfigurowanie oraz konserwacja,
- korzystanie z kart rozszerzeń,
- synchronizowanie danych między palmtopem a komputerem PC,
- podłączanie palmtop do komputera PC, sieci komputerowej lub Internetu,
- dostosowywanie konfiguracji palmtopa do indywidualnych upodobań.

W niniejszej instrukcji opisano też, w jaki sposób palmtop Acer n300 może pomóc w zarządzaniu informacjami, zarówno służbowymi, jak i osobistymi. Dzięki temu wykonywanie codziennych czynności może przebiegać sprawniej i sprawiać większą satysfakcję.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie palmtop Acer n300. Nowy, elegancki palmtop Acer n300 jest wielofunkcyjnym narzędziem, wyposażonym w rozwiązania zapewniające łatwą i wygodną obsługę, jak również w pakiet wydajnych aplikacji, dzięki którym można efektywnie organizować i planować zarówno pracę, jak i sprawy osobiste. Prace nad palmtopem Acer n300 sprawiły nam dużą satysfakcję, mamy nadzieję, że korzystanie palmtopa Acer n300 będzie dla użytkowników równie satysfakcjonujące.

Palmtop Acer n300 pozwala na efektywne zarządzanie informacjami, zarówno dotyczącymi spraw zawodowych, jak i prywatnych.

- Instalowanie oprogramowania oraz nowe aplikacje.
- Używanie systemu operacyjnego Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0 do organizowania informacji oraz obliczeń.
- Używanie programu Microsoft® ActiveSync® do synchronizowania informacji z komputera oraz z palmtopa.
- Nawiązywanie połączenia z Internetem przy użyciu programu Microsoft® Mobile Internet Explorer.
- Tworzenie kopii zapasowej „na bieżąco”.
- Zwiększanie możliwości palmtopa przy użyciu wbudowanego gniazda kart SD/MMC.
- Przesyłanie danych między urządzeniami wyposażonymi w interfejs Bluetooth® / WLAN (opcja).
- Dostosowywanie palmtopa do indywidualnych wymagań i upodobań.

Źródła informacji dla użytkownika

Poniżej zestawiono źródła informacji dotyczących palmtopa Acer n300.

Zakres informacji	Źródło
Programy zainstalowane w palmtopie	Niniejsza instrukcja obsługi. Zapisana na płycie CD „Acer n300 Handheld Getting Started Disk”, umożliwia szybki dostęp do informacji o użytkowaniu palmtopa Acer n300. Pomoc elektroniczna w palmtopie Acer n300. Aby wyświetlić pomoc, dotknąć  , a następnie Help (pomoc).
Najnowsze informacje o palmtopie	http://global.acer.com/
Serwis i pomoc techniczna	http://global.acer.com/support/index.htm

Zawartość opakowania

Palmtop Acer n300 jest dostarczany w kartonowym pudełku. Ostrożnie otworzyć pudełko i wyjąć jego zawartość. W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia któregośkolwiek z niżej wymienionych przedmiotów trzeba niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

- Palmtop Acer n300
- Rysik
- Podstawka (do modelu n311) lub kabel USB do synchronizacji danych (klient USB, zasilanie) (do modelu n310)
- Zasilacz sieciowy
- Pokrowiec do palmtopów z serii n300
- Skrócona instrukcja obsługi palmtopa Acer n300
- Płyta CD Acer n300 Handheld Getting Started
- Umowa licencyjna
- Gwarancja międzynarodowa
- Akumulator

Prawidłowe postępowanie z palmtopem Acer n300

W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące:

- prawidłowego postępowania z palmtopem oraz użytkowania,
- resetowania palmtopa.

Prawidłowego postępowanie oraz użytkowanie palmtopa Acer n300

Palmtop Acer n300 ma konstrukcję o dużej wytrzymałości, dzięki czemu może niezawodnie służyć przez wiele lat. W celu zapewnienia wieloletniej, bezproblemowej pracy urządzenia, trzeba przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji.

- 1 Ekran palmtopa trzeba chronić przed zarysowaniem i utrzymywać go w czystości. Podczas pracy z palmtopem używać rysika dostarczonego w zestawie lub innego rysika z plastikowym końcem, przeznaczonego do pracy z ekranami dotykowymi. Powierzchni ekranu nie wolno dotykać długopisem, ołówkiem, ani innym ostrym przedmiotem.
- 2 Palmtop nie jest wodoszczelny i nie wolno wystawiać go na działanie deszczu lub wilgoci. W ekstremalnych warunkach, przez szczeliny przy przyciskach lub gniazdo kart pamięci do wnętrza palmtopa może wnikać woda. Ogólnie rzecz biorąc, z palmtopem należy obchodzić się tak samo, jak z kalkulatorem kieszonkowym lub innymi małymi urządzeniami elektronicznymi.
- 3 Chronić palmtopa przed upadkiem lub silnymi wstrząsami i uderzeniami. Nie wkładać palmtopa do tylnej kieszeni spodni, ponieważ grozi to uszkodzeniem podczas siadania.
- 4 Palmtopa trzeba chronić przed skrajnymi temperaturami. Na przykład, nie wolno go pozostawiać na desce rozdzielczej samochodu w czasie upałów albo mrozów. Urządzenia nie wolno też pozostawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. grzejniki.
- 5 Palmtopa nie wolno używać ani przechowywać w miejscach, w których panuje silne zapylenie lub duża wilgotność. Gdy gniazdo kart pamięci nie jest używane, zawsze wkładać do niego zaślepkę dostarczoną w zestawie z palmtopem.
- 6 Palmtopa można czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką. Jeśli zostanie zabrudzona powierzchnia ekranu, można ją czyścić miękką szmatką zwilżoną rozcieńczonym w wodzie płynem do mycia szyb. Do czyszczenia palmtopa n300 można też użyć pokrowca dostarczonego w zestawie.

Wprowadzenie

Prawidłowe postępowanie z palmtopem Acer n300

Resetowanie palmtopa Acer n300

Potrzeba zresetowania palmtopa zachodzi wtedy, gdy przestanie on reagować na przyciski ekranowe.

„Miękki reset” (ponowne uruchomienie systemu)

„Miękki” reset polega na ponownym uruchomieniu palmtopa i przypomina ponowne uruchamianie komputera.

Aby wykonać „miękki” reset:

- Końcem rysika lekko nacisnąć przycisk znajdujący się w otworze w dolnej części palmtopa.



„Twardy” reset


„Twardy” reset polega na całkowitym wykasowaniu pamięci palmtopa. „Twardy” reset można wykonywać tylko wtedy, gdy problemu z palmtopem nie udało się rozwiązać poprzez „miękki reset”. Aby wykonać „twardy” reset:

1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski *Today* (dzisiaj) oraz *Messaging* (wiadomości) **(a)**.

Wprowadzenie

Prawidłowe postępowanie z palmtopem Acer n300

2. Gdy są wciśnięte przyciski *Today* (dzisiaj) oraz *Messaging* (wiadomości) **(a)**, końcem rysika lekko nacisnąć przycisk znajdujący się w otworze **(b)** w dolnej części palmtopa.

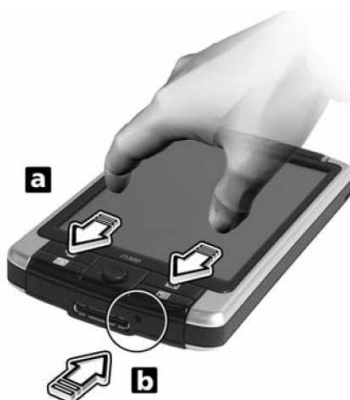

UWAGA: W wyniku „twardego” resetu zostaną skasowane wszystkie ustawienia wprowadzone przez użytkownika i zostanie przywrócona konfiguracja fabryczna (łącznie z datą i godziną).

Spis treści

Informacje dotyczące utylizacji	2
O instrukcji obsługi.....	3
Wprowadzenie	4
Źródła informacji dla użytkownika	4
Zawartość opakowania	5
Prawidłowe postępowanie z palmtopem Acer n300	5
Resetowanie palmtopa Acer n300	6
 1 Podstawowe informacje	 10
Wymagania systemowe	10
Najważniejsze cechy.....	10
Procesor, pamięć, oprogramowanie	10
Display (wyświetlacz)	10
Audio	11
26-stykowe gniazdo portów wejścia/wyjścia	11
Gniazda rozszerzeń	11
Akumulator	11
Konstrukcja i ergonomia	11
Wygląd palmtopa Acer n300	12
Widok z przodu	12
Widok z lewej	13
Widok z góry	14
Widok z dołu	15
Widok z tyłu	16
Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy	16
Ładowanie akumulatora w palmtopie Acer n300	16
Konfigurowanie palmtopa Acer n300	19
Instalowanie oprogramowania Microsoft® ActiveSync®	20
Podłączanie do komputera	20
Synchronizowanie danych po raz pierwszy	22
Interfejs użytkownika	24
Przyciski palmtopa oraz rysik	24
Menu Start	24
Pomoc elektroniczna	24
 2 Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych	 26
Wykonywanie kopii zapasowej (backup)	27
Odzyskiwanie danych (restore)	27
 3 Używanie kart pamięci / pamięci USB	 30
Używanie kart SD/MMC	30
Wkładanie karty SD/MMC	30
Wyjmowanie karty SD/MMC	31

Używanie pamięci USB flash	31
Podłączanie pamięci USB flash – przy użyciu podstawki	31
Podłączanie pamięci USB flash – przy użyciu kabla do synchronizacji „3 w 1” (wyposażenie dodatkowe)	31
Załącznik A: Informacje dotyczące zgodności z normami oraz bezpieczeństwa użytkowania	32
Informacja o zgodności z przepisami FCC	32
Uwaga: Kable ekranowane	32
Uwaga: Urządzenia peryferyjne	32
Uwaga	33
Warunki pracy	33
Uwaga: Informacje dla użytkowników z Kanady	33
Deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej	33
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	34
Oświadczenie dotyczące nieprawidłowych pikseli panela LCD	35
Informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych	35
Ogólne	35
Informacje dla użytkowników z Unii Europejskiej	35
Lista krajów.....	36
Przepisy FCC – wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń radiowych	36
Narażenie ludzi na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych (RSS-102)	36

1 Podstawowe informacje

W niniejszym rozdziale omówiono następujące tematy:

- Podstawowe wymagania
- Najważniejsze cechy palmtopa Acer n300
- Wygląd palmtopa Acer n300
- Przygotowanie palmtopa do pracy
- Podstawowe sposoby obsługi palmtopa

Wymagania systemowe

Oprogramowanie Microsoft® ActiveSync® umożliwia współpracę palmtopa Acer n300 z komputerem PC, który musi spełniać następujące wymagania systemowe:

- procesor Intel® Pentium® (minimum 233 MHz),
- 64 MB pamięci RAM,
- 120 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
- napęd CD-ROM,
- port USB,
- karta graficzna SVGA (lub kompatybilna) obsługująca co najmniej 256 kolorów,
- system operacyjny Microsoft® Windows® XP lub 2000,
- przeglądarka Microsoft® Internet Explorer 4.01

Najważniejsze cechy

Procesor, pamięć, oprogramowanie

- Procesor Samsung S3C2440 taktowany zegarem 300/400 MHz
- Pamięć RAM:
 - 64 MB pamięci SDRAM używanej podczas pracy systemu
 - 64 / 128 MB pamięci flash na system operacyjny, wbudowane aplikacje, aplikacje użytkownika oraz dane
- Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0 Software for Pocket PC, Premium Edition z programem Microsoft® Outlook® 2002

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD TFT typu transfective o dużej jasności, przekątna 3,7 cala
- rozdzielczość 480 x 640 pikseli (VGA)
- 65 536 kolorów

1 Podstawowe informacje

Najważniejsze cechy

Audio

- Wbudowane, standardowe stereofoniczne gniazdko słuchawkowe 3,5 mm
- Wbudowany głośnik monofoniczny
- Wbudowany mikrofon monofoniczny

26-stykowe gniazdo portów wejścia/wyjścia

- Host USB (złącze żeńskie)
- Klient USB (złącze męskie)
- Port szeregowy
- Wejście zasilania

Interfejsy komunikacyjne

- Bluetooth® 1.2
- IEEE 802.11b WLAN (opcja)

Gniazda rozszerzeń

- Gniazdo kart SD/MMC (kompatybilne z SDIO)
- Host USB 1.1

Akumulator

- Akumulator litowo-jonowy 1200 mAh
- Czas pracy przy standardowym użytkowaniu do 8 godzin (przy wyłączonym podświetleniu)

UWAGA: Czas pracy przy zasilaniu bateryjnym zależy od poboru mocy, a tym samym od wykorzystania zasobów systemu. Na przykład, czas pracy przy zasilaniu bateryjnym ulega skróceniu, gdy jest stale włączone zasilanie lub są używane aplikacje silnie obciążające procesor.

- Czas ładowania całkowicie wyczerpanego akumulatora: 3 godziny

Konstrukcja i ergonomia

- Elegancka, lekka i cienka obudowa

Wymiary	Masa
Wysokość	110 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	13,7 mm
Masa	135 g (z rysikiem)

- Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
 - 5-kierunkowy joystick przystosowany do obsługi jedną ręką
 - Przyciski do szybkiego uruchamiania najczęściej używanych aplikacji
 - Przyciski ekranowe  umożliwiające szybki dostęp do wszystkich aplikacji.

Wygląd palmtopa Acer n300

Widok z przodu



Nr	Element	Opis
1	Kontrolka LED zasilanie / Bluetooth® / 802.11b WLAN	Kontrolka LED zasilania: - stany kontrolki: • miga na zielono - ładowanie • świeci się na zielono – zakończyło się ładowanie • miga na czerwono - ostrzeżenie Kontrolka LED Bluetooth® / 802.11b WLAN - stany kontrolki: • miga na niebiesko – włączony interfejs Bluetooth® / 802.11b WLAN
2	Wyświetlacz LCD TFT 3,7"	Służy do wyświetlania aplikacji oraz danych.
3	Przycisk <i>Today (dzisiaj)</i>	Wyświetla okno <i>Today (dzisiaj)</i>
4	Przycisk <i>Messaging (wiadomości)</i>	Służy do włączania programu komunikacyjnego.
5	Wbudowany mikrofon	Umożliwia nagrywanie dźwięku.
6	Przycisk <i>Calendar (kalendarz)</i>	Służy do włączania aplikacji kalendarza.
7	5-kierunkowy joystick	Umożliwia przewijanie menu oraz okien aplikacji. Naciśnięcie środkowej części joysticka odpowiada naciśnięciu klawisza Enter.
8	Przycisk <i>Contacts (kontakty)</i>	Służy do włączania aplikacji do zarządzania danymi adresowymi.

UWAGA: Gdy palmtop jest wyłączony, naciśnięcie dowolnego z przycisków szybkiego uruchamiania aplikacji spowoduje włączenie palmtopa i uruchomienie programu przypisanego do naciśniętego przycisku.

1 Podstawowe informacje

Wygląd palmtopa Acer n300

Widok z lewej



Nr	Nazwa	Opis
1	Przycisk zasilania (power)	Służy do włączania oraz wyłączania palmtopa. Gdy palmtop jest włączony, świeci się zielona kontrolka LED.
2	Przełącznik blokady przycisków (hold)	Służy do zabezpieczania przycisków przed przypadkowym naciśnięciem, gdy palmtop jest włożony do kieszeni lub torby. Gdy blokada jest włączona, na przełączniku widać czerwoną kropkę.

Używanie podświetlenia

Podświetlenia ekranu używa się, gdy informacje na ekranie są mało czytelne z powodu niekorzystnego oświetlenia zewnętrznego.


Gdy podświetlenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez około dwie sekundy. Gdy podświetlenie włączy się, zwolnić przycisk. Aby włączyć podświetlenie, można też dotknąć wyświetlacza LCD.

Gdy podświetlenie jest włączone, nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez dwie sekundy. Gdy podświetlenie wyłączy się, zwolnić przycisk.

1 Podstawowe informacje

Wygląd palmtopa Acer n300

Widok z góry

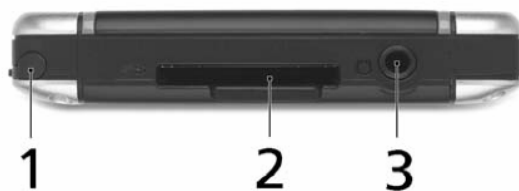


Nr	Nazwa	Opis
1	Uchwyt na rysik	Służy do mocowania rysika. Aby użyć rysika, wyjąć go z uchwytu i trzymać, tak jak trzyma się długopis, czy ołówek.
2	Gniazdo kart SD/MMC	Jest przystosowane do kart Secure Digital lub MultiMedia Card, przy użyciu których można zwiększyć pojemność pamięci, instalować dodatkowe aplikacje, jak również przenosić pliki dźwiękowe lub tekstowe. Kart pamięci można też używać do wykonywania kopii zapasowych danych z palmtopa.
3	Gniazdko słuchawkowe	Służy do podłączania słuchawek lub innych urządzeń audio.



1 Podstawowe informacje

Wygląd palmtopa Acer n300

Widok z dołu

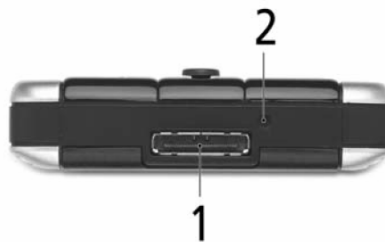


Nr	Nazwa	Opis
1	26-stykowe gniazdo portów wejścia/wyjścia	Służy do podłączania palmtopa do komputera PC (przenośnego lub stacjonarnego) oraz do zasilacza sieciowego w celu naładowania akumulatora - Host USB - Klient USB - Port szeregowy - Wejście zasilania
2	Przycisk „miękkiego” resetu	Aby zresetować palmtop, końcem rysika lekko nacisnąć przycisk znajdujący się w otworze.

1 Podstawowe informacje

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

Widok z tyłu

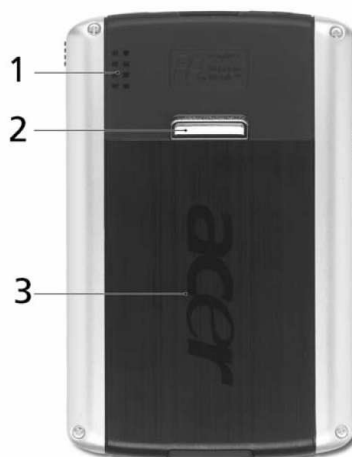

Nr	Nazwa	Opis
1	Głośnik	Umożliwia odtwarzanie dźwięku.
2	Blokada pokrywy akumulatora	Służy do zwalniania pokrywy w celu wyjęcia akumulatora.
3	Pokrywa akumulatora	Pod pokrywą znajduje się akumulator palmtopa.

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

Aby rozpocząć użytkowanie palmtopa, trzeba wykonać następujące czynności:

- naładować akumulator palmtopa,
- skonfigurować palmtopa,
- zainstalować w komputerze PC program Microsoft® ActiveSync®
- podłączyć palmtopa n300 do komputera PC,
- uruchomić program ActiveSync.

Ładowanie akumulatora w palmtopie Acer n300

Przed pierwszym użyciem akumulator w palmtopie trzeba ładować przez cztery godziny. Następnie, akumulator można doładowywać codziennie przez kilka minut, aż do całkowitego naładowania. Przy standardowym użytkowaniu, w pełni naładowany akumulator wystarcza na 8 godzin ciągłej pracy (przy wyłączonym podświetleniu).

1 Podstawowe informacje

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

Aby naładować akumulator palmtopa Acer n300:

Nacisnąć przycisk blokady i otworzyć pokrywę akumulatora (a). Następnie włożyć akumulator do komory (b) i zamknąć pokrywę.



UWAGA: Aby wyjąć akumulator z palmtopa, najpierw nacisnąć przycisk blokady i otworzyć pokrywę akumulatora, a następnie wyjąć akumulator z komory.

Podłączanie kabla do synchronizacji danych

- 1 Podłączyć kabel do 26-stykowego złącza w dolnej części palmtopa.
- 2 W celu naładowania akumulatora podłączyć zasilacz sieciowy do gniazdka i pozostawić urządzenie na co najmniej cztery godziny.



1 Podstawowe informacje

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

Podłączanie podstawki

- 1 Kabel zasilacza sieciowego podłączyć do gniazdka z tyłu podstawki.
- 2 W celu naładowania akumulatora podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego i pozostawić urządzenie na co najmniej 4godziny.



Stan kontrolki zasilania podczas ładowania akumulatora:

- Trwa ładowanie – kontrolka LED miga na zielono.
- Ładowanie zakończone – kontrolka LED świeci się na zielono.
-

Jeśli podczas normalnej pracy akumulator będzie bliski wyczerpania, na wyświetlaczu palmtopa pojawi się ikona sygnalizująca wyczerpanie akumulatora. Należy wówczas wykonać kopię zapasową danych przy użyciu programu ActiveSync®, a następnie naładować akumulator.

1 Podstawowe informacje

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

Konfigurowanie palmtopa Acer n300

Po zakończeniu pierwszego ładowania akumulatora (trwającego cztery godziny) można skonfigurować palmtopa. Wykonać czynności wymienione poniżej.

Aby skonfigurować palmtop Acer n300:

- 1 Przesunąć przełącznik blokady przycisków, tak aby wyłączyć blokadę.
- 2 W celu włączenia palmtopa, nacisnąć przycisk zasilania znajdujący się na lewej krawędzi obudowy.
- 3 Aby skonfigurować palmtopa, postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.



1 Podstawowe informacje

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

Instalowanie oprogramowania Microsoft® ActiveSync®

Główną funkcją oprogramowania Microsoft® ActiveSync® jest synchronizowanie danych z komputera PC oraz z palmtopa. Synchronizowanie polega na porównywaniu danych z palmtopa z danymi z komputera PC i aktualizowaniu ich w obu urządzeniach. W ten sposób można więc zabezpieczyć się przed utratą danych zapisanych w palmtopie.

Instalowanie programu ActiveSync® opisano poniżej.

Ważne uwagi dotyczące instalowania

- Przed rozpoczęciem instalowania programu ActiveSync® upewnić się, czy podstawka palmtopa nie jest podłączona do komputera PC. Podstawkę można podłączyć dopiero po zainstalowaniu programu ActiveSync®.
- Standardowo, program instalacyjny z płyty Getting Started Disk porównuje wersje zapisanych na niej programów Outlook® / ActiveSync® z wersjami zainstalowanymi na komputerze PC. Jeżeli na płycie znajduje się nowsza wersja programów Outlook® / ActiveSync® niż wersja zainstalowana w komputerze PC, to program instalacyjny zaleci aktualizację oprogramowania. Jeżeli natomiast wersje programów na dysku będą takie same lub starsze od zainstalowanych, to instalowanie programów Outlook®/ActiveSync® zostanie pominięte.
- Zalecamy, aby przed zainstalowaniem oprogramowania ActiveSync® zainstalować program Outlook® 2002 z płyty dostarczonej wraz palmtopem.
- Nie kopiować plików programu ActiveSync® na dysk twardy komputera PC. W celu zdekompresowania i zapisania ich w prawidłowych katalogach trzeba użyć programu instalacyjnego z płyty Getting Started Disk dostarczonej wraz palmtopem Acer n300.

Aby zainstalować oprogramowanie Microsoft® ActiveSync®

- 1 Zakończyć pracę wszystkich programów, włącznie z programami uruchamianymi automatycznie po włączeniu komputera, oraz wyłączyć oprogramowanie antywirusowe.
- 2 Do napędu CD-ROM komputera PC włożyć płytę Acer n300 Handheld Getting Started Disk. Zostanie wyświetlone okno powitalne płyty.
- 3 Aby wyświetlić następne okno, kliknąć animowaną ikonę „dalej” (next).
- 4 W celu zainstalowania programów Microsoft® Outlook® 2002 oraz Microsoft® ActiveSync® 4.0 postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu instalowania, na pasku systemu (w prawym dolnym rogu ekranu) pojawi się ikona programu

ActiveSync® 

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi są dostępne w pomocy elektronicznej do programu ActiveSync®. Program instalacyjny można włączyć w dowolnej chwili, w tym celu wystarczy włożyć płytę CD do czytnika.

Podłączanie do komputera

Kabel USB do synchronizacji danych lub podstawka, które dostarczono wraz palmtopem, umożliwiają synchronizowanie danych z komputerem PC przy użyciu oprogramowania ActiveSync®.

1 Podstawowe informacje

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

Aby podłączyć palmtop do komputera:

Podłączanie przy użyciu kabla USB do synchronizacji danych

- 1 Podłączyć kabel do 26-stykowego złącza w dolnej części palmtopa.
- 2 Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego.
- 3 Wtyczkę USB podłączyć do wolnego portu USB w komputerze PC.



Przy użyciu podstawki

- 1 Kabel zasilacza sieciowego podłączyć do gniazdka z tyłu podstawki.
- 2 Do podstawki włożyć palmtopa n300.
- 3 Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego.
- 4 Wtyczkę mini USB podłączyć do portu USB z tyłu podstawki.
- 5 Wtyczkę USB podłączyć do wolnego portu USB w komputerze PC.



1 Podstawowe informacje

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

Synchronizowanie danych po raz pierwszy

Po zakończeniu procedury instalacyjnej można po raz pierwszy uruchomić program ActiveSync®. Zostanie wówczas wyświetlone okno kreatora „New Partnership” (nowe partnerstwo).



Kreator ten ułatwia:

- skonfigurowanie partnerstwa umożliwiającego synchronizowanie informacji między palmtopem a komputerem PC;
- konfigurowanie ustawień synchronizacji.

Aby zsynchronizować dane po raz pierwszy:

- 1 Do palmtopa podłączyć kabel do synchronizacji danych.

1 Podstawowe informacje

Przygotowanie palmtopa Acer n300 do pracy

- 2 Wtyczkę USB podłączyć do portu USB w komputerze PC.
Na monitorze komputera PC automatycznie wyświetli się okno kreatora „New Partnership” (nowe partnerstwo).



UWAGA: Jeżeli kreator nie uruchomi się automatycznie, to program ActiveSync® trzeba uruchomić ręcznie. W tym celu, w komputerze PC kliknąć ikonę, która znajduje się w menu  >Programs (programy).

- 3 Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy kreator zakończy pracę, rozpocznie się procedura synchronizowania danych.

Po zakończeniu pierwszej synchronizacji, sprawdzić kalendarz (Calendar), kontakty (Contacts) oraz zadania (Tasks) w palmtopie. Aplikacje te powinny zawierać te same informacje, które były zapisane w programie Microsoft Outlook na komputerze PC. Po odłączeniu od komputera PC palmtop jest gotowy do pracy.

Po skonfigurowaniu programu ActiveSync® oraz wykonaniu pierwszej synchronizacji danych, proces synchronizacji można inicjować z palmtopa. Aby w palmtopie włączyć program ActiveSync®, dotknąć

 >ActiveSync®.

Interfejs użytkownika

Przyciski palmtopa oraz rysik

Palmtop jest wyposażony w przyciski sprzętowe służące do sterowania funkcjami oraz przewijania, jak również w rysik służący do wybierania elementów widocznych na ekranie oraz do wprowadzania informacji. Na ekranie dotykowym palmtopa rysik pełni funkcje myszy.

- Dotknięcie. Aby wyświetlić okno lub menu i wybrać opcje, krótko dotknąć rysikiem element widoczny na ekranie.
- Przeciąganie. Aby zaznaczyć tekst i obrazy, dotknąć ekran rysikiem, po czym przeciągnąć rysik po powierzchni ekranu. W celu wybrania kilku pozycji listy, można przeciągnąć rysik po liście.
- Dotknięcie i przytrzymanie. Aby wyświetlić listę operacji dostępnych dla elementu widocznego na ekranie, należy przytrzymać rysik na żądanym elemencie. Gdy zostanie wyświetlone menu kontekstowe, dotknąć pozycję odpowiadającą żądanej funkcji.

Menu Start

Z menu Start można wybierać programy, ustawienia oraz tematy pomocy. Aby wyświetlić menu Start,

dotknąć ikonę , która znajduje się w górnej części każdego okna.

Pomoc elektroniczna

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wbudowanych aplikacji są dostępne w pomocy elektronicznej.

Aby wyświetlić pomoc elektroniczną, dotknąć  >Help (pomoc) >Content (spis treści).

Pomoc elektroniczna zawiera informacje o następujących aplikacjach firmy Microsoft®.

- Outlook® Mobile – do zarządzania informacjami osobistymi: kalendarzem, kontaktami, zadaniami, notatkami oraz wiadomościami;
- Word™ Mobile – edytorze tekstów kompatybilnym z programem Microsoft® Word;
- Excel™ Mobile – arkusza kalkulacyjnym kompatybilnym z programem Microsoft® Excel
- PowerPoint™ Mobile – programie do wyświetlania prezentacji (kompatybilnym z programem Microsoft® PowerPoint);
- Windows® Media™ Player 10 Mobile – do odtwarzania plików multimedialnych: MP3, Windows® Media audio, Windows® Media video oraz plików wideo przesyłanych strumieniowo;
- Internet Explorer Mobile – programu do przeglądania stron internetowych oraz do pobierania plików i obrazów;
- kalkulatorze (Calculator);
- grach (Games) – Solitaire (pasjans) oraz Bubble Breaker (spadające kulki).
- File Explorer – do zarządzania plikami w pamięci głównej lub na kartach pamięci
- Microsoft® ActiveSync® 4.0 – do synchronizowania danych osobistych (PIM) z programem Microsoft® Outlook®;
- Pictures & Videos – do przeglądania plików graficznych i wideo;
- Lunar View – do przeglądania chińskiego kalendarza księżycowego;
- Pocket MSN – programu umożliwiającego szybki dostęp do konta Hotmail oraz listy adresowej MSN Messenger;
- Terminal Services Client (klient usług terminalowych) – do uruchamiania programów lub zdalnego zarządzania serwerem z komputera kieszonkowego.

1 Podstawowe informacje

Interfejs użytkownika

Aby wyświetlić pomoc do określonej aplikacji, uruchomić żądany program, a następnie dotknąć  >Help (pomoc).

Palmtop może służyć do przesyłania informacji między urządzeniami przenośnymi, komputerem PC, siecią, czy Internetem. Więcej informacji na temat interfejsu Bluetooth® lub bezprzewodowej sieci WLAN (opcja) można znaleźć w pomocy elektronicznej:

Pomoc do interfejsu Bluetooth®

- Włączyć interfejs Bluetooth® wybierając  >Turn Bluetooth® on (włącz Bluetooth®) >  >Bluetooth® Manager (manager Bluetooth®) lub Bluetooth® Settings (ustawienia Bluetooth®) >  >Help (pomoc).
- Aby zapoznać się z informacjami o interfejsie Bluetooth®, można też dotknąć  >Help (pomoc)>Contents (spis treści)>Setting Up Connections (konfigurowanie połączeń).

Pomoc do sieci WLAN (opcja)

- Włączyć interfejs WLAN wybierając  >Turn WLAN on (włącz WLAN) >  >WLAN Utility >  >Help (pomoc).
- Aby zapoznać się z informacjami o sieci WLAN, można też dotknąć  >Help (pomoc)>Contents (spis treści)>Setting Up Connections (konfigurowanie połączeń) lub Browsing the Web (przeglądanie stron WWW).

Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Przy użyciu programu Backup/Restore można wykonać kopię zapasową danych oraz plików aplikacji i zapisać ją na karcie pamięci, jak również odtworzyć pliki z kopii zapasowej. Dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, poufne dokumenty/aplikacje można chronić hasłem podczas wykonywania kopii zapasowej i/lub odzyskiwania danych. Palmtop jest wyposażony w gniazda umożliwiające stosowanie następujących typów pamięci masowej:

- kart SD (Secure Digital),
- kart MMC,
- pamięci flash USB (thumb drive).

Podczas wykonywania kopii zapasowej lub odzyskiwania danych nie wolno naciskać żadnych przycisków palmtopa, w tym przycisku zasilania.

Okno programu zawiera dwie zakładki odpowiadające dwóm funkcjom:

- Backup (kopia zapasowa)
- Restore (odzyskiwanie danych)
-

Aby uruchomić program Backup/Restore:


- 1 Jeśli funkcja wykonywania kopii zapasowej/odzyskiwania danych ma korzystać z pamięci zewnętrznej, włożyć kartę pamięci (SD/MMC) lub podłączyć pamięć USB.

Informacje dotyczące wkładania kart pamięci / podłączania pamięci USB zamieszczono w rozdziale 3 „Używanie kart pamięci / pamięci USB” na stronie 21.

- 2 Dotknąć  >Programs (programy) >Backup/Restore (kopia zapasowa/odzyskiwanie danych).

2 Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Wykonywanie kopii zapasowej (backup)

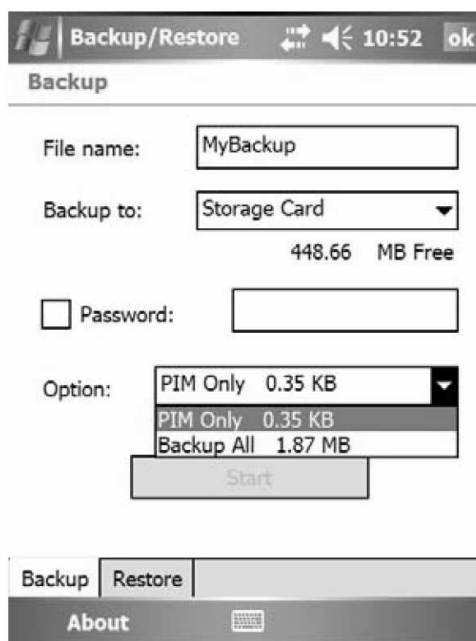

Aby wykonać kopię zapasową danych:

- 1 Zakończyć pracę wszystkich programów, za wyjątkiem programu Backup/Restore.
 - 2 W zakładce *Backup* (kopia zapasowa), w polu *File name* (nazwa pliku) można pozostawić domyślną nazwę (MyBackup), albo dotknąć ikonę klawiatury w dolnej części ekranu i wpisać nową nazwę pliku.
 - 3 Z rozwijanej listy *Backup to* wybrać miejsce, w którym zostanie zapisana kopia zapasowa.
 - 4 Z rozwijanej listy *Option* (opcja) wybrać zakres kopii zapasowej (domyślnie: *PIM Only* (tylko informacje osobiste)).
 - 5 Jeśli plik z kopią zapasową ma być chroniony hasłem, zaznaczyć pole wyboru *Password* (hasło).
 - 6 Aby rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej, dotknąć .
- Podczas wykonywania kopii zapasowej są wyświetlane informacje o statusie operacji.
- 7 Gdy kopia zostanie wykonana, pojawi się komunikat z informacją o zakończeniu operacji.

Odzyskiwanie danych (restore)

Funkcja odzyskiwania danych obsługuje tylko pliki z kopią zapasową utworzone przy użyciu programu Backup/Restore (pliki w formacie *.abk - Acer backup).


Aby odzyskać dane z kopii zapasowej:

- 1 Zakończyć pracę wszystkich programów, za wyjątkiem programu Backup/Restore.

2 Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

2 Z rozwijanej listy *Restore from* wybrać miejsce, z którego zostanie wczytana kopia zapasowa.

W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona lista plików znajdujących się w wybranej pamięci zewnętrznej. Oprócz nazwy pliku jest wyświetlana jego wielkość oraz data utworzenia.

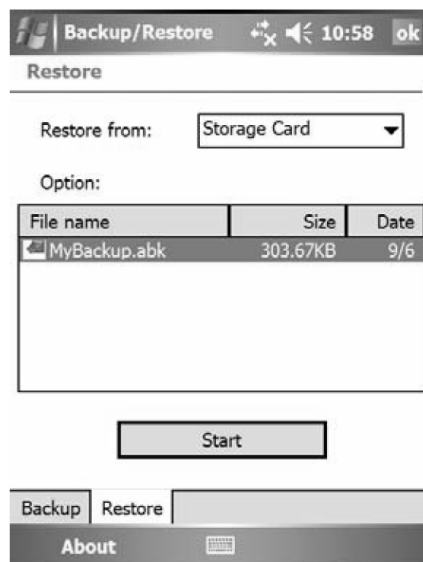

3 Aby wybrać plik, z którego mają być odzyskane dane, dotknąć jego nazwę. Należy pamiętać, że pliki o rozszerzeniach innych niż .abk nie są wyświetlane na liście.

Wybrać plik, a następnie dotknąć przycisk . Okno przesunie się i zostaną wyświetlone informacje o pliku z kopią zapasową:

- nazwa pliku – nazwa wybranego pliku .abk,
- data utworzenia kopii zapasowej – data utworzenia wybranego pliku .abk,
- opcja kopii zapasowej oraz wielkość pliku.
- ilość wolnego miejsca w głównej pamięci palmtopa; odzyskiwanie danych można kontynuować tylko wtedy, gdy ilość wolnego miejsca w pamięci jest większa od rozmiaru wybranego pliku .abk.

4 Aby rozpocząć wykonywanie odzyskiwanie danych, ponownie dotknąć .

5 Podczas odzyskiwania danych są wyświetlane informacje o statusie operacji.

6 Gdy dane zostaną odzyskane, pojawi się komunikat z informacją o zakończeniu operacji.

Usuwanie pliku z pamięci zewnętrznej

W celu zwiększenia wolnego miejsca w pamięci zewnętrznej można usunąć z niej niepotrzebne pliki.

1 Dotknąć zakładkę *Restore*.

2 Z rozwijanej listy wybrać żądaną pamięć zewnętrzną.

3 Gdy będzie widoczna lista plików, dotykać wielokrotnie nazwę żadanego pliku, aż pojawi się opcja *Delete* (usuń).

2 Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

- 4 Aby usunąć plik, dotknąć opcję *Delete* (usuń).



Używanie kart pamięci / pamięci USB

Pomimo małych wymiarów i małej masy, palmtop Acer n300 jest doskonale przystosowany do rozszerzania jego możliwości, ponieważ jest wyposażony w:

- gniazdo kart SD/MMC,
- port USB (host) dostępny za pośrednictwem kabla do synchronizacji lub podstawki.

Dzięki temu użytkownik może:

- instalować dodatkowe aplikacje,
- zwiększać pojemność pamięci,
- wykonywać kopie zapasowe / odzyskiwać dane.

UWAGA: Gdy palmtop ma być używany z urządzeniami peryferyjnymi, trzeba zapoznać się z dokumentacją tych urządzeń i przestrzegać zaleceń dotyczących ich instalowania oraz obsługi.

Używanie kart SD/MMC

Gniazdo kart pamięci SD/MMC znajduje się w górnej części palmtopa. Gniazdo to pozwala na rozszerzenie pamięci palmtopa, jak również na wykonywanie kopii zapasowych. Gniazdo kart pamięci przedstawiono na ilustracji na str. 5.

Wkładanie karty SD/MMC

- 1 Mocno chwycić palmtopa.
- 2 Włożyć kartę SD/MMC do gniazda.



3 Używanie kart pamięci / pamięci USB

Używanie pamięci USB flash

- 3 Docisnąć kartę palcem aż do zablokowania. Prawidłowe włożenie karty do gniazda zostanie potwierdzone systemowym sygnałem dźwiękowym.

Wyjmowanie karty SD/MMC

- 1 Mocno chwycić palmtopa.
- 2 W celu zwolnienia blokady karty, docisnąć ją kciukiem (tak, jak przy wkładaniu karty) **(a)**. Gdy karta zostanie zwolniona, słychać kliknięcie oraz systemowy sygnał dźwiękowy.



- 3 Delikatnie wyjąć kartę z gniazda **(b)**.

Używanie pamięci USB flash

Palmtop Acer n300 jest wyposażony w port USB (host). Pamięć USB flash można podłączać do niego za pośrednictwem podstawki lub kabla do synchronizacji.

Podłączanie pamięci USB flash – przy użyciu podstawki

- 1 Kabel zasilacza sieciowego podłączyć do gniazdka z tyłu podstawki.
- 2 Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego.
- 3 Do portu USB podstawki podłączyć pamięć USB.

Podłączanie pamięci USB flash – przy użyciu kabla do synchronizacji „3 w 1” (wyposażenie dodatkowe)

- 1 Podłączyć kabel do 26-stykowego złącza w dolnej części palmtopa.
- 2 Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego.
- 3 Do portu USB kabla podłączyć pamięć USB.

Informacje dotyczące zgodności z normami oraz bezpieczeństwa użytkowania

W niniejszym załączniku zamieszczono ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania palmtopa.

Informacja o zgodności z przepisami FCC

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że urządzenie opisane w niniejszym dokumencie spełnia wymagania dotyczące cyfrowych urządzeń Klasy B wymienione w Części 15 przepisów FCC. Wymagania te mają na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych i – w przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących montażu oraz użytkowania – może wywoływać szkodliwe zakłócenia łączności radiowej.

Nie gwarantuje się jednak, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Gdy urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając i włączając je, użytkownik może spróbować samodzielnie ograniczyć zakłócenia wykonując co najmniej jedną z niżej wymienionych czynności:

- zmienić położenie anteny odbiorczej lub ustawić ją w innym miejscu;
- zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego z innego obwodu, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik;
- w celu uzyskania pomocy skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem.

Uwaga: kable ekranowane

W celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC wszystkie połączenia ze sprzętem komputerowym muszą być wykonywane przy użyciu kabli ekranowanych.

Uwaga: urządzenia peryferyjne

Do urządzenia wolno podłączać tylko sprzęt peryferyjny posiadający certyfikat zgodności z Klasą B wg przepisów FCC. Używanie niecertyfikowanych urządzeń może być przyczyną zakłóceń odbioru radiowego lub telewizyjnego.

Uwaga

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zaakceptowane przez producenta, mogą spowodować, że urządzenie nie będzie spełniać wymagań norm bezpieczeństwa.

Warunki pracy

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Części 15 przepisów FCC. Podczas pracy są spełnione dwa następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować nieprawidłowe działanie.

Uwaga: Informacje dla użytkowników z Kanady

Ten palmtop jest urządzeniem cyfrowym Klasy B, spełniające wymagania kanadyjskich przepisów ICES-003.

Deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej

Niniejszym firma Acer, oświadcza, że palmtopy z tej serii spełniają istotne wymagania oraz inne ważne warunki zawarte w Dyrektywie 1999/5/EC. (Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm>)

Urządzenia spełnia wymagania przepisów rosyjskich.



ME61

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy dokładnie przeczytać poniższe zalecenia. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być przydatna w przyszłości.

- 1 Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na urządzeniu.
- 2 Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. Nie stosować środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do czyszczenia używać miękkiej szmatki zwilżonej wodą.
- 3 Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
- 4 Urządzenia nie wolno ustawiać na niestabilnych powierzchniach. Na skutek upadku urządzenie może ulec poważnemu uszkodzeniu.
- 5 Urządzenie może być zasilane tylko napięciem sieciowym zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej. W razie wątpliwości skonsultować się ze sprzedawcą albo z dostawcą energii elektrycznej.
- 6 Na kablu sieciowym nie wolno ustawiać żadnych przedmiotów. Kabel sieciowy nie może być ułożony w przejściu, ani w innych miejscach, w których mógłby być narażony na podeptanie.
- 7 W przypadku stosowania rozgałęziaczy, upewnić się, łączny pobór prądu wszystkich urządzeń nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla danego rozgałęziacza/kabla. Sprawdzić też, czy łączny pobór prądu wszystkich urządzeń nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla bezpiecznika instalacji elektrycznej.
- 8 Przez otwory wentylacyjne nie wolno wkładać ani wrzucać żadnych przedmiotów, ponieważ grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Chronić urządzenie przed zachlapaniem, zalaniem lub wniknięciem jakiegokolwiek cieczy do jego wnętrza.
- 9 Użytkownikowi nie wolno samodzielnie próbować naprawiać urządzenia. Nie otwierać obudowy, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami. Wszelkie naprawy i regulacje mogą być wykonywane tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
- 10 W następujących sytuacjach odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się z autoryzowanym serwisem:
 - a w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, wtyczki lub ich izolacji,
 - b gdy urządzenie zostanie oblane cieczą;
 - c gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;
 - d gdy urządzenie nie działa prawidłowo, pomimo że jest obsługiwane zgodnie z instrukcją; użytkownik może obsługiwać tylko te elementy regulacyjne, które opisano w niniejszej instrukcji, ponieważ nieprawidłowe ustawienia innych elementów regulacyjnych mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń wymagających kosztownej naprawy;
 - e gdy urządzenie zostanie upuszczone lub zostanie uszkodzona jego obudowa;
 - f gdy wystąpi istotna zmiana funkcjonowania urządzenia świadcząca o konieczności dokonania naprawy lub regulacji.
- 11 Palmtop Acer jest zasilany z akumulatora litowo-jonowego.
W przypadku wymiany trzeba użyć akumulatora tego samego typu, co zalecany przez producenta. Użycie innego akumulatora może być przyczyną zagrożenia pożarem lub wybuchem.
- 12 Uwaga! Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorem może doprowadzić do wybuchu. Akumulatora nie wolno demontować ani wrzucać do ognia. Akumulator trzeba przechowywać poza zasięgiem dzieci, a w przypadku jego zużycia przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 13 Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, zasilacz sieciowy podłączać tylko do gniazdka z bolcem uziemienia.
- 14 Nie używać palmtopa podczas ćwiczeń fizycznych.

Oświadczenie dotyczące nieprawidłowych pikseli panela LCD

Panel LCD został wykonany przy zastosowaniu precyzyjnych urządzeń oraz nowoczesnych metod produkcji. Pomimo to może zawierać niewielką liczbę nieprawidłowych pikseli, stale wyłączonych lub stale włączonych. Nieprawidłowe piksele nie wpływają na jakość nagrywanego obrazu i nie są objawem nieprawidłowej pracy urządzenia.

Informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko modeli wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową WLAN i/lub interfejs Bluetooth.

Ogólne

Urządzenie spełnia wymagania norm dotyczących częstotliwości radiowych oraz norm bezpieczeństwa każdego kraju, w którym zostało dopuszczone do sprzedaży. W zależności od konfiguracji, urządzenie może nie zawierać modułów łączności radiowej (takich jak bezprzewodowa karta sieciowa i/lub interfejs Bluetooth). Poniższe informacje dotyczą tylko modeli wyposażonych w takie moduły.

Informacje dla użytkowników z Unii Europejskiej

Urządzenia spełnia istotne wymagania Dyrektyw Rady Europy, które wymieniono poniżej:
73/23/EEC (dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych),

- EN 60950 89/336/EEC (dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej),
- EN 55022
- EN 55024
- EN 61000-3-2/-3

99/5/EC (dyrektywa dotycząca radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych)

- Art.3.1a) EN 60950
- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2

Lista krajów

Kraje członkowskie Unii Europejskiej wg stanu z maja 2004: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Cypr i Malta. Urządzenie jest dopuszczone do użytkowania w krajach Unii Europejskiej, jak również w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Lichtensteinie. Urządzenie musi być używane przy ścisłym przestrzeganiu krajowych przepisów i norm. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z krajowym przedstawicielstwem producenta.

Przepisy FCC – wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń radiowych

Moc nadawcza bezprzewodowej karty sieciowej Mini PCI oraz interfejsu Bluetooth® jest znacznie niższa od ograniczeń nałożonych przez przepisy FCC. Pomimo tego, palmtopy Acer zawierające moduły łączności bezprzewodowej powinny być używane w sposób minimalizujący narażenie ludzi na działanie fal radiowych.

- Nieprawidłowe zainstalowanie lub użytkowanie urządzenia może być przyczyną zakłóceń łączności radiowej. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek manipulacji przy antenie wewnętrznej pod groźbą unieważnienia certyfikatu FCC oraz gwarancji.
- W celu spełnienia wymagań przepisów FCC dotyczących narażenia na promieniowanie radiowe, między palmtopem a innymi antenami lub nadajnikami trzeba zachować odległość minimum 20 cm.

Narażenie ludzi na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych (RSS-102)

Palmtopy Acer są wyposażone w zintegrowane anteny małej mocy, które nie emitują pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych o natężeniu przekraczającym ograniczeń nałożonych przez Kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia. Szczegółowe informacje zamieszczono w dokumencie „Safety Code 6” dostępnym na stronie www.hc-sc.gc.ca/rpb.