

eMachines D620 シリーズ

クイックガイド

Copyright © 2008 Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

eMachines D620 シリーズクイックガイド
初版：2008 年 09 月

弊社は本書の内容について明示、暗示の有無に関わらず、いかなる責任も保証も負うものではなく、特に本製品の商品性および特定目的への適合性について暗示的保証は一切行いません。本書の記載内容の誤り（誤植や実際の誤りなど）については除外されます。

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、新しい版のマニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。弊社は、このドキュメントの内容に関して、明示的または黙示的に表明または保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性の黙示的保証を含め、いかなる保証もいたしかねます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複製、伝送、転写、検索可能な形で保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

eMachines D620 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

eMachines および eMachines ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

始めに

この度は、eMachines ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

初めての方は、**初めての方へ ...** ポスターの解説に従ってコンピュータを設定してください。

eMachines ユーザーガイドには、eMachines シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書には eMachines Recovery Management、キーボード、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**ユーザーガイド**および以下に紹介する **eMachinesSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

eMachinesSystem User Guide (ユーザーズマニュアル) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート、すべてのプログラム、eMachines Documentation** をクリックしてください。
2. **User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックしてください。




注意：ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。本 PC に Adobe Reader がインストールされていない場合、**User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムを実行します。画面の指示に従って、インストールしてください。Adobe Reader の使い方については、**[Adobe Reader ヘルプ]** にアクセスしてください。

eMachines ノートブックツアー

はじめにお読みください：... 解説に従ってコンピュータを設定が完了しましたら、eMachines ノートブックの各部の名前と機能を確認しましょう。


上面

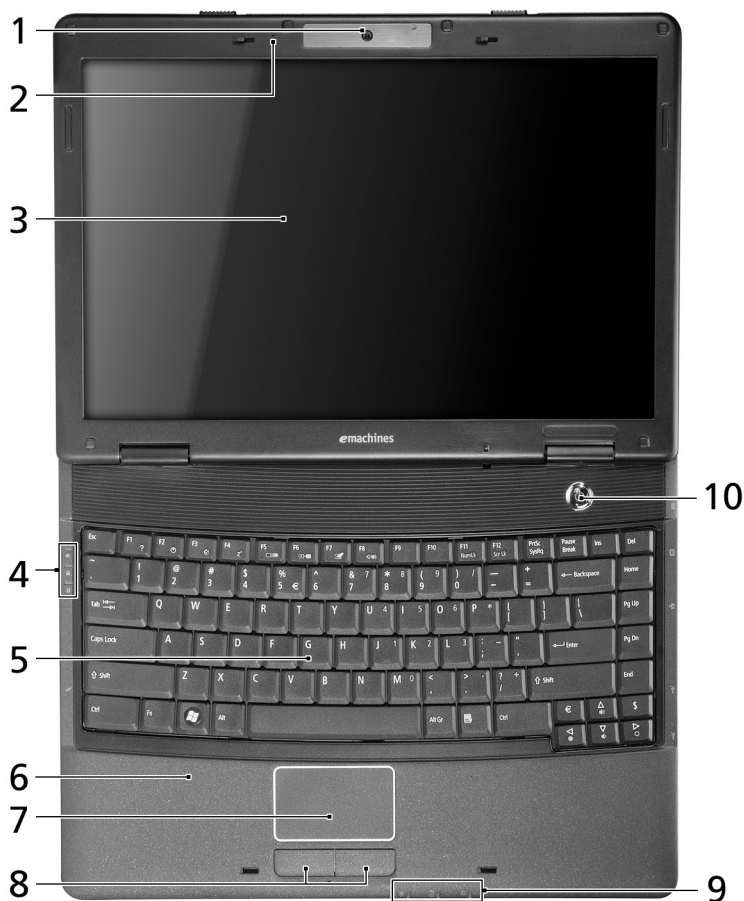

#	アイコン	アイテム	説明
1		Webcam	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです (特定モデルのみ)。
2		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
3		ディスプレイスクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びます。コンピュータ出力を表示します。
4		HDD	ハードディスクがアクティブになると点灯します。
		Num Lock	Num Lock 機能を使っているときに点灯します。
		Caps Lock	Caps Lock 機能を使っているときに点灯します。
5		キーボード	コンピュータにデータを入力するときに使用します。
6		パームレスト	コンピュータ操作時に手を置く場所です。
7		タッチパッド	コンピュータのマウスの代わりとなる、ポインティングデバイスです。
8		クリックボタン (左右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンを同じ役割を果たします。
9		電源 ¹	本 PC の電源が ON のときに点灯します。
		バッテリー ¹	バッテリーパックが充電されているときに点灯します。 1. 充電中 : バッテリーの充電中、ランプは黄色に点灯します。 2. 完全に充電 : AC モードに入ると、緑に点灯します。
		ワイヤレス LAN 通信インジケータ	ワイヤレス LAN 通信の状態を示します。
10		電源ボタン	コンピュータをオン/オフにします。

1. フロントパネルのインジケータは、コンピュータカバーが閉じた状態でも見えるようになっています。

前面（閉じたとき）

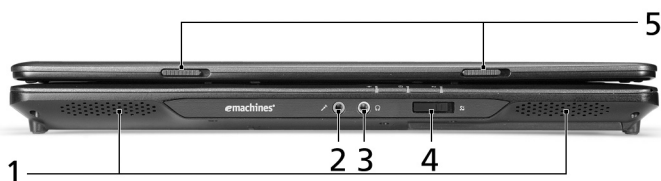


#	アイコン	アイテム	説明
1		スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを出力します。
2		マイクロフォン 入力ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
3		ヘッドフォン/ スピーカー/出力 ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。
4		ワイヤレス通信ス イッチ	ワイヤレス機能を有効/無効にします (特定モデルのみ)。
5		つまみ	コンピュータカバーをロックまたは解除し ます。


背面



#	アイテム	説明
1	通気孔	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコン ピュータを冷却するための孔です。


左面

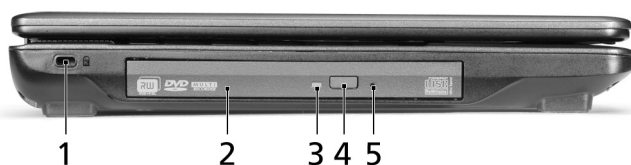
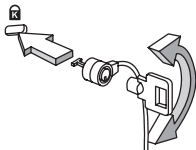
#	アイコン	アイテム	説明
1		Kensington ロックスロット 	Kensington 対応コンピュータセキュリティ ロックを接続します。 注意： コンピュータ用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手などの動かないものにつなぎます。ロックをセキュリティキーロックノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		光学ディスクアクセスインジケータ ²	光学ドライブが使用中のときには点灯します。
4		光学ドライブイジェクトボタン ²	ドライブから光学ディスクを取り出します。
5		緊急用イジェクトホール ²	コンピュータがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 注意： コンピュータがオフの状態の場合は、緊急用イジェクトホールにペーパークリップを差し込むと光学ドライブトレイが出てきます。


2. 場所はモデルにより異なります

右面

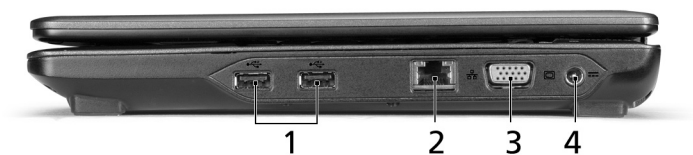

#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100 ベースのネットワークへ接続します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部モニター、LCD プロジェクタなど)。
4		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。

底面

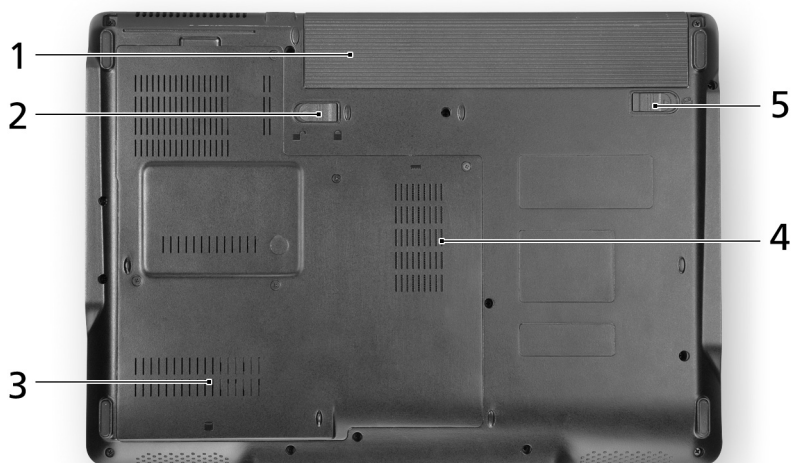

#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。
2		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
3		ハードディスクベイ	コンピュータのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
4		メモリコンパートメント	コンピュータのメインメモリを装着します。
5		バッテリー取り外し 用つまみ	バッテリーを外します。

仕様

オペレーティングシステム	Windows Vista® 正規版
プラットフォーム	- AMD Athlon™ 2650e* プロセッサ以上 - AMD R5690MC/SB600 チップセット - IEEE 802.11b/g
システムメモリ	- デュアルチャネルサポート - 最高 2GB の DDR2 667 MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 *
ディスプレイ	14" WXGA 1280 x 800
グラフィック	ATI Radeon™ Xpress 1200 Graphics
ストレージサブシステム	2.5" ハードディスクドライブ - 光学ドライブオプション： - DVD-Super Multi ダブルレイヤー ドライブ * - DVD/CD-RW コンボドライブ *
オーディオ	2 台の内蔵ステレオスピーカー - 高性能オーディオサポート - MS-Sound 対応 - 内蔵マイクロフォン
コミュニケーション	- Webcam 統合 * - WLAN : IEEE 802.11b/g - LAN : 高速イーサネット、Wake-on-LAN 対応
寸法および重量	331 (幅) x 248 (奥) x 29.7/41.08 (高) mm (13.03 x 9.76 x 1.16/1.61 インチ) 2.4 kg (5.29 lbs.) (6 セルバッテリーパック装着時)
プライバシー保護	- BIOS User、Supervisor、HDD パスワード - Kensington ロックスロット
電源サブシステム	- ACPI 3.0 48.8 W 4400 mAh 3- ピン 65 W AC アダプタ
特殊キーおよびコントロール	93 入力キー キーボード - タッチパッド ポインティングデバイス
I/O インターフェース	- USB 2.0 ポート - 外部ディスプレイ (VGA) ポート - ヘッドフォン/スピーカー/出力ジャック - マイクロフォン入力ジャック - Ethernet (RJ-45) ポート - AC アダプタ用直流入力ジャック

環境	• 温度： • 操作時：5 °C ～ 35 °C • 非操作時：-20 °C ～ 65 °C • 湿度（結露なきこと）： • 操作時：20% ～ 80% • 非操作時：20% ～ 80%
----	---



.....

注意：* 特定モデルのみ。



.....

注意：上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。