

eMachines D620 系列

快速使用指南

著作權 © 2008 屬於宏碁股份有限公司
版權所有

eMachines D620 系列快速使用指南
初版：2008 年 9 月

對於本文之任何明示或暗示內容，本公司不做任何聲明或保證，亦明確拒絕提供任何保證、可交易性、或針對任何特定目的之適用性。本公司將盡力確保本出版品的正確性，但對於其中的任何錯誤（包括但不限於錯字、事實上的錯誤等）均不負責。

本公司有權定期對本使用手冊的資訊進行變更，且恕不另行通知。所有變更資訊將收編於本使用手冊的新版本中，或收編於補充文件和出版品內。本公司不對本使用手冊內容提供任何明示或暗示的陳述或保證，特別是適合某項特定目的或通路的隱喻保證，本公司將一律否認。

請在下列空白處填入產品型號、產品序號、購買日期及購買地點等資訊。您可在黏貼於電腦的標籤找到產品序號與型號。本電腦相關資訊需包括產品序號、產品型號及購買資訊。

未獲得宏碁股份有限公司事前書面許可前，本使用手冊之任何部分皆不可以任何方式，包括電子、機械、影印、錄製或其他方式，加以複製、重製或傳送。

eMachines D620 系列筆記型電腦

產品型號：_____

產品序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

eMachines 及 eMachines 標誌為宏碁股份有限公司所有。所有商標及註冊商標均屬於各所屬公司。

首要之務

首先，非常感謝您選擇 eMachines 筆記型電腦，成為您行動運算生活的最佳夥伴。

使用指南

為協助您順利使用 eMachines 筆記型電腦，我們特地設計了以下的使用指南：

首先，「入門者專用 ...」海報可以協助您開始設定您的電腦。

「eMachines 系列一般使用指南」內含有用的資訊，適用於 eMachines 產品系列的所有機型。其中涵蓋基本主題，如 eMachines Recovery Management、使用鍵盤、音訊等。請注意，由於其性質不同，以下提及的「一般使用指南」和「eMachinesSystem User Guide」可能會參考到只有特定系列機型所含的功能或特點，而您所購買的機型不一定會包含這些功能。這些情況會以如「僅適用於特定機型」的文字加以標註。

本「快速使用指南」介紹了本電腦的基本特性和功能。有關本電腦如何幫助您提高效率的資訊，請參閱「eMachinesSystem User Guide」。本手冊包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等詳細資訊。此外，本手冊也提供保固資訊和本電腦的一般規格和安全注意事項。另外，本電腦也預先載入了本使用手冊的 PDF (Portable Document Format) 格式檔案。若要開啓此 PDF 檔案，請依下列步驟操作：

- 1 按一下  「開始」、「所有程式」、「eMachinesSystem」。
- 2 按一下「eMachinesSystem User Guide」。




.....

注意：要閱讀 PDF 檔案時，必須先安裝 Adobe Reader。如果您的系統沒有安裝 Adobe Reader，按一下「eMachinesSystem User Guide」會先執行 Adobe Reader 設定程式。請依畫面指示說明完成安裝。如需使用 Adobe Reader 的指示，請點選「說明和支援」功能表以獲得更詳細的使用說明。

eMachines 筆記型電腦導覽

依據「入門者專用 ...」海報的圖解設置好電腦後，現在，就讓我們帶您好認識您全新的 eMachines 筆記型電腦。


上視圖

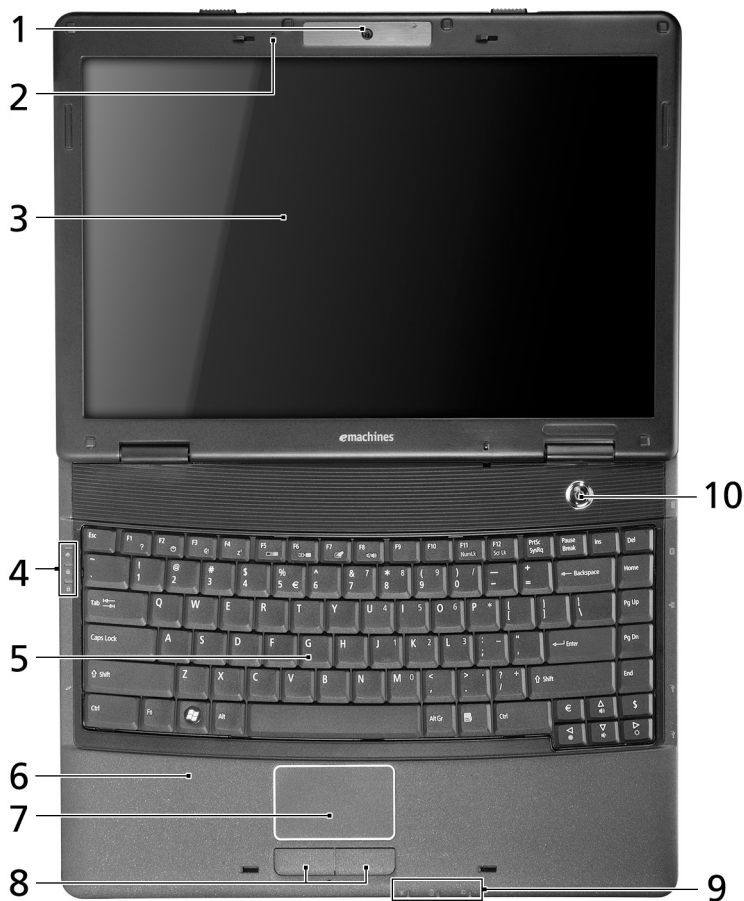

#	圖示	項目	說明
1		內建網路攝影機	用於視訊通訊的網路相機（視型號而定）。
2		麥克風	用於錄音的內建麥克風。
3		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display ; LCD)，用於顯示電腦資料的輸出。
4		HDD	存取硬碟時，指示燈會亮起。
		Num Lock	Num Lock 功能啟用時，指示燈會亮起。
		Caps Lock	Caps Lock 功能啟用時，指示燈會亮起。
5		鍵盤	將資料輸入到電腦中。
6		腕靠	讓您在使用電腦時，可舒適擺放手腕的位置。
7		觸控板	可感應觸碰而進行指向的裝置，功能如同電腦滑鼠。
8		點選按鈕（左及右）	左及右按鈕的功能就跟滑鼠左鍵與右鍵相同。
9		電源指示燈 ¹	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電源的狀態。
		電池指示燈 ¹	可根據指示燈的亮燈情況了解電腦電池組的狀態。 1. 充電中： 當電池在充電時，指示燈會亮琥珀色。 2. 充電完畢： 當使用 AC 電源時，指示燈會亮綠色。
		無線網路通訊指示燈	可根據指示燈的亮燈情況了解目前無線網路通訊的狀態。
10		電源按鈕	開啓及關閉電腦電源。

1. 即使在電腦螢幕關上時，您依然可看見位於前面板的狀態指示燈。

前視圖

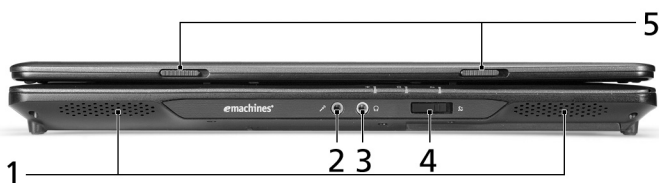


#	圖示	項目	說明
1		喇叭	左右兩個喇叭提供了立體音效的輸出。
2		麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
3		耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔	連接外接音訊輸出裝置的插孔（例如：喇叭、耳機）。
4		無線通訊開關	啓用 / 停用無線通訊功能（製造選項）。
5		顯示幕卡榫	打開或闔上電腦的顯示幕。


後視圖



#	項目	說明
1	通風槽	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。


左視圖

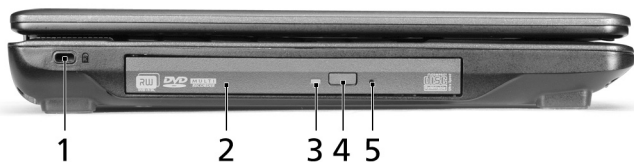
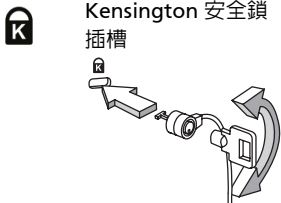
#	圖示	項目	說明
1		Kensington 安全鎖 插槽	連接 Kensington 相容的電腦安全鎖。 注意：將電腦安全鎖電纜線繞著無法移動的物品打個圈，例如，桌子或鎖住的抽屜把手。再將鎖插入鎖孔中，並轉動鑰匙以便上鎖。另外一些沒有鑰匙鎖孔的機型，也可提供使用者來選擇。
2		光碟機	內建光碟機，可支援讀取 CD 或 DVD 光碟。
3		光碟存取指示燈 ²	當正在存取光碟資料時，指示燈會亮起。
4		光碟退出按鈕 ²	可將光碟直接從光碟機中退出。
5		緊急退出孔 ²	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 注意：在電腦電源關閉時將迴紋針插入緊急退出孔，即可退出光碟機托盤。


2. 所在位置將因型號而有所不同

右視圖

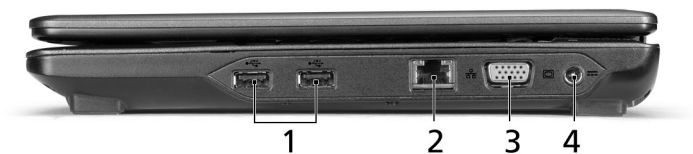

#	圖示	項目	說明
1		USB 2.0 埠	連接通用序列匯流排 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 相機)。
2		乙太網路 (RJ-45) 埠	連接乙太網路 10/100 網路。
3		外接顯示器 (VGA) 埠	連接至顯示裝置 (例如：外接螢幕、LCD 投影機)。
4		電源插孔	連接 AC 電源轉換器。

底視圖

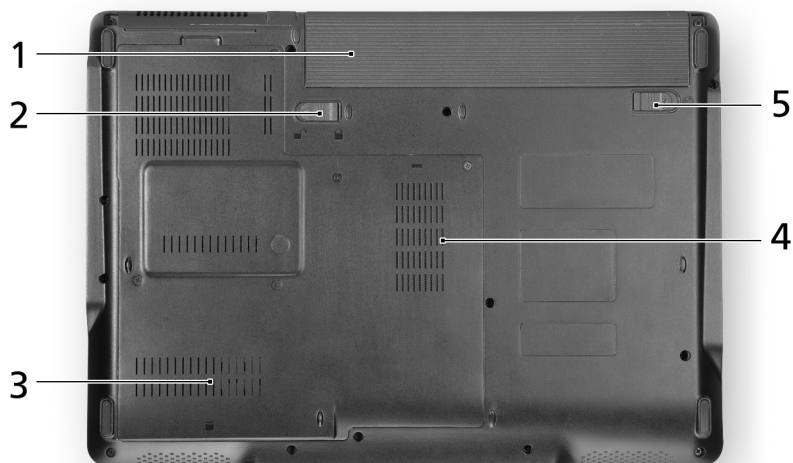

#	圖示	項目	說明
1		電池組槽	安裝電腦電池組的位置。
2		電池組鎖	可固定鎖緊電池組，使其不易掉落。
3		硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置（以螺絲鎖定）。
4		記憶體模組槽	安裝電腦主記憶體的位置。
5		電池組拆卸卡榫	用於拆卸電池組時使用。

規格

作業系統	• 正版 Windows Vista®
作業平台	• AMD Athlon™ 2650e* 處理器或更高 • AMD RS690MC/SB600 晶片組 • IEEE 802.11b/g
系統記憶體	• 支援雙通道 • 最高 2 GB DDR2 667 MHz 記憶體，可使用兩個 soDIMM 記憶體模組來升級至 4 GB*
顯示器	• 14" WXGA 1280 x 800
圖形能力	• ATI Radeon™ Xpress 1200 Graphics
儲存系統	• 2.5" 硬碟 • 光碟機選購項： • DVD-Super Multi 雙層燒錄機 * • DVD/CD-RW Combo 機 *
音訊	• 兩個內建立體聲喇叭 • 支援高傳真音效 • 相容 MS-Sound • 內建麥克風
通訊功能	• 內建網路攝影機 * • 無線區域網路 (WLAN)：IEEE 802.11b/g • 區域網路 (LAN)：快速乙太網路；具備網路喚醒 (WOL) 功能
體積與重量	• 331 (長) x 248 (寬) x 29.7/41.08 (高) 公釐 (13.03 x 9.76 x 1.16/1.61 英吋) • 2.4 公斤 (5.29 磅) 包括 6-cell 電池
隱私控制項	• BIOS 使用者、管理員及硬碟密碼 • Kensington 安全鎖插槽
電源系統	• ACPI 3.0 • 48.8 W 4400 mAh • 3 Pin 65 W AC 電源轉換器
輸入裝置	• 88/89 鍵盤 • 觸控板指向裝置
I/O 連接埠	• USB 2.0 埠 • 外接顯示器 (VGA) 埠 • 耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔 • 麥克風輸入插孔 • 乙太網路 (RJ-45) 埠 • 連接 AC 電源轉換器的電源插孔

操作環境

- 溫度：
 - 操作中：5 °C 至 35 °C
 - 非操作中：-20 °C 至 65 °C
 - 濕度（非冷凝狀態）：
 - 操作中：20% 至 80%
 - 非操作中：20% 至 80%
-



注意：* 表示僅適用於特定機型。



注意：上述規格僅供參考。實際規格將以您實際購買的型號為準。