

eMachines E620 sorozat

Rövid útmutató

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.

eMachines E620 sorozat Rövid útmutató
Eredeti kiadás 08/2008

A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana. Bár a pontosság biztosítása kellő figyelmet kapott, a vállalat semmilyen felelősséget nem vállal a jelen kiadványban szereplő hibákért (ideértve többek közt, de nem kizárólagosan a gépelési és a tényyszerű hibákat.)

A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát, anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek az útmutatónak az új kiadásában vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.

Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét. A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlással kapcsolatos adatokat.

Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, képrögzítéssel vagy másképp.

eMachines E620 sorozatú hordozható számítógép

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

Vásárlás időpontja: _____

Vásárlás helye: _____

Az eMachines és az eMachines logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy eMachines sorozatú hordozható számítógépet választott!

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új eMachines gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Az első a **Kezdők számára...** poszter, amely segítségére lesz a számítógép üzembe helyezésénél.

A **eMachines** sorozat elérhető **Általános felhasználói útmutató** a eMachines terméksorozat összes tagjára vonatkozó hasznos tudnivalókat tartalmaz. Olyan általános témaköröket tárgyal, mint az eMachines által kifejlesztett Recovery Management, a billentyűzet használata, a hangok stb. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jellegénél fogva az **Általános felhasználói útmutató** és az alábbiakban említett **eMachinesSystem User Guide** egyes esetekben olyan funkciókra vagy szolgáltatásokra is hivatkozhat, amelyeket csak bizonyos típusok támogatnak, de az Ön által megvásárolt típus esetében nem feltétlenül érhetők el. Az ilyen eseteket a szövegben a „csak bizonyos modellek esetében” vagy hasonló megjegyzés jelöli.

A **Rövid útmutató** ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az **eMachinesSystem User Guide**. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kattintson a következő elemekre:  **Start, Minden program, eMachinesSystem.**
- 2 Kattintson a következő elemre: **eMachinesSystem User Guide.**



Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az **eMachinesSystem User Guide** elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a **Súgó és támogatás** menüben talál útmutatást.

Ismerkedjen meg új eMachines gépével!


Miután a **Kezdők számára...** poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új eMachines gépével!

Felülnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Beépített webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra (bizonyos modellek esetében).
2		Kijelző	Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg.
3		Bekapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja a számítógépet.
4		Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze.
5		Csuklótámasz	Kényelmes támaszkodási felület a számítógép használatának idejére.
6		Érintőpad	Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik.
7		Kattintógombok (bal és jobb)	A bal és a jobb gomb az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működik.
8		Mikrofon	Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
9		HDD	Jelzi, ha a merevlemez meghajtó használatban van.
	 		Akkor világít, ha a  be van kapcsolva.
		NumLk	Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.

Előnézet lehajtott kijelzővel

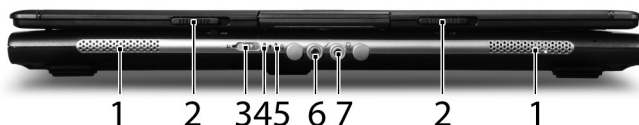

#	Ikon	Elem	Leírás
1		Hangszórók	A bal és a jobb oldali hangszórók sztereó hangkimenetet biztosítanak.
2		Retes	A számítógép fedelét rögzíti.
3		Vezeték nélküli LAN kommunikáció gomb/ állapotjelző	Engedélyezi/letiltja a vezeték nélküli LAN funkciót. A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzi.
4		Üzemállapot ¹	Zöld fénnel világít, ha a számítógép bekapcsolt állapotban van.
5		Akkumulátor ¹	Az akkumulátor töltése közben világít. 1. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. 2. Teljesen feltöltve: Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.
6		Mikrofonbemenet aljzat	Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
7		Fejhallgató/ hangszóró/vonali kimenet aljzat	Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató) csatlakoztatását teszi lehetővé.


1. Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.

Hátulnézet



#	Ikon	Elem	Leírás
1		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.
2		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
3		USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Szellőzőnyílások	Segítségükkel még hosszabb használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.

Bal oldali nézet

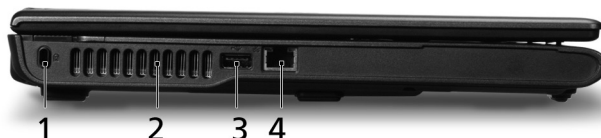


#	Ikon	Elem	Leírás
1		Kensington záraljzat	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé. Megjegyzés: Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.
2		Szellőzőnyílások	Segítségükkel még hosszabb használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.
3		USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4		Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100 hálózati kapcsolat létrehozását teszi lehetővé.

Jobb oldali nézet



#	Elem	Leírás
1	Optikai meghajtó	Belső optikai meghajtó; CD- és DVD-lemezek kezelésére képes .
2	Az optikai lemez elérését jelző fény	Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.
3	Optikai meghajtó kiadógombja	Kiadatja a lemezt az optikai meghajtóból.
4	Vészkiadó furat	Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását. Megjegyzés: Ha a számítógép ki van kapcsolva, akkor az optikai meghajtó tálcáját a vészkiadó furatba egy iratkapcsot nyomva nyithatja ki.

Alulnézet

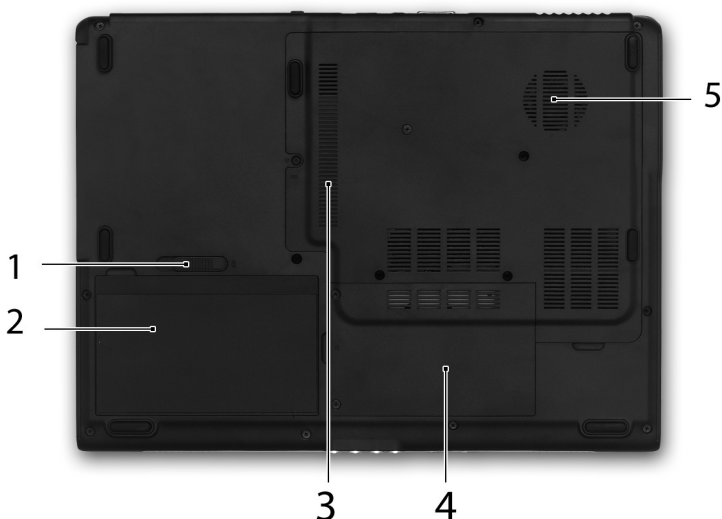

#	Ikon	Elem	Leírás
1		Akkumulátorfoglalat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.
2		Akkumulátor kioldógombja	Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
3		Memóriarekesz	A számítógép memóriáját fogadja be.
4		Merevlemez-foglalat	A számítógép merevlemezét fogadja be (csavaros rögzítésű).
5		Szellőzőnyílások és hűtőventilátor	Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete. Megjegyzés: A ventilátor nyílását nem szabad elfedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon sem szabad akadályozni.

Specifikációk

Operációs rendszer	Eredeti Windows Vista®
Platform	- AMD Athlon 2650e* processzor vagy gyorsabb - AMD RS690MC/SB600 lapkakészlet - IEEE 802.11b/g
Rendszermemória	- A kétcsatornás támogatása - Legfeljebb 2 GB 667 MHz-es DDR2 memória, kettő darab soDIMM modullal 4 GB-ig bővíthető
Kijelző	15,4" WXGA 1280 x 800
Grafika	ATI Radeon™ Xpress 1200 Graphics
Adattároló alrendszer	2,5" merevlemez meghajtó - Optikai meghajtók: - DVD-Super Multi kétrétegű meghajtó* - DVD/CD-RW kombó meghajtó*
Hang	- Két beépített sztereó hangszóró - High-Definition hangrendszer támogatása - MS Sound kompatibilis - Beépített mikrofon
Kommunikáció	- Beépített webkamera* - WLAN: IEEE 802.11b/g - LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN támogatás
Méretek és súly	358 (szélesség) x 269 (mélység) x 29,8/33,8 (magasság) mm (14,1 x 10,6 x 1,17/1,33 hüvelyk) 2,80 kg (6,18 font) 6 cellás akkumulátorral
Adatvédelem	- Felhasználói, felügyeleti és a merevlemez védő jelszó a BIOS-ban - Kensington záraljzat
Energiaellátó alrendszer	- ACPI 3.0 48,8 W 4400 mAh 3 érintkezős, 65 W-os hálózati adapter
Beviteli eszközök	88-/89- gombos billentyűzet - Érintőpad
Be/kiviteli felület	- USB 2.0 port - Külső kijelző (VGA) port - Fejhallgató/hangszóró/vonali kimenet aljzat - Mikrofonbemenet aljzat - Ethernet (RJ-45) port - Egyenáramú bemenet a hálózati adapterhez

Környezet	- Hőmérséklet: - Üzemeltetés: 5° C – 35° C - Kikapcsolt állapotban: -20 °C – 65 °C - Páratartalom (kicsapódás nélkül): - Üzemeltetés: 20% – 80% - Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%
-----------	---



Megjegyzés: * Csak bizonyos modellek esetében.



Megjegyzés: A fent megadott specifikációk csak tájékoztató jellegűek. A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.