

eMachines E620 Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Tüm Hakları Saklıdır.

eMachines E620 Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu
Orijinal İhraç: 08/2008

Bu şirket bu konunun içeriği ile ilgili olarak direkt ya da dolaylı biçimde bir açıklama yapmaz, hiç bir güvence vermez ve belli bir biçimde belirli bir amaç için zımni pazarlanabilirlik ya da uygunluk güvencelerini reddeder. Her ne kadar doğruluğunu sağlamak için gerekli tüm özen gösterildiyse de, şirket bu yayımda bulunan her türlü hatadan (yazım hataları, olgusal hatalar vs. dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) sorumlu değildir.

Bu yayındaki bilgilerde yapılan değişiklikleri herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmaksızın dönemsel olarak değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler bu elkitabının yeni basımlarına ya da ilave belgelere ve yayınlara eklenecektir. Bu şirket burada belirtilenler ile ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak herhangi bir temsilde veya garantide bulunmamakta ve herhangi bir zımni garantiden, satılabilirlikten veya özel bir amaca uygunluktan özellikle feragat etmektedir.

Model numarasını, seri numaray, satın alma tarihini ve satın alma bilgisi yerini aşağıda verilen yere kaydedin. Seri numarası ve model numarası bilgisayarınıza iliştirilen etikete kaydedilmiştir. Üniteniz ile ilgili tüm yazışmalara seri numarası, model numarası ve satın alma bilgisi dahil edilecektir.

Bu yayının hiçbir kısmı Acer Incorporated'ın önceden verdiği izin olmadan çoğaltılamaz, geri alma sistemine yüklenemez veya herhangi bir şekilde veya yolda elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer yollar kullanılarak aktarılamaz.

eMachines E620 Serisi Dizüstü Bilgisayarı

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

eMachines ve eMachines logoso, Acer Şirketi'nin tescilli markasıdır. Diğer firmaların ürün isimleri ve ticari markaları burada sadece tanıtım amacıyla kullanılmıştır ve kendi şahsi firmalarına aittir.

İlk şeyler ilk

Mobil bilgisayar ihtiyaçlarınızı karşılamak için tercihinizi eMachines dizüstü bilgisayardan yana yaptığınız için teşekkür ederiz.

Rehberleriniz

eMachines dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi rehber tasarladık:

İlk önce, **Sadece Başlayanlar için...** poster bilgisayarınızı başlatmanıza yardım eder.

Basılı **eMachines Serisi Gelen Kılavuzu** eMachines ürün serisindeki tüm modellere uygulanan faydalı bilgiler içermektedir. eMachines Recovery Management, klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir. Lütfen aşağıda bahsedilen **eMachinesSistem Kullanıcı Kılavuzu**'nun yanı sıra **Genel Kılavuz**'un doğası gereği zaman zaman serinin sadece belirli modellerinde bulunan işlev ve özelliklere başvurduğunu ancak satın aldığınız modelde gerekli olmayabileceğini unutmayın. Bu durumda metin "sadece belirli modeller" yazısıyla işaretlenmiştir.

Yazılı **Hızlı Başlama Kılavuzu** size bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır. Daha verimli olmak için bilgisayarınızın size nasıl yardım ettiğini görmek için lütfen **eMachinesSistem Kullanıcı Kılavuzu**'na bakın. Bu rehber; sistem işlevleri, veri kurtarma, genişletme seçenekleri ve sorun giderme gibi konular üzerine detaylı bilgi içerir. Ayrıca; garanti bilgisi ve dizüstü bilgisayarınız için genel kurallar ve güvenlik önlemleri içerir. PDF dosyası içinde mevcuttur ve dizüstü bilgisayarınızda önceden yüklüdür. Ona ulaşmak için bu adımları takip edin:

- 1 Bütün  **Programları Başlat**'ı, **eMachinesSistemi**'ni, tıklayın.
- 2 **eMachinesSistem Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklayın.




Not: Adobe Reader gerektiren dosyayı inceleme. Adobe Reader bilgisayarınızda yüklü değilse **eMachinesSistem Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklamak Adobe Reader ayarlama programını çalıştıracaktır. Bu yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri takip edin. Adobe Reader'ın nasıl kullanıldığını öğrenmek için, **Yardım ve Destek** menüsüne girin.

eMachines dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti


Başlangıç seviyesindekiler için..... posterinde gösterildiği şekilde bilgisayarınızı kurduktan sonra, yeni eMachines dizüstü bilgisayarınızla ilgili bilgiler verelim.

Üst Görünüm

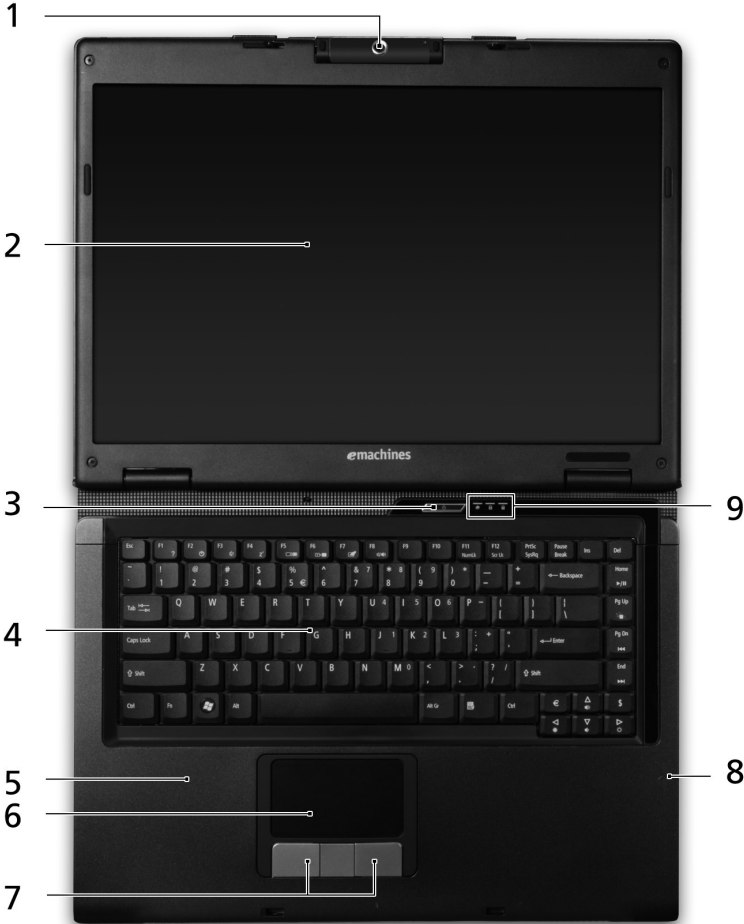

#	Simge	Parça	Açıklama
1		Tümleşik video kamera	Video iletişimi için Web kamerası (seçilen modeller için).
2		Görüntü ekranı	Sıvı Kristalli Görüntü (LCD) olarak da bilinir ve bilgisayar çıktılarını gösterir.
3		Güç tuşu	Bilgisayarı açar ve kapatır.
4		Klavye	Bilgisayarınıza veri girmek için.
5		Palmrest	Bilgisayarı kullanırken ellerinizi destekleyen rahat bir alan.
6		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gibi bir işleve sahip dokunmaya duyarlı işaretleme cihazı.
7		Tuşlar (sol ve sağ)	Sol ve sağ düğmeler sol ve sağ fare düğmeleriyle aynı işlevi görürler.
8		Mikrofon	Ses kaydı için dahili mikrofon.
9		HDD	Sabit diskin etkin olduğunu gösterir.
		Caps Lock	Caps Lock etkin olduğunda yanar.
		Num Lock	Num Lock etkin olduğunda yanar.


Kapalı ön görünüm

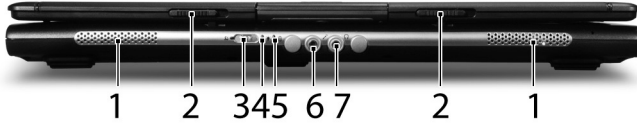

#	Simge	Parça	Açıklama
1		Hoparlörler	Sol ve sağ hoparlörler stereo ses çıkışı verir.
2		Kilitli	Kapağı kilitlet ve serbest bırakır.
3		Kablosuz LAN iletişim düğmesi/ göstergesi	Kablosuz LAN işlevi etkinleştirir/engeller. Kablosuz LAN iletişiminin durumunu gösterir.
4		Güç ¹	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
5		Pil ¹	Bilgisayarın pil durumunu gösterir. 1. Şarj: Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar. 2. Tamamen şarj oldu: AC modundayken ışık yeşil yanar.
6		Mikrofon jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.
7		Kulaklık/hoparlör/ hat çıkışı jakı	Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).


1. Ön panel göstergeleri bilgisayar kapağı kapalı olsa bile görülebilir.

Arka görünüm

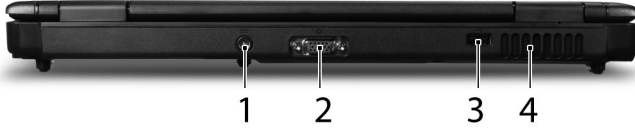

#	Simge	Parça	Açıklama
1		DC-giriş jakı	Bir AC adaptörüne bağlantıyı sağlar.
2		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü cihazına bağlantıyı sağlar (örneğin harici monitör, LCD projektör).
3		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
4		Havalandırma yuvaları	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar.

Sol görünüm

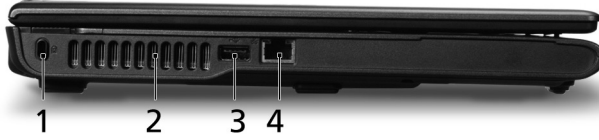


#	Simge	Parça	Açıklama
1		Kensington kilit yuvası	Kensington ile uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlantıyı sağlar. Not: Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitle bir dolabın tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Anahtarsız modeller de mevcuttur.
2		Havalandırma yuvaları	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar.
3		USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin USB fare, USB kamera).
4		Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100 bazlı ağa bağlantıyı sağlar.

Sağ görünüm



#	Parça	Açıklama
1	Optik sürücü	Dahili optik sürücü; CD ya da DVD kabul eder.
2	Optik sürücü erişim göstergesi	Optik sürücü etkiyen yanar.
3	Optik sürücü çıkarma tuşu	Optik diski sürücüden çıkarır.
4	Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayara kapandığında optik sürücü yatağını çıkarır. Not: Bilgisayar kapatıldığında optik sürücü tepsisini çıkarmak için acil durum çıkarma yuvasına bir kağıt atacı takın.

Alt görünüm

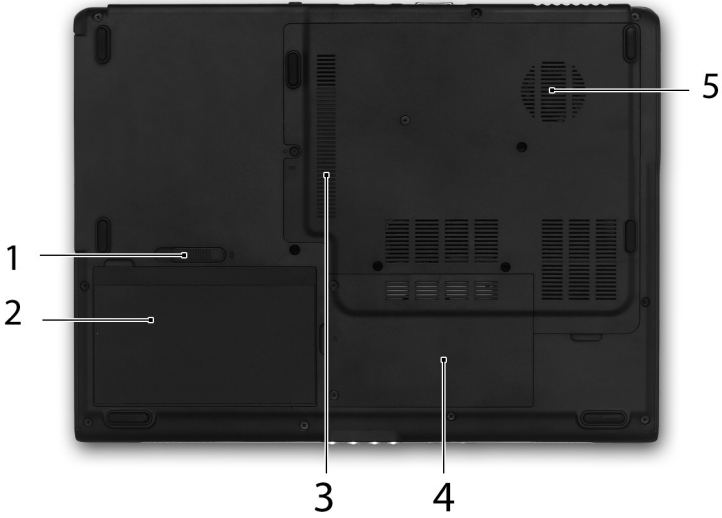

#	Simge	Parça	Açıklama
1		Pil bölmesi	Bilgisayarın pilini barındırır.
2		Pil serbest bırakma kilidi	Pil paketini çıkarmak için pili serbest bırakır.
3		Hafıza bölümü	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
4		Sabit disk bölümü	Bilgisayarın sabit diskini barındırır (vidalarla sabitlenmiştir).
5		Havalandırma yuvaları ve soğutma fanı	Uzun bir kullanım sonrasında bile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlar. Not: Fanın açıldığı yeri kapatmayın veya engellemeyin.

Spesifikasyonlar

İşletim sistemi	• Orijinal Windows Vista®
Platform	• AMD Athlon 2650e* işlemci ya da daha üstü • AMD RS690MC/SB600 Çip seti • IEEE 802.11b/g
Sistem hafızası	• Ki kanallı desteği • 667 MHz'lik DDR2 bellek kapasitesi 2 GB'a kadar olup, iki adet soDIMM modülü kullanılmak suretiyle bu bellek 4 GB'a çıkarılabilir
Display	• 15,4" WXGA, 1280 x 800
Grafikler	• ATI Radeon™ Xpress 1200 Graphics
Depolama alt sistemi	• 2,5" sabit disk sürücüsü • Optik sürücü seçenekleri: • DVD-Süper Çoklu ikili-katman sürücüsü* • DVD/CD-RW Sürücü Combo*
Ses	• İki dahili stereo hoparlör • Yüksek çözünürlüklü ses desteği • MS-Ses uyumlu • Dahili mikrofon
İletişim	• Bütünleşik web kamerası* • WLAN: IEEE 802.11b/g • LAN: Hızlı Ethernet; Wake-on-LAN hazır
Boyutlar ve ağırlık	• 358 (G) x 269 (D) x 29,8/33,8 (Y) mm (14,1 x 10,6 x 1,17/1,33 inç) • 2,80 kg (6,18 lbs.), 6 hücreli pil paketi ile
Mahremiyet denetimi	• BIOS kullanıcı, yönetici, ve HDD şifreleri • Kensington kilit yuvası
Güç alt sistemi	• ACPI 3.0 • 48,8 W 4400 mAh • 3-pin 65 W AC adaptörü
Giriş cihazları	• 88-/89-tuşlu klavye • Dokunmatik yüzey gösterme aygıtı
I/O arabirimi	• USB 2.0 portu • Harici görüntü (VGA) portu • Kulaklık/Hoparlör/line-out jakı • Mikrofon-in jakı • Ethernet (RJ-45) portu • AC adaptörü için DC-in jakı

Ortam	- Sıcaklık: - Çalışma: 5 °C ila 35 °C arasında - Çalışmadığı durumda: -20 °C ila 65 °C arasında - Nem (yoğunlaşmayan): - Çalışma: %20 ila %80 arasında - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında
-------	---



Not: * Sadece belirli modeller.



Not: Yukarıda listelenen spesifikasyonlar sadece referans içindir. Bilgisayarınızın tam konfigürasyonu alınan modele bağlıdır.