


TravelMate 360 Series

Gebruikershandleiding

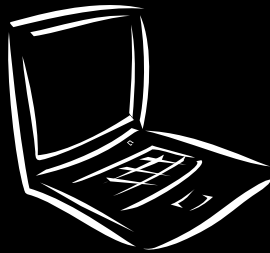

Copyright © 2001. Acer Incorporated
Alle rechten voorbehouden.

Gebruikershandleiding TravelMate 360 Series
Originele uitgave: september 2001

De informatie in deze handleiding kan regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze handleiding of in aanvullende documenten. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud hiervan en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer modelnummer, serienummer, en datum en plaats van aankoop in de ruimte die onderaan is voorzien. Het serienummer en modelnummer bevinden zich op het etiket dat op de computer is aangebracht. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoekstelsel of verzonden, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, gefotokopieerd of andere, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

TravelMate 360 Series notebook-computer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated.
Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Om te beginnen

We danken u dat u hebt gekozen voor een notebookcomputer uit de TravelMate series als uw mobiele computer. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw TravelMate.

Uw gidsen

We hebben een reeks gidsen voor u ontworpen die u kunnen helpen bij het werken met de TravelMate:



Allereerst helpt de **Just for Starters...**-poster u bij het instellen van uw computer.



In de **gebruikershandleiding** worden de vele manieren beschreven waarop uw computer u kan helpen om sneller en efficiënter te werken. We raden u aan deze gebruikershandleiding met duidelijke en bondige informatie goed door te lezen.

Als u een exemplaar van de handleiding wilt afdrukken, is de gebruikershandleiding ook beschikbaar in de PDF-indeling (Portable Document Format). Neem de volgende stappen:

1 Klik op **Start, Programma's, TravelMate**.

2 Klik vervolgens op **TravelMate User's Guide**.

Opmerking: Om dit bestand te kunnen weergeven moet Adobe Acrobat Reader op uw computer zijn geïnstalleerd. Als Adobe Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt eerst het installatieprogramma van Acrobat Reader gestart wanneer u TravelMate User's Guide kiest. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Open het menu **Help** met instructies voor het gebruik van Adobe Acrobat Reader.



De handzame **sneltoetsreferentiekaart in zakformaat** is handig om snel toetsencombinaties op te zoeken voor het uitvoeren van bepaalde functies.



De **on line handleiding** biedt u hulp tijdens het werken op de computer. U kunt op een heel eenvoudige manier gedetailleerde informatie over uw computer opvragen en u vindt in deze handleiding ook koppelingen naar andere nuttige informatie.

De on line handleiding openen:

- 1** Klik op **Start, Programma's, TravelMate**.
- 2** Klik vervolgens op **TravelMate Online Guide**.



Tot slot is er mogelijk een **lees mij eerst**-blad bij uw computerpakket geleverd met belangrijke opmerkingen en de meest recente informatie over uw computer. Lees dit blad aandachtig door.

Meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning vindt u op onze website (<http://global.acer.com>).

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

Om de computer in te schakelen houdt u de hoofdschakelaar op de linkerzijde van uw TravelMate ingedrukt en verschuift u deze. Vervolgens laat u de schakelaar los.

Als u de computer wilt uitschakelen, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Gebruik de opdracht **Afsluiten...** van Windows
Klik op de knop **Start**, klik op **Afsluiten...**, selecteer De computer uitschakelen en klik vervolgens op **OK**.
- Gebruik de hoofdschakelaar



.....

Opmerking: Via de hoofdschakelaar kunt u ook energiebeheerfuncties uitvoeren. Zie "Energiebeheer" op bladzijde 28.

- Gebruik de aangepaste functies voor energiebeheer

U kunt de computer ook uitschakelen door het scherm te sluiten of door de toetsencombinatie voor de slaapstand in te drukken (**Fn-F4**). Zie “Energiebeheer” op bladzijde 28.



.....

Opmerking: Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houdt u de hoofdschakelaar meer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, wacht u ten minste twee seconden voordat u de computer weer inschakelt.

Onderhoud van de computer

U zult optimaal van uw computer profiteren als u deze goed onderhoudt.

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 50°C (122°F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats geen objecten boven op de computer om beschadiging te voorkomen.
- Sla de klep met het computerscherm niet met kracht dicht als u deze sluit.
- Plaats de computer nooit op oneffen oppervlakken.

Onderhoud van de adapter

Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:

- Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het netsnoer staan en plaats hierop geen zware voorwerpen. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen.

- Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur het aantal toegestane ampères voor het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.

Onderhoud van de batterij

Houd bij het gebruik van de batterij rekening met het volgende:

- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type om de bijgeleverde batterijen te vervangen. Schakel de stroom uit voordat u batterijen verwijderd of vervangt.
- Knoei niet met de batterijen. Zorg dat kinderen niet met de batterijen in aanraking komen.
- Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de plaatselijke bepalingen. Breng ze weg voor recycling indien dit mogelijk is.

Reiniging en service

Voer bij het reinigen van de computer de volgende stappen uit:

- 1** Schakel de computer uit en verwijder de batterij.
- 2** Verwijder de adapter.
- 3** Gebruik een zachte doek die bevochtigd is met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Als een van de volgende situaties zich voordoet:

- De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Er is een vloeistof in het product gelekt.
- De computer functioneert niet goed.

Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen met de computer oplossen" op pagina 57.

Inhoudsopgave

Om te beginnen	iii
Uw gidsen	iii
Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer	iv
1 Uw TravelMate leren kennen	1
Een rondleiding	3
Vooraanzicht	3
Linkeraanzicht	5
Rechteraanzicht	6
Achteraanzicht	6
Onderaanzicht	8
Voorzieningen	9
Indicatoren	11
Werken met het toetsenbord	13
Speciale toetsen	13
Touchpad	21
Basisbewerkingen met de touchpad	21
Opslag	23
Vaste schijf	23
EasyLink-combostation	23
Software gebruiken	25
Audio	27
Het volume aanpassen	27
Energiebeheer	28
De TravelMate verplaatsen	29
De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur	29
Verplaatsingen over korte afstand	29
De computer meenemen naar huis	30
Reizen met de computer	32
Internationaal reizen met de computer	33
De computer beveiligen	34
De computer vergrendelen	34
De smart card gebruiken	35
Wachtwoorden gebruiken	41
2 De computer aanpassen	45
De computer uitbreiden met optionele voorzieningen	47
Verbindingsopties	47
Optionele upgrademogelijkheden	51
Notebook Manager	53
Launch Manager	54

BIOS Utility	55
3 Problemen met de computer oplossen	57
Veelgestelde vragen	59
Tips voor het oplossen van problemen	63
Foutberichten	64
Informatie over serviceverlening	66
International Traveler's Warranty (ITW)	66
Voordat u belt	67
Appendix A Specificaties	69
Appendix B Verklaringen	75
Index	87


1 Uw TravelMate leren kennen

Uw TravelMate levert niet alleen uitstekende prestaties maar is ook veelzijdig, bevat slimme voorzieningen voor energiebeheer en uitgebreide multimediamogelijkheden. Bovendien heeft uw 'reisgenoot' een unieke stijl en een uitgekiend ergonomisch ontwerp. U bereikt een ongeëvenaarde productiviteit met deze betrouwbare en krachtige computer.

Een rondleiding

Nadat u de computer hebt geïnstalleerd, zoals is aangegeven op de kaart **Just for Starters...**, laten we u zien welke onderdelen uw nieuwe TravelMate-computer bevat en wat de functie van die onderdelen is.

Vooraanzicht

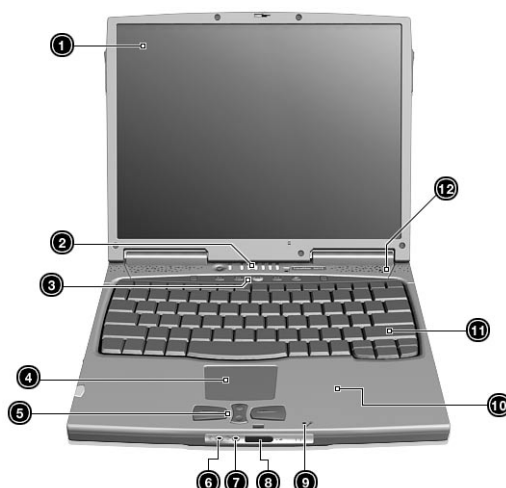

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Beeldscherm	Ook LCD (Liquid Crystal Display) genoemd, voor de weergave van computeruitvoer.
2	Statusindicatoren	LED's (Light Emitting Diodes) die al dan niet branden om de status van de computer, voorzieningen en onderdelen weer te geven.
3	Starttoetsen	Knoppen voor het starten van veelgebruikte programma's. Zie "Starttoetsen" op bladzijde 18 voor meer informatie.


#	Onderdeel	Beschrijving
4	Touchpad	Vingergestuurd aanwijssapparaat dat functioneert als een computermuis.
5	Knoppen (links, midden en rechts)	De linker- en rechterknop functioneren als de linker- en rechtermuisknop en de knop in het midden functioneert als het muiswielletje.
6	Speaker/headphone-out-aansluiting 	Hierop sluit u audio line-out-apparaten aan (zoals luidsprekers en koptelefoons).
7	Line-in-aansluiting 	Hierop sluit u audio line-in-apparaten aan (zoals een cd-speler of stereo-walkman).
8	Infraroodpoort 	Hiermee maakt u een infraroodverbinding met infraroodapparaten (zoals een infraroodprinter of computers die infraroodverbindingen ondersteunen).
9	Microfoon 	Hiermee voert u geluiden en stemmen in de computer in.
10	Steun voor handpalm	Comfortabele ondersteuning voor uw handen tijdens het gebruik van de computer.
11	Toetsenbord	Hiermee voert u gegevens in de computer in.
12	Luidspreker	Voor de uitvoer van het geluid.

Linkeraanzicht




#	Onderdeel	Beschrijving
1	Aansluiting EasyLink- combostation	Hierop kunt u een EasyLink-combostation aansluiten.
2	IEEE 1394-poort	Hierop kunt u apparaten aansluiten die IEEE 1394 ondersteunen.
3	Hoofdschakelaar	Hiermee schakelt u de computer in.
4	Uitwerpknop PC Card	Hiermee werpt u de PC Card uit het kaartslot.
5	PC Card-slot 	Hierin kunt u één type II 16-bits PC Card of 32-bits CardBus PC Card plaatsen.
6	Uitwerpknop van de Smart Card	Hiermee kunt u de Smart Card uit het kaartslot werpen.
7	Smart card-slot	Slot voor Smart Card-interface met verificatiesystemen vóór het opstarten.
8	Slot voor videopakket	Hierin kunt u het optionele videopakket aan de linkerkant van de computer installeren.

Rechteraanzicht

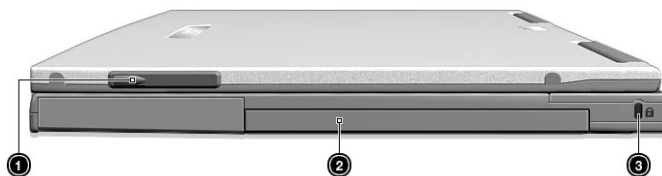

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Slot voor videopakket	Hierin kunt u het optionele videopakket aan de rechterzijde van de computer installeren.
2	Batterijruimte	Behuizing voor de batterij van de computer.
3	Veiligheidsslot	Hiermee kunt u de computer met een Kensington-compatibele sleutelvergrendeling beveiligen.


Achteraanzicht

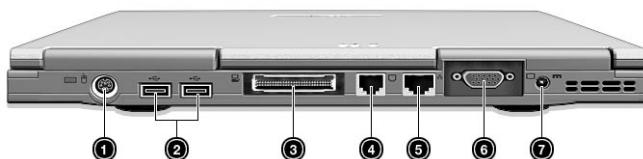

#	Onderdeel	Beschrijving
1	PS/2-poort 	Hierop sluit u een PS/2-compatibel apparaat aan (zoals een PS/2-toetsenbord, -muis of -toetsenblok).

#	Onderdeel	Beschrijving
2	USB-poorten (twee) 	Op deze poorten kunt u elk gewenst USB-apparaat (Universele Seriële Bus) aansluiten (zoals een USB-muis of USB-camera).
3	Uitbreidingspoort 	I/O-replicator of EasyPort-uitbreidingsapparaten.
4	Modemaansluiting 	Hierop sluit u een telefoonlijn aan.
5	Netwerkaansluiting 	Hierop sluit u een Ethernet 10/100-netwerk aan.
6	Externe weergavepoort 	Hierop sluit u een weergaveapparaat aan (zoals een externe monitor of een LCD-projector) en kunt u maximaal 64 K kleuren weergeven bij een resolutie van 1280x1024.
7	Voedingsaansluiting 	Hierop sluit u een adapter aan.

Onderaanzicht

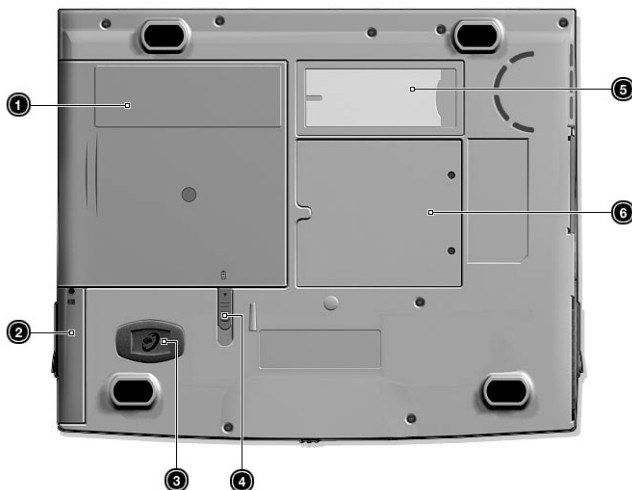

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Batterijruimte	Behuizing voor de batterij van de computer.
2	Vaste-schijfruimte	Behuizing voor de vaste schijf van de computer (vastgezet met een schroef).
3	Antischokbeveiliging voor de vaste schijf	Met Disk Anti-Shock Protection (DASP) is uw vaste schijf tegen schokken en trillingen beschermd.
4	Batterijvergrendeling	Hiermee heft u de vergrendeling van de batterij op zodat u de batterij kunt verwijderen.
5	Persoonlijk identificatieslot	Plaats hier een visitekaartje, of een identificatiekaartje van dezelfde grootte, om de computer te voorzien van uw naam.
6	Geheugencompartiment	Behuizing voor het hoofdgeheugen van de computer.

Voorzieningen

Hierna krijgt u een kort overzicht van de vele voorzieningen op uw computer.

Prestaties

- Mobile Intel® Pentium® III Processor-M met 512 KB level 2-cache en de nieuwe Enhanced Intel® SpeedStep™-technologie
- Geheugen kan tot 1024 MB of 1 GB worden verhoogd en ondersteunt een bussnelheid van PC133 Mhz
- Extern EasyLink™-combostation (diskettestation en cd-rom-, dvd-rom- of dvd-rwstation)
- Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit
- Li-ion hoofdbatterij
- Energiebeheersysteem met ondersteuning voor ACPI (Advanced Configuration Power Interface)
- Smart Card-interface met verificatiesystemen als beveiligingsvoorziening vóór het opstarten

Beeldscherm

- 13,3 inch Thin-Film Transistor (TFT) liquid crystal display (LCD) met een weergave van 24-bits werkelijke kleuren bij een eXtended Graphics Array (XGA)-resolutie van 1024x768.
- 8 MB Video DRAM met DVMT (Dynamic Video Memory Technology™) tot 32 MB
- 3D-mogelijkheden
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- Ondersteunt ook andere weergaveapparatuur, zoals LCD-projectiepanelen als u presentaties geeft voor een groter publiek
- Voorziening voor het dimmen van het LCD-scherm waarmee automatisch de beste instelling voor het scherm wordt vastgesteld en energie wordt bespaard.
- Mogelijkheid voor weergave op twee schermen

Multimedia

- 16-bit high-fidelity AC'97 PCI stereo-audio met wavetable-synthesizer
- Ingebouwde luidspreker met microfoon
- High-speed optische (CD-ROM, DVD-ROM or DVD-RW) drive
- USB-video-optie

Verbindingen

- Snelle fax/data-modempoort
- Draadloze communicatie via Fast Infrared
- USB-poorten (Universal Serial Bus)
- Ethernet/Fast Ethernet-poort
- IEEE 1394-poort
- Optioneel 802.11b draadloos LAN
- Optionele USB Bluetooth dongle-oplossing

Ergonomisch ontwerp gericht op de gebruiker

- Elegant, gestroomlijnd en stijlvol ontwerp
- Volwaardig toetsenbord
- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat
- Internet-schuiftoets

Uitbreiding

- Type II CardBus-slot voor PC-cards (voorheen PCMCIA) met ZV-poortondersteuning (zoomed video)
- Uitbreidbaar geheugen
- EasyPort-poortreplicator

Indicatoren

Onder het scherm van de computer bevinden zich zeven goed leesbare statuspictogrammen.



De pictogrammen van de voeding en de slaapstand zijn ook zichtbaar wanneer het scherm is gesloten, zodat u de status van de computer kunt vaststellen wanneer de klep is gesloten.

Picto gram	Functie	Beschrijving
	Draadloze communicatie	Brandt als de voorzieningen draadloos LAN zijn ingeschakeld.
	Aan/uit	Brandt wanneer de computer is ingeschakeld.
	Slaapstand	Brandt wanneer de slaapstand is geactiveerd.
	Media-activiteit	Brandt wanneer het diskettestation, de vaste schijf of het EasyLink-station actief is.
	Batterij laden	Brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Caps Lock	Brandt wanneer Caps Lock is ingeschakeld.
	Num Lock	Brandt wanneer Num Lock is ingeschakeld.


Werken met het toetsenbord

Het toetsenbord bevat toetsen van normale grootte en een ingebouwd numeriek toetsenblok. Het toetsenbord bevat afzonderlijke cursor-toetsen, twee Windows-toetsen en twaalf functietoetsen.

Speciale toetsen

Vergrendelingstoetsen

Het toetsenbord bevat drie vergrendelingstoetsen die u kunt in- en uitschakelen.

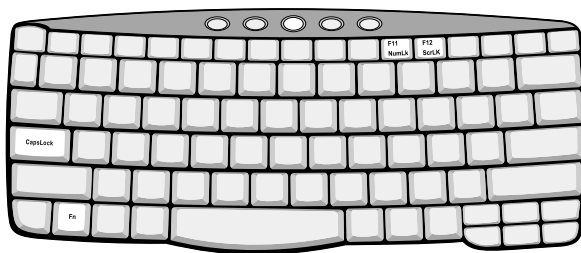


Vergrendelingstoets	Beschrijving
Caps Lock	Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters.
Num Lock (Fn-F11)	Als Num Lock is ingeschakeld, is de numerieke modus geactiveerd voor het ingebouwde toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (compleet met de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten.
Scroll Lock (Fn-F12)	Wanneer Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen.



Opmerking: als u de functies Num Lock en Scroll Lock wilt gebruiken, houdt u de Fn-toets ingedrukt terwijl u respectievelijk op de toetsen F11 en F12 drukt.

Ingebouwd numeriek toetsenblok

Het ingebouwde numerieke toetsenblok functioneert op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het blok wordt aangegeven met kleine tekens in de rechterbovenhoek van de toetsen.uninstall. Om de toetsenbordopschriften te vereenvoudigen, worden de symbolen voor de cursorbesturingstoetsen niet weergegeven op de toetsen.

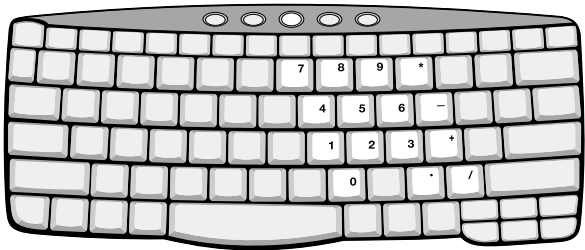


Gewenste toegang	Num lock ingeschakeld	Num lock uitgeschakeld
Numerieke toetsen van ingebouwd toetsenblok	Typ getallen op de gebruikelijke wijze.	
Cursorbesturingstoetsen van ingebouwd toetsenblok	Houd Shift ingedrukt terwijl u de cursorbesturings-toetsen indrukt.	Houd Fn ingedrukt terwijl u de cursorbesturingstoetsen indrukt.
Hoofdtoetsenbord	Houd Fn ingedrukt terwijl u letters typt op het ingebouwde toetsenblok.	Typ de letters op de gebruikelijke wijze.



Opmerking: als een extern toetsenbord of toetsenblok is aangesloten op de computer, schakelt de functie Num Lock automatisch over van het interne toetsenbord naar het externe toetsenbord of toetsenblok.

Windows-toetsen

Het toetsenbord bevat twee toetsen waarmee functies worden uitgevoerd die specifiek zijn voor Windows.

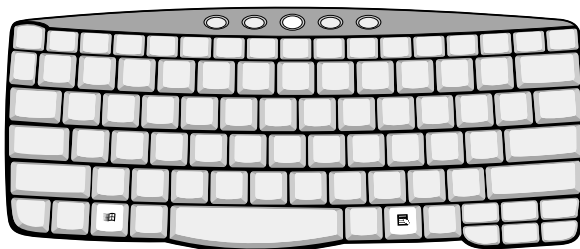

Toets	Beschrijving
Toets met het Windows-logo 	Knop Start. In combinatie met deze toets worden specifieke functies uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden:  + Tab (Hiermee activeert u de eerstvolgende knop op de taakbalk)  + E (Hiermee opent u Deze computer in de Verkenner)  + F (Hiermee kunt u bestanden zoeken)  + M (Hiermee minimaliseert u alle vensters) Shift +  + M (Hiermee maakt u het minimaliseren van vensters ongedaan)  + R (Hiermee opent u het dialoogvenster Uitvoeren)
Toepassingsknop 	Hiermee opent u een contextmenu (hetzelfde als klikken met de rechtermuisknop).

Sneltoetsen

Via sneltoetsen of toetsencombinaties kunt u vrijwel alle besturingsfuncties van de computer activeren, zoals de helderheid, het volume en de BIOS Utility.

Als u sneltoetsen wilt activeren, houdt u **Fn** ingedrukt voordat u de andere toets van de toetsencombinatie indrukt.



Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn-F1	?	Sneltoets Help	Hiermee geeft u de Help bij sneltoetsen weer.
Fn-F2		Setup	Hiermee krijgt u toegang tot het configuratiehulp-programma van de computer.
Fn-F3		Schakeltoets voor energiebeheer	Hiermee schakelt u de energie-beheerfunctie voor de computer in (beschikbaar indien dit wordt ondersteund door het besturingssysteem). Zie "Energiebeheer" op bladzijde 28.
Fn-F4	z^z	Slaapstand	Hiermee plaatst u de computer in de slaapstand. Zie "Energiebeheer" op bladzijde 28.
Fn-F5		Schakeltoets voor beeldscherm	Hiermee stuurt u de scherm-uitvoer naar het beeldscherm, de externe monitor (indien aangesloten) of naar beide.
Fn-F6		Scherm leegmaken	Hiermee schakelt u de lamp van het scherm uit om energie te besparen. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer te activeren.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn-F7		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit.
Fn-F8		Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
Fn-↑		Volume verhogen	Hiermee verhoogt u het volume.
Fn-↓		Volume verlagen	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
Fn→		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het scherm.
Fn←		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het scherm.
Alt Gr-Euro		euro	Hiermee typt u het euro-symbool (beschikbaar op sommige modellen).

Het eurosymbool

Als uw toetsenbordindeling is ingesteld op Verenigde Staten-Internationaal of Groot-Brittannië of als u een toetsenbord hebt met een Europese indeling, kunt u het eurosymbool typen.



Opmerking voor gebruikers van een Amerikaans toetsenbord: de toetsenbordindeling wordt ingesteld wanneer u Windows installeert. Om er zeker van te zijn dat u het eurosymbool kunt typen, moet u het toetsenbord instellen op Verenigde Staten-Internationaal.

U controleert als volgt welke toetsenbordindeling is ingesteld:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Toetsenbord**.

- 3 Klik op het tabblad **Taal**.
- 4 Zorg dat het toetsenbord is ingesteld op "En Engels (Verenigde Staten)", VS (Internationaal).
Indien dit niet het geval is, klikt u op **Eigenschappen**, selecteert u **VS (Internationaal)** en klikt u op **OK**.
- 5 Klik op **OK**.

Het eurosymbool typen:

- 1 Zoek het eurosymbool op uw toetsenbord.
- 2 Open een teksteditor of een tekstverwerker.
- 3 Houd **Alt Gr** ingedrukt en druk op het eurosymbool.



.....

Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het eurosymbool niet. Bezoek <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm> voor meer informatie.

Starttoetsen

Boven aan het toetsenbord bevinden zich vijf knoppen. Deze knoppen worden starttoetsen genoemd. Het zijn de knoppen P1, P2, P3, een knop voor e-mail en een knop voor een webbrowser.




.....

Opmerking: Links van deze vijf starttoetsen bevindt zich de draadloze communicatieknop. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding voor draadloze communicatie.

Starttoets	Standaardtoepassing
P1	Programmeerbaar door gebruikers
P2	Programmeerbaar door gebruikers
P3	Multimediatoeppassing
Mail	E-mailtoepassing. De LED van de mailknop knippert als de gebruiker een e-mailbericht heeft ontvangen.
Webbrowser	Internetbrowser-toepassing

E-mailcontrolefunctie

Wanneer u uw systeem opstart, verschijnt een melding op het scherm waarin wordt gezegd dat uw e-mail wordt gecontroleerd. U hebt zo de mogelijkheid het programma vanaf het begin te starten of niet, de e-mailcontroletijd in te stellen, enz. Als u al een e-mailaccount hebt, kunt u de maileigenschappen in het dialoogvenster invullen.

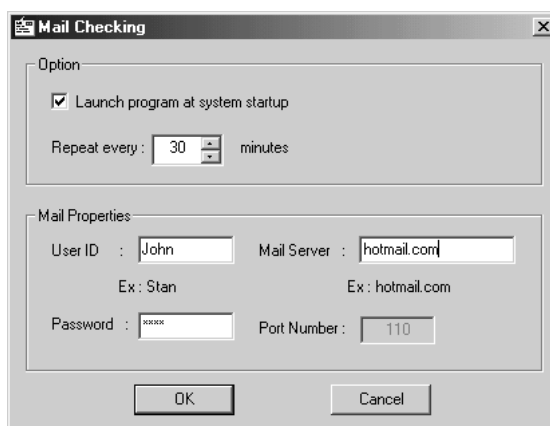

De mailserver is de servernaam waarin u uw e-mail ontvangt, b.v.: bij JohnSmith@hotmail.com is de mailserver **hotmail.com**.

Naast deze e-mailcontrolefunctie is er een mailknop die wordt gebruikt om de e-mailtoepassing te starten. Deze knop bevindt zich boven het toetsenbord rechts naast de LCD-monitor. De LED van de e-mailknop knippert als de gebruiker een e-mailbericht heeft ontvangen.

U kunt het dialoogvenster voor e-mailcontrole openen door op **Start** te klikken, vervolgens naar **Programma's, Launch Manager** te gaan, en ten slotte op **E-Mail checking setting (E-mailinstelling controleren)** te klikken.

Touchpad

De ingebouwde touchpad is een PS/2-compatibel aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vinger over het oppervlak van de touchpad verplaatst. De centrale locatie op de steun voor de handpalm biedt een optimaal comfort en optimale ondersteuning.




Opmerking: Als u werkt met een externe USB-muis of een seriële muis, kunt u de touchpad uitschakelen door op **Fn-F7** te drukken. Als u een externe PS/2-muis gebruikt, wordt de touchpad automatisch uitgeschakeld.



Basisbewerkingen met de touchpad

Hieronder wordt aangegeven hoe u werkt met de touchpad:

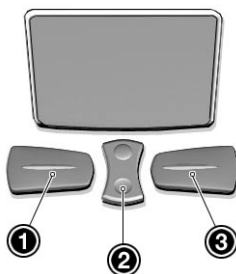

- Verplaats uw vinger over de touchpad om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de knoppen links (1) en rechts (3) op de touchpad om items te selecteren en functies uit te voeren. Deze twee knoppen komen overeen met de linker- en rechtermuisknop van de muis. Door op de touchpad te tikken verkrijgt u hetzelfde resultaat.

- Met de middelste knop (2) (boven en onder) schuift u omhoog of omlaag over een pagina. Hetzelfde gebeurt wanneer u in Windows-toepassingen met de muis op de rechterschuifbalk klikt.

Functie	Linkerknop	Rechter knop	Middelste knoppen	Tikken
Uitvoeren	Tweemaal snel klikken			Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis)
Selecteren	Eenmaal klikken			Eenmaal tikken
Slepen	Klikken en ingedrukt houden en vervolgens met de vinger slepen om de cursor te verplaatsen			Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis), de vinger na de tweede tik op de touchpad laten en de cursor slepen
Contextmenu openen		Eenmaal klikken		
Schuiven			Klikken en de omhoog/omlaag-knop ingedrukt houden	



Opmerking: Zorg dat uw vingers droog en schoon zijn wanneer u met de touchpad werkt. Houd ook de touchpad droog en schoon. De touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen. Hoe lichter de druk, hoe beter de respons. De touchpad functioneert niet beter als u harder tikt.

Opslag

Deze computer is uitgerust met de volgende opslagmedia:

- Enhanced IDE vaste schijf met grote opslagcapaciteit
- Extern EasyLink™-combostation
 - Standaard 3,5-inch diskettestation
 - High-speed optische drive

Vaste schijf

Dankzij de vaste schijf met de grote opslagcapaciteit, beschikt u altijd over voldoende opslagruimte.

EasyLink-combostation

Het EasyLink-combostation is een combinatie van een extern diskettestation en een cd-rom-station of een combinatie van een diskettestation en een dvd-rom-station.

Het diskettestation kan standaard 3,5-inch diskettes lezen. De optische drive is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van multimedia in de wereld van mobiele computers.

Het EasyLink-combostation aansluiten en loskoppelen

Neem de volgende stappen om het EasyLink-combostation aan te sluiten:

- 1** Trek de kabelconnector van het EasyLink-combostation uit het opslagslot.
- 2** Open het kapje van het EasyLink-combostation (a) op de computer.

- 3 Sluit de connector van het EasyLink-combostation goed aan (connector op connector) (b) op de computer.



Neem de volgende stappen om het EasyLink-combostation los te koppelen:

- 1 Klik op het pictogram **HotIDE** () op de Windows-taakbalk.
- 2 Selecteer de stop-bewerking.
Er verschijnt een bericht waarin de stop-bewerking wordt bevestigd.
- 3 Klik op **OK**.
- 4 Koppel het EasyLink-combostation los.
- 5 Steek de kabelconnector van het EasyLink-combostation in het opslagslot.



.....

Opmerking: als de computer is ingeschakeld en u koppelt het EasyLink-combostation los zonder de HotIDE-stopfunctie te gebruiken, loopt de computer vast (functioneert niet meer). Sluit het EasyLink-combostation opnieuw aan om dit probleem te verhelpen. U wordt aangeraden de hiervoor genoemde procedures voor het aansluiten en loskoppelen van het station te volgen. Als de computer is uitgeschakeld, kunt u het EasyLink-combostation loskoppelen.

Een diskette uitwerpen

Druk op de uitwerpknop van het diskettestation om een diskette uit het station te verwijderen.



De lade van de optische drive uitwerpen

Als u de lade van de optische drive wilt openen wanneer de computer is ingeschakeld, drukt u op de uitwerpknop.



Als de stroom is uitgeschakeld, kunt u het station openen via de nooduitwerpopening. Zie pagina 61 voor meer informatie.

Software gebruiken

Dvd-films afspelen

Als de module voor het dvd-romstation op de AcerMedia-bay is geïnstalleerd, kunt u dvd-films op uw computer afspelen.

- 1 Open de dvd-lade en plaats een dvd-filmschijf; sluit vervolgens de lade weer.



Belangrijk! Als u de dvd-speler voor de eerste keer start, wordt u gevraagd de regiocode in te voeren. Dvd-schijven zijn in zes regio's verdeeld. Zodra het dvd-station op een bepaalde regiocode is ingesteld, worden alleen dvd-schijven voor de ingestelde regio afgespeeld. U kunt de regiocode maximaal vijf keer instellen (inclusief de eerste keer). Daarna wordt de laatste regiocode permanent. Het herstellen van de vaste schijf is niet van invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld. Raadpleeg de tabel verderop in deze sectie voor informatie over regiocodes voor dvd-films.

- 2 De dvd-film wordt na een paar seconden automatisch afgespeeld.

Regiocode	Land of regio
1	V.S., Canada
2	Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
3	Zuidoost-Azië, Taiwan, Korea (Zuid)
4	Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland
5	Voormalige U.S.S.R, delen van Afrika, India
6	Republiek China



Opmerking: als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een dvd-film met een andere regiocode in het dvd-rom-station. Raadpleeg de on line Help voor meer informatie.

Audio

De computer wordt geleverd met 16-bits high-fidelity PCI stereo-audio. De ingebouwde gevoelige microfoon en de stereoluidspreker zijn eenvoudig toegankelijk.



Op het voorpaneel van de computer bevinden zich audiopoorten. Zie "Vooraanzicht" op bladzijde 3 voor meer informatie over het aansluiten van externe audioapparatuur.

Het volume aanpassen

U kunt het volume op uw computer eenvoudig aanpassen. Zie "Sneltoetsen" op bladzijde 15 voor meer informatie over het aanpassen van het volume.

Energiebeheer

Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid waarmee de systeemactiviteit wordt gecontroleerd. Met de systeemactiviteit wordt elke activiteit bedoeld van een of meer van de volgende onderdelen: toetsenbord, muis, diskettestation, vaste schijf, randapparaten die zijn aangesloten op de seriële en parallelle poorten en video-geheugen. Als er geen activiteit wordt waargenomen gedurende een bepaalde periode (time-out), schakelt de computer sommige of al deze onderdelen uit om energie te besparen.

Op deze computer wordt een energiebeheerschema gehanteerd dat ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunt. Met dit schema wordt een maximale energiebesparing bereikt terwijl de computer tegelijkertijd steeds maximale prestaties levert. Alle taken voor het besparen van energie worden door Windows geregeld.

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

De TravelMate verplaatsen

In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer verplaatst of meeneemt op reis.

De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur

Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van externe apparaten:

- 1** Sla uw werk op.
- 2** Haal eventuele media, zoals diskettes of cd's, uit de stations.
- 3** Sluit het besturingssysteem af.
- 4** Schakel de computer uit.
- 5** Sluit het beeldscherm.
- 6** Koppel de computer indien nodig los van de poortuitbreiding.
- 7** Verwijder het snoer van de adapter.
- 8** Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe monitor en de overige externe apparaten los.
- 9** Maak de Kensington-vergrendeling los wanneer uw computer hiermee is beveiligd.

Verplaatsingen over korte afstand

Als u de computer over korte afstanden verplaatst, bijvoorbeeld van uw kantoor naar een vergaderruimte.

De computer voorbereiden

Voordat u de computer verplaatst, sluit en vergrendelt u de beeldschermklep om de slaapstand te activeren. U kunt de computer nu veilig binnen het gebouw verplaatsen. Open het scherm om de slaapstand te beëindigen.

Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen:

1 Klik op **Start, Afsluiten....**

2 Selecteer De computer uitschakelen en klik op **OK**.

- of -

u kunt de computer in de slaapmodus zetten door op **Fn-F4** te drukken. Vervolgens sluit en vergrendelt u het scherm.

Als u de computer weer wilt gebruiken, ontgrendelt en opent u het scherm en drukt u op een toets. Als de voedingsindicator niet brandt, is de Hibernation-stand geactiveerd en is de computer uitgeschakeld. Druk de hoofdschakelaar in, verschuif deze en laat de schakelaar vervolgens los om de computer weer in te schakelen. De Hibernation-stand kan worden geactiveerd nadat de computer een bepaalde periode in de slaapstand heeft gestaan. Schakel de computer in om de computer te activeren vanuit de Hibernation-stand.

Wat moet u meenemen naar korte vergaderingen

Met een volledig opgeladen batterij werkt de computer onder de meeste omstandigheden ongeveer drie uur. Als de vergadering korter duurt, hoeft u afgezien van de computer, waarschijnlijk niets mee te nemen.

Wat moet u meenemen naar langere vergaderingen

Als de vergadering langer dan drie uur gaat duren of als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen en de computer in de vergaderruimte aansluiten op de netstroom.

Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de slaapstand te plaatsen. Druk op **Fn-F4** of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. Druk op een toets of open het scherm om de computer opnieuw te activeren.

De computer meenemen naar huis

“Als u de computer meeneemt van uw kantoor naar uw woonhuis en vice versa.”

De computer voorbereiden

Nadat u de computer hebt losgekoppeld, voert u de volgende stappen uit voordat u de computer meeneemt naar huis:

- Controleer of alle media, zoals diskettes of cd's, uit de stations zijn verwijderd. Als u dit niet doet, kan de stationskop beschadigd raken.
- Plaats de computer in een stevige koffer die voorkomt dat de computer gaat schuiven en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt.



.....

Voorzichtig: Plaats geen items bovenop de computer. Door druk op de bovenkant kan het scherm beschadigd raken.

Wat moet u meenemen

Tenzij u thuis al enkele onderdelen hebt staan, neemt u de volgende onderdelen mee:

- Adapter en netsnoer
- De gebruikershandleiding
- EasyLink-module

Speciale voorzorgsmaatregelen

Volg deze richtlijnen ter beveiliging van de computer wanneer u van en naar uw werk reist:

- Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren.
- Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen.
- Door wijzigingen in de temperatuur of vochtigheid kan er condensvorming optreden. Laat de computer op kamertemperatuur komen en controleer het scherm op condens voordat u de computer inschakelt. Is de temperatuurschommeling groter dan 10°C (18°F), laat dan de computer langzaam op kamertemperatuur komen. Plaats de computer indien mogelijk gedurende 30 minuten in een omgeving met een temperatuur die ligt tussen de buiten-temperatuur en kamertemperatuur.

Een thuishkantoor opstellen

Als u vaak thuis werkt met de computer, kan het handig zijn een tweede adapter aan te schaffen. U hoeft de adapter dan niet voortdurend te transporteren.

Als u de computer vaak thuis gebruikt, wilt u wellicht ook een extern toetsenbord, een externe monitor of een externe muis aansluiten.

Reizen met de computer

Als u zich verplaatst over een grotere afstand, bijvoorbeeld van uw kantoor naar het kantoor van een klant of naar een andere binnenlandse bestemming

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u deze meeneemt naar huis. Zorg ervoor dat de batterij in de computer is opgeladen. Op het vliegveld kan u worden gevraagd de computer in te schakelen om veiligheidsredenen.

Wat moet u meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- EasyLink-module

Speciale voorzorgsmaatregelen

Behalve de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de computer meeneemt naar huis, moet u de computer tijdens de reis als volgt extra beveiligen:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.
- Laat de computer indien mogelijk handmatig controleren. De röntgenapparatuur op luchthavens is veilig, maar plaats de computer niet in een metaaldetector.
- Voorkom de blootstelling van diskettes aan handmatig bediende metaaldetectoren.

Internationaal reizen met de computer

“Als u door verschillende landen reist”

De computer voorbereiden

Bereid de computer op de normale wijze voor op een reis.

Wat moet u meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Netsnoeren die geschikt zijn voor het land waar u heen gaat
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- EasyLink-module
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- Aankoopbewijs, voor het geval hierom wordt gevraagd door de douane
- International Traveler's Warranty-paspoort

Speciale voorzorgsmaatregelen

Tref dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere reizen. Houd bij internationale reizen bovendien rekening met het volgende:

- Reist u naar een ander land, controleer dan of het plaatselijke voltage en de specificaties voor het adaptersnoer compatibel zijn. Als dit niet het geval is, koop dan een netsnoer dat compatibel is met het lokale voltage. Gebruik geen convertorkits voor elektronische apparatuur om de computer van stroom te voorzien.
- Als u werkt met een modem, controleer dan of de modem en de connector compatibel zijn met het telecommunicatiesysteem van het land waar u naartoe reist.


De computer beveiligen

Uw computer is een kostbare investering die u uiteraard goed wilt beschermen. Hier wordt aangegeven hoe u de computer het beste kunt beschermen en beveiligen.

De beveiligingsfuncties van de computer bestaan uit hardware- en softwarevoorzieningen — een veiligheidsvergrendeling, smart card en wachtwoorden.

De computer vergrendelen

Op het rechterpaneel van de computer bevindt zich een uitsparing waarop u een Kensington-compatible sleutelvergrendeling kunt installeren.

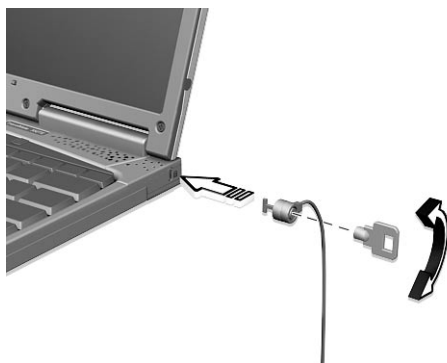

Draai een beveiligingskabel rond een vast object zoals een tafel of een vergrendelde handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld.

De smart card gebruiken


Deze software bevat de volgende onderdelen: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ en PlatinumKey™. Samen bieden ze u een veelvoud aan beveiligingsmogelijkheden.

- PlatinumPAS voert de eerste veiligheidsmaatregel op het BIOS-niveau gedurende de BIOS-routinecheck uit als de computer wordt aangezet of opnieuw wordt opgestart. Als er geen Smart Card of Emergency Card wordt ontdekt, start de computer niet opnieuw op om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang tot het systeem kunnen verschaffen.
- PlatinumSecure verbetert de veilige inlogprocedure voor Windows Millenium Edition (Me) of 2000 in het besturingssysteem van Windows. Het verschaft de gebruiker toegang tot het systeem dankzij de versleutelings/ontsleutelings-functie op de Smart Card. Als uw Smart Card onbeschikbaar is, kunt u tijdelijk de Emergency Card gebruiken.
- Dankzij PlatinumKey auto-authenticate en auto cache, waarmee u door middel van één muisklik op alle websites kunt inloggen waarvoor een wachtwoord vereist is (patent pending), hebt u geen overheadkosten die u normaal gesproken bij het opslaan en intypen van gebruikers-id's en wachtwoorden zou maken wanneer u Microsoft- of Netscape-webbrowsers gebruikt.

Links op de computer bevindt zich een aansluiting voor uw Smart Card. Met deze nieuwe beveiligingsfunctie kunt u uw computer opnieuw opstarten, en tegelijk alle gemaakte instellingen op uw Smart Card opslaan. U hoeft uw wachtwoord niet te onthouden om toegang tot uw computer te kunnen krijgen.



Als u de Smart Card wilt verwijderen, drukt u op de uitwerpknop voor de Smart Card (a) en verwijdert u de Smart Card (b), zoals in de volgende illustratie is weergegeven.

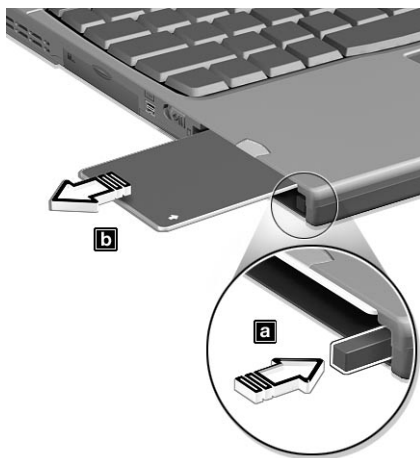

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de smart card.

Uw smart card registreren



Belangrijk! Uw Acer-notebook is voorzien van een smart card-beveiligingsfunctie waardoor onbevoegden geen toegang tot uw computer hebben. Als u deze functie activeert, zorg er dan voor dat u uw garantiebewijs invult en aan Acer retourneert. Servicecentra van Acer hebben deze informatie nodig zodat u altijd kunt aantonen dat u de eigenaar bent, indien de "sleutel" tot uw kaart kwijt of beschadigd raakt. Het is van essentieel belang dat u uw notebook bij de servicecentra van Acer laat registreren als u de verloren "sleutel" van uw smart card wilt vervangen.


Als u uw smart card niet wilt registreren, installeer de toepassing dan als volgt opnieuw:

- 1 Dubbelklik op **setup.exe** in C:\Wlan\SmartAP.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Kijk in de gebruikershandleiding hoe u de beveiligingsfunctie van de smart card kunt activeren.


Opstarten van PlatinumSecure

PlatinumSecure verbetert de beveiligde inlogprocedure voor Windows Me of 2000. Het verschaft de gebruiker toegang tot het systeem dankzij de versleutelings-/ontsleutelingsfunctie op de Smart Card. Als uw Smart Card onbeschikbaar is, kunt u tijdelijk de Emergency Card gebruiken. Na installatie verschijnt het PlatinumSecure-pictogram op het bureaublad. Dubbelklik hierop of klik met de rechter muisknop, selecteer vervolgens **Open** in het pop-upmenu (of start dit vanuit de PlatinumSecret programmagroep op). Vanuit het menu dat nu verschijnt, kunt u direct drie handelingen uitvoeren: PlatinumSecure Options (PlatinumSecure-opties), Smart Card Manager en Change Password (Wachtwoord wijzigen).

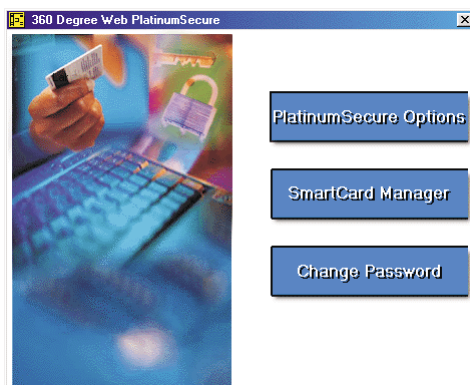

PlatinumSecure Options

Klik op de knop **PlatinumSecure Options** om het Smart Card Options-venster te openen. Hierdoor kunt u op een veel flexibeler manier aan de behoeften van de vele verschillende gebruikers op het gebied van privacybescherming voldoen.

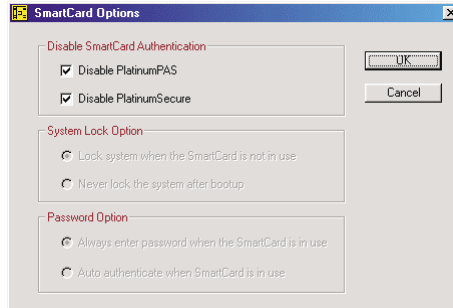

- Smart Card-authentisering deactiveren

Als **Disable PlatinumPAS (PlatinumPAS deactiveren)** is geselecteerd, wordt het PlatinumPAS Preboot-authentiserings-systeem gedeactiveerd.

Als **Disable PlatinumSecure** wordt geselecteerd, wordt de PlatinumSecure Windows-inlogauthentisering met de Smart Card gedeactiveerd, hetgeen betekent dat de beveiliging van uw pc en andere opties binnen **System Lock Option (Systeemvergrendelingsoptie)** en **Password Option (Wachtwoordoptie)** worden gedeactiveerd. Voor deze keuze is het Smart Card-wachtwoord vereist.

- System Lock Option

Als **Lock system when the SmartCard is not in use (Vergrendel systeem wanneer de Smart Card niet in gebruik is)** (standaard) is geselecteerd of als de Smart Card wordt verwijderd, verschijnt de PlatinumSecure-screensaver in beeld en is het systeem vergrendeld. Als **Never lock the system after bootup (Het systeem nooit vergrendelen nadat het opnieuw is opgestart)** is geselecteerd, is de pc na het opnieuw opstarten niet beveiligd en is de wachtwoord-optie gedeactiveerd.

- Password Option

Als **Always enter password when the SmartCard is in use (Altijd een wachtwoord invoeren als de Smart Card in gebruik is)** (standaard) is geselecteerd, moet u het wachtwoord steeds weer invoeren indien u, terwijl de Smart Card is ingevoerd, opnieuw toegang tot het systeem wilt hebben. Als **Auto authenticate when SmartCard is in use (Auto authenticate als Smart Card in gebruik is)** is geselecteerd, hoeft u geen wachtwoord in te voeren. U hoeft alleen de Smart Card in te voeren.

Smart Card Manager

De meervoudige gebruikersondersteuning wordt in Smart Card Manager uitgevoerd en beheerd. Vijf gebruikers kunnen op één pc worden geregistreerd. Als u uzelf als primaire gebruiker hebt geregistreerd, kunt u **ALLEEN** andere gebruikers toevoegen/verwijderen. Als u als geregeld gebruiker staat geregistreerd, kunnen andere geregistreerde gebruikers u toevoegen of verwijderen. Alle geregistreerde gebruikers kunnen de optie View Smart Card (Smart Card bekijken) gebruiken.

Change Password

Klik op **Change Password**, vul de drie velden in het dialoogvenster in, en sluit deze vervolgens door op **OK** te klikken om het wachtwoord voor Smart Card te wijzigen.


Encrypt/Decrypt

PlatinumSecure kan ook worden gebruikt om bestanden te versleutelen of te ontsleutelen, behalve als het om systeembestanden gaat of om bestanden die al met andere toepassingen zijn versleuteld. Dubbelklik op een bestand om het automatisch te versleutelen of te ontsleutelen. Als het bestand echter aan een toepassing is gekoppeld, wordt het in deze toepassing geopend en niet versleuteld. De versleuteling is niet recursief. Dit betekent dat wanneer u een map versleutelt, alleen die bestanden worden versleuteld die zich in de hoofdmap bevinden. Andere bestanden in submappen worden niet versleuteld.

Hoe kunt de commando's voor Versleutelen/Ontsleutelen vinden?

- Klik met de rechter muistoets op Start,
- Klik met de rechter muistoets op een map of pictogram op uw bureaublad, of

als u met Windows Explorer werkt: klik met de rechter muistoets op een geselecteerd bestand, geselecteerde map of groep bestanden.

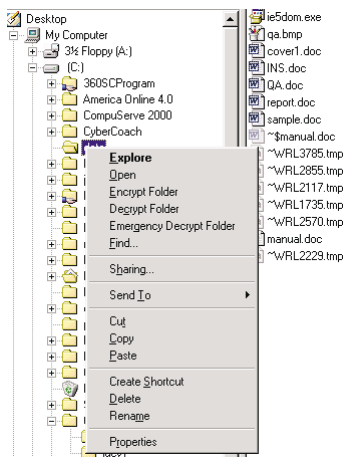

Opstarten van PlatinumKey

Door middel van PlatinumKey kunt u met één muisklik op alle websites inloggen waarvoor een wachtwoord vereist is. Dankzij zijn unieke Smart Card-cachingtechnologie kunt u de geheugencapaciteit van uw kaart onbeperkt vergroten door uw persoonlijke gegevens in een versleuteld bestand op een Smart Card of op de beveiligde websiteserver van 360 Degree Web op te slaan.

Informatie in PlatinumKey, zoals die in My Info en Credit Cards, kan door middel van "drag-and-drop" naar andere toepassingen worden gekopieerd: Zet de cursor op het veld met de betreffende informatie, klik op de linker muistoets en houd deze ingedrukt, sleep de cursor vervolgens naar de toepassing en laat los.

In PlatinumKey kunt u ook heel eenvoudig uw wachtwoord wijzigen. Er is altijd een PWD-knop beschikbaar, die gelijkwaardig is aan de knop Change Password in PlatinumSecure.

Volg deze stappen om PlatinumKey te gebruiken:

- 1 Open uw browser en maak verbinding met het Internet.
- 2 Dubbelklik op het pictogram PlatinumKey op uw bureaublad.
- 3 Voer uw Smart Card-wachtwoord in en klik op **OK**.

- 4 Als PlatinumKey voor het eerst wordt gebruikt, verschijnt de vraag op het scherm: "Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your Smart Card?" (Wilt u een link maken naar de beveiligde websiteserver van 360 Degree Web, zodat u een backup kunt maken op uw Smart Card?) Het standaard antwoord is Yes, en hierdoor kunt u uw informatie (met uitzondering van de Credit Cards) op de beveiligde websiteserver van 360 Degree Web opslaan, zodat u altijd een backup achter de hand hebt indien u uw kaart verliest of deze wordt gestolen. Als u No kiest, kunt u alleen My Info, Credit Cards en 5 websites op uw Smart Card opslaan.
- 5 Log in op een website waarop u al geregistreerd staat.
- 6 PlatinumKey slaat automatisch uw inloggegevens op. Vervolgens wordt om uw bevestiging gevraagd, zodat u de volgende keer wanneer u de site bezoekt automatisch wordt ingelogd. Klik op **Yes** en blader verder.
- 7 Als u klaar bent, klik dan met rechts op het PlatinumKey-pictogram op de taakbalk om PlatinumKey af te sluiten en selecteer Close PlatinumKey.

PlatinumKey verstrekt een lijst met alle inlogpagina's die u hebt opgeslagen. Als u direct naar elke willekeurige site op de lijst wilt gaan, kunt u erop dubbelklikken of de link selecteren en op Go klikken. U kunt ook op View klikken om de geselecteerde website-informatie, waaronder webnaam, gebruikersnaam, wachtwoord en webadres, te bekijken. U kunt ook de eerste letter(s) van een site op de lijst intikken, en de lijst wordt opgezocht en geselecteerd.

U kunt de sites en andere informatie bewerken en verwijderen, en de doorgevoerde wijzigingen opslaan of annuleren door op de bijbehorende knop te drukken.

Wachtwoorden gebruiken

U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik van uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen computer en gegevens op verschillende niveau's.

- Met een Setup-wachtwoord voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de BIOS Utility. Nadat u een Setup-wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS Utility. Raadpleeg "BIOS Utility" op bladzijde 55 en de on line handleiding voor meer informatie.

- Met een Power-on-wachtwoord voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging.
- Met een wachtwoord voor de vaste schijf beveiligt u uw gegevens door ongeoorloofde toegang tot de vaste schijf te voorkomen. Zelfs indien de vaste schijf uit de computer wordt verwijderd en in een andere computer wordt geplaatst, is deze niet toegankelijk zonder het wachtwoord voor de vaste schijf.



.....

Belangrijk! Vergeet het Setup-wachtwoord en het wachtwoord voor de vaste schijf niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend service center.

Wachtwoorden invoeren

Nadat een wachtwoord is ingesteld, verschijnt er een wachtwoord-prompt linksboven in het scherm.

- Wanneer het Setup-wachtwoord is ingesteld, verschijnt de volgende prompt wanneer u op **F2** drukt om de BIOS Utility te openen tijdens het opstarten.

Setup Password


Typ het Setup-wachtwoord en druk op **Enter** om de BIOS Utility te openen.

- Wanneer het Power-on-wachtwoord is ingesteld, verschijnt de volgende prompt tijdens het opstarten.



Typ het Power-on-wachtwoord (voor **elk** teken dat u typt verschijnt een symbool) en druk op **Enter** om met de computer te kunnen werken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het symbool **x**. Probeer het opnieuw en druk op **Enter**.

- Als er een wachtwoord voor de vaste schijf is ingesteld, verschijnt de volgende prompt tijdens het opstarten.



Typ het wachtwoord voor de vaste schijf (voor elk. teken dat u typt verschijnt een symbool) en druk op **Enter** om met de computer te kunnen werken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het symbool **x**. Probeer het opnieuw en druk op **Enter**.



Belangrijk! U hebt drie mogelijkheden om het wachtwoord in te voeren. Als u een juist wachtwoord hebt ingevoerd, verschijnt het bijbehorende symbool op het scherm.

Als u drie keer een fout wachtwoord hebt ingevoerd, verschijnt het volgende bericht op het scherm.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Verschuif en houd de power-schakelaar vier seconden lang vast om de computer af te sluiten. Schakel de computer weer in en probeer het opnieuw. Als u het juiste wachtwoord voor de vaste schijf niet meer weet, neemt u contact op met uw leverancier of een erkend service center.

Wachtwoorden instellen

U kunt wachtwoorden instellen via:

- Notebook Manager
- BIOS Utility

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

2 De computer aanpassen

Nu u weet met welke onderdelen en basisvoorzieningen uw TravelMate-computer is uitgerust, is het tijd om de geavanceerde voorzieningen van uw computer te leren kennen. In dit hoofdstuk leert u hoe u optionele voorzieningen toevoegt, hoe u onderdelen kunt upgraden voor nog betere prestaties en hoe u de computer aan uw wensen aanpast.

De computer uitbreiden met optionele voorzieningen

Uw mobiele TravelMate kan volledig op uw wensen worden afgestemd.

Verbindingsopties

Via poorten kunt u randapparaten aansluiten op uw computer, op dezelfde wijze als op een desktopcomputer. Raadpleeg de instructies in de on line handleiding voor het aansluiten van verschillende externe apparaten op de computer.

Fax/data-modem

Sommige modellen hebben een ingebouwde V.90 56Kbps PCI fax/data-modem.



.....
Waarschuwing! Deze modempoort is niet compatibel met digitale telefoonlijnen. Als u deze modem aansluit op een digitale telefoonlijn, beschadigt u de modem.

Als u de fax/data-modempoort wilt gebruiken, sluit u de telefoonkabel van de modempoort aan op een telefoonaansluiting.



Start uw communicatiesoftware. Raadpleeg de handleiding bij uw communicatiesoftware voor instructies.

Ingebouwde netwerkvoorziening

Via de ingebouwde netwerkvoorziening kan de computer worden aangesloten op een Ethernet-netwerk (10/100 Mbps).

Als u de netwerkvoorziening wilt gebruiken, sluit u een Ethernet-kabel aan op de netwerkaansluiting achter op de computer en op een netwerkaansluiting of hub van het netwerk.



Fast infrared

Via de FIR-poort (Fast InfraRed) van de computer kunt u een draadloze communicatie tot stand brengen met andere IR-computers en -randapparatuur, zoals infraroodprinters. De infraroodpoort kan gegevens overdragen met een snelheid van maximaal vier megabits per seconde (Mbps) over een afstand van maximaal één meter.

Om met FIR te kunnen werken, plaatst u twee IR-apparaten zodanig naast elkaar, dat de IR-poorten niet meer dan één meter van elkaar verwijderd zijn, met een hoek van maximaal 15 graden.



Zodra de twee computers correct zijn geplaatst, start u de gegevens-overdracht op de gebruikelijke wijze. Raadpleeg de documentatie bij uw software voor bestandsoverdracht voor meer informatie.

Universele Seriële Bus

De USB-poort (Universele Seriële Bus) is een snelle seriële bus waarop u USB-randapparaten kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder kostbare systeembronnen te gebruiken. De computer is voorzien van twee poorten.

PC Card-slots

Er is een type II CardBus PC Card-slot aanwezig in het linkerpaneel van de computer. In dit slot kan een kaart ter grootte van een creditcard worden geplaatst om de prestaties van de computer te verbeteren en de mogelijkheden van de computer uit te breiden. Op de kaart moet een PC Card-logo staan.

PC-kaarten (voorheen PCMCIA) zijn add-onkaarten voor draagbare computers, waardoor u dezelfde uitbreidingsmogelijkheden hebt als desktopcomputers. Populaire type II-kaarten zijn onder meer flash memory, SRAM, fax/data-modem, LAN- en SCSI-kaarten. Met CardBus wordt de technologie van de 16-bits PC Cards uitgebreid naar een bandbreedte van 32 bits.

Met ZV (Zoomed Video) kan de computer hardware-MPEG ondersteunen in de vorm van een ZV PC Card.



.....

Opmerking: raadpleeg de handleiding van de kaart voor informatie over de installatie en het gebruik van de kaart.

Een PC Card plaatsen

Plaats de kaart in het gewenste slot en breng indien nodig de juiste verbindingen (zoals netwerkkabel) tot stand. Raadpleeg de handleiding bij de kaart voor nadere informatie.




Een PC Card verwijderen

Neem de volgende stappen voordat u een PC Card verwijdt:

- 1 Sluit de toepassing af die gebruikmaakt van de kaart.
- 2 Klik met de linkermuisknop op het pictogram van de PC Card op de taakbalk en deactiveer de kaart.

- 3 Druk op de uitwerpknop van het slot (a) om de knop naar buiten te schuiven en druk nogmaals op de knop (a) om de kaart te verwijderen (b).

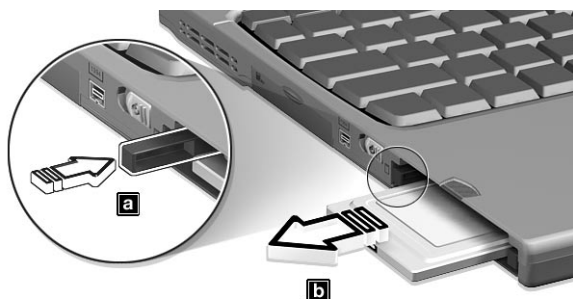

Poortuitbreidingsapparatuur

Er zijn twee typen uitbreidingsapparatuur beschikbaar voor uw computer:

- I/O-replicator - hiermee voegt u seriële en parallelle poortansluitingen toe aan de computer.
- EasyPort - voegt poorten toe aan de computer, zodat u randapparaten in één snelle stap kunt aansluiten en verwijderen.

Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie.

Optionele upgrademogelijkheden

Uw computer is zeer krachtig en levert uitstekende prestaties. Sommige gebruikers en toepassingen stellen echter nog hogere eisen aan de computer. Als u de prestaties verder wilt verbeteren, kunt u de hoofdonderdelen van deze computer upgraden.



Opmerking: Neem contact op met een erkende leverancier als u een hoofdonderdeel wilt upgraden.

Het geheugen uitbreiden


Het geheugen kan tot 1024 MB of 1 GB worden uitgebreid, de geheugenkaarten zijn 128/256/512 MB groot en ondersteunen 133 Mhz industriestandaard-soDIMMs (Small Outline Dual Inline Memory Modules). De computer ondersteunt SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

De computer is voorzien van twee geheugenslots, waarvan er één wordt gebruikt voor standaardgeheugen. U kunt het geheugen uitbreiden door een geheugenmodule te installeren in het beschikbare slot, of door het standaardgeheugen te vervangen door een geheugenmodule met een grotere capaciteit.


Geheugen installeren

Neem de volgende stappen als u geheugen wilt installeren:

- 1** Zet de computer uit en koppel de adapter los (indien aangesloten) en verwijder de batterij. Draai de computer om, zodat de onderkant boven ligt.
- 2** Draai de schroef (a) uit het kapje dat het geheugen bedekt, til het kapje op en verwijder het (b).

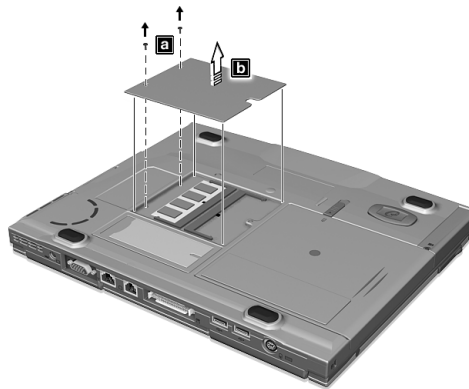

- 3 Plaats de geheugenmodule diagonaal in het slot (a) en druk deze voorzichtig naar beneden (b) totdat de module op zijn plaats klikt.

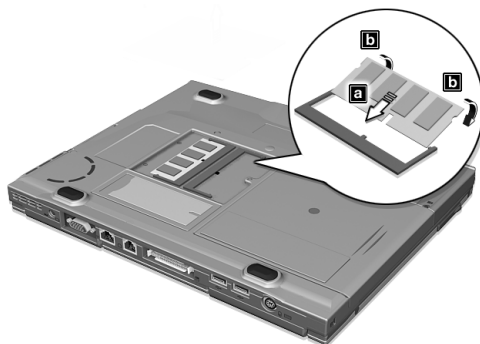

- 4 Plaats het kapje terug en zet het weer vast met de schroef.

De computer stelt automatisch het totale geheugen vast en configureert het geheugen opnieuw.


Notebook Manager

De computer heeft een ingebouwd systeem-setupprogramma, genaamd Notebook Manager. Via de Windows-toepassing Notebook Manager kunt u wachtwoorden instellen, evenals de opstartvolgorde van de stations en opties voor energiebeheer. Tevens kunt u hierin de hardwareconfiguratie weergeven.

Als u de Notebook Manager wilt starten, drukt u op **Fn-F2** of neemt u de volgende stappen:

- 1 Klik op **Start, Programma's** en vervolgens op **Notebook Manager**.
- 2 Selecteer het programma **Notebook Manager** om de toepassing te starten.


Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

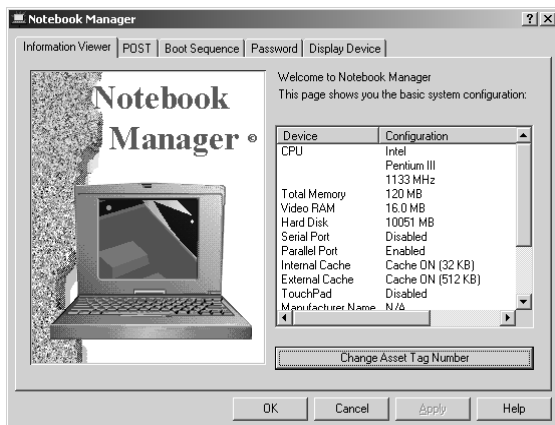

Launch Manager

Met Launch Manager kunt u de vijf starttoetsen instellen die zich boven het toetsenbord bevinden. Zie "Starttoetsen" op bladzijde 18 voor de lokatie van de starttoets.

U kunt Launch Manager openen door op **Start, Programma's** en vervolgens op **Launch Manager** te klikken om de toepassing te starten.

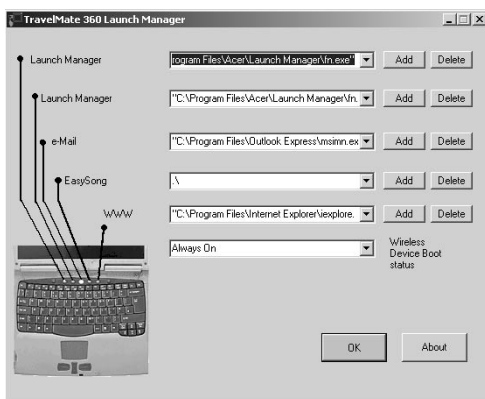


Launch Manager en 802.11b draadloos LAN


802.11b draadloos LAN staat op "Always On" ingesteld. U kunt het

802.11b draadloos LAN uitzetten door op de  toets te drukken. Door het 802.11b draadloos LAN handmatig uit te zetten, wordt de standaardinstelling niet gewijzigd. Deze wordt geheractiveerd als u uw computer opnieuw opstart. U moet de Launch Manager gebruiken om hem op "Always Off" in te stellen, zodat het 802.11b draadloos LAN uitstaat wanneer u uw computer aanzet.

In Windows 2000 kan alleen de beheerder de instellingen in de Launch Manager wijzigen. Alle overige gebruikers moeten op  drukken, en wachten tot het volgende dialoogvenster verschijnt.

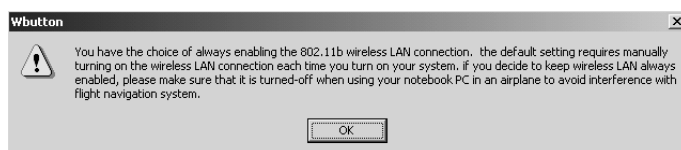

Lees deze mededeling en klik op **OK**.

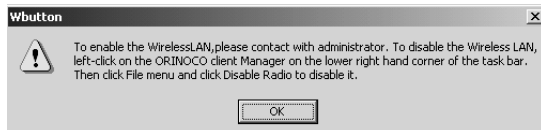


Lees de instructies hoe u het 802.11b draadloos LAN moet aanzetten, en klik op **OK**.

BIOS Utility

De BIOS Utility is een configuratieprogramma voor de hardware dat in het BIOS (Basic Input/Output System) van uw computer is ingebouwd.

Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het niet nodig dit hulpprogramma uit te voeren. Als u echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wellicht wel uitvoeren.

Als u de BIOS Utility wilt activeren, drukt u tijdens de POST (Power-On Self-Test) op **F2** op het moment dat het TravelMate-logo wordt weergegeven. Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

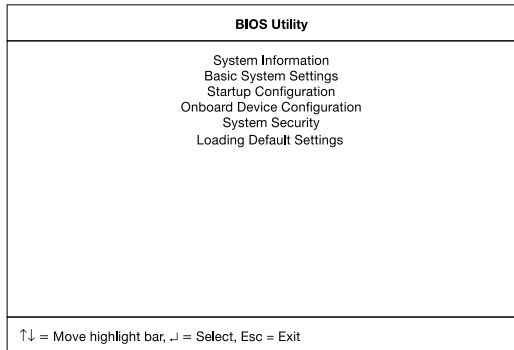

3 Problemen met de computer oplossen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe u algemene systeemproblemen oplost. Doet zich een probleem voor, lees dan eerst dit hoofdstuk voordat u een technicus raadpleegt. Voor ernstige problemen moet de computer worden opengemaakt. Probeer dit niet zelf te doen. Neem contact op met uw leverancier of de geautoriseerde servicecentra voor hulp.

Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke situaties die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld.

Ik heb de hoofdschakelaar ingedrukt en het scherm geopend, maar de computer wordt niet opgestart.

Kijk of de voedingsindicator brandt (raadpleeg “Indicatoren” op bladzijde 11):

- Als deze niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het volgende:
 - Als uw computer werkt op batterijstroom, is de batterij misschien bijna leeg en kan de computer niet worden voorzien van stroom. Sluit de adapter aan om de batterij opnieuw op te laden.
 - Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op de netstroom.
- Als de LED brandt, controleert u het volgende:
 - Als de indicator voor de slaapstand brandt, is de slaapstand geactiveerd. Druk op een toets of tik op de touchpad om de computer weer te activeren.
 - Is er een diskette in het diskettestation geplaatst waarmee het systeem niet kan worden opgestart (geen systeemdiskette)? Als dit het geval is, verwijdt u deze diskette of vervangt u deze diskette door een systeemdiskette en drukt u op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem opnieuw op te starten.
- Het is mogelijk dat er bestanden van het besturingssysteem zijn beschadigd of ontbreken. Plaats de opstartdiskette die u tijdens de installatie van Windows hebt gemaakt, in het diskettestation en druk op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem opnieuw op te starten. Hierdoor wordt een systeemdiagnose gemaakt en worden de nodige herstelwerkzaamheden verricht.

Er wordt niets weergegeven op het scherm.

Het energiebeheersysteem van de computer schakelt het scherm automatisch uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer te activeren.

Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan dit twee oorzaken hebben:

- Het helderheidsniveau is te laag. Druk op **Fn→** (verhogen) of **Fn←** (verlagen) om het helderheidsniveau aan te passen.
- De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de schakeltoets voor het beeldscherm **Fn-F5** om de weergave terug te schakelen naar het LCD-scherm.

Het beeld wordt niet op volledige schermgrootte weergegeven.

Controleer of de resolutie is ingesteld op 1024 x 768, een resolutie die door het systeem wordt ondersteund. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van Windows en selecteer Eigenschappen om het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** te openen. Klik vervolgens op het tabblad Instellingen en controleer of de juiste resolutie is ingesteld. Als een lagere resolutie is ingesteld dan hierboven is aangegeven, hebt u geen beeld over de volledige schermgrootte op de computer of een externe monitor.

De computer geeft geen geluid weer.

Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram (luidsprekertje) voor de volumeregeling op de taakbalk van Windows. Als op het pictogram een rondje met een rode streep wordt weergegeven, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit.
- De luidsprekers zijn mogelijk uitgeschakeld. Druk op **Fn-F8** om de luidsprekers weer in te schakelen (met deze sneltoets schakelt u de luidsprekers ook uit).
- Het volume staat te laag. Open de volumeregeling van Windows via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk. U kunt ook de knoppen voor de volumeregeling gebruiken om het volume aan te passen.. Zie "Sneltoetsen" op bladzijde 15
- Als er een oor- of hoofdtelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten op de line-out-poort rechts op de computer, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Ik wil de lade van de optische drive uitwerpen zonder de stroom in te schakelen. Ik kan de lade van de optische drive niet uitwerpen.

Er bevindt zich een mechanische uitwerpknop op de optische drive. Steek een pen of paperclip in de opening en duw om de stationslade te openen.



Het toetsenbord reageert niet.

Probeer een extern toetsenbord aan te sluiten op de PS/2-aansluiting aan de achterkant van de computer. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend service center, omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.

Ik werk liever met een extern toetsenbord en een externe muis, maar deze hebben allebei PS/2-aansluitingen en de computer heeft slechts één PS/2-poort.

Als u twee PS/2-apparaten op de computer wilt aansluiten, hebt u een optionele PS/2 y-bridge-aansluiting nodig.

De infraroodpoort werkt niet.

Controleer het volgende:

- Zorg dat de infraroodpoorten van de twee apparaten tegenover elkaar zijn geplaatst (hoek mag niet groter zijn dan ongeveer 15 graden) en maximaal 1 meter van elkaar zijn verwijderd.
- Zorg dat de ruimte tussen de twee infraroodpoorten vrij is. Er mogen zich geen voorwerpen in de baan tussen de twee poorten bevinden.
- Zorg dat op beide apparaten de juiste software is geïnstalleerd (voor bestandsoverdracht) en de juiste stuurprogramma's aanwezig zijn (voor het afdrukken naar een infraroodprinter).

- Druk tijdens de zelftest op **F2** om de BIOS Utility te openen en controleer of de infraroodpoort is ingeschakeld.
- Controleer of beide apparaten IrDA-compatibel zijn.

Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van de interne modem.

Om goed met uw communicatiesoftware (zoals HyperTerminal) te kunnen werken, moet u uw locatie instellen:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Modems**.
- 3 Klik op **Kieseigenschappen** en begin met het instellen van uw locatie.

Raadpleeg de handleiding van Windows voor meer informatie.

Het programma Sleep Manager geeft het bericht "Not Enough Space for Allocation" (Onvoldoende ruimte voor toewijzing) weer.

Dit foutbericht kan worden weergegeven wanneer de Sleep Manager het Hibernation-bestand maakt. Deze fout kan verschillende oorzaken hebben:

- Er is onvoldoende schijfruimte beschikbaar op uw vaste schijf.
Als het interne geheugen (inclusief het videogeheugen) 64 MB is, is totaal 64 MB vrije ruimte op de vaste schijf nodig. Als minder ruimte beschikbaar is, moet u ruimte vrijmaken op de vaste schijf.
- Er is voldoende vrije schijfruimte beschikbaar op de vaste schijf, maar deze ruimte bestaat uit kleine fragmenten.

De Sleep Manager heeft een aaneengesloten blok vrije ruimte nodig. U kunt dit probleem oplossen met behulp van programma's zoals Defragmentatie (Windows) om de vaste schijf te defragmenteren. Start Sleep Manager opnieuw om het bestand te maken.

- Er worden programma's voor schijfcompressie gebruikt.

De Sleep Manager werkt met de meeste compressiesoftware. De ruimte kan echter alleen worden toegewezen op een hoststation. Op een hoststation worden originele bestandsgegevens opgeslagen en het station kan niet worden gecomprimeerd. De vrije ruimte op het hoststation is meestal zeer beperkt, zodat de compressiesoftware opnieuw moet worden uitgevoerd om de grootte van het niet-gecomprimeerde hoststation voor Sleep Manager te vergroten.

Tips voor het oplossen van problemen

Deze notebookcomputer is voorzien van een geavanceerd systeem voor het weergeven van foutberichten op het scherm aan de hand waarvan u problemen kunt oplossen.

- Zie "Foutberichten" op bladzijde 64 als het systeem een foutbericht weergeeft of indien u fouten vaststelt.

Foutberichten

Indien er een foutbericht wordt weergegeven, noteert u het bericht en probeert u het probleem te verhelpen. De volgende tabel bevat een alfabetisch overzicht van foutberichten met daarbij de aanbevolen handeling die u kunt uitvoeren om het probleem op te lossen.

Foutberichten	Mogelijke oplossing
CMOS Battery Bad	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
CMOS Checksum Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Disk Boot Failure	Plaats een (opstartbare) systeemdiskette in het diskettestation (A:) en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.
Diskette Drive Controller Error or No Controller Present	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Diskette Drive Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Diskette Drive Type Mismatch	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.
Equipment Configuration Error	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.
Hard Disk 0 Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
I/O Parity Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Plaats de systeem-diskette en druk op <Enter> om opnieuw op te starten.	Plaats een (opstartbare) systeemdiskette in het diskettestation (A:) en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.

Foutberichten	Mogelijke oplossing
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Keyboard Interface Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Memory Size Mismatch	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.
Missing operating system	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.
Non-system disk of disk error. Vervang de schijf en druk op een toets om door te gaan.	Plaats een (opstartbare) systeemdiskette in het diskteststation (A:) en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.
Pointing Device Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Pointing Device Interface Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Protected Mode Test Fail	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
RAM BIOS Bad	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
RAM Parity Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.
Real-Time Clock Error	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten en druk op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.
Video RAM BIOS Bad	Neem contact op met uw leverancier of een erkend service center.

Indien het probleem niet verholpen is nadat u de voorgestelde oplossing hebt geprobeerd, neemt u contact op met uw leverancier of een erkend service center voor hulp. Sommige problemen kunt u mogelijk oplossen met de BIOS Utility.

Informatie over serviceverlening

International Traveler's Warranty (ITW)

Voor uw computer geldt een ITW (International Traveler's Warranty), zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen op ons wereldwijde netwerk van service centers voor een helpende hand.

Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende service centers. Lees dit paspoort zorgvuldig door.

Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg bent, zodat u kunt profiteren van de diensten van onze ondersteunende centers. Bewaar uw aankoopbewijs in de omslag voor in het ITW-paspoort.

Als u zich bevindt in een land waarin geen erkende Acer ITW-service beschikbaar is, kunt u toch contact opnemen met een van onze wereldwijde kantoren.

U kunt op drie manieren contact opnemen met Acer voor technische ondersteuning en informatie:

- Voor wereldwijde service via het Internet bezoekt u <http://www.acersupport.com/>
- Voor telefonische ondersteuning in de Verenigde Staten en Canada belt u nummer 1-800-816-2237
- In diverse landen zijn telefoonnummers beschikbaar die u kunt bellen voor technische ondersteuning.

Neem de volgende stappen om een lijst weer te geven met nummers voor technische ondersteuning.

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Systeem**.
- 3 Klik op de knop **Support Information**.

Voordat u belt

Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt voordat u Acer belt voor on line service. Met uw medewerking kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen.

Als er foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen.

Als u uw notebookcomputer nog niet hebt geregistreerd, moet u dit doen voordat u Acer belt.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Type computer en model: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Appendix A

Specificaties

Deze appendix bevat een
overzicht van de algemene
specificaties van de computer.

Microprocessor

- Mobile Intel® Pentium® III Processor-M met 512 KB level 2 cache en de nieuwe verbeterde Intel® SpeedStep™-technologie

Geheugen

- Hoofdgeheugen kan naar 1024 MB of 1 GB worden uitgebreid.
- Dual 144-pin soDIMM socket SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) ondersteunt een bussnelheid van 133 Mhz
- 512 kB Flash ROM BIOS

Gegevensopslag

- Een externe EasyLink Combo-drive (floppy-drive en optische drive)
- Eén Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit

Beeldscherm en video

- 13,3 inch Thin-Film Transistor (TFT) liquid crystal display (LCD) met een weergave van 24-bits werkelijke kleuren bij een eXtended Graphics Array (XGA)-resolutie van 1024x768.
- 8 MB Video DRAM met DVMT (Dynamic Video Memory Technology™) tot 32 MB
- 3D-mogelijkheden
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- Mogelijkheid voor weergave op twee schermen

Audio

- 16-bits AC' 97 PCI stereo-audio met ingebouwde wavetable-synthesizer
- Ingebouwde luidspreker en microfoon
- Compatibel met Sound Blaster Pro en Windows Sound System
- Afzonderlijke audiopoorten voor headphone-out-, line-in- en microphone-in-apparaat

Toetsenbord en aanwijsapparatuur

- Volwaardig toetsenbord
- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat met scroll-functie.

I/O-poorten

- Ingebouwd:
 - Een type II/I CardBus-aansluiting
 - Eén Smart Card-interface-aansluiting
 - Eén PS/2 toetsenbord/muispoort
 - Eén RJ-11 telefoonaansluiting
 - Eén RJ-45 LAN-aansluiting
 - Eén DC-in-aansluiting (adapter)
 - Eén externe monitorpoort
 - Eén microphone-in-aansluiting
 - Eén speaker/headphone-out-aansluiting
 - Eén FIR draadloze communicatiepoort (IrDA-compatibel)
 - Twee USB-poorten
 - Eén EasyPort-poortreplicatorconnector
 - Eén IEEE 1394-poort

Gewicht en afmetingen

- Een 13.3" LCD weegt 1,8 kg
- 292 (W) x 234 (D) x 21 (H)mm

Temperatuur

- In werking: 10°C ~ 35°C
- Niet in werking: -20°C ~ 60°C

Vochtigheidsgraad (niet-condenserend)

- In werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid
- Niet in werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid

Systeem

- ACPI-ondersteuning
- DMI 2.0-compatibel
- LDCM-ondersteuning

Batterij

- 34 WH Li-Ion hoofdbatterij
- Intelligente batterijbeheertechnologie
- 1,5 uur snel laden/2,5 uur laden tijdens gebruik

AC-adapter

- 60 watt
- Automatische instelling 100~240Vac, 50~60Hz

Opties

- Geheugenuitbreidingsmodules van 128 of 256 MB
- Vaste-schijfstation met grotere capaciteit
- Eén EasyLink-combomodule
- PS/2 y-bridge kabel
- Extra adapter en batterij
- USB-videopakket
- Bestandsoverdrachtkabel
- Infraroodafstandsbediening (IR)
- Externe batterijlader
- USB Bluetooth dongle-oplossing
- 802.11b draadloos LAN

Appendix B

Verklaringen

Deze appendix bevat een
overzicht van de algemene
verklaringen voor de computer.

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, volgens deel 15 van het FCC-reglement. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen schadelijke interferentie in een huishoudelijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in specifieke installaties. Als deze apparatuur schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen de interferentie met behulp van een of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Verplaats de antenne of richt deze anders
- Plaats het apparaat verder van de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan de ontvanger
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-regulering, moeten verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparaten

Alleen randapparaten (input/output-apparaten, terminals, printers enz.) die voldoen aan de limieten van klasse B mogen op deze apparatuur worden aangesloten. Als u werkt met randapparaten die niet voldoen aan de limieten, hebt u meer kans op interferentie van radio- en televisieontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Voorwaarden voor gebruik

Dit product voldoet aan deel 15 van het FCC-reglement. Voor het gebruik van het apparaat moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) deze apparatuur mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) deze

apparatuur moet eventuele interferentie van andere apparaten aanvaarden, waaronder interferentie die de bediening kan bemoeilijken.

Verklaring: Canadese gebruikers

Dit digitaal apparaat voldoet aan de eisen betreffende radiointerferentie voor klasse B digitale apparatuur van het radiofrequentie-interferentiereglement van het 'Canadian Department of Communications'.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Modemverklaringen

FCC

Deze apparatuur voldoet aan de bepalingen van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van de modem bevindt zich een label, waarop onder andere het FCC Registration Number en het Ringer Equivalence Number (REN) voor dit apparaat zijn vermeld. Deze informatie kan worden opgevraagd door uw telefoonbedrijf.

Als uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnet, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien mogelijk wordt u vooraf gewaarschuwd. Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. U wordt ingelicht over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het FCC.

Uw telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die van invloed zijn op de juiste werking van uw apparatuur. Voordat dit gebeurt, wordt u gewaarschuwd, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Als deze apparatuur niet correct werkt, verwijder dan de apparatuur van de telefoonlijn om te controleren of deze het probleem veroorzaakt. Indien het probleem wordt veroorzaakt door de apparatuur, gebruik deze dan niet langer en neem contact op met uw leverancier.

CTR 21

Deze apparatuur is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] voor pan-Europese aansluiting van een enkele terminal op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSNT's in de verschillende landen, vormt deze goedkeuring op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een goede werking op elk PSTN-eindpunt. Indien u problemen ondervindt, neemt u in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze instructies aandachtig. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

- 1** Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op het product.
- 2** Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u dit product schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- 3** Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- 4** Plaats dit product niet op een wankel (verrijdbare) tafel of stellage. Bij een val kan het product aanzienlijke schade oplopen.
- 5** Sleuven en openingen in de behuizing, de achterzijde of de onderzijde zijn bedoeld voor ventilatie. Voor een goede werking van het product en bescherming tegen oververhitting, moeten deze openingen vrij blijven. Deze openingen mogen nooit worden afgesloten door het product op een bed, bank, kleed of vergelijkbaar oppervlak te plaatsen. Plaats het product nooit in de buurt van of boven een radiator of warmterooster. Monteer het product alleen in een inbouwinstallatie als er sprake is van voldoende ventilatie.
- 6** Gebruik voor dit product het type voeding dat op het merketiket is aangegeven. Als u niet zeker weet welk type voeding aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier of het plaatselijke energiebedrijf.
- 7** Leg geen voorwerpen op het netsnoer. Plaats het product niet op een plaats waar mensen over de kabel zullen lopen.
- 8** Als u een verlengsnoer bij dit product gebruikt, zorg er dan voor dat het totaal aantal ampères van de op het verlengsnoer aangesloten apparatuur het toegestane aantal ampères van het verlengsnoer niet overschrijdt. Let er ook op dat het totaal aantal ampères van alle op de wandcontactdoos aangesloten apparatuur de belasting van de zekering niet overschrijdt.
- 9** Steek nooit voorwerpen in de sleuven van de behuizing van het product, aangezien gevaarlijke spanningsbronnen kunnen worden geraakt of kortsluiting in onderdelen kan ontstaan, wat brand of elektrische schokken tot gevolg kan hebben. Mors geen vloeistoffen op het product.
- 10** Probeer zelf geen reparaties aan het product uit te voeren, aangezien het openen of verwijderen van platen u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningsbronnen of andere risico's. Laat alle reparaties over aan deskundig onderhoudspersoneel.

- 11** Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raadpleeg gekwalificeerd onderhoudspersoneel wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:
- a** Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
 - b** Er is vloeistof in het product gelekt.
 - c** Het product is blootgesteld aan regen of water.
 - d** Als het product niet normaal functioneert bij het opvolgen van de gebruiksinstructies. Pas alleen die besturingselementen aan die in de instructies voor het gebruik worden behandeld, aangezien onjuiste aanpassing van andere besturingselementen tot schade kan leiden en er vaak uitgebreide handelingen door een deskundige aan te pas moeten komen om het product in de normale staat te herstellen.
 - e** Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f** Het product vertoont duidelijke veranderingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het product moet worden onderhouden.
- 12** Vervang de batterij door hetzelfde aanbevolen type. Het gebruik van een andere batterij kan het risico van brand of ontploffing met zich meebrengen. Laat het vervangen van de batterij over aan een deskundig onderhoudstechnicus.
- 13** Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen ontploffen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze uit de buurt van kinderen en voer gebruikte batterijen direct af.
- 14** Gebruik alleen het juiste type netsnoer (meegeleverd in de doos met toebehoren) voor deze eenheid. Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL-lijst/CSA-certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. De maximumlengte is 4,6 meter.

Verklaring stralingsnormering

Het cd-rom- of dvd-rom-station in deze computer is een laserproduct. Het classificatie-etiket van het cd-rom- of dvd-rom-station (hieronder weergegeven) bevindt zich op het station.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

WAARSCHUWING: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL. VOORKOM BLOOTSTELLING AAN
STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE
EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVASEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTIIN LASERSÄTEILYLLÄ.

WARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLLÄ TUIJOTA
SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

WARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN

ADVASEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Verklaring lithiumbatterij

WAARSCHUWING:

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontplofingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring millenniumbestendigheid

Notebook-computers van de TravelMate 360 Series zijn voorzien van het logo "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant". Dit logo geeft aan dat dit model door NSTL is getest met behulp van de YMark2000-test en dat is geconstateerd dat dit model voldoet aan de NTSL-normen voor millenniumbestendigheid van hardware.



Voor meer gegevens kunt u het Acer Year 2000 Resource Center raadplegen op (<http://global.acer.com/service/pcy2000.html>).

Macrovision copyrightverklaring

Dit product bevat technologie waarop auteursrecht berust dat is vastgelegd in bepaalde patenten in de V.S., en andere intellectuele rechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en overige eigenaars. Het gebruik van deze door auteursrecht beschermde technologie is uitsluitend toegestaan met goedkeuring van Macrovision Corporation en is bedoeld voor thuisgebruik en beperkte weergavedoeleinden. Deze technologie mag alleen op een andere wijze worden gebruikt als daartoe uitdrukkelijk toestemming is verleend door Macrovision Corporation. Reverse-engineering of demontage is verboden.

Claims van Amerikaanse patentnummers.4,631.603, 4,577,216, 4,819,098 en 4.907.093 waarvoor uitsluitend licenties voor beperkte weergave worden verleend.

Index

A

- aanzicht
 - achterkant 6
 - linkerkant 5
 - rechterkant 6
 - voorkant 5
- adapter
 - onderhoud v
- audio 27
 - aanpassen van volume 27
 - problemen oplossen 60

B

- batterij
 - laadindicator 11
 - onderhoud vi
- beeldscherm
 - problemen oplossen 59, 60
 - sneltoetsen 16
- berichten
 - fout 64
- beveiliging
 - slot 34
 - smart card 35
 - wachtwoorden 41
- BIOS-hulpprogramma 55

C

- caps lock 13
 - indicatorlampje 12
- cd-rom
 - handmatig uitwerpen 61
 - problemen oplossen 61
 - uitwerpen 25
- computer
 - beveiliging 34
 - binnenlandse reizen 32
 - een thuishantoor opstellen 32
 - Indicator voor draadloze com-
municatie 11
 - indicatoren 11
 - indicatorlampje 11
 - internationaal reizen 33
 - loskoppelen 29
 - meenemen naar huis 31

- meenemen naar vergaderingen 30
- onderhoud v
- prestaties 9
- problemen oplossen 58
- reinigen vi
- toetsenborden 13
- uitschakelen iv
- verplaatsen over korte afstand 29
- voorzieningen 3, 9

- contrast
 - sneltoetsen 17

D

- dvd 25
- dvd-films
 - afspelen 25

E

- EasyLink-combostation 23
- email-controlefunctie 19
- euro 17

F

- FAQ 59
- foutberichten 64

G

- garantie
 - International Traveler's Warran-
ty 66
- geheugen
 - installeren 52– 53
 - upgraden 52

H

- helderheid
 - sneltoetsen 17
- help
 - on line handleiding iv
 - on line services 66
- Hibernation-stand
 - sneltoets 16

I

- indicatorlampjes 11
- infrarood 48
 - problemen oplossen 61
- ITW. Zie garantie

L

- LED's 11
- luidsprekers
 - problemen oplossen 60
 - sneltoets 17

M

- mediatoegang
 - indicatorlampje 11
- modem 47

N

- netwerk 48
- Notebook Manager 53
 - sneltoets 16
- num lock 13
 - indicatorlampje 12
- numeriek toetsenblok
 - ingebouwd 14
 - num lock 14

O

- on line services 66
- onderhoud
 - adapter v
 - batterij vi
 - computer v
- ondersteuning
 - informatie 66
- opslag 23
 - EasyLink-combostation 23
 - vaste schijf 23
- opties
 - geheugen uitbreiden 52
- optionele verbindingen
 - poortuitbreidingsapparatuur 51

P

- PC Card 49
 - plaatsen 50
 - uitwerpen 50
- poorten 47
- POST (Power-On Self-Test) 56
- problemen
 - beeldscherm 59, 60
 - cd-rom 61
 - infrarood 61
 - opstarten 59
 - problemen oplossen 58

- Sleep Manager 62
- toetsenbord 61
- problemen oplossen 58
- tips 63

R

- reinigen
 - computer vi
- reizen
 - binnenlandse reizen 32
 - internationale vluchten 33

S

- scroll lock 13
- service
 - wanneer bellen vi
- Sleep Manager
 - problemen oplossen 62
- Smart Card 35
 - PlatinumKey 35
 - PlatinumPAS 35
 - PlatinumSecure 35
 - PlatinumSecure-opties 38
- sneltoetsen 15
- specificaties 70
- Standby-modus
 - sneltoets 16
 - statusindicator 11
- statusindicatoren 11

T

- toetsenbord 13
 - ingebouwd numeriek toetsenblok 14
 - problemen oplossen 61
 - sneltoetsen 15
 - vergrendelingstoetsen 13
 - Windows-toetsen 15
- touchpad 21
 - gebruiken 21- 22
 - sneltoets 17

U

- universele seriële bus (USB) 49

V

- vaste schijf 23
- veiligheid
 - algemene instructies 80
 - cd-rom 82

- FCC-verklaring 77
 - lithiumbatterij 83
 - modemverklaringen 79
 - verbindingen
 - netwerk 48
 - verklaring
 - dvd-auteursrechtbeveiliging 85
 - millenniumbestendigheid 84
 - volume
 - aanpassen 27
 - vooraanzicht 3
 - vragen
 - locatie instellen voor gebruik van modem 62
 - meerdere PS/2-apparaten 61
- W**
- wachtwoord 41
 - typen 41
 - Windows-toetsen 15