


TravelMate 620 Series

Gebruikershandleiding

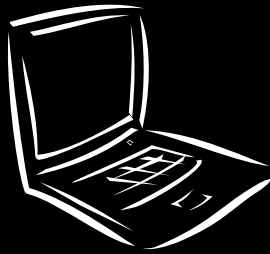

Copyright © 2001. Acer Incorporated
Alle rechten voorbehouden.

Gebruikershandleiding TravelMate 620 Series
Originele uitgave: oktober 2001

De informatie in deze handleiding kan regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud hiervan en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer modelnummer, serienummer, en datum en plaats van aankoop in de ruimte die onderaan is voorzien. Het serienummer en het modelnummer worden weergegeven op het label dat aan uw computer is bevestigd. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een gegevensopvraagstelsel of worden uitgezonden, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

TravelMate 620 Series notebook-computer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Inc. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van de respectieve bedrijven.

Om te beginnen

We danken u dat u hebt gekozen voor een notebook-computer uit de TravelMate series als uw mobiele computer. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw TravelMate.

Uw gidsen

We hebben een reeks gidsen voor u ontworpen die u kunnen helpen bij het werken met de TravelMate:



Allereerst helpt de **Just for Starters....**-poster u bij het instellen van uw computer.



In deze **gebruikershandleiding** worden de vele manieren beschreven waarop uw computer u kan helpen om sneller en efficiënter te werken. We raden u aan deze gebruikershandleiding met duidelijke en bondige informatie goed door te lezen.

Als u een exemplaar van de handleiding wilt afdrukken, is de gebruikershandleiding ook beschikbaar in PDF-formaat (Portable Document Format). Voer de volgende stappen uit:

- 1 Klik op **Start, Programma's, TravelMate**.
- 2 Klik vervolgens op **TravelMate gebruikershandleiding**.

Opmerking: Om dit bestand te kunnen weergeven moet Adobe Acrobat Reader op uw computer zijn geïnstalleerd. Als Adobe Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt eerst het installatieprogramma van Acrobat Reader gestart wanneer u TravelMate gebruikershandleiding kiest. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Open het menu **Help** met instructies voor het gebruik van Adobe Acrobat Reader.



De handzame **sneltoetsreferentiekaart in zakformaat** is handig om snel toetsencombinaties op te zoeken voor het uitvoeren van bepaalde functies.



De **on line handleiding** biedt u hulp tijdens het werken op de computer. U kunt op een heel eenvoudige manier gedetailleerde informatie over uw computer opvragen en u vindt in deze handleiding ook koppelingen naar andere nuttige informatie.

De on line handleiding openen:

- 1 Klik op **Start, Programma's, TravelMate**.
- 2 Klik vervolgens op **TravelMate Online Guide**.



Tot slot is er mogelijk een **Read me first**-blad bij uw computerpakket geleverd met belangrijke opmerkingen en de meest recente informatie over uw computer. Lees dit blad aandachtig door.

Meer informatie over onze producten, diensten en ondersteuning vindt u op onze website (global.acer.com).

Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer

De computer in- en uitschakelen

Om de computer in te schakelen houdt u de hoofdschakelaar op de rechterzijde van uw TravelMate ingedrukt en verschuift u deze. Vervolgens laat u de schakelaar los. Zie "Rechteraanzicht" op pagina 5 voor de plaats van de hoofdschakelaar op de computer.

Als u de computer wilt uitschakelen, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Gebruik de opdracht Afsluiten... van Windows
Onder Windows 2000 en Windows Me: Klik op de knop **Start**, klik op **Afsluiten...**, selecteer **Afsluiten** en klik vervolgens op **OK**.
 - of -
Onder Windows XP: Klik op **Start, Computer uitschakelen** en dan op **Uitschakelen**.
- Gebruik de hoofdschakelaar



Opmerking: Via de hoofdschakelaar kunt u ook energiebeheerfuncties uitvoeren. Raadpleeg de Windows Help voor meer informatie.

- Gebruik de aangepaste functies voor energiebeheer

U kunt de computer ook uitschakelen door de schermklep te sluiten of door de toetsencombinatie voor de slaapstand in te drukken (**Fn-F4**). Raadpleeg de on line gebruikershandleiding voor meer informatie.



Opmerking: Als u de computer niet op de normale wijze kunt uitschakelen, houdt u de hoofdschakelaar meer dan vier seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, wacht u ten minste twee seconden voordat u de computer weer inschakelt.

De computer met zorg behandelen

Uw computer zal u nooit in de steek laten, als u er goed zorg voor draagt.

- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
- Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 50°C (122°F).
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats geen objecten boven op de computer om beschadiging te voorkomen.
- Sla de klep met het computerscherm niet met kracht dicht als u deze sluit.
- Plaats de computer nooit op oneffen oppervlakken.

De AC-adapter met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de AC-adapter rekening met het volgende:

- Sluit de AC-adapter niet aan op een ander apparaat.
- Ga niet op het netsnoer staan en plaats hierop geen zware voorwerpen. Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen.

- Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de aangesloten apparatuur het aantal toegestane ampères voor het verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de zekering niet overschrijden.

De batterij met zorg behandelen

Houd bij het gebruik van de batterij rekening met het volgende:

- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type als dat van de bijgeleverde batterijen. Schakel de stroom uit voordat u batterijen verwijderd of vervangt.
- Knoei niet met de batterijen. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften. Breng ze weg voor recycling indien dit mogelijk is.

Reiniging en service

Voer bij het reinigen van de computer de volgende stappen uit:

- 1 Schakel de computer uit en verwijder de batterij.
- 2 Verwijder de AC-adapter.
- 3 Gebruik een zachte doek die bevochtigd is met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.
- 4 Gebruik een LCD-reinigingsset om het beeldscherm schoon te maken.

Als een van de volgende situaties zich voordoet:

- De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Er is een vloeistof in het product gelekt.
- De computer functioneert niet goed.

Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen met de computer oplossen" op pagina 57.

Om te beginnen	iii
Uw gidsen	iii
Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer	iv
 1 Uw TravelMate leren kennen	 1
Een rondleiding	3
Vooraanzicht	3
Linkeraanzicht	4
Rechteraanzicht	5
Achteraanzicht	6
Onderaanzicht	8
Kenmerken	10
Indicatoren	12
Werken met het toetsenbord	14
Speciale toetsen	14
Touchpad	22
Basisbewerkingen met de touchpad	22
Opslag	24
Vaste schijf	24
AcerMedia-compartiment	24
Software gebruiken	25
Audio	27
Het volume aanpassen	27
Energiebeheer	28
Mobiliteit van de TravelMate	29
De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur	29
Verplaatsingen over korte afstand	29
De computer meenemen naar huis	30
Reizen met de computer	32
Internationaal reizen met de computer	32
De computer beveiligen	34
De computer vergrendelen	34
De SmartCard gebruiken	34
Wachtwoorden gebruiken	41
 2 De computer aanpassen aan uw wensen	 43
De computer uitbreiden met optionele voorzieningen	45
Connectiviteitsopties	45
Optionele upgrademogelijkheden	50
Systeemhulpprogramma's gebruiken	53
Notebook Manager	53
Launch Manager	53
BIOS Utility	55

3 Problemen met de computer oplossen	57
Veelgestelde vragen	59
Tips voor het oplossen van problemen	63
Foutberichten	64
Informatie over serviceverlening	65
ITW (International Traveler's Warranty)	65
Voordat u belt	65
 Appendix A Specificaties	 67
 Appendix B Verklaringen	 73


1 Uw TravelMate leren kennen

Uw TravelMate levert niet alleen uitstekende prestaties maar is ook veelzijdig, bevat slimme voorzieningen voor energiebeheer en uitgebreide multimediamogelijkheden. Bovendien heeft uw 'reisgenoot' een unieke stijl en een uitgekiend ergonomisch ontwerp. U bereikt een ongeëvenaarde productiviteit met deze betrouwbare en krachtige computer.

Een rondleiding

Nadat u de computer hebt geïnstalleerd volgens de aanwijzingen op de kaart **Just for Starters...**, laten we u zien welke onderdelen uw nieuwe TravelMate-computer bevat en wat de functie van die onderdelen is.


Vooraanzicht

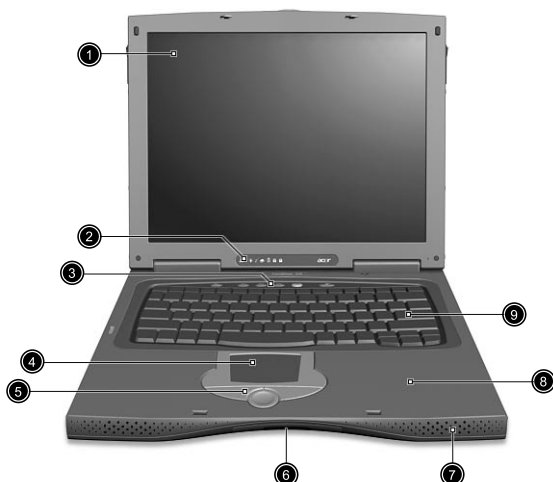

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Beeldscherm	Ook LCD (Liquid Crystal Display) genoemd, voor de weergave van computeruitvoer.
2	Statusindicatoren	LED's (Light Emitting Diodes) die al dan niet branden om de status van de computer en diens voorzieningen en onderdelen aan te geven.
3	Starttoetsen	Speciale toetsen om een browser, een e-mailprogramma of veelgebruikte toepassingen te starten. Zie "Starttoetsen" op pagina 20 voor meer details.

#	Onderdeel	Beschrijving
4	Touchpad	Vingergestuurd aanwijsapparaat dat fungeert als een computermuis.
5	Knoppen (links, midden en rechts)	De linker- en rechterknop fungeren als de linker- en rechterknop op een muis en de knop in het midden fungeert als een 4-wegsknop.
6	Infraroodpoort 	Hiermee maakt u een infraroodverbinding met infraroodapparaten (zoals een infraroodprinter of computers die infraroodverbindingen ondersteunen).
7	Luidsprekers	Voor de uitvoer van geluid.
8	Steun voor handpalm	Comfortabele ondersteuning voor uw handen tijdens het gebruik van de computer.
9	Toetsenbord	Hiermee voert u gegevens in de computer in.

Linkeraanzicht

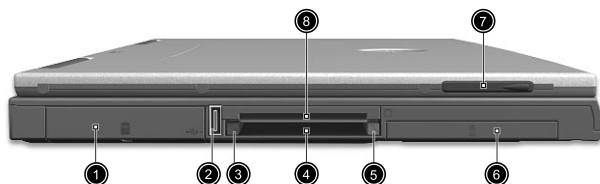

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Vaste-schijfcompartiment	Ruimte voor de vaste schijf van de computer (vastgezet met een schroef).
2	USB-poort 	Op deze poort kunt u elk gewenst USB-apparaat (Universele Seriële Bus) aansluiten (zoals een USB-muis of USB-camera).
3	Uitwerpknop PC Card	Hiermee werpt u de PC Card uit het PC Card-slot.

#	Onderdeel	Beschrijving
4	PC Card-slot 	Hierin kunt u één type II 16-bits PC Card of 32-bits CardBus PC Card plaatsen.
5	Uitwerpknop van de SmartCard	Hiermee werpt u de SmartCard uit het Card-slot.
6	Batterijcompartiment	Ruimte voor de batterij van de computer.
7	Slot voor videopakket	Hierin kunt u het optionele videopakket aan de linkerkant van de computer installeren.
8	SmartCard-slot	Slot voor SmartCard-interface met verificatiesysteem vóór het opstarten.

Rechteraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	AcerMedia-compartment	Ruimte voor een verwisselbaar station
2	AcerMedia-indicator	Gaat branden wanneer het station in het AcerMedia-compartment in werking is.
3	Uitwerpknop	Werpt de lade van het station uit.
4	Slot voor handmatig uitwerpen	Werpt de lade van het station uit als de computer uit staat. Zie pagina 61 voor meer details.
5	Hoofdschakelaar	Hiermee schakelt u de computer in.

#	Onderdeel	Beschrijving
6	Veiligheidsvergrendeling	Hiermee kunt u de computer met een Kensington-compatibele sleutelvergrendeling beveiligen.



Opmerking: De plaats van de AcerMedia-indicator, uitwerpknop en het gaatje voor handmatig uitwerpen verschilt al naargelang het optische station dat is geïnstalleerd.


Achteraanzicht



#	Onderdeel	Beschrijving
1	Voedingsaansluiting 	Hierop sluit u een adapter aan.
2	USB-poort 	Op deze poort kunt u elk gewenst USB-apparaat (Universele Seriële Bus) aansluiten (zoals een USB-muis of USB-camera).
3	S-video 	Hierop sluit u een televisie of een beeldapparaat aan met een S-video-ingang
4	Externe weergavepoort 	Hierop sluit u een beeldapparaat aan (bv. externe monitor, LCD-projector) voor een kleurdiepte van 16,7 miljoen kleuren en een resolutie van 1400 x 1050 pixels.

#	Onderdeel	Beschrijving
5	Uitbreidingspoort 	Hierop sluit u een I/O-poortreplicator aan of EasyPort-uitbreidingsapparatuur.
6	Parallele poort 	Hierop sluit u een apparaat aan met een parallelle aansluiting (zoals een printer).
7	Luidsprekers/ hoofdtelefoon-out- aansluiting 	Hierop sluit u line-out-audioapparaten aan (zoals luidsprekers en hoofdtelefoons).
8	Line-in-aansluiting 	Hierop sluit u line-in-audioapparaten aan (zoals een cd-speler of stereowalkman).
9	Modemaansluiting 	Hierop sluit u een telefoonlijn aan.
10	Netwerkaansluiting 	Hierop sluit u een Ethernet 10/100-netwerk aan.
11	IEEE 1394-poort 	Hierop sluit u IEEE 1394-apparaten aan.

Onderaanzicht

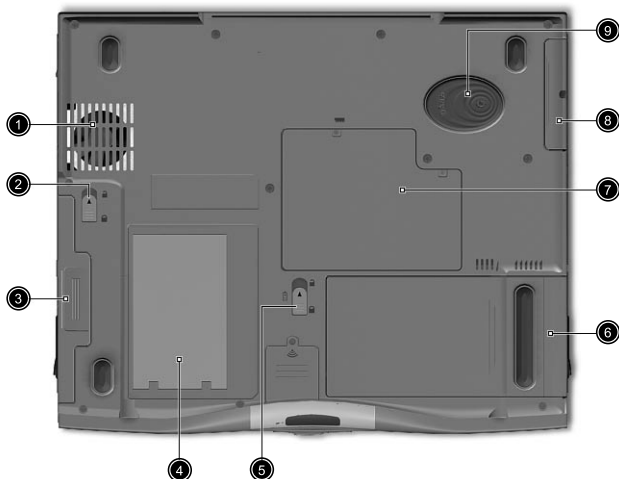

#	Onderdeel	Beschrijving
1	Ventilator	Voorkomt oververhitting van uw computer. Opmerking: Plaats geen objecten voor de opening van de ventilator.
2	Grendel van het AcerMedia-compartment	Hiermee ontgrendelt u het AcerMedia-compartment zodat u het huidige station kunt verwijderen of vervangen
3	AcerMedia-compartment	Ruimte voor een AcerMedia-station.
4	Persoonlijk identificatieslot	Plaats hier een visitekaartje, of een identificatiekaartje van dezelfde grootte, om de computer te voorzien van uw naam.
5	Batterijgrendel	Hiermee ontgrendelt u de batterij zodat u deze kunt verwijderen.
6	Batterijcompartment	Ruimte voor de batterij van de computer.

#	Onderdeel	Beschrijving
7	Geheugen-compartiment	Ruimte voor het hoofdgeheugen van de computer.
8	Vaste-schijf-compartiment	Ruimte voor de vaste schijf van de computer (vastgezet met een schroef).
9	Vaste-schijf-beveiliging	Beschermt de vaste schijf tegen schokken en trillingen.

Kenmerken

Hierna krijgt u een kort overzicht van de vele kenmerken van uw computer.

Prestaties

- Mobile Intel® Pentium® III-processor-M met 512 KB level 2 cache met de nieuwe Enhanced Intel® SpeedStep™-technologie
- Geheugen uitbreidbaar tot 1 GB
- Ruimte voor interne, verwisselbare stations (plaatsing in het AcerMedia-compartiment)
- Enhanced-IDE vaste schijf met grote opslagcapaciteit
- Li-ion hoofdbatterij
- Energiebeheersysteem met ondersteuning voor ACPI (Advanced Configuration Power Interface)
- SmartCard-interface met verificatiesysteem als beveiligingsvoorziening vóór het opstarten

Beeldscherm

- TFT LCD-beeldscherm met hoge kleuren (16 bits) met een resolutie van 1024 x 786 eXtended Graphics Array (XGA) in 13,3-inch en 14,1-inch modellen en een resolutie van 1400 x 1050 Super eXtended Graphics Array + (SXGA+) in 15-inch modellen
- 3D-mogelijkheden
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- S-video voor uitvoer naar een televisie of een beeldapparaat dat S-video invoer ondersteunt
- Functie die het beeldscherm automatisch dimt, de beste instellingen voor het beeldscherm vastlegt en energie bespaart
- Mogelijkheid voor weergave op twee schermen

Multimedia

- 16-bits high-fidelity AC'97 stereogeluid met 3D-geluid en wavetable-synthesizer
- Twee ingebouwde luidsprekers
- Ingebouwde microfoon
- Hogesnelheid optisch station (AcerMedia-compartiment)

Verbindingen

- Hogesnelheid fax-/data-modempoort
- Ethernet/Fast Ethernet-poort
- Fast Infrared-poort voor draadloze communicatie
- USB-poorten (Universele Seriële Poort)
- IEEE 1394-poort
- Wireless LAN volgens InviLink 802.11b-standaard (optie)

Ergonomisch ontwerp gericht op de gebruiker

- 4-wegsknop voor navigatie op het Internet
- Elegant, gestroomlijnd en stijlvol ontwerp
- Volwaardig toetsenbord
- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat

Uitbreidingsmogelijkheden

- Eén type II CardBus PC Card-slot
- Uitbreidbaar geheugen
- EasyPort-poortreplicator

Indicatoren

Onder het beeldscherm van de computer bevinden zich zeven goed leesbare statuspictogrammen.



De pictogrammen van de voeding en de slaapstand zijn ook zichtbaar wanneer het beeldscherm is gesloten, zodat u ook dan de status van de computer kunt vaststellen.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Draadloze communicatie	Brandt als de voorzieningen voor draadloze communicatie met het netwerk zijn ingeschakeld.
	Voeding	Brandt als de computer aan staat.
	Slaapstand	Brandt als de computer in slaapstand staat en knippert als Hibernation wordt ingeschakeld of uitgeschakeld wanneer de computer zijn werkzaamheden hervat.
	Media-activiteit	Brandt als het diskettestation, de vaste schijf of het AcerMedia-station actief is.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Batterij laden	Brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
	Caps Lock	Brandt wanneer Caps Lock is ingeschakeld.
	Num Lock	Brandt wanneer Num Lock is ingeschakeld.


Werken met het toetsenbord

Het volwaardige toetsenbord heeft een ingebouwd numeriek toetsenbord, afzonderlijke cursortoetsen, twee Windows-toetsen en twaalf functietoetsen.

Speciale toetsen

Vergrendelingstoetsen


Het toetsenbord bevat drie vergrendelingstoetsen die u kunt in- en uitschakelen.

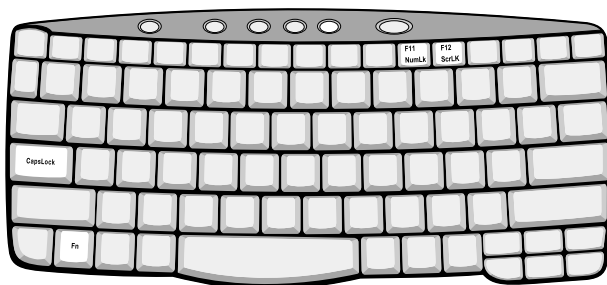

Vergrendelingstoets	Beschrijving
Caps Lock	Als Caps Lock is ingeschakeld, worden alle letters van het alfabet weergegeven als hoofdletters.
Num Lock (Fn-F11)	Als Num Lock is ingeschakeld, is de numerieke modus geactiveerd voor het ingebouwde toetsenblok. De toetsen functioneren als een rekenmachine (compleet met de wiskundige operatoren +, -, * en /). Activeer deze modus als u veel numerieke gegevens moet invoeren. Een betere oplossing is echter een extern toetsenblok aan te sluiten.
Scroll Lock (Fn-F12)	Wanneer Scroll Lock is ingeschakeld, schuift het scherm één regel omhoog of omlaag als u de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag indrukt. Scroll Lock werkt niet in alle toepassingen.

Ingebouwd numeriek toetsenblok

Het ingebouwde numerieke toetsenblok functioneert op dezelfde manier als het numerieke toetsenblok van een desktop-pc. Het blok wordt aangegeven met kleine tekens in de rechterbovenhoek van de toetsen. Teneinde de toetsenbordopschriften te vereenvoudigen, worden de symbolen voor de cursortoetsen niet weergegeven op de toetsen.

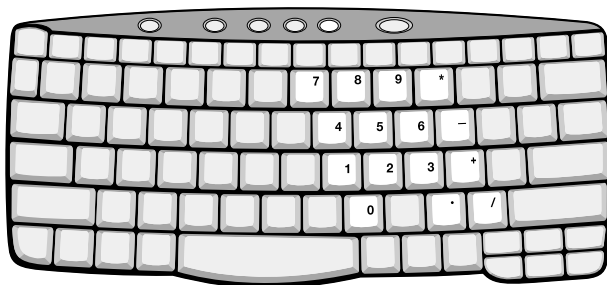


Gewenste toegang	Num Lock ingeschakeld	Num Lock uitgeschakeld
Numerieke toetsen van het ingebouwde toetsenblok	Typ getallen op de gebruikelijke wijze.	
Cursortoetsen van het ingebouwde toetsenblok	Houd Shift ingedrukt terwijl u de cursortoetsen indrukt.	Houd Fn ingedrukt terwijl u de cursortoetsen indrukt.
Toetsen van het centrale toetsenbord	Houd Fn ingedrukt terwijl u letters typt op het ingebouwde toetsenblok.	Typ de letters op de gebruikelijke wijze.



Opmerking: Als een extern toetsenbord of toetsenblok is aangesloten op de computer, schakelt de functie Num Lock automatisch over van het interne toetsenbord naar het externe toetsenbord of toetsenblok.

Windows-toetsen

Het toetsenbord bevat twee toetsen waarmee functies worden uitgevoerd die specifiek zijn voor Windows.

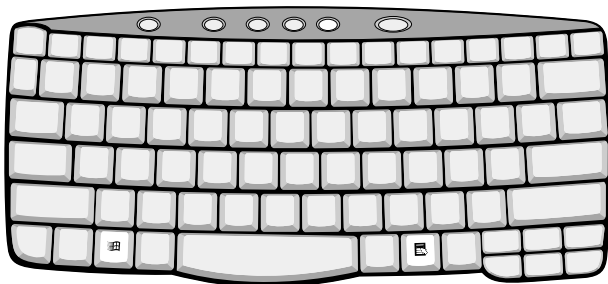


Toets	Beschrijving
Toets met het Windows-logo 	Start- knop. In combinatie met deze toets worden specifieke functies uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden:  + Tab (Hiermee activeert u de eerstvolgende knop op de taakbalk)  + E (Hiermee opent u Deze computer in de Verkenner)  + F (Hiermee kunt u bestanden zoeken)  + M (Hiermee minimaliseert u alle vensters) Shift +  + M (Hiermee maakt u het minimaliseren van vensters ongedaan)  + R (Hiermee opent u het dialoogvenster Uitvoeren)
Toepassingstoets 	Hiermee opent u een contextmenu (hetzelfde als klikken met de rechtermuisknop).

Sneltoetsen

Via sneltoetsen of toetsencombinaties kunt u vrijwel alle besturingsfuncties van de computer activeren, zoals de helderheid, het volume en de BIOS Utility.

Als u sneltoetsen wilt activeren, houdt u **Fn** ingedrukt voordat u de andere toets van de toetsencombinatie indrukt.

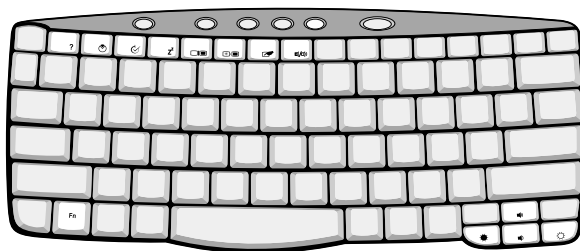


Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn-F1	?	Sneltoets Help	Hiermee geeft u de Help bij sneltoetsen weer.
Fn-F2		Setup	Hiermee opent u het configuratieprogramma van de computer.
Fn-F3		Schakeltoets voor energiebeheer	Hiermee schakelt u de energiebeheerfunctie voor de computer in (beschikbaar indien dit wordt ondersteund door het besturingssysteem). Zie "Energiebeheer" op pagina 28.
Fn-F4		Slaapstand	Hiermee plaatst u de computer in de slaapstand. Zie "Energiebeheer" op pagina 28.
Fn-F5		Schakeltoets voor het beeldscherm	Hiermee stuurt u de schermuitvoer naar het beeldscherm, de externe monitor (indien aangesloten) of naar beide.
Fn-F6		Scherminzet	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om energie te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
Fn-F7		Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u de interne touchpad in en uit.
Fn-F8		Schakeltoets voor luidsprekers	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
Fn-↑		Volume verhogen	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
Fn-↓		Volume verlagen	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
Fn-→		Helderheid verhogen	Hiermee verhoogt u de helderheid van het beeldscherm.
Fn-←		Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.

Het euro-symbool

Als uw toetsenbordindeling is ingesteld op Verenigde Staten-Internationaal of Groot-Brittannië of als u een toetsenbord hebt met een Europese indeling, kunt u het euro-symbool typen.

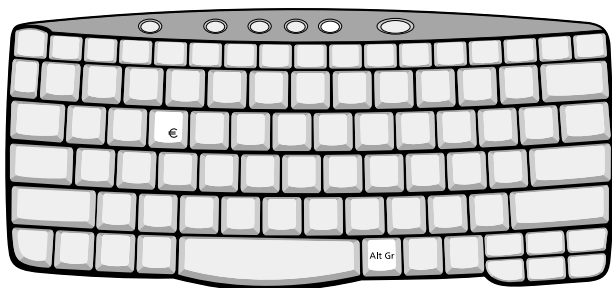

Opmerking voor gebruikers van een Amerikaans

toetsenbord: De toetsenbordindeling wordt ingesteld wanneer u Windows installeert. Om er zeker van te zijn dat u het euro-symbool kunt typen, moet u het toetsenbord instellen op Verenigde Staten-Internationaal.

Om te bepalen welke toetsenbordindeling is ingesteld in Windows Millennium of Windows 2000, volgt u de onderstaande stappen:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Toetsenbord**.
- 3 Klik op het tabblad **Taal**.
- 4 Controleer of het toetsenbord is ingesteld op "En Engels (Verenigde Staten)", VS (Internationaal).
Indien dat niet het geval is, klikt u op **Eigenschappen**, selecteert u **Verenigde Staten (Internationaal)** en klikt u op **OK**.
- 5 Klik op **OK**.

Om te bepalen welke toetsenbordindeling is ingesteld in Windows XP, volgt u de onderstaande stappen:

- 1 Klik op **Start, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Landinstellingen**.
- 3 Klik op het tabblad **Taal** en klik op **Details**.
- 4 Controleer of het toetsenbord is ingesteld op "En Engels (Verenigde Staten)", VS (Internationaal).
Indien dat niet het geval is, klikt u op **Toevoegen**, selecteert u **Verenigde Staten (Internationaal)** en klikt u op **OK**.
- 5 Klik op **OK**.

Het euro-symbool typen:

- 1 Zoek het euro-symbool op uw toetsenbord.
- 2 Open een teksteditor of een tekstverwerker.
- 3 Houd **Alt Gr** ingedrukt en druk op het eurosymbool.



Opmerking: Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het euro-symbool niet. Bezoek www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm voor meer informatie.

Starttoetsen

Bovenaan het toetsenbord bevinden zich vijf knoppen. Deze knoppen worden starttoetsen genoemd. Het zijn de knoppen P1, P2, P3, een knop voor e-mail en een knop voor een webbrowser.




Opmerking: Links van deze vijf starttoetsen bevindt zich de knop voor draadloze communicatie. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding voor draadloze communicatie.

Starttoetsen	Standaardtoepassing
P1	Te programmeren door de gebruiker
P2	Te programmeren door de gebruiker
P3	Multimediatoepassing
E-mail	E-mailtoepassing. De LED van de mailknop knippert als de gebruiker een e-mailbericht heeft ontvangen.
Webbrowser	Internet-browsertoepassing

E-mailcontrolefunctie

Wanneer u uw systeem opstart, meldt een dialoogvenster dat uw e-mail wordt gecontroleerd. U kunt nu bepalen of u uw e-mailtoepassing bij het opstarten wilt openen, de e-mailcontroletijd instellen, enz. Als u al een e-mailaccount hebt, kunt u de mailinstellingen invullen in het dialoogvenster.

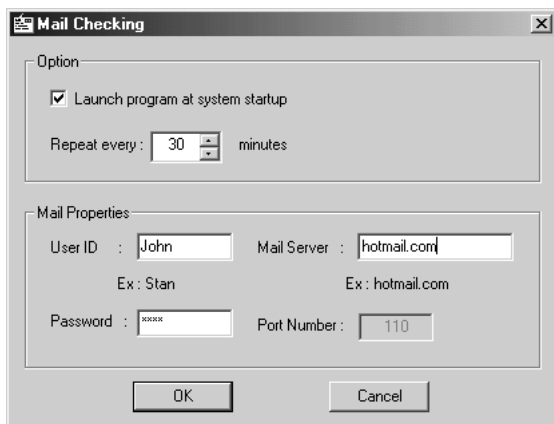

De mailserver is de servernaam waarin u uw e-mail ontvangt. Bij JohnSmith@hotmail.com, bijvoorbeeld, is de mailserver **hotmail.com**.

Naast de e-mailcontrolefunctie is er ook een e-mailknop aanwezig, die kan worden gebruikt om de e-mailtoepassing te starten. Deze knop bevindt zich boven het toetsenbord net onder de LCD-monitor. De LED van de e-mailknop knippert als de gebruiker een e-mailbericht heeft ontvangen.

U kunt het dialoogvenster voor e-mailcontrole ook openen door op **Start** te klikken, vervolgens naar **Programma's, Launch Manager** te gaan, en ten slotte op **E-Mail checking setting** (E-mailinstelling controleren) te klikken.

Touchpad

De ingebouwde touchpad is een aanwijsapparaat dat bewegingen op het bijbehorende oppervlak registreert. De cursor reageert als u uw vinger over het oppervlak van de touchpad verplaatst. De centrale locatie op de polssteun biedt comfort en optimale ondersteuning.




Opmerking: Als u werkt met een externe muis, kunt u de touchpad uitschakelen door op **Fn-F7** te drukken.



Basisbewerkingen met de touchpad

Hieronder wordt aangegeven hoe u de touchpad kunt gebruiken:

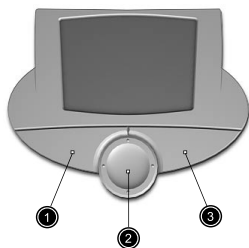

- Verplaats uw vinger over de touchpad om de cursor te verplaatsen.
- Druk op de knoppen links (1) en rechts (3) op de touchpad om items te selecteren en functies uit te voeren. Deze twee knoppen komen overeen met de linker- en rechtermuisknop van de muis. Door op de touchpad te tikken verkrijgt u hetzelfde resultaat.

- Gebruik de 4-wegsknop (2) om een pagina naar boven, onder, links of rechts te verplaatsen. In Windows-toepassingen verkrijgt u hetzelfde resultaat door met de cursor op de horizontale en verticale schuifbalken te klikken.

Functie	Linkerknop	Rechterknop	Middelste knoppen	Tikken
Uitvoeren	Tweemaal snel klikken			Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis)
Selecteren	Eenmaal klikken			Eenmaal tikken
Slepen	Klikken en ingedrukt houden en vervolgens met de vinger slepen om de cursor te verplaatsen			Tweemaal tikken (met dezelfde snelheid als bij het dubbelklikken met de muis), de vinger na de tweede tik op de touchpad laten en de cursor slepen
Contextmenu openen		Eenmaal klikken		
Schuiven			Klikken en de knop ingedrukt in de gewenste richting duwen (boven/onder/links/rechts)	



Opmerking: Zorg ervoor dat uw vingers droog en schoon zijn wanneer u met de touchpad werkt. Houd ook de touchpad droog en schoon. De touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen. Hoe lichter de druk, hoe beter de respons. De touchpad functioneert niet beter als u harder tikt.

Opslag

Deze computer is uitgerust met de volgende opslagmedia:

- Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit
- AcerMedia-compartiment

Vaste schijf

Dankzij de vaste schijf met grote opslagcapaciteit, beschikt u altijd over voldoende opslagruimte. Hier worden uw programm's en gegevens bewaard.

AcerMedia-compartiment

In het AcerMedia-compartiment kunnen diverse stations worden geplaatst. Mogelijke stations:

- Cd-rom-station
- Dvd-rom-station
- Dvd/cd-rw-station
- Tweede vaste-schijfstation
- Diskettestation




.....

Opmerking: Hoe u de AcerMedia-stations installeert, leest u in "AcerMedia-stations wisselen" op pagina 52

De lade van het station (cd of dvd) openen

Als u de lade van het station wilt openen terwijl de computer is ingeschakeld, drukt u op de uitwerpknop.

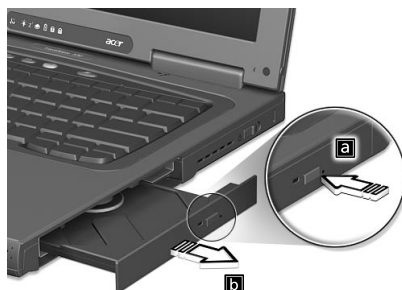

Als de stroom is uitgeschakeld, kunt u het station openen via de nooduitwerp-opening (zie pagina 61).

Software gebruiken

Dvd-films afspelen

Als het dvd-rom-station in het AcerMedia-compartment is geïnstalleerd, kunt u dvd-films op uw computer afspelen.

- 1 Open het dvd-rom-station en plaats een DVD-filmschijf in het station. Sluit het dvd-station.



Belangrijk! Als u de dvd-speler de eerste keer start, wordt u gevraagd de regiocode in te voeren. Dvd-schijven zijn in zes regio's verdeeld. Zodra het dvd-station op een bepaalde regiocode is ingesteld, worden alleen dvd-schijven voor de ingestelde regio afgespeeld. U kunt de regiocode maximaal vijf maal instellen (met inbegrip van de eerste keer). Daarna wordt de laatste regiocode ingesteld als permanente code. Het herstellen van de vaste schijf is niet van invloed op het aantal malen dat de regiocode is ingesteld. Raadpleeg onderstaande tabel voor dvd-film-regiocodeinformatie.

- 2 De dvd-film wordt na enkele seconden automatisch afgespeeld.

Regiocode	Land of regio
1	V.S., Canada
2	Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
3	Zuidoost-Azië, Taiwan, Korea (Zuid)
4	Latijns-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland
5	Voormalige U.S.S.R, delen van Afrika, India
6	Volksrepubliek China




.....

Opmerking: Als u de regiocode wilt wijzigen, plaatst u een dvd-film met een andere regiocode in het dvd-rom-station. Raadpleeg de on line Help voor meer informatie.

Audio

De computer wordt geleverd met 16-bits high-fidelity AC'97 stereogeluid, een ingebouwde microfoon en twee stereoluidsprekers.

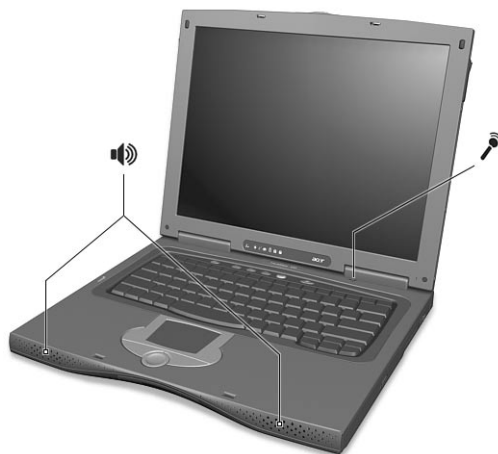

Op het achterpaneel van de computer bevinden zich audiopoorten. Zie "Achteraanzicht" op pagina 6 voor meer informatie over het aansluiten van externe audioapparatuur.

Het volume aanpassen

U kunt het volume op uw computer eenvoudig aanpassen. Zie "Sneltoetsen" op pagina 16 voor informatie over het aanpassen van het luidsprekervolume.

Energiebeheer

Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid waarmee de systeemactiviteit wordt gecontroleerd. Met de systeemactiviteit wordt elke activiteit bedoeld van een of meer van de volgende onderdelen: toetsenbord, muis, diskettestation, vaste schijf, randapparaten die zijn aangesloten op de seriële en parallelle poorten en videogeheugen. Als er geen activiteit wordt waargenomen gedurende een bepaalde periode (time-out), schakelt de computer sommige of al deze onderdelen uit om energie te besparen.

Op deze computer wordt een energiebeheerschema gehanteerd dat ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ondersteunt. Met dit schema wordt een maximale energiebesparing bereikt terwijl de computer tegelijkertijd steeds maximale prestaties levert. Alle taken voor het besparen van energie worden door Windows geregeld.

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

Mobiliteit van de TravelMate

In deze sectie vindt u tips en hints die nuttig zijn als u de computer verplaatst of meeneemt op reis.

De computer loskoppelen van de bureaubladapparatuur

Neem de volgende stappen als u de computer wilt loskoppelen van externe accessoires:

- 1 Sla uw werk op.
- 2 Haal eventuele media, zoals diskettes of cd's, uit de stations.
- 3 Zet de computer uit.
- 4 Sluit het beeldscherm.
- 5 Koppel het snoer van de adapter los.
- 6 Koppel het toetsenbord, het aanwijsapparaat, de printer, de externe monitor en de overige externe apparaten los.
- 7 Maak de Kensington-vergrendeling los als uw computer hiermee is beveiligd.

Verplaatsingen over korte afstand

Wanneer u de computer verplaatst over korte afstanden, bijvoorbeeld van uw kantoor naar een vergaderruimte.

De computer voorbereiden

Voordat u de computer verplaatst, sluit en vergrendelt u het beeldscherm om de slaapstand te activeren. U kunt de computer nu veilig binnen het gebouw verplaatsen. Open het beeldscherm om de slaapstand te beëindigen.

Als u de computer wilt meenemen naar het kantoor van een klant of naar een ander gebouw, kunt u overwegen de computer uit te schakelen:

- 1 Klik op **Start, Afsluiten...** of **Computer uitschakelen** (Windows XP).
- 2 Selecteer Afsluiten en klik op **OK**, of selecteer **Uitschakelen** (Windows XP).

- of -

u kunt de computer in de slaapmodus zetten door op **Fn-F4** te drukken. Vervolgens sluit en vergrendelt u het beeldscherm.

Als u de computer weer wilt gebruiken, ontgrendelt en opent u het beeldscherm en drukt u op een toets. Als de voedingsindicator niet brandt, is de Hibernation-stand geactiveerd en is de computer uitgeschakeld. Druk de hoofdschakelaar in, verschuif deze en laat de schakelaar vervolgens los om de computer weer in te schakelen. De Hibernation-stand kan worden geactiveerd nadat de computer een bepaalde periode in de slaapstand heeft gestaan. Schakel de computer in om de computer te activeren vanuit de Hibernation-stand.

Wat moet u meenemen naar korte vergaderingen

Met een volledig opgeladen batterij werkt de computer onder de meeste omstandigheden ongeveer vier uur. Als de vergadering korter duurt, hoeft u afgezien van de computer, waarschijnlijk niets mee te nemen.

Wat moet u meenemen naar langere vergaderingen

Als de vergadering langer dan vier uur gaat duren of als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de adapter meenemen en de computer in de vergaderruimte aansluiten op de netstroom.

Als in de vergaderruimte geen stopcontact aanwezig is, bespaart u energie door de computer in de slaapstand te plaatsen. Druk op **Fn-F4** of sluit het beeldscherm wanneer u de computer niet actief gebruikt. Druk op een toets of open het beeldscherm om de computer opnieuw te activeren.

De computer meenemen naar huis

Wanneer u de computer meeneemt van uw kantoor naar huis en vice versa.

De computer voorbereiden

Nadat u de computer hebt losgekoppeld, voert u de volgende stappen uit voordat u de computer meeneemt naar huis:

- Verwijder alle media (diskettes en cd's) uit de stations. Als u dit niet doet, kan de stationskop beschadigd raken.
- Plaats de computer in een stevige koffer die kan voorkomen dat de computer gaat schuiven en pak de computer in met schokdempend materiaal voor het geval de computer valt.



Let op: Plaats geen items bovenop de computer. Door druk op de bovenkant kan het beeldscherm beschadigen.

Wat moet u meenemen

Tenzij u thuis al enkele onderdelen hebt staan, neemt u de volgende onderdelen mee:

- Adapter en netsnoer
- De gedrukte gebruikershandleiding
- AcerMedia-stations

Speciale voorzorgsmaatregelen

Volg deze richtlijnen ter beveiliging van de computer wanneer u van en naar uw werk reist:

- Houd de computer bij u om het effect van temperatuurwijzigingen te minimaliseren.
- Als u langere tijd moet stoppen en de computer niet kunt meenemen, plaatst u de computer in de kofferruimte van de auto om blootstelling aan zeer grote hitte te voorkomen.
- Door wijzigingen in de temperatuur of vochtigheid kan er condensvorming optreden. Laat de computer op kamertemperatuur komen en controleer het beeldscherm op condens voordat u de computer inschakelt. Is de temperatuurschommeling groter dan 10°C, laat dan de computer langzaam op kamertemperatuur komen. Plaats de computer indien mogelijk gedurende 30 minuten in een omgeving met een temperatuur die ligt tussen de buitentemperatuur en kamertemperatuur.

Een thuishkantoor opzetten

Als u vaak thuis werkt met de computer, kan het handig zijn een tweede adapter aan te schaffen. U hoeft de adapter dan niet voortdurend mee te nemen.

Als u de computer vaak thuis gebruikt, wilt u wellicht ook een extern toetsenbord, een externe monitor of een externe muis aansluiten.

Reizen met de computer

Als u zich verplaatst over een grotere afstand, bijvoorbeeld van uw kantoor naar het kantoor van een klant of naar een andere binnenlandse bestemming

De computer voorbereiden

Bereid de computer voor alsof u deze meeneemt naar huis. Zorg ervoor dat de batterij in de computer is opgeladen. Op het vliegveld kan u worden gevraagd de computer in te schakelen om veiligheidsredenen.

Wat moet u meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- AcerMedia-stations
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken

Speciale voorzorgsmaatregelen

Behalve de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u de computer meeneemt naar huis, moet u de computer tijdens de reis als volgt extra beveiligen:

- Neem de computer altijd mee als handbagage.
- Laat de computer indien mogelijk handmatig controleren. De röntgenapparatuur op vluchthavens is veilig, maar plaats de computer niet in een metaaldetector.
- Voorkom de blootstelling van diskettes aan handmatig bediende metaaldetectoren.

Internationaal reizen met de computer

Als u door verschillende landen reist

De computer voorbereiden

Bereid de computer op de normale wijze voor op een reis.

Wat moet u meenemen

Zorg ervoor dat u de volgende onderdelen bij de hand hebt:

- Adapter
- Netsnoeren die geschikt zijn voor het land waar u naartoe reist
- Volledig opgeladen reservebatterij(en)
- AcerMedia-stations
- Extra printerstuurprogramma's als u van plan bent een andere printer te gebruiken
- Aankoopbewijs, voor het geval hierom wordt gevraagd door de douane
- International Traveler's Warranty-paspoort

Speciale voorzorgsmaatregelen

Tref dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere reizen. Houd bij internationale reizen bovendien rekening met het volgende:

- Reist u naar een ander land, controleer dan of het plaatselijke voltage en de specificaties voor het adaptersnoer compatibel zijn. Als dat niet het geval is, koopt u een netsnoer dat compatibel is met het lokale voltage. Gebruik geen convertorkits voor elektronische apparatuur om de computer van stroom te voorzien.
- Als u werkt met een modem, controleer dan of de modem en de connector compatibel zijn met het telecommunicatiesysteem van het land waar u naartoe reist.


De computer beveiligen

Uw computer is een kostbare investering die u uiteraard goed wilt beschermen. Hier wordt aangegeven hoe u de computer het beste kunt beschermen en beveiligen.

De beveiligingsfuncties van de computer bestaan uit hardware- en softwarevoorzieningen — een veiligheidsvergrendeling, SmartCard en wachtwoorden.

De computer vergrendelen

Op het linkerpaneel van de computer bevindt zich een uitsparing waarop u een Kensington-slot kunt monteren.

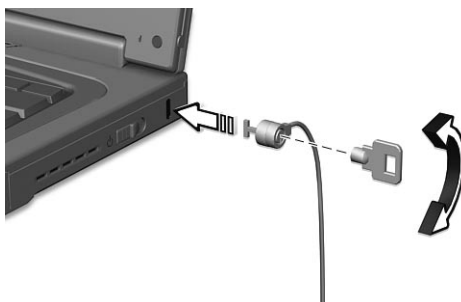

Draai een beveiligingskabel rond een vast object, zoals een tafel of een vergrendelde handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder Kensington-slot.

De SmartCard gebruiken

Deze software bevat de volgende onderdelen: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ en PlatinumKey™. Samen bieden deze onderdelen u meerdere beveiligingsniveaus.


- PlatinumPAS implementeert de eerste beveiligingsmaatregel op het BIOS-niveau en wordt uitgevoerd tijdens de routine-BIOS-controle wanneer een computer wordt opgestart. Als er geen SmartCard of noodkaart wordt aangetroffen, wordt het opstarten van de computer stopgezet, om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot het systeem kunnen krijgen.

- PlatinumSecure vormt een uitbreiding op de beveiligde aanmeldingsprocedure voor het Windows-besturingssysteem. Het programma controleert de identiteit van gebruikers middels een coderings-/decoderingsfunctie op de SmartCard. Als uw SmartCard niet beschikbaar is, kunt u de noodkaart tijdelijk als vervangende kaart gebruiken.
- De automatische verificatie- en cachefunctie van PlatinumKey verschaft u met een eenvoudige klik toegang tot wachtwoordbeveiligde websites (patent aangevraagd). Dankzij deze kosten- en tijdbesparende functie hoeft u geen gebruikers-ID's en wachtwoorden meer te onthouden en te typen wanneer u over het Internet surft met een Microsoft- of Netscape-browser.

Links op de computer bevindt zich een aansluiting voor uw SmartCard. De SmartCard is een nieuwe beveiligde manier om de computer te starten. Al uw persoonlijke instellingen zijn geregistreerd op de SmartCard. U hoeft uw wachtwoord niet meer te onthouden om toegang tot de computer te krijgen.



Als u de SmartCard wilt verwijderen, drukt u op de uitwerpknop voor de SmartCard (a) en verwijdt u de kaart op de aangegeven manier (b).

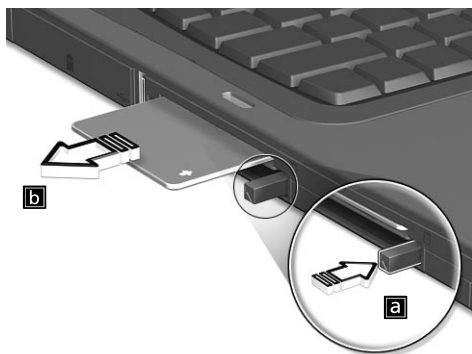

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de SmartCard.

Uw SmartCard registreren



Belangrijk! Uw Acer-notebook is voorzien van een SmartCard-beveiligingsfunctie die vermijdt dat onbevoegden toegang hebben tot uw computer. Als u deze functie activeert, zorg er dan voor dat u uw garantiebewijs invult en aan Acer terugbezorgt. Servicecentra van Acer hebben deze informatie nodig zodat u altijd kunt aantonen dat u de eigenaar bent, indien de "sleutel" tot uw kaart kwijt of beschadigd raakt. Het is van essentieel belang dat u uw notebook bij de servicecentra van Acer laat registreren als u de verloren "sleutel" van uw SmartCard wilt vervangen.

Als u de SmartCard niet hebt geregistreerd, dient u PlatinumSecure als volgt opnieuw te installeren:

- 1 Plaats de **System CD** in het cd-rom-station en installeer de toepassing opnieuw.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Kijk in de gebruikershandleiding hoe u de beveiligingsfunctie van de SmartCard activeert.

PlatinumSecure inschakelen


PlatinumSecure vormt een uitbreiding van de beveiligde aanmeldingsprocedure in Windows Me, 2000 of XP voor het besturingssysteem. Het programma controleert de identiteit van gebruikers middels een coderings-/decoderingsfunctie op de SmartCard. Als uw SmartCard niet beschikbaar is, kunt u de noodkaart als tijdelijke vervanging gebruiken. Na de installatie wordt het PlatinumSecure-pictogram op het bureaublad van Windows weergegeven. Dubbelklik hierop of klik op het pictogram met de rechtermuisknop en selecteer **Open** in het pop-upmenu (of start het programma vanuit de PlatinumSecret programmagroep).

Het menu bevat drie items: PlatinumSecure Options, SmartCard Manager en Change Password.



PlatinumSecure Options

Klik op de knop **PlatinumSecure Options** om het SmartCard Options-venster te openen. Dit venster biedt u flexibele mogelijkheden voor het instellen van verschillende privacybeveiligingsfuncties voor een groot aantal gebruikers.

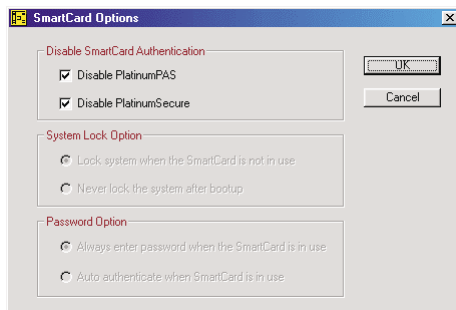

- Disable SmartCard Authentication

Als u **Disable PlatinumPAS (PlatinumPAS uitschakelen)** selecteert, wordt het PlatinumPAS Preboot-authentiseringssysteem uitgeschakeld.

Als u **Disable PlatinumSecure** selecteert, wordt de Platinum-Secure Windows-inlogauthentisering met de SmartCard uitgeschakeld, wat betekent dat de beveiliging van uw pc en andere opties van **System Lock Option** (Systeemvergrendelingsoptie) en **Password Option** (Wachtwoordoptie) worden uitgeschakeld. Voor deze selectie moet een SmartCard-wachtwoord worden opgegeven.

- System Lock Option

Als de standaardoptie **Lock system when the PlatinumSecure is not in use** (Vergrendel systeem wanneer de SmartCard niet in gebruik is) is geselecteerd of als de SmartCard wordt verwijderd, verschijnt de PlatinumSecure-screensaver in beeld en is het systeem vergrendeld. Als **Never lock the system after bootup** (Het systeem nooit vergrendelen nadat het is opgestart) is geselecteerd, is de pc na het opstarten niet beveiligd en is de wachtwoord-optie uitgeschakeld.

- Password Option

Als de standaardoptie **Always enter password when the SmartCard is in use** (Altijd het wachtwoord invoeren als de SmartCard in gebruik is) is geselecteerd, moet u, als u de SmartCard gebruikt, telkens opnieuw het wachtwoord invoeren om toegang tot het systeem te krijgen. Is de optie **Auto authenticate when SmartCard is in use** (Automatisch verifiëren als de SmartCard in gebruik is) geselecteerd, dan hoeft u geen wachtwoord in te voeren. U hoeft alleen maar de SmartCard te plaatsen.

SmartCard Manager

Op de SmartCard kunnen de gegevens van meerdere gebruikers worden geregistreerd. De SmartCard Manager verzorgt het beheer van deze gegevens. Een SmartCard kan maximaal vijf gebruikers toegang verlenen tot een computer. Als u uzelf als primaire gebruiker hebt geregistreerd, kunt u als **ENIGE** andere gebruikers toevoegen en verwijderen. Als u zich als een standaardgebruiker hebt geregistreerd, kunnen andere geregistreerde gebruikers u toevoegen/verwijderen. Alle geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de optie View SmartCard.

Het wachtwoord wijzigen

Als u het wachtwoord van de SmartCard wilt wijzigen, klikt u op **Change Password**, vult u de drie velden in het dialoogvenster in, en sluit dit vervolgens door op **OK** te klikken.


Bestanden coderen en decoderen

PlatinumSecure kan ook worden gebruikt om bestanden te coderen/decoderen, met uitzondering van systeembestanden en bestanden die al met andere toepassingen zijn gecodeerd. Dubbelklik op een bestand om dit automatisch te coderen/decoderen. Als het bestand echter aan een toepassing is gelieerd, wordt het niet gecodeerd maar wordt het in die toepassing geopend.

De codering is niet recursief, wat betekent dat als u een map codeert, uitsluitend de bestanden in die ene map worden gecodeerd; andere bestanden of submappen worden niet gecodeerd.

De coderings-/decoderingsopdrachten gebruiken:

- Klik met de rechtermuisknop op het menu Start.
- Klik met de rechtermuisknop op een map of pictogram op het bureaublad van Windows, of
- klik in de Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand, map of groep bestanden.

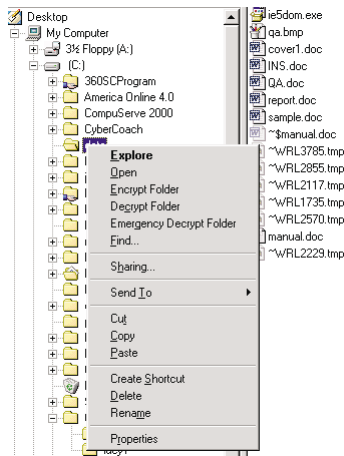

PlatinumKey starten

PlatinumKey biedt de mogelijkheid met een eenvoudige klik toegang te verkrijgen tot wachtwoordbeveiligde websites. Dankzij de unieke SmartCard-cachetechnologie kunt u de beperkte grootte van het kaartgeheugen uitbreiden tot onbegrensde grootte door uw privégegevens op te slaan in een gecodeerd bestand op de SmartCard of op de beveiligde 360 Degree Web-websiteserver.

Gegevens in PlatinumKey, zoals de gegevens in My Info en Credit Cards, kunnen door middel van slepen en neerzetten worden overgebracht naar andere toepassingen: wijs met de cursor naar het veld dat de gegevens bevat, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de cursor naar de toepassing om de gegevens daar vervolgens neer te zetten.

Met behulp van PlatinumKey kunt u ook heel gemakkelijk uw wachtwoord wijzigen. Er is altijd een PWD-knop aanwezig, die equivalent is aan de knop Change Password van PlatinumSecure.

Voer de volgende stappen uit als u PlatinumKey wilt gebruiken:

- 1 Open de browser om een verbinding met het Internet te maken.
- 2 Dubbelklik op het PlatinumKey-pictogram op het bureaublad van Windows.
- 3 Voer uw SmartCard-wachtwoord in en klik op **OK**.
- 4 Als PlatinumKey voor het eerst wordt gebruikt, verschijnt de volgende vraag op het scherm: "Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your SmartCard?" (Wilt u een link maken naar de beveiligde websiteserver van 360 Degree Web, zodat u een backup kunt maken op uw SmartCard?) Het standaardantwoord is Yes; hiermee wordt u in staat gesteld uw gegevens (met uitzondering van de credit cards) op de beveiligde 360 Degree Web-websiteserver op te slaan om een reservekopie te maken voor het geval de kaart kwijtraakt of wordt gestolen. Als u No kiest, kunt u alleen My Info, Credit Cards en 5 websites op uw SmartCard opslaan.
- 5 Aanmelden bij een website waar u al geregistreerd bent.
- 6 PlatinumKey slaat uw aanmeldingsgegevens automatisch op en vraagt u te bevestigen dat u zich automatisch wilt aanmelden als u de site weer opent. Klik op **Yes** en blader verder.
- 7 Als u PlatinumKey wilt sluiten als u klaar bent met browsen, klikt u met de rechtermuisknop op het PlatinumKey-pictogram op de Windows-taakbalk en selecteert u Close PlatinumKey.

PlatinumKey biedt een lijst van alle aanmeldingspagina's die u hebt opgeslagen. Als u rechtstreeks naar een site in de lijst wilt gaan, dubbelklikt u erop of selecteert u de site en klikt u op de knop Go. U kunt ook op de knop View klikken om de gegevens van de geselecteerde website, zoals webnaam, gebruikersnaam, wachtwoord en web-URL, weer te geven. Eveneens kunt u de eerste letter(s) van een site in de lijst typen, waarna de site wordt opgezocht en geselecteerd.

U kunt de sites en andere gegevens bewerken en verwijderen en u kunt de wijzigingen die u hebt aangebracht opslaan of annuleren door de knop voor de gewenste opdracht te selecteren.

Wachtwoorden gebruiken

Wachtwoorden voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot uw computer. Deze wachtwoorden beveiligen computer en gegevens op verschillende niveaus.

- Met een Setup-wachtwoord voorkomt u ongeoorloofde toegang tot de BIOS Utility. Nadat u een Supervisor-wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS Utility. Raadpleeg "BIOS Utility" op pagina 55 en de online handleiding voor meer informatie.
- Met een Power-on-wachtwoord voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit de Hibernation-stand voor een maximale beveiliging.
- Met een wachtwoord voor de vaste schijf beveiligt u uw gegevens door ongeoorloofde toegang tot de vaste schijf te voorkomen. Zelfs indien de vaste schijf uit de computer wordt verwijderd en in een andere computer wordt geplaatst, is deze niet toegankelijk zonder het wachtwoord voor de vaste schijf.



.....

Belangrijk! Vergeet het Setup-wachtwoord en het wachtwoord voor de vaste schijf niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw leverancier of een erkend servicecentrum.

- Daarnaast kunt u ook nog wachtwoorden invoeren voor Windows en screensavers.

Wachtwoorden invoeren

Nadat een wachtwoord is ingesteld, verschijnt er een wachtwoord-prompt linksboven in het scherm.

- Wanneer het Setup-wachtwoord is ingesteld, verschijnt de volgende prompt wanneer u op **F2** drukt om de BIOS Utility te openen tijdens het opstarten.

Setup Password


Typ het Setup-wachtwoord en druk op **Enter** om de BIOS Utility te openen.

- Wanneer het Power-on-wachtwoord is ingesteld, verschijnt de volgende prompt tijdens het opstarten.



Typ het Power-on-wachtwoord (voor **elk** teken dat u typt verschijnt een . symbool) en druk op **Enter** om met de computer te kunnen werken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het symbool **x**. Probeer het opnieuw en druk op **Enter**.

- Als er een wachtwoord voor de vaste schijf is ingesteld, verschijnt de volgende prompt tijdens het opstarten.



Typ het wachtwoord voor de vaste schijf (voor **elk** teken dat u typt verschijnt een . symbool) en druk op **Enter** om met de computer te kunnen werken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het symbool **x**. Probeer het opnieuw en druk op **Enter**.



Belangrijk! U krijgt drie kansen om het wachtwoord in te voeren. Als u een juist wachtwoord hebt ingevoerd, verschijnt het bijbehorende symbool op het scherm. Als u drie keer een fout wachtwoord hebt ingevoerd, verschijnt het volgende bericht op het scherm.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk



Verschuif en houd de hoofdschakelaar vier seconden lang vast om de computer af te sluiten. Schakel de computer weer in en probeer het opnieuw. Als u het juiste wachtwoord voor de vaste schijf niet meer weet, neemt u contact op met uw leverancier of een erkend service center.

Wachtwoorden instellen

U kunt wachtwoorden instellen via:

- Notebook Manager
- BIOS Utility

Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

2 De computer aanpassen aan uw wensen

Nu u weet met welke onderdelen en basisvoorzieningen uw TravelMate-computer is uitgerust, is het tijd om de geavanceerde voorzieningen van uw computer te leren kennen. In dit hoofdstuk leert u hoe u optionele voorzieningen toevoegt, hoe u onderdelen kunt upgraden voor nog betere prestaties en hoe u de computer aan uw wensen aanpast.

belangrijke koppeling: accessories.acer.com

De computer uitbreiden met optionele voorzieningen

Uw mobiele TravelMate kan volledig op uw wensen worden afgestemd.

Connectiviteitsopties

Via poorten kunt u randapparaten aansluiten op uw computer, op dezelfde wijze als op een pc. Raadpleeg de instructies in de on line handleiding voor het aansluiten van verschillende externe apparaten op de computer.


Fax/data-modem

Uw computer beschikt over een ingebouwde V.90 56Kbps AC'97 Link fax/data-modem.



Waarschuwing! Deze modempoort is niet compatibel met digitale telefoonlijnen. Als u dit modem aansluit op een digitale telefoonlijn, beschadigt u het modem.

Om gebruik te maken van het fax/data-modem, sluit u een telefoonkabel aan tussen de modempoort en een telefoonaansluiting.

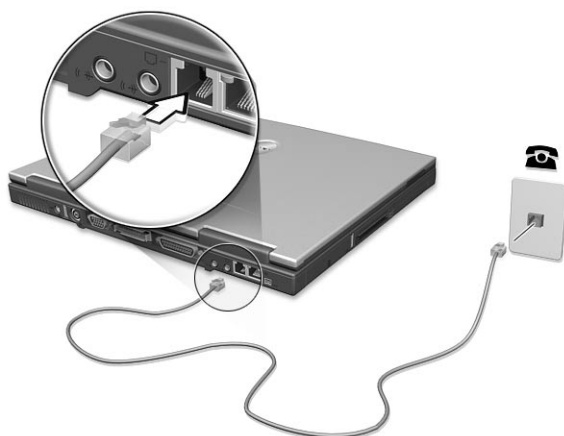


Start uw communicatiesoftware. Raadpleeg de handleiding van uw communicatiesoftware voor instructies.

Ingebouwde netwerkvoorziening

Dankzij de ingebouwde netwerkvoorziening kunt u uw computer aansluiten op een Ethernet-netwerk (10/100 Mbps).

Als u de netwerkvoorziening wilt gebruiken, sluit u een Ethernet-kabel aan op de netwerkconnector achter op de computer en op een netwerkconnector of hub van het netwerk.

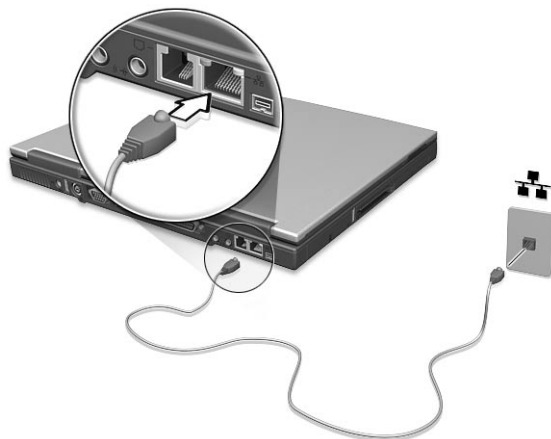

Fast Infrared

Via de Fast Infrared-poort (FIR) van de computer kunt u draadloos gegevens overdragen naar andere apparaten die infraroodverbindingen ondersteunen, zoals PDA's (personal digital assistants), mobiele telefoons en printers. De infraroodpoort kan gegevens overdragen met een snelheid van maximaal vier megabits per seconde (Mbps) over een afstand van maximaal één meter.



Universele Seriële Bus

De USB-poort is een snelle seriële bus waarop u USB-randapparaten kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder kostbare systeembronnen te gebruiken. De computer is voorzien van twee poorten.



IEEE 1394-poort

De IEEE 1394-poort van de computer biedt u de mogelijkheid om apparaten aan te sluiten die IEEE 1394 ondersteunen, zoals een videocamera of een digitale camera.



Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij uw videocamera of digitale camera wordt geleverd.

PC Card slot

In het Type II CardBus PC Card-slot op het linkerpaneel kunt u een kaart ter grootte van een creditkaart invoeren, die zorgt voor betere prestaties en meer uitbreidingsmogelijkheden. Op de kaart moet een PC Card-logo staan.

PC-kaarten (voorheen PCMCIA) zijn uitbreidingskaarten voor draagbare computers, waardoor u dezelfde uitbreidingsmogelijkheden hebt als desktopcomputers. Populaire kaarten van Type III zijn onder meer kaarten voor flashgeheugen, SRAM, fax-/datamodem, LAN en SCSI. Met CardBus wordt de technologie van de 16-bits PC Cards uitgebreid naar een bandbreedte van 32 bits.




.....

Opmerking: Raadpleeg de handleiding van de kaart voor informatie over de installatie en het gebruik van de kaart.

Een PC Card plaatsen


Plaats de kaart in het onderste slot en breng indien nodig de juiste verbindingen tot stand (bijvoorbeeld via een netwerkkabel).
Raadpleeg de handleiding bij de kaart voor meer informatie.

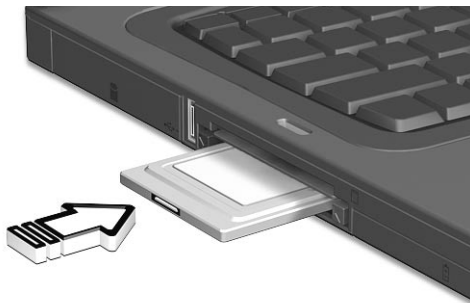

Een PC Card verwijderen

Voordat u een PC Card verwijderd:

- 1 Sluit de toepassing af die gebruikmaakt van de kaart.
- 2 Klik met de linkermuisknop op het pictogram van de PC Card op de taakbalk en deactiveer de kaart.
- 3 Druk op de uitwerpknop van het slot (a) om de knop naar buiten te schuiven en druk nogmaals op de knop (a) om de kaart te verwijderen (b).

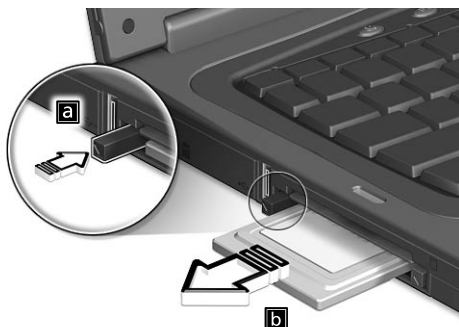

Poortuitbreidingsapparatuur

Er zijn twee typen uitbreidingsapparatuur beschikbaar voor uw computer:

- I/O-replicator - hiermee voegt u seriële en parallelle poortansluitingen toe aan de computer.
- EasyPort - voegt poorten toe aan de computer, zodat u randapparaten in één snelle stap kunt aansluiten en verwijderen.

Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie.

Optionele upgrademogelijkheden

Uw computer is zeer krachtig en levert uitstekende prestaties. Sommige gebruikers en toepassingen stellen echter nog hogere eisen aan de computer. Als u de prestaties verder wilt verbeteren, kunt u de hoofdonderdelen van deze computer upgraden.



Opmerking: Neem contact op met een erkende leverancier als u een hoofdonderdeel wilt upgraden.

Het geheugen uitbreiden

Het geheugen kan worden uitgebreid tot 1 GB met behulp van 128/256/512-MB soDIMMs (Small Outline Dual Inline Memory Modules), die voldoen aan de industriestandaard. De computer ondersteunt SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).


De computer is voorzien van twee geheugenslots, waarvan er één wordt gebruikt voor het standaardgeheugen. U kunt het geheugen uitbreiden door een geheugenmodule te installeren in het beschikbare slot, of door het standaardgeheugen te vervangen door een geheugenmodule met een grotere capaciteit.

Geheugen installeren


Doe het volgende als u geheugen wilt installeren:

- 1 Zet de computer uit, koppel de adapter los (indien aangesloten) en verwijder de batterij. Draai de computer om, zodat de onderkant boven ligt.

- 2 Draai de schroef (a) uit het kapje dat het geheugen bedekt, til het kapje op en verwijder het (b).

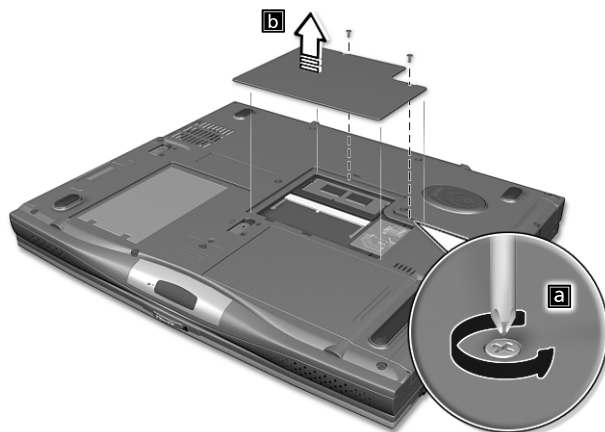

- 3 Plaats de geheugenmodule diagonaal in het slot (a) en druk deze voorzichtig naar beneden (b) totdat de module op zijn plaats klikt.

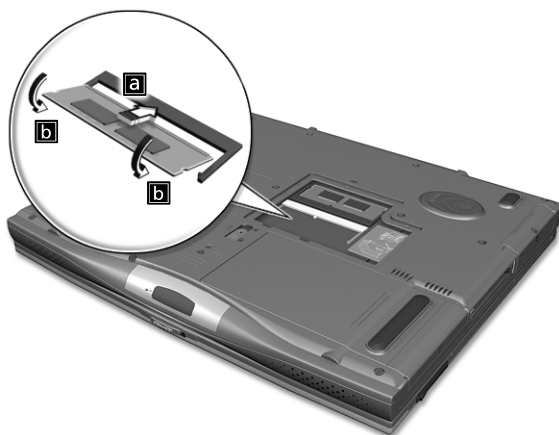

- 4 Plaats het kapje terug en zet het weer vast met de schroef.
- 5 Plaats de batterij terug en sluit de AC-adapter opnieuw aan.
- 6 Zet de computer aan.


De computer stelt automatisch het totale geheugen vast en configureert het geheugen opnieuw.

AcerMedia-stations wisselen




Opmerking: Het diskettestation en het vaste-schijfstation zijn niet hot-swappable, wat betekent dat u ze niet kunt wisselen wanneer de computer aanstaat zonder dat er fouten optreden. U dient uw computer af te sluiten als u deze stations door andere wilt vervangen.

In het AcerMedia-compartiment kunt u elke van de optionele AcerMedia-stations plaatsen. Schuif de AcerMedia-grendel in de aangegeven richting (a). Neem het station uit het AcerMedia-compartiment (b).

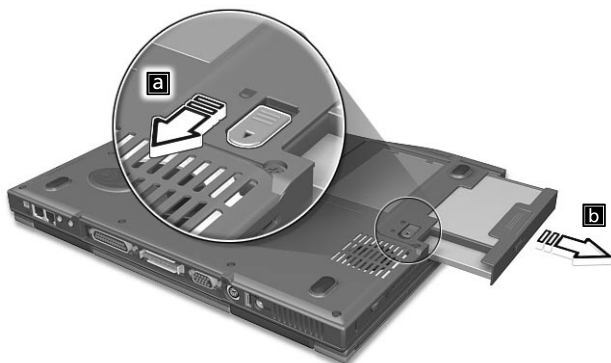

Plaats het optionele AcerMedia-station in het AcerMedia-compartiment en druk het vast.

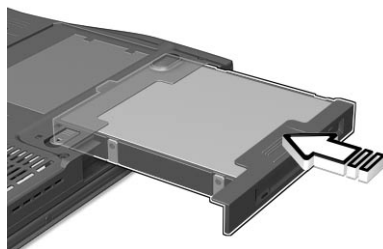

Systeemhulpprogramma's gebruiken


Notebook Manager

De computer heeft een ingebouwd systeem-setupprogramma, genaamd Notebook Manager. Via Notebook Manager (met Windows-interface) kunt u wachtwoorden instellen, evenals de opstartvolgorde van de stations en opties voor energiebeheer. Verder toont het programma alle parameters van de hardwareconfiguratie.

Als u Notebook Manager wilt starten, drukt u op **Fn-F2** of doet u het volgende:

- 1 Klik op **Start, Programma's** en vervolgens op **Notebook Manager**.
- 2 Selecteer **Notebook Manager** om de toepassing te starten.


Klik op **Help** als u meer informatie wilt.

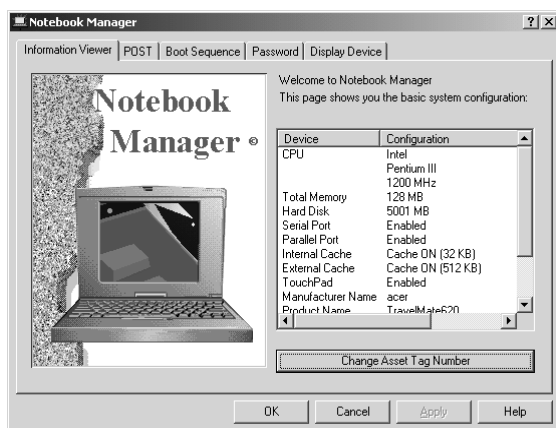

Launch Manager

Met de Launch Manager kunt u de vijf starttoetsen instellen die zich boven het toetsenbord bevinden. Zie "Starttoetsen" op pagina 20 voor de locatie van de starttoets.

U kunt de Launch Manager openen door op **Start, Programma's** en vervolgens op **Launch Manager** te klikken.

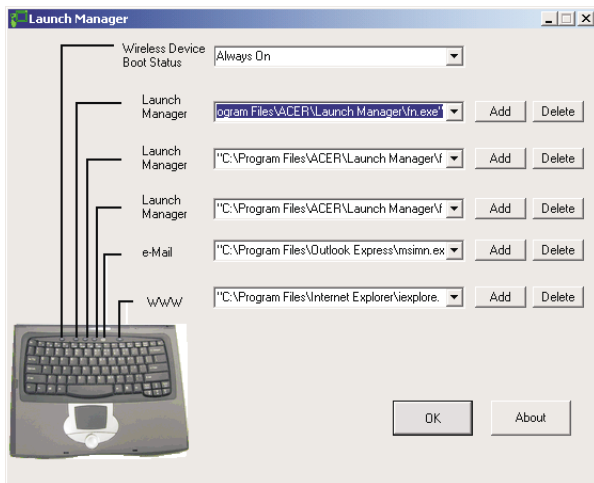

Launch Manager en 802.11b Wireless LAN




Opmerking: Alleen voor modellen met 802.11b Wireless LAN.

802.11b Wireless LAN is standaard ingesteld op "Always On". U kunt


802.11b Wireless LAN uitzetten door op de  toets te drukken. Door 802.11b Wireless LAN handmatig uit te zetten, wordt de standaard-instelling niet gewijzigd. Deze wordt opnieuw toegepast wanneer u uw computer herstart. Als u 802.11b Wireless LAN wilt uitschakelen, dient u in de Launch Manager de optie "Always Off" te selecteren.

In Windows 2000 en XP kan alleen de beheerder de instellingen in de

Launch Manager wijzigen. Alle overige gebruikers moeten op  drukken, en wachten tot het volgende dialoogvenster verschijnt.

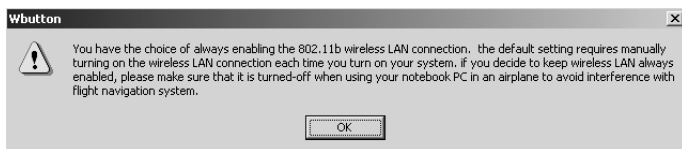

Lees deze mededeling en klik op **OK**.

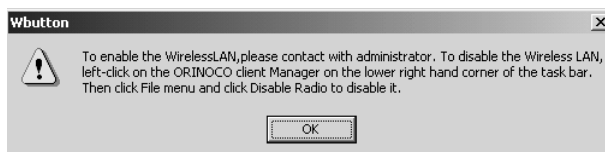


Lees in de instructies hoe u 802.11b Wireless LAN moet uitzetten, en klik op **OK**.

BIOS Utility

De BIOS Utility is een configuratieprogramma voor de hardware dat in het BIOS (Basic Input/Output System) van uw computer is ingebouwd.

Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het niet nodig dit hulpprogramma uit te voeren. Als u echter configuratieproblemen ondervindt, moet u het programma wel uitvoeren.

Als u de BIOS Utility wilt activeren, drukt u tijdens de zelftest op **F2** op het moment dat het TravelMate-logo wordt weergegeven. Raadpleeg de on line handleiding voor meer informatie.

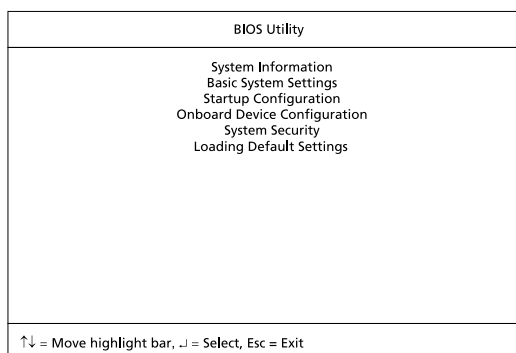

3 Problemen met de computer oplossen

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe u algemene systeemp Problemen oplost. Doet zich een probleem voor, lees dan eerst dit hoofdstuk voordat u een technicus raadpleegt. Voor ernstige problemen moet de computer worden opengemaakt. Probeer dit niet zelf te doen. Neem in een dergelijk geval contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum voor technische ondersteuning.

Belangrijke URL: www.acersupport.com

Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige antwoorden en oplossingen voorgesteld.

Ik heb de hoofdschakelaar verschoven en het scherm geopend, maar de computer wordt niet opgestart.

Kijk of de voedingsindicator brandt.

- Als deze niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het volgende:
 - Als uw computer werkt op batterijstroom, is de batterij misschien bijna leeg en kan de computer niet worden voorzien van stroom. Sluit de adapter aan om de batterij opnieuw op te laden.
 - Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op de netstroom.
- Als de LED brandt, controleert u het volgende:
 - Als de indicator voor de slaapstand brandt, is de slaapstand ingeschakeld. Druk op een toets of tik op de touchpad om de computer weer te activeren.
 - Is er een diskette in het diskettestation geplaatst waarmee het systeem niet kan worden opgestart (geen systeemdiskette)? Verwijder de diskette of vervang ze door een systeemdiskette en druk op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem te herstarten.
- Het is mogelijk dat er bestanden van het besturingssysteem zijn beschadigd of ontbreken. Plaats de opstartdiskette die u tijdens de installatie van Windows hebt gemaakt, in het diskettestation en druk op **Ctrl-Alt-Del** om het systeem te herstarten. Hierdoor wordt een systeemdiagnose gemaakt en worden de nodige herstelwerkzaamheden verricht.

Er wordt niets weergegeven op het scherm.

De energiebesparingsfunctie van de computer schakelt het scherm automatisch uit om energie te besparen. Druk op een toets om het scherm weer te activeren.

Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, kan dit twee oorzaken hebben:

- Het helderheidsniveau is te laag. Druk op **Fn**→ (verhogen) of **Fn**← (verlagen) om het helderheidsniveau aan te passen.
- De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de schakeltoets voor het beeldscherm **Fn-F5** om de weergave terug te schakelen naar het LCD-scherm.

Het beeld wordt niet op volledige schermgrootte weergegeven.

13,3-inch of 14,1-inch beeldschermen hebben een resolutie van 1024 x 768 (XGA), 15 inch-beeldschermen hebben een resolutie van 1400 x 1050 (SXGA+). Als u een lagere resolutie instelt, wordt het beeld vergroot tot de volledige oppervlakte van het beeldscherm. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-bureaublad en selecteer Eigenschappen. Het dialoogvenster **Eigenschappen voor Beeldscherm** verschijnt. Klik vervolgens op het tabblad Instellingen en controleer of de juiste resolutie is ingesteld. Als een lagere resolutie is ingesteld dan hierboven is aangegeven, hebt u geen beeld over de volledige schermgrootte op de computer of een externe monitor.


De computer geeft geen geluid weer.

Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram (luidsprekertje) voor de volumeregeling op de taakbalk van Windows. Als op het pictogram een rondje met een rode streep wordt weergegeven, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit.
- De luidsprekers zijn mogelijk uitgeschakeld. Druk op **Fn-F8** om de luidsprekers weer in te schakelen (met deze sneltoets schakelt u de luidsprekers ook uit).
- Het volume is mogelijk te laag. Open de volumeregeling van Windows via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk. U kunt ook de knoppen voor de volumeregeling gebruiken om het volume aan te passen. Zie "Sneltoetsen" op pagina 16 voor meer informatie.
- Als er een oor- of hoofdtelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten op de line-out-poort op de achterzijde van de computer, worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Ik wil de lade van het optische station uitwerpen zonder de stroom in te schakelen. Ik kan de lade van het optische station niet uitwerpen.

Er bevindt zich een mechanische uitwerpknop op het optische station. Steek een pen of paperclip in de opening en duw om de lade van het station te openen.

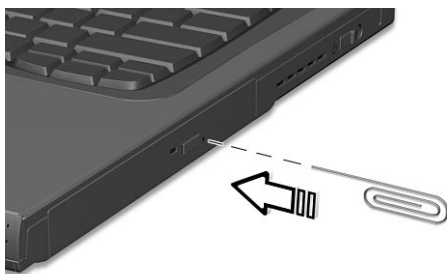

Het toetsenbord reageert niet.

Sluit een extern toetsenbord aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend servicecentrum, omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.

De infraroodpoort werkt niet.

Controleer het volgende:

- Zorg dat de infraroodpoorten van de twee apparaten tegenover elkaar zijn geplaatst (hoek mag niet groter zijn dan ongeveer 15 graden) en maximaal 1 meter van elkaar zijn verwijderd.
- Zorg dat de ruimte tussen de twee infraroodpoorten vrij is. Er mogen zich geen voorwerpen in de baan tussen de twee poorten bevinden.
- Zorg dat op beide apparaten de juiste software is geïnstalleerd (voor bestandsoverdracht) en de juiste stuurprogramma's aanwezig zijn (voor het afdrukken naar een infraroodprinter).
- Druk tijdens de zelftest op **F2** om de BIOS Utility te openen en controleer of de infraroodpoort is ingeschakeld.
- Controleer of beide apparaten IrDA-compatibel zijn.

De printer werkt niet.

Controleer het volgende:

- Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld.
- Controleer of de printerkabel goed op de parallelle poort van de computer en op de overeenkomstige poort op de printer is aangesloten.
- Druk tijdens de zelftest op **F2** om de BIOS Utility te openen en controleer of de infraroodpoort is ingeschakeld.

Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van de interne modem.

Om goed met uw communicatiesoftware (zoals HyperTerminal) te kunnen werken moet u uw locatie instellen:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op **Modems**.
- 3 Klik op **Kieseigenschappen** en begin met het instellen van uw locatie.

Raadpleeg de handleiding van Windows voor meer informatie.

Tips voor het oplossen van problemen

Uw notebook beschikt over een geavanceerd systeem voor het weergeven van foutberichten op het scherm aan de hand waarvan u problemen kunt oplossen.

Zie "Foutberichten" op pagina 64 als het systeem een foutbericht weergeeft of indien u fouten vaststelt. Als het probleem niet kan worden opgelost, raadpleegt u uw leverancier. Zie "Informatie over serviceverlening" op pagina 65.

Foutberichten

Indien er een foutbericht wordt weergegeven, noteert u het bericht en probeert u het probleem te verhelpen. De volgende tabel bevat een alfabetisch overzicht van foutberichten met daarbij de aanbevolen handeling die u kunt uitvoeren om het probleem op te lossen.

Foutberichten	Mogelijke oplossing
CMOS Battery Bad	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
CMOS Checksum Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Disk Boot Failure	Plaats een (opstartbare) systeemdiskette in het diskettestation (A:) en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.
Equipment Configuration Error	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten. Druk vervolgens op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.
Hard Disk 0 Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
I/O Parity Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Keyboard Interface Error	Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum.
Memory Size Mismatch	Druk op F2 (tijdens de zelftest) om de BIOS Utility te starten. Druk vervolgens op Esc om af te sluiten en de computer opnieuw te configureren.

Indien het probleem niet verholpen is nadat u de voorgestelde handeling hebt uitgevoerd, neemt u contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum voor hulp. Sommige problemen kunt u mogelijk oplossen met de BIOS Utility.

Informatie over serviceverlening

ITW (International Traveler's Warranty)

Voor uw computer geldt een ITW (International Traveler's Warranty), zodat u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen op ons wereldwijde netwerk van servicecentra voor een helpende hand.

Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende servicecentra. Lees dit paspoort zorgvuldig door.

Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg bent, zodat u een beroep kunt doen op de diensten van onze ondersteunende centra. Bewaar uw aankoopbewijs in de flap vooraan op het ITW-paspoort.

Als u zich bevindt in een land waar geen erkende Acer ITW-service beschikbaar is, kunt u contact opnemen met een kantoor in een naburig land.

U kunt op twee manieren contact opnemen met Acer voor technische ondersteuning en informatie:

- Wereldwijd via Internet op www.acersupport.com
- In diverse landen zijn telefoonnummers beschikbaar die u kunt bellen voor technische ondersteuning

Doe het volgende om een lijst weer te geven met nummers voor technische ondersteuning:

- 1 Klik op **Start, Instellingen, Configuratiescherm.**
- 2 Dubbelklik op **Systeem.**
- 3 Klik op de knop **Support Information.**

Voordat u belt

Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt voordat u Acer belt voor on line service. Met uw medewerking kunnen we uw problemen sneller en efficiënter oplossen.

Als er foutberichten of geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Naam: _____

Adres: _____

Telefoonnummer: _____

Type computer en model: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Appendix A

Specificaties

Deze appendix bevat een overzicht van de algemene specificaties van de computer.

Microprocessor

- Mobile Intel® Pentium® III-processor-M met 512 KB level 2 cache met de nieuwe Enhanced Intel® SpeedStep™-technologie

Geheugen

- Hoofdgeheugen uit te breiden tot 1 GB
- Twee 144-pins soDIMM-aansluitingen
- Ondersteuning voor PC-133 SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 kB Flash ROM BIOS

Gegevensopslag

- Eén Enhanced IDE vaste schijf met een grote opslagcapaciteit
- Eén ingebouwd, verwisselbaar optisch station van 5,25-inch (AcerMedia-compartment)

Beeldscherm en video

- TFT LCD-beeldscherm met hoge kleuren (16 bits) met een resolutie van 1024 x 786 eXtended Graphics Array (XGA) in 13,3-inch en 14,1-inch modellen en een resolutie van 1400 x 1050 Super eXtended Graphics Array + (SXGA+) in 15-inch modellen.
- 4X AGP-bus met 3D-versnelling
- Ondersteuning van simultane LCD- en CRT-weergave
- Mogelijkheid voor weergave op twee schermen
- S-video voor uitvoer naar een televisie of een beeldapparaat dat S-video invoer ondersteunt.
- Functie die het beeldscherm automatisch dimt, de beste instellingen voor het beeldscherm vastlegt en energie bespaart

Audio

- 16-bits AC' 97 stereo-audio met ingebouwde wavetable-synthesizer
- Twee luidsprekers en een microfoon
- Afzonderlijke audiopoorten voor headphone-out-, line-in- en microphone-in-apparatuur

Toetsenbord en aanwijsapparaat

- Windows-toetsenbord met 84, 85 of 88 toetsen
- Ergonomisch, centraal geplaatst touchpad-aanwijsapparaat met 4-wegsknop

I/O-poorten

- Eén type II CardBus PC Card-slot
- Eén RJ-45-aansluiting (Ethernet 10/100)
- Eén RJ-11-telefoonaansluiting (V.90)
- Eén DC-in-aansluiting
- Eén parallelle poort (ECP/EPP)
- Eén externe monitorpoort
- Eén speaker/headphone-out-aansluiting (voor kleine stekker van 3,5 mm)
- Eén audio line-in-aansluiting (voor stekker van 3,5 mm)
- Twee USB-poorten
- Eén infrarode poort (IrDA)
- Eén uitbreidingsaansluiting
- Eén SmartCard-slot

Gewicht en afmetingen

- 2,67 kg, inclusief batterij en optisch station
- 323 (B) x 265 (D) x 35 (H) mm

Omgeving

- Temperatuur
 - In werking 5°C ~ 35°C
 - Niet in werking: -20°C ~ 65°C
- Vochtigheidsgraad (niet-condenserend)
 - In werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid
 - Niet in werking: 20% ~ 80% relatieve vochtigheid

Systeem

- ACPI-ondersteuning
- DMI 2.0-compatibel
- Microsoft Windows-besturingssysteem

Aan/Uit

- Batterij
 - 3820-4000 mAH Li-Ion batterij
 - versneld opladen in 1 uur, opladen tijdens gebruik in 2,5 uur
- Adapter
 - 70-Watt (model= ADP-65DB rev.B)
 - Automatische instelling 100~240Vac, 47~63Hz

Opties

- Modules voor uitbreiding geheugen van 128/256/512 MB
- Extra Li-Ion batterij
- Extra AC-adapter
- Dvd/cd-rw-station (met DVD-software)
- EasyPort-poortreplicator
- Externe batterijlader
- Wireless LAN PC Card volgens industriestandaard InviLink 802.11b
- Tweede vaste schijf
- Diskettestation (voor plaatsing in het AcerMedia-compartment)
- Diskettestation voor USB-poort
- Dvd-cd/rw combostation

Appendix B

Verklaringen

Deze appendix bevat een overzicht van de algemene verklaringen voor de computer.

FCC-verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve van een redelijke beveiliging tegen schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken.

Dit geeft echter geen garantie voor het feit dat interferentie kan optreden in bepaalde installaties. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat in- en uit te schakelen, raden we de gebruiker aan de interferentie op een van de volgende manieren op te heffen:

- Verplaats de antenne of richt deze anders
- Plaats het apparaat verder van de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan de ontvanger
- Raadpleeg uw leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-regulering, moeten verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparaten

Aleen randapparaten (invoer/uitvoerapparaten, terminals, printers, enzovoort) die voldoen aan de bepalingen van Klasse B-limieten, mogen worden aangesloten op deze apparatuur. Als u werkt met randapparaten die niet voldoen aan de limieten, hebt u meer kans op interferentie van radio- en televisieontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Voorwaarden voor gebruik

Dit onderdeel voldoet aan de bepalingen van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik van het apparaat moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die ongewenste effecten kan veroorzaken.

Verklaring: Canadese gebruikers

Dit Klasse B digitaal apparaat voldoet aan alle bepalingen van de Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Modemverklaringen

FCC

Deze apparatuur voldoet aan de bepalingen van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van de modem bevindt zich een label, waarop onder andere het FCC Registration Number en het Ringer Equivalence Number (REN) voor dit apparaat zijn vermeld. Deze informatie kan worden opgevraagd door uw telefoonbedrijf.

Als uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnet, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien mogelijk wordt u vooraf gewaarschuwd. Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. U wordt ingelicht over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het FCC.

Uw telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die van invloed zijn op de juiste werking van uw apparatuur. Voordat dit gebeurt, wordt u gewaarschuwd, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Als deze apparatuur niet correct werkt, verwijder dan de apparatuur van de telefoonlijn om te controleren of deze het probleem veroorzaakt. Indien het probleem wordt veroorzaakt door de apparatuur, gebruik deze dan niet langer en neem contact op met uw leverancier.

CTR 21

Deze apparatuur is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] voor pan-Europese aansluiting van een enkele terminal op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSNT's in de verschillende landen, vormt deze goedkeuring op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een goede werking op elk PSTN-eindpunt. Indien u problemen ondervindt, neemt u in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op het product.
- 2 Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het product reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Reinig het product met een vochtige doek.
- 3 Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- 4 Plaats dit product niet op een instabiel wagentje of onderstel of een instabiele tafel. Het product kan dan vallen, waarbij ernstige schade aan het product kan ontstaan.
- 5 Sleuven en openingen in de behuizing en aan de achterkant en onderkant dienen voor ventilatie. Voor een betrouwbare werking van het product en als bescherming tegen oververhitting mogen deze openingen niet worden afgesloten of bedekt. Deze openingen mogen nooit worden afgesloten door het product op een bed, bank, kleed of vergelijkbaar oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet bij of op een radiator of warmtebron worden geplaatst en dit product mag alleen worden ingebouwd als er voldoende ventilatie wordt geboden.
- 6 Dit product dient te worden aangesloten op het type stroom dat is aangegeven op het markeringslabel. Neem contact op met uw leverancier of uw plaatselijke energiebedrijf als u niet zeker weet welk type stroom er beschikbaar is.
- 7 Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Plaats dit product zodanig dat er geen mensen over het snoer kunnen lopen.
- 8 Als er een verlengsnoer wordt gebruikt voor dit product, dient u ervoor te zorgen dat de totale ampèrebelasting van de apparatuur die op het verlengsnoer is aangesloten, de maximaal toegestane ampèrebelasting van het verlengsnoer niet overschrijdt. Zorg er tevens voor dat de totale belasting van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten, de maximale belasting van de zekering niet overschrijdt.
- 9 Steek geen voorwerpen in dit product via de sleuven in de behuizing. Deze kunnen in contact komen met onderdelen met een gevaarlijk voltage of met onderdelen die kortsluiting kunnen veroorzaken, hetgeen kan resulteren in brand of elektrische schokken. Mors nooit vloeistoffen op het product.
- 10 Probeer zelf geen onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Door het openen of verwijderen van de behuizing kunt u worden blootgesteld aan onderdelen met gevaarlijke voltages of aan andere risico's. Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

- 11 Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raadpleeg gekwalificeerd onderhoudspersoneel wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:
 - a Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
 - b Er is vloeistof in het product gelekt.
 - c Het product is blootgesteld aan regen of water.
 - d Het product functioneert niet normaal terwijl de bedieningsaanwijzingen zijn opgevolgd. Stel alleen regelingen bij die in de bedieningshandleiding worden behandeld. Onjuist bijstellen van andere regelingen kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden van een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f Het product vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het product moet worden onderhouden.
- 12 Vervang de batterij alleen door een batterij van het aanbevolen type. Het gebruik van een andere batterij kan het risico van brand of ontploffing met zich meebrengen. Laat het vervangen van de batterij over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 13 Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen ontploffen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en voer gebruikte batterijen direct af.
- 14 Gebruik alleen het juiste type netsnoer (meegeleverd in de doos met accessoires) voor deze eenheid. Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL-lijst/CSA-certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. De maximumlengte is 4,6 meter.

Verklaring stralingsnormering

Het cd- of dvd-rom-station in deze computer is een laserproduct. Het classificatie-etiket van het cd-rom- of dvd-station (hieronder weergegeven) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

WAARSCHUWING: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND.
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL. VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Verklaring lithiumbatterij

WAARSCHUWING:

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontplofingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer de gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring millenniumbestendigheid

Notebooks van de TravelMate 6200 Series zijn voorzien van het logo "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant". Dit logo geeft aan dat dit model door NSTL is getest met behulp van de YMark2000-test en dat is geconstateerd dat dit model voldoet aan de NTSL-normen voor millenniumbestendigheid van hardware.



Voor meer gegevens kunt u het Acer Year 2000 Resource Center raadplegen (global.acer.com/service/pcy2000.html)

Macrovision copyrightverklaring

Dit product bevat technologie waarop auteursrecht berust dat is vastgelegd in bepaalde patenten in de V.S., en andere intellectuele rechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en overige eigenaars. Het gebruik van deze door auteursrecht beschermde technologie is uitsluitend toegestaan met goedkeuring van Macrovision Corporation en is bedoeld voor thuisgebruik en beperkte weergavedoeleinden. Deze technologie mag alleen op een andere wijze worden gebruikt als daartoe uitdrukkelijk toestemming is verleend door Macrovision Corporation. Reverse-engineering of demontage is verboden.

Claims van Amerikaanse patentnummers. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 en 4,907,093 waarvoor uitsluitend licenties voor beperkte weergave worden verleend.

Indice

A

- aanzicht
 - achter 6
 - links 4
 - rechts 5
 - vooraan 4
- AC-adapter
 - onderhoud v
- AcerMedia-station 24
- audio 27
 - problemen oplossen 60
 - volume aanpassen 27

B

- batterij
 - laadindicator 13
 - onderhoud vi
- beeldscherm
 - problemen oplossen 59, 60
 - sneltoetsen 17
- berichten
 - fout 64
- beveiliging
 - SmartCard 34
 - veiligheidsvergrendeling 34
 - wachtwoorden 41
- BIOS-hulpprogramma 55

C

- Caps Lock 14
 - Aan/Uit-indicator 13
- cd-rom
 - handmatig uitwerpen 61
 - problemen oplossen 61
 - uitwerpen 25
- computer
 - Aan/Uit-indicator 12
 - beveiliging 34
 - binnenlandse reizen 32
 - een thuishkantoor opstellen 31
 - indicator draadloze communicatie 12
 - indicatoren 12
 - internationaal reizen 32

- kenmerken 3, 10
- loskoppelen 29
- meenemen naar huis 30
- meenemen naar vergaderingen 30
- onderhoud v
- prestaties 10
- problemen oplossen 58
- reinigen vi
- toetsenborden 14
- uitzetten iv
- verplaatsen 29
- connectiviteitsopties
- poortuitbreidingsapparatuur 50

D

- dvd 25
- dvd-films
 - afspelen 25

E

- email-controlefunctie 21
- euro 18

F

- FAQ. Zie Veelgestelde vragen
- foutberichten 64

G

- garantie
 - International Traveler's Warranty 65
- geheugen
 - installeren 50– 51
 - uitbreiden 50

H

- helderheid
 - sneltoetsen 18
- help
 - on line gebruikershandleiding iv
 - on line services 65
- Hibernation-stand
 - sneltoets 17

I

- IEEE 1394-poort 48
- indicatorlampjes 12
- infrarood 46
- ITW. Zie garantie

L

- LED's 12
- luidsprekers
 - problemen oplossen 60
 - sneltoets 18

M

- mediatoegang
 - Aan/Uit-indicator 12
- modem 45

N

- netwerk 46
- Notebook Manager 53
 - sneltoets 17
- Num Lock 14
 - Aan/Uit-indicator 13
- numeriek toetsenblok
 - ingebouwd 15
 - Num Lock 15

O

- on line services 65
- onderhoud
 - AC-adapter v
 - batterij vi
 - computer v
- ondersteuning
 - informatie 65
- opslag 24
 - AcerMedia-station 24
 - vaste schijf 24
- opties
 - geheugenuitbreiding 50

P

- PC Card 48
 - plaatsen 49
 - uitwerpen 49
- poorten 45
- POST (Power-On Self-Test) 55
- printer
 - problemen oplossen 62
- problemen 59
 - beeldscherm 59, 60
 - cd-rom 61
 - opstarten 59
 - printer 62
 - problemen oplossen 58

- toetsenbord 61
- problemen oplossen 58

R

- reinigen
 - computer vi
- reizen
 - binnenland 32
 - internationale vluchten 32

S

- Scroll Lock 14
- service
 - wanneer bellen vi
- Smart Card
 - PlatinumKey 35
 - PlatinumPAS 34
 - PlatinumSecure 35
 - PlatinumSecure-opties 37
- SmartCard 34
- sneltoetsen 16
- specificaties 68
- Standby-stand
 - sneltoets 17
 - statusindicator 12
- statusindicatoren 12

T

- tips voor het oplossen van problemen 63
- toetsenbord 14
 - ingebouwd numeriek toetsenblok 15
 - problemen oplossen 61
 - sneltoetsen 16
 - vergrendelingstoetsen 14
 - Windows-toetsen 16
- touchpad 22
 - gebruiken 22– 23
 - sneltoets 18

U

- Universele Seriële Bus 47

V

- vaste schijf 24
- veelgestelde vragen 59
- veiligheid
 - algemene instructies 77

- cd-rom 78
- FCC-verklaring 75
- modemverklaringen 76
- verbindingen
 - netwerk 46
- verklaring
 - dvd-auteursrechtbeveiliging 80
 - millenniumbestendigheid 80
- volume
 - aanpassen 27
- vooraanzicht 3
- vragen
 - locatie instellen voor gebruik van modem 62

W

- wachtwoord 41
 - soorten 41
- Windows-toetsen 16

