

# Aspire 7720Z/7720/7320 sorozat

Felhasználói útmutató

Copyright © 2007. Acer Incorporated.  
Minden jog fenntartva.

Aspire 7720Z/7720/7320 sorozat Felhasználói útmutató  
Eredeti kiadás 06/2007

A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát, anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek az útmutatónak az új kiadásában vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.

Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás időpontját és helyét. A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel összefüggő kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlással kapcsolatos adatokat.

Az Acer Incorporated előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét nem szabad sokszorozítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, képrögzítéssel vagy másképp.

Aspire 7720Z/7720/7320 sorozatú hordozható számítógép

Modellszám: \_\_\_\_\_

Sorozatszám: \_\_\_\_\_

Vásárlás időpontja: \_\_\_\_\_

Vásárlás helye: \_\_\_\_\_

Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.

# Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk

## Biztonsági tudnivalók

Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi útmutatást. Későbbi tájékozódás céljából őrizze meg ezt a dokumentumot. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat mindig vegye figyelembe.

### A készülék kikapcsolása tisztítás előtt

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.

Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószeret. A tisztításhoz használjon vízzel nedvesített kendőt.

### A készülék csatlakoztatásával és leválasztásával kapcsolatos figyelmeztetések

A tápegységnek az elektromos hálózatra való csatlakoztatása és arról való leválasztása során kövesse az alábbi útmutatást:

A tápegység telepítését a tápkábelnek az elektromos hálózati aljzatba való csatlakoztatása előtt végezze el.

A tápegységnek a számítógépről való leválasztása előtt húzza ki a tápkábelt.

Ha a rendszer több áramforrással is rendelkezik, akkor a rendszer tápellátásának megszüntetését az összes tápegység összes tápkábelének lehúzásával végezze el.

### A hozzáférhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetések

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatására használt aljzat könnyen hozzáférhető, és a lehető legközelebb van a készüléket működtető személyhez. Ha meg kell szakítania a készülék áramellátását, akkor ezt a tápkábelnek az elektromos aljzataból való kihúzásával tegye meg.

### A PCMCIA és az Express foglalatokban lévő vakkártyákkal kapcsolatos figyelmeztetés

Amikor Ön kézhez kapja a számítógépet, akkor annak PCMCIA és Express foglalatában vakkártya található. A vakkártyák a használaton kívüli foglalatokat védik a portól, a fémes tárgytól és az egyéb szennyeződésektől. Őrizze meg a vakkártyát. A későbbiek során, amikor nem lesz kártya a PCMCIA vagy az Express Card foglalatban, még használhatja.

### ELŐVIGYÁZATOSSÁG a hallgatáshoz

Hallása védelme érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.

- Fokozatosan növelje a hangerőt, amíg tisztán és kényelmesen nem hallja.
- Ne növelje a hangerőt, miután fülei hozzászoktak a hangerőhöz.

- Hosszabb ideig ne hallgasson nagy hangerővel zenét.
- A zajos környezet kirekesztésére ne növelje a hangerőt.
- Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a közelében lévő emberek beszédét.

## Figyelmeztetések

- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Ne helyezze a készüléket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet és súlyosan megsérülhet.
- A rések és nyílások a készülék megbízható működéséhez szükséges szellőzést szolgálják, illetve védik a gépet a túlmelegedéstől. A nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad a készüléket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezve elzárni. A készüléket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, valamint beépíteni, hacsak nincs biztosítva a megfelelő szellőzése.
- Soha ne dugjon a burkolat résein keresztül tárgyakat a készülékbe, mert veszélyes feszültséget hordozó ponthoz érhet hozzá, vagy rövidzárlatot okozhat, ami tűzhöz vagy áramütéshez vezethet. Soha ne öntsön folyadékot a készülékre vagy a készülékbe.
- A belső összetevők sérülésének és az akkumulátor szivárgásának elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket rezgő felületre.
- Soha ne használja sportolás vagy edzés közben, illetve bármely más olyan környezetben, ahol a rezgések miatt váratlan rövidzárak alakulhatnak ki, megrongálódhatnak a motoros eszközök – merevlemez, optikai meghajtó –, vagy veszélyt jelenthet a lítium ionos akkumulátor.

## Az elektromos energia használata

- A készüléket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos abban, hogy milyen feszültség áll rendelkezésére, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- Ne tegyen semmit a hálózati kábelre. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol ráláphetnek a hálózati kábelre.
- Ha hosszabbító kábelt használ a készülékkel, akkor ellenőrizze, hogy a hosszabbítóba csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a fali dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott berendezések összesített áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
- Az elektromos dugaljat, elosztót vagy csatlakozót ne terhelje túl túlságosan sok készülék csatlakoztatásával. Az összesített áramfelvétel ne haladja meg a mellékáramkör névleges teljesítményének 80 százalékát. Ha elosztót használ, akkor a terhelés ne haladja meg az elosztó névleges terhelhetőségének 80 százalékát.
- A készülék hálózati adaptere háromerű, földelt dugóval van ellátva. A dugó csak földelt elektromos aljzatba illeszkedik. A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos dugalj megfelelően földelve van. Földeletlen dugaljba ne csatlakoztassa a dugót. Ha tanácsra van szüksége, forduljon villanyszerelőhöz.



**Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő földelés nélküli elektromos dugalj használata áramütéshez és/ vagy sérüléshez vezethet.**



**Megjegyzés:** A földelő érintkező a közeli egyéb elektromos eszközök által generált, a készülék teljesítményét esetlegesen rontó zaj ellen is jó védelmet biztosít.

- Csak a készülékhez való, megfelelő típusú hálózati csatlakozókábelt használjon (a tartozékok dobozában található). A kábel bontható csatlakozású legyen: UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, 7 A névleges áramerősségű, 125 V minimális feszültségű, VDE vagy hasonló jóváhagyással. A maximális kábelhossz 4,6 méter.

## A készülék szervizelése

Ne kísérletezzon a termék javításával, mert a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Bízjon minden javítást a szerviz szakképzett munkatársaival.

A következő esetekben húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaikhoz:

- Ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy meghorzsolódott.
- Ha folyadékot öntöttek a készülékbe.
- Ha a készüléket esőnek vagy víznek tették ki.
- Ha a készüléket leejtették vagy a burkolata megsérült.
- Ha a készülék működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás szükségességére utal.
- Ha a készülék – a kezelési utasítás betartása mellett – nem működik megfelelően.



**Megjegyzés:** Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények visszaállítása.

## Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához

A notebook lítium ionos akkumulátort tartalmaz. Ne használja nedves vagy korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe, nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye ki 60°C (140°F)-nál nagyobb hőmérsékletnek. Ha figyelmen kívül hagyja a fenti útmutatást, akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet. Ne szúrja fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz. Biztonsági okokból és az akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor csak 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten tölthető.

Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha az akkumulátoros üzemidő érzékelhetően rövidebbé válik a megszokottnál, akkor vásároljon új akkumulátort. Kizárólag az Acer által jóváhagyott akkumulátort használjon, és kizárólag az Acer által a készülékhez jóváhagyott töltővel végezze az akkumulátor töltését.

Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort. Ne zárja rövide az akkumulátort. Rövidzár akkor keletkezhet, ha valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy toll rövide zárja az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az akkumulátor érintkezői a fémből készült csíkok.) Erre például akkor kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával tartalék akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a rövidzárt okozó tárgy.

Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja 15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl forró vagy túl hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még akkor is, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a fagypont alatti hőmérséklet rontja.

Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.

A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.

## Robbanásveszélyes környezetek

Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek motorjának leállítására szólítanak fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot. Az üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgáz (például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport tartalmaz. Ne kapcsolja be a notebookot azokon a helyeken, ahol tilos a mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.

## Az akkumulátor cseréje

A hordozható számítógép lítium akkumulátorral működik. Az akkumulátort kizárólag a készülékhez mellékelten azonos típusúra cserélje le. Másfajta akkumulátor használata tűzveszéllyel vagy robbanásveszéllyel járhat.



.....

**Figyelem! Az akkumulátorok helytelen használat esetén felrobbanhatnak. Ne szedje szét és ne dobja tűzbe őket! A gyermekektől tartsa távol. A használt akkumulátorok hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.**

## A telefonvonalakkal kapcsolatos biztonsági tudnivalók

- A berendezés javításakor vagy szétszereléskor mindig ki kell húzni telefoncsatlakozót a fali aljzatból.
- Ne használja a telefont (hacsak nem vezeték nélküli típus) villámlás idején. A villámlás miatt fennáll a közvetett elektromos áramütés veszélye.



.....

**Figyelem! Az összetevők hozzáadásakor vagy cseréjekor biztonsági okokból ne használjon nem megfelelő alkatrészeket. A vásárlási lehetőségekről kérjen tájékoztatást a viszonteladótól.**

## További biztonsági információk

A készülék és tartozékai kisméretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol a kisgyermkektől.

## Üzemeltetési környezet



**Figyelem! Biztonsági okokból kapcsolja ki az összes vezeték nélküli, rádiós átvitelt végző eszközt, ha a hordozható számítógépet az alábbi körülmények között használja. Ilyen eszköz többek között, de nem kizárólagosan a vezeték nélküli hálózati csatló, a Bluetooth-csatoló és a 3G kommunikációs csatló.**

Mindig tartsa be az adott területen érvényes előírásokat, és mindig kapcsolja ki a készüléket, ha a használata tiltott, illetve interferenciát vagy kárt okozhat. A készüléket csak a normál használati helyzetben működtesse. Normál használat mellett, illetve az antennáját az emberi testtől legalább 1,5 cm-re helyezve (lásd az alábbi ábrát) a készülék megfelel a rádiófrekvenciás hatásoknak való kitételre vonatkozó előírásoknak. A készüléket tartsa távol a fémtárgyaktól, és a testétől mindig tartsa legalább a fent említett távolságra. Az adatfájlok és az üzenetek sikeres átviteléhez az eszköznek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben késlekedhet az adatfájlok és az üzenetek továbbítása, amíg ilyen kapcsolat elérhetővé nem válik. Ügyeljen arra, hogy az átvitel befejezéséig betartsa a fenti, a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék magához vonhatja a fémes anyagokat. A hallókészüléket viselő személyek ne tartsák a hallókészülékkel ellátott fülökhöz a készüléket. Ne helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt a készülék közelébe, mert ezzel a rajta tárolt információk törlését okozhatja.

## Orvosi készülékek

A rádiós átvitelt végző eszközök, például a vezeték nélküli telefonok használata miatt zavarok jelentkezhetnek az elégtelen védelemmel ellátott orvosi készülékek működésében. Ha bármilyen kérdése van, illetve meg szeretné tudni, hogy az adott készülék megfelelő árnyékolással rendelkezik-e a külső rádiófrekvenciás energiával szemben, akkor forduljon orvoshoz vagy a készülék gyártójához. Az egészségügyi intézményekben, ha bármilyen erre utaló szabály van érvényben, kapcsolja ki a készüléket. A kórházakban és az egyéb egészségügyi intézményekben sok helyen használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek lehetnek a külső rádiófrekvenciás hatásokra.

**Szívritmus-szabályozók** A szívritmus-szabályozók gyártóinak ajánlásai szerint a vezeték nélküli készülékek és a szívritmus-szabályozók között az esetleges interferenciák elkerülése érdekében legalább 15,3 cm-es távolságot kell tartani. Ezek az ajánlások összhangban vannak a vezeték nélküli technológiákkal foglalkozó független kutatóintézetek ajánlásaival. A szívritmus-szabályozót használó személyeknek a következőkre kell ügyelniük:

- A készüléket mindig legalább 15,3 cm-re kell tartani a szívritmus-szabályozótól.
- Bekapcsolt állapotban a készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó közelében hordozni. Ha interferencia fellépése vélelmezhető, akkor ki kell kapcsolni vagy távolabbra kell helyezni a készüléket.

**Hallókészülékek** A digitális vezeték nélküli készülékek egy része interferenciát okoz egyes hallókészülékeknek. Ha interferenciát tapasztal, akkor forduljon a szolgáltatóhoz.

## Járművek

A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az elektronikus blokkolásgátlók, az elektronikus sebességszabályozók és a légsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan beszerelt készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék javítását vagy járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti. A helytelen beszerelés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és megfelelően működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy tartozékaival azonos fiúlkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony folyadékot, gázt vagy egyéb robbanékony anyagot. Ha légsákkal felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje, hogy a légsák nagy erővel nyíthat ki. A légsák fölé, illetve a légsák kinyílósi területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli készülékek a légsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok előírásaival.

## Robbanásveszélyes környezetek

Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a jármű motorjának leállítására szólítanak fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak. Az üzemanyag-töltő pontokon, például a töltőállomások üzemanyag-szivattyúinak közelében kapcsolja ki a készüléket. Az üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek használatára vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű területeket általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a hajók fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított földgázt (például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy fémport tartalmaz.

## Segélykérő hívások

**Figyelmeztetés:** A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani. Ha segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.

## Hulladékkezelési útmutatás

Ha többé már nincs szüksége a készülékre, ne dobja a szemétkébe.

A környezetszennyezés csökkentése és a globális környezet lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében kérjük, gondoskodjon a készülék újrafelhasználásáról.

Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a <http://global.acer.com/about/sustainability.htm> címen talál információkat.



## Higanytartalom

LCD/CRT monitort vagy megjelenítőt tartalmazó kivetítők vagy egyéb elektronikus termékek esetében:

Az ebben a termékben található fényforrás/fényforrások higanyt tartalmaznak, és a helyi, állami vagy szövetségi jogszabályok előírásai szerint újra kell hasznosítani őket. További információkat az Electronic Industries Alliance [www.eiae.org](http://www.eiae.org) című webhelyén talál. Ha a fényforrások újrahasznosításával kapcsolatban további tájékoztatást szeretne kapni, látogasson el a [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org) webhelyre.





(bizonyos modellek esetében)

Az ENERGY STAR egy – a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló – kormányzati program, amelynek révén a fogyasztók költséghatékony, a minőségnek vagy a szolgáltatások sokoldalúságának a feláldozása nélkül óvhatják a környezetet. Az ENERGY STAR minősítéssel rendelkező termékek a US Environmental Protection Agency (az USA környezetvédelmi hivatala, EPA) és a US Department of Energy (az USA energiaügyi minisztériuma, DOE) által előírt szigorú energiahatékonysági előírások betartásával járulnak hozzá a melegházhathatást okozó gázok kibocsátott mennyiségének csökkentéséhez. Egy átlagos háztartásban az elektromos készülékek által elfogyasztott energia 75 százaléka akkor kerül felhasználásra, amikor ezek a készülékek ki vannak kapcsolva. Az ENERGY STAR minősítéssel rendelkező háztartási elektromos készülékek kikapcsolt állapotban akár 50 százalékkal kevesebb energiát használnak fel, mint a hagyományos készülékek. További információk: <http://www.energystar.gov> és <http://www.energystar.gov/powermanagement>.

Az ENERGY STAR partnereként az Acer Inc. meggyőződött arról, hogy a jelen készülék megfelel az ENERGY STAR az energiagazdálkodásra vonatkozó irányelveinek.

A termékben gyári állapotában engedélyezve van az energiagazdálkodás:

- A kijelző alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 15 percig nem használja a készüléket.
- A számítógép alvó módjának aktiválása, ha a felhasználó 30 percig nem használja a készüléket.
- A számítógép felélesztése alvó módból a bekapcsoló gombbal.
- Az Acer ePower Management alkalmazással további energiakezelési beállítások is megadhatók.

# A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk

A számítógép-használók hosszabb munka után sokszor szem- és fejfájásra panaszkodnak. A több órán keresztül számítógép előtt dolgozó személyek fizikai sérülés veszélyének is ki vannak téve. A hosszú munkavégzési időszakok, a helytelen testtartás, a hibás munkavégzési szokások, a stressz, a rossz munkakörülmények, a személyes egészségi állapot és egyéb tényezők jelentős mértékben növelik a fizikai sérülés veszélyét.

A helytelen számítógép-használat kéztőcsatorna szindróma, íngyulladás, ínburkolgyulladás vagy egyéb mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelentkezhetnek a kézben, a csuklóban, a karokban, a vállban, a nyakban és a hátban:

- zsibbadtság, égő vagy bizsergő érzés
- sajgás, fájdalom, nyomásérzékenység
- fájás, duzzanat, lüktetés
- merevség, feszülés
- hidegség, gyengeség

Ha a fenti tüneteket tapasztalja, illetve bármilyen más ismétlődő vagy folyamatosan jelentkező kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat érez a számítógép használata miatt, azonnal forduljon orvoshoz, illetve tájékoztassa a vállalatának egészségügyi és biztonsági részlegét.

Az alábbi részben a számítógép kényelmesebb használatához talál tanácsokat.

## A komfortzóna megkeresése

A monitor állását módosítva, lábtartó használatával vagy a szék magasságának beállításával a lehető legnagyobb kényelemben helyezkedjen el, és keresse meg saját komfortzónáját. Vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- ne maradjon túl sokáig ugyanabban a pozícióban
- lehetőleg ne dőljön előre, és ne hajlítsa hátra magát
- rendszeresen álljon fel és járkaljon egy kicsit, felszabadítva a combizmait a nyomás alól
- rövid szüneteket tartva pihentesse a nyakát és a vállait
- ne feszítse meg az izmait, ne rántsa meg a vállát
- a külső kijelzőt, a billentyűzetet és az egeret helyesen, kényelmesen elérhető módon helyezze el
- ha többet tekint a monitorra, mint a nyomtatott dokumentumokra, akkor a nyak terhelésének csökkentése érdekében helyezze a monitort az asztal közepére

## Ügyeljen a látására!

A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.

## Szem

- Gyakran pihentesse a szemét.
- A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen tartson szünetet.
- Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.

## Kijelző

- Tartsa tisztán a kijelzőt.
- A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a tekintetét, amikor a képernyő középre néz.
- A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
- A ragyogást és a tükröződésekkel a következőkkel csökkentheti:
  - az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa
  - függőnnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség megvilágítását
  - használjon irányított megvilágítást
  - módosítsa a kijelző betekintési szögét
  - használjon ragyogáscsökkentő szűrőt
  - használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével párhuzamos kartonlapot
- Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
- Huzamosabb ideig ne nézzen erős fényforrásba, például nyitott ablakon kifelé.

## A megfelelő munkavégzési szokások kialakítása

A következő munkavégzési szokásokat felvéve a számítógép használatát kevésbé megerőltetővé és termelékenyebbé teheti:

- Rendszeresen és gyakran tartson szünetet.
- Végezzen nyújtógyakorlatokat.
- Gyakran szellőztessen.
- Tornásson rendszeresen, tartsa karban az egészségét.



.....

**Figyelem! A földelő érintkező a biztonságot szolgálja. Megfelelő földelés né Javasoljuk, hogy ágyról vagy kanapéről ne használja a számítógépet. Ha nem tudja az ilyen helyzeteket elkerülni, akkor csak rövid ideig dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet, illetve végezzen nyújtógyakorlatokat.**



.....

**Megjegyzés:** További információk: **AcerSystem User's Guide**, "Jogszállási és biztonsági tudnivalók" a 93. oldalon.

# Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer sorozatú hordozható számítógépet választott!

## Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:



Az első a **Kezdők számára...** poszter, amely segítségére lesz a számítógép üzembe helyezésénél.



A nyomtatott **Felhasználói útmutató** ismerteti új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót. A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban az **AcerSystem User's Guide tartalmaz útmutatást**. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre. Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

1 Kattintson a következő elemekre:  **Start, Minden program, AcerSystem.**

2 Kattintson a következő elemre: **AcerSystem User's Guide.**

**Megjegyzés:** A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az **AcerSystem User's Guide** elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatával kapcsolatban a **Súgó és támogatás** menüben talál útmutatást.

# A számítógép gondozása és tippek a használathoz

## A számítógép be- és kikapcsolása

A számítógép bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg és engedje fel az LCD kijelző alatt, a gyorsindítás gombok mellett elhelyezkedő bekapcsoló gombot.

A bekapcsoló gomb helyét illetően lásd: **"Előlnézet" a 17. oldalon.**

A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:

- Használja a Windows Kikapcsolás parancsát

Kattintson a **Indítás**  majd a **Kikapcsolás** gombra.

- Használja a bekapcsoló gombot

Az alvás gyorsbillentyűvel (<Fn> + <F4>) alvó módba is kapcsolhatja a számítógépet.



.....

**Megjegyzés:** Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon kikapcsolni, akkor nyomja meg és négy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két másodpercig várjon.

## A számítógép gondozása

Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.

- Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás, például fűtőtest közelébe.
- Ne tegye ki a számítógépet 0 °C (32 °F) alatti vagy 50 °C (122 °F) feletti hőmérsékletnek.
- Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
- Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
- Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
- Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
- Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
- Soha ne tegye a számítógépet egyenetlen felületre.

## A hálózati adapter gondozása

Néhány tanács a hálózati adapter gondozásához:

- Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
- Ne lépjen rá a hálózati kábelre, és ne tegyen rá súlyos tárgyakat. A hálózati kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a környezetében lévő személyek mozgását.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a csatlakozót húzza.
- Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges teljesítményét.

## Az akkumulátor gondozása

Néhány tanács az akkumulátor gondozásához:

- Csere esetén csak azonos típusú akkumulátort használjon. Az akkumulátor eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet.
- Ne próbálja kibontani az akkumulátort. A gyermekektől tartsa távol.
- Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról.

## Tisztítás és javítás

A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kapcsolja ki a számítógépet, és vegye ki az akkumulátorcsomagot.
- 2 Húzza ki a hálózati adaptert.
- 3 Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószeret.

Ha az alábbiak valamelyike történik:

- a számítógépet leejtették vagy a burkolata megsérült
- a számítógép nem működik megfelelően

Lásd: **"Gyakran ismétlődő kérdések" a 46. oldalon.**

## Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Biztonsági tudnivalók                                        | iii  |
| További biztonsági információk                               | iii  |
| Üzemeltetési környezet                                       | viii |
| Orvosi készülékek                                            | viii |
| Járművek                                                     | ix   |
| Robbanásveszélyes környezetek                                | ix   |
| Segélykérő hívások                                           | x    |
| Hulladékkezelési útmutatás                                   | x    |
| A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk | xii  |

## Az első lépések

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Útmutatók                                       | xiv |
| A számítógép gondozása és tippek a használathoz | xv  |
| A számítógép be- és kikapcsolása                | xv  |
| A számítógép gondozása                          | xv  |
| A hálózati adapter gondozása                    | xvi |
| Az akkumulátor gondozása                        | xvi |
| Tisztítás és javítás                            | xvi |

## Acer Empowering Technology

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Az Empowering Technology jelszava | 1  |
| Acer eNet Management              | 2  |
| Acer ePower Management            | 4  |
| Acer eAudio Management            | 7  |
| Acer ePresentation Management     | 8  |
| Acer eDataSecurity Management     | 9  |
| Acer eLock Management             | 10 |
| Acer eRecovery Management         | 12 |
| Acer eSettings Management         | 14 |
| Windows Mobility Center           | 15 |

## Ismerkedjen meg új Acer gépével!

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Előlnézet                      | 17 |
| Előlnézet lehajtott kijelzővel | 19 |
| Bal oldali nézet               | 20 |
| Jobb oldali nézet              | 21 |
| Hátulnézet                     | 21 |
| Alulnézet                      | 22 |

## Specifikációk

### Állapotjelzők

### Gyorsindító gombok

### Érintőpad

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Alapvető tudnivalók az érintőpadról | 31 |
|-------------------------------------|----|

## A billentyűzet használata

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Záró billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet | 33 |
| Windows billentyűk                                    | 34 |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Gyorsbillentyűk                                               | 35        |
| Különleges billentyűk                                         | 37        |
| <b>Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó tálcájának kinyitása</b> | <b>38</b> |
| <b>Számítógépes biztonsági zár használata</b>                 | <b>38</b> |
| <b>Hang</b>                                                   | <b>39</b> |
| A hangerő állítása                                            | 39        |
| Térhatású vagy többcsatornás hang előállítás                  |           |
| a Dolby Home Theater technológiával                           | 40        |
| Lejátszás digitális kimeneten keresztül                       | 41        |
| <b>A rendszer segédprogramjainak használata</b>               | <b>42</b> |
| Acer GridVista (kétfoldos megjelenítés támogatása)            | 42        |
| Launch Manager                                                | 44        |
| <b>Gyakran ismétlődő kérdések</b>                             | <b>46</b> |
| Szervizszolgáltatás kérése                                    | 49        |
| Utazók Nemzetközi Garanciája                                  |           |
| (International Travelers Warranty; ITW)                       | 49        |
| Mielőtt telefonálna                                           | 49        |
| <b>Akkumulátor</b>                                            | <b>50</b> |
| Az akkumulátor jellemzői                                      | 50        |
| Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása                | 50        |
| Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása                    | 51        |
| Az akkumulátor töltése                                        | 52        |
| Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése                 | 52        |
| Az akkumulátor élettartamának optimalizálása                  | 52        |
| Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés          | 53        |
| <b>Acer Arcade (bizonyos modellek esetében)</b>               | <b>54</b> |
| Tartalom keresése és lejátszása                               | 55        |
| beállítások                                                   | 55        |
| Acer Arcade kezelőszervek                                     | 57        |
| Navigációs kezelőszervek                                      | 57        |
| Lejátszó kezelőszervek                                        | 57        |
| Virtuális billentyűzet                                        | 58        |
| Háttér mód                                                    | 58        |
| Mozi                                                          | 59        |
| Beállítások                                                   | 59        |
| Album                                                         | 60        |
| Képek szerkesztése                                            | 60        |
| Diabemutató beállításai                                       | 60        |
| Video                                                         | 61        |
| Videofelvétel lejátszása                                      | 61        |
| Videó felvétel (csak TV modellek)                             | 61        |
| Pillanatfelvétel                                              | 61        |
| Zene                                                          | 62        |
| TV (bizonyos modellek esetében)                               | 62        |
| Időeltolás funkció                                            | 63        |
| Felvétel a TV-ből                                             | 63        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Felvételek időzítése                                                         | 63        |
| Műsorútmutató                                                                | 64        |
| Műsor keresése                                                               | 64        |
| TV beállítások                                                               | 64        |
| TeleText funkciók használata                                                 | 65        |
| <b>Acer Arcade Deluxe (bizonyos modellek esetében)</b>                       | <b>66</b> |
| Távirányító (bizonyos modellek esetében)                                     | 67        |
| A távvezérlő funkciói                                                        | 68        |
| Az Acer Arcade Deluxe indítása                                               | 69        |
| VideoMagician                                                                | 69        |
| TV Joy (csak bizonyos modelleken található meg)                              | 69        |
| SportsCap (csak bizonyos modelleken található meg)                           | 69        |
| DV Wizard                                                                    | 70        |
| DVDivine                                                                     | 70        |
| <b>A hordozható számítógép szállítása</b>                                    | <b>71</b> |
| Lekapcsolás az asztali munkahelyről                                          | 71        |
| Mozgatás                                                                     | 71        |
| A számítógép előkészítése                                                    | 71        |
| Mit vigyen magával a megbeszélésekre                                         | 72        |
| A számítógép hazaszállítása                                                  | 72        |
| A számítógép előkészítése                                                    | 72        |
| Mit vigyen magával                                                           | 73        |
| További óvintézkedések                                                       | 73        |
| Otthoni iroda felállítása                                                    | 73        |
| Utazás a számítógéppel                                                       | 73        |
| A számítógép előkészítése                                                    | 74        |
| Mit vigyen magával                                                           | 74        |
| További óvintézkedések                                                       | 74        |
| Nemzetközi utazás a számítógéppel                                            | 74        |
| A számítógép előkészítése                                                    | 74        |
| Mit vigyen magával                                                           | 75        |
| További óvintézkedések                                                       | 75        |
| <b>A számítógép biztonságba helyezése</b>                                    | <b>76</b> |
| Számítógépes biztonsági zár használata                                       | 76        |
| Jelszavak használata                                                         | 76        |
| Jelszavak beírása                                                            | 77        |
| Jelszavak megadása                                                           | 77        |
| <b>Bővítés kiegészítőkkel</b>                                                | <b>78</b> |
| Csatlakozási lehetőségek                                                     | 78        |
| Fax-/adatmodem                                                               | 78        |
| Beépített hálózati csatoló                                                   | 79        |
| Universal Serial Bus (USB)                                                   | 79        |
| IEEE 1394 port                                                               | 80        |
| ExpressCard                                                                  | 81        |
| Memória beszerelése                                                          | 82        |
| A TV- és az AV-bemeneti kábelek csatlakoztatása (bizonyos modellek esetében) | 83        |
| BIOS segédprogram                                                            | 86        |

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rendszerindítási sorrend                                                                               | 86         |
| Disk-to-disk recovery engedélyezése                                                                    | 86         |
| Jelszó                                                                                                 | 86         |
| Szoftverhasználat                                                                                      | 87         |
| DVD filmek lejátszása                                                                                  | 87         |
| <b>Energiagazdálkodás</b>                                                                              | <b>88</b>  |
| <b>Acer eRecovery Management</b>                                                                       | <b>89</b>  |
| Biztonsági mentés készítése                                                                            | 89         |
| Mentési lemez írása                                                                                    | 90         |
| Visszaállítás és helyreállítás                                                                         | 90         |
| <b>Hibaelhárítás</b>                                                                                   | <b>91</b>  |
| Hibaelhárítási tanácsok                                                                                | 91         |
| Hibaüzenetek                                                                                           | 91         |
| <b>Jogszabályi és biztonsági tudnivalók</b>                                                            | <b>93</b>  |
| FCC megjegyzés                                                                                         | 93         |
| A modemre vonatkozó megjegyzések                                                                       | 94         |
| Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági előírásoknak való megfelelésről                           | 95         |
| Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól                                                                | 95         |
| Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés                                                              | 95         |
| Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés                                                        | 96         |
| Általános tudnivalók                                                                                   | 96         |
| Európai Unió (EU)                                                                                      | 96         |
| Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei                                                       | 97         |
| Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210) | 99         |
| LCD panel ergonomic specifications                                                                     | 100        |
| Federal Communications Commission Declaration of Conformity                                            | 101        |
| <b>Tárgymutató</b>                                                                                     | <b>103</b> |

# Acer Empowering Technology

Az Empowering Technology eszköztárával könnyen elérheti a gyakrabban használt funkciókat, illetve könnyebben kezelheti új Acer rendszerét. Az alapesetben a képernyő felső részén látható eszköztár a következő segédprogramok elérését teszi lehetővé:



**Megjegyzés:** Az alábbi információk kizárólag általános tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.

- **Acer eNet Management** – Intelligens módon, a helyszín függvényében kapcsolódik a hálózatokhoz.
- **Acer ePower Management** – Sokoldalú használati profilok alkalmazásával növeli az akkumulátoros üzemidőt.
- **Acer eAudio Management** – Segítségével könnyedén szabályozhatja a rendszer Dolby® Home Theater™ hanghatásait.
- **Acer ePresentation Management** – Biztosítja a kivetítőkhöz való csatlakozás lehetőségét, illetve módot ad a megjelenítési beállítások kényelmes módosítására.
- **Acer eDataSecurity Management** – Jelszavakkal és fejlett titkosító algoritmusok alkalmazásával védi az adatokat. (bizonyos modellek esetében)
- **Acer eLock Management** – Korlátozza a külső adathordozók elérését.
- **Acer eRecovery Management** – Rugalmas, megbízható és teljes értékű megoldás az adatok biztonsági mentésére és helyreállítására.
- **Acer eSettings Management** – Biztosítja a rendszerinformációk gyors elérését és a beállítások egyszerű módosításának lehetőségét.



Ha további információkat szeretne kapni, akkor kattintson az egér jobb gombjával az Empowering Technology eszköztárra, majd válassza a **"Help"** (Súgó) vagy a **"Tutorial"** (Oktató) parancsot.

## Az Empowering Technology jelszava

Az Acer eLock Management és az Acer eRecovery Management használata előtt meg kell adnia az Empowering Technology jelszavát. A művelet elvégzéséhez kattintson az egér jobb gombjával az Empowering Technology eszköztárra, majd válassza a **"Password Setup"** (Jelszó beállítása) parancsot. Ha nem adja meg az Empowering Technology jelszavát, akkor az Acer eLock Management vagy az Acer eRecovery Management első használatakor a programok is felajánlják ennek lehetőségét.



**Megjegyzés:** Ha elfelejti az Empowering Technology jelszavát, akkor csak a rendszer újraformázásával tudja alapállapotba állítani. Ügyeljen erre, és jegyezze meg vagy írja fel a jelszót.

## Acer eNet Management

Az Acer eNet Management alkalmazásával gyorsan és könnyen csatlakozhat a különféle helyszíneken található vezetékes és vezeték nélküli hálózatokhoz.

A segédprogramot az Empowering Technology eszköztár **"Acer eNet Management"** elemével vagy a Start menü Acer Empowering Technology programcsoportjából indíthatja el. Ha kívánja, az Acer eNet Managementet a számítógép indításakor automatikusan is elindíthatja.

Az Acer eNet Management automatikusan kiválasztja a legjobb beállításokat az új helyhez, miközben a beállítások az igényeknek megfelelő, manuális módosításának lehetőségét is fenntartja.



Az Acer eNet Management képes az egyes helyszínek hálózati beállításainak profilokba történő elmentésére, és mindig a megfelelő profilt választja ki, miközben Ön a különböző helyszínek között mozog. Az elmentett beállítások között a hálózati beállítások (IP- és DNS-beállítások, vezeték nélküli hozzáférési pont jellemzői stb.) mellett az alapértelmezett nyomtató is megtalálható. Biztonsági okokból az Acer eNet Management felhasználóneveket és jelszavakat nem tárol.



## Acer ePower Management

Az Acer ePower Management áttekinthető felületet biztosít az energiagazdálkodási beállítások megadására. A seégprogram az Empowering Technology eszköztár **"Acer ePower Management"** elemével, a Start menü Acer Empowering Technology programcsoportjából vagy az egér jobb gombjával a Windows tálcáján lévő tápellátás ikonra kattintva, majd az **"Acer ePower Management"** parancsot választva indítható el.

### Az energiagazdálkodási sémák használata

Az Acer ePower Management alapesetben három előre megadott energiagazdálkodási sémát támogat: Balanced (Kiegyensúlyozott), High performance (Nagy teljesítmény) és Power saver (Energiatakarékos). Testreszabott energiagazdálkodási sémákat is létrehozhat. Az energiagazdálkodási sémákat az alábbiak szerint hozhatja létre, törölheti és állíthatja vissza, illetve az alábbi módon válthat közöttük.

Az On Battery (Akkumulátoros) és a Plugged In (Csatlakoztatott) mód beállításait a megfelelő fülre kattintva tekintheti meg és módosíthatja. A Windows energiagazdálkodási beállításait a **"More Power Options"** (További energiagazdálkodási beállítások) elemre kattintva nyithatja meg.



.....  
**Megjegyzés:** Az előre megadott energiagazdálkodási sémák nem törölhetők.

### Új energiagazdálkodási séma létrehozása:

Testreszabott energiagazdálkodási sémákat létrehozva egyéni energiagazdálkodási beállításokat menthet el, majd könnyedén átválthat ezek alkalmazására.

- 1 Kattintson a Energiagazdálkodási séma létrehozása ikonra. 
- 2 Írja be az új energiagazdálkodási séma nevét.
- 3 Válassza ki, hogy melyik előre megadott energiagazdálkodási séma alapján szeretné létrehozni a sajátját.
- 4 Szükség esetén válassza ki, hogy mely megjelenítési és alvó állapotba kapcsolási beállításokat szeretné használni a számítógépen.
- 5 Az új energiagazdálkodási sémát az **"OK"** gombra kattintva mentheti.

### Váltás az energiagazdálkodási sémák között:

- 1 Válassza ki a legördülő listáról azt az energiagazdálkodási sémát, amelyre át szeretne váltani.
- 2 Kattintson az **"Apply"** (Alkalmaz) gombra.

### Energiagazdálkodási séma szerkesztése:

Energiagazdálkodási séma módosításával olyan rendszerbeállításokat változtathat meg, mint például az LCD brightness (LCD fényereje) és a CPU speed (processzor sebessége). Az akkumulátoros üzemidő növelése érdekében ki/be is kapcsolhat bizonyos rendszerösszetevőket.

- 1 Váltson át a szerkeszteni kívánt energiagazdálkodási sémára.
- 2 Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
- 3 Az új beállításokat az **"Apply"** (Alkalmaz) gombra kattintva mentheti.

### Energiagazdálkodási séma törlése:

Az éppen használatban lévő energiagazdálkodási sémát nem lehet törölni. Ha törölni szeretné az aktív energiagazdálkodási sémát, akkor előbb váltson át egy másikra.

- 1 Válassza ki a legördülő listáról a törölni kívánt energiagazdálkodási sémát.
- 2 Kattintson a Energiagazdálkodási séma törlése ikonra. 

## Az akkumulátor állapota

A várható akkumulátoros üzemidő valós idejű, a pillanatnyi használatra alapuló előrejelzését az ablak felső részén találja. Az alvó vagy hibernált módban várható akkumulátoros üzemidőt az  elemre kattintva tekintheti meg.



## Acer eAudio Management




Az Acer eAudio Management segítségével könnyedén szabályozhatja a rendszer Dolby® Home Theater™ hanghatásait. Válassza a **"Film"** vagy a **"Játék"** módot, és a Dolby Virtual Speaker technológiának köszönhetően akár két hangszóróval is elképesztően élethű, 5.1 csatornás hangot szolgáltathat meg. **"Zene"** módban kedvenc zeneszámaait élvezheti kiváló részletezettséggel.



## Acer ePresentation Management

Az Acer ePresentation Management alkalmazással – az <Fn> + <F5> gyorsbillentyűt lenyomva – külső készülékre vagy kivetítőre is továbbíthatja a számítógép kijelzőjének tartalmát. Ha van automatikus felismerést végző hardverelem a rendszerben, és a külső kijelző támogatja, akkor a külső kijelző csatlakoztatásakor a rendszer kijelzője automatikusan kikapcsol. Az automatikusan fel nem ismerhető kivetítők és egyéb külső készülékek esetében indítsa el az Acer ePresentation Management alkalmazást, majd válassza ki a megfelelő képernyőbeállítást.

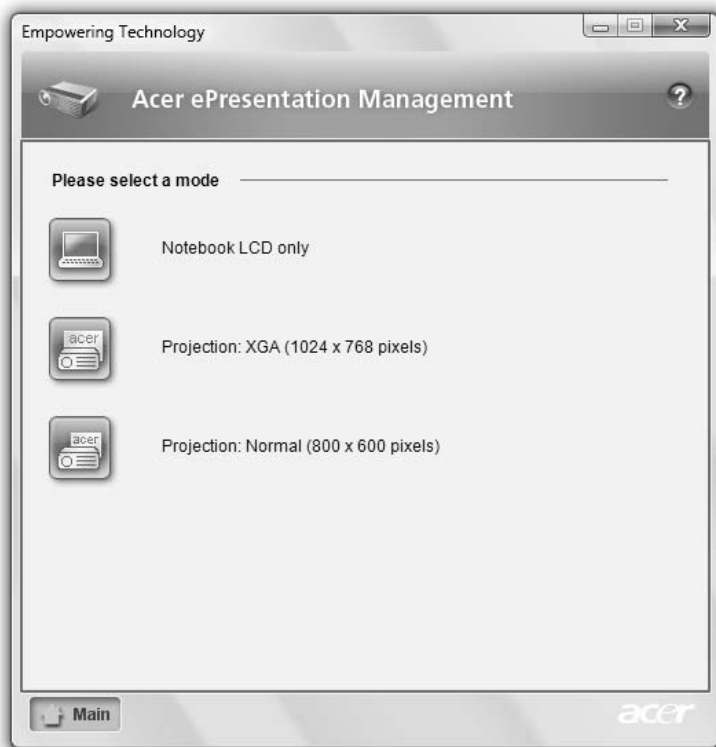

**Megjegyzés:** Ha a kivetítő lehúzásakor nem a megfelelő felbontás áll vissza, vagy olyan külső felbontást szeretne használni, amit az Acer ePresentation Management nem támogat, akkor a Megjelenítés tulajdonságai párbeszédpanelen vagy a grafikus vezérlő gyártója által adott segédprogrammal adja meg a képernyő beállításait.

## Acer eDataSecurity Management

(bizonyos modellek esetében)

Az Acer eDataSecurity Management egy könnyen használható titkosító segédprogram, amellyel megakadályozhatja fájljainak illetéktelen személyek általi elérését. A kényelmes használat, valamint az adatok gyors és könnyű titkosítása és visszafejtése érdekében bővítményként egybeépül a Windows Intézővel, valamint a Lotus Notes és a Microsoft Outlook alkalmazással együttműködve a fájlok azonnali, futás közbeni titkosítására is képes.

Az Acer eDataSecurity Management telepítő varázslója a felügyelői jelszót és a fájlokhoz alapértelmezett esetben hozzárendelt saját jelszót egyaránt bekéri Öntől. Alapesetben a program ezt a saját jelszót használja a fájlok titkosítására, de az egyes fájlok titkosításakor külön saját jelszót is megadhat hozzájuk.



**Megjegyzés:** Az adott fájl titkosításához használt jelszó egyben a rendszer által a visszafejtéshez igényelt egyedi kulcs is. Ha elveszíti a jelszót, akkor a felügyelői jelszó az egyetlen fennmaradó kulcs, amivel a fájlt vissza tudja fejtetni. Ha mindkét jelszót elveszíti, akkor többé nem tudja visszafejtetni a titkosított fájlt! **Minden jelszót biztonságos helyen őrizzen!**



## Acer eLock Management


Az Acer eLock Management egy biztonsági segédprogram, melynek segítségével zárolhatja az eltávolítható adattárolókat, valamint az optikai és a hajlékonylemezes meghajtót, biztosítva ezzel az adatlopás elleni védelmet arra az időre, amíg őrizetlenül hagyja a számítógépet.

- Removable Storage Devices (Cserélhető adathordozós eszközök) – USB-s lemezmeghajtók, USB-kulcsok, USB-s flash meghajtók, USB-s MP3 meghajtók, USB-s memóriakártya-olvasók, IEEE 1394 felületű lemezmeghajtók és minden egyéb eltávolítható lemezmeghajtó, amely a rendszerhez kapcsolva fájlrendszerként csatlakoztatható.
- Optical Drive Devices (Optikai meghajtók) – Tetszőleges típusú CD-ROM-, DVD-ROM-, HD-DVD- vagy Blu-ray-meghajtó.
- Floppy Drive Devices (Hajlékonylemezes meghajtók) — csak a 3,5"-os hajlékonylemezes meghajtók.

Az Acer eLock Management használatához először meg kell adni az Empowering Technology jelszavát. Ezt követően bármelyik eszköztípust zárolni lehet. A zárolások azonnal, a számítógép újraindítása nélkül is érvénybe lépnek, illetve a számítógép újraindítását követően is érvényben maradnak, amíg fel nem oldja őket.



**Megjegyzés:** Ha elfelejti az Empowering Technology jelszavát, akkor csak a rendszer újraformázásával tudja alapállapotba állítani. Ügyeljen erre, és jegyezze meg vagy írja fel a jelszót.

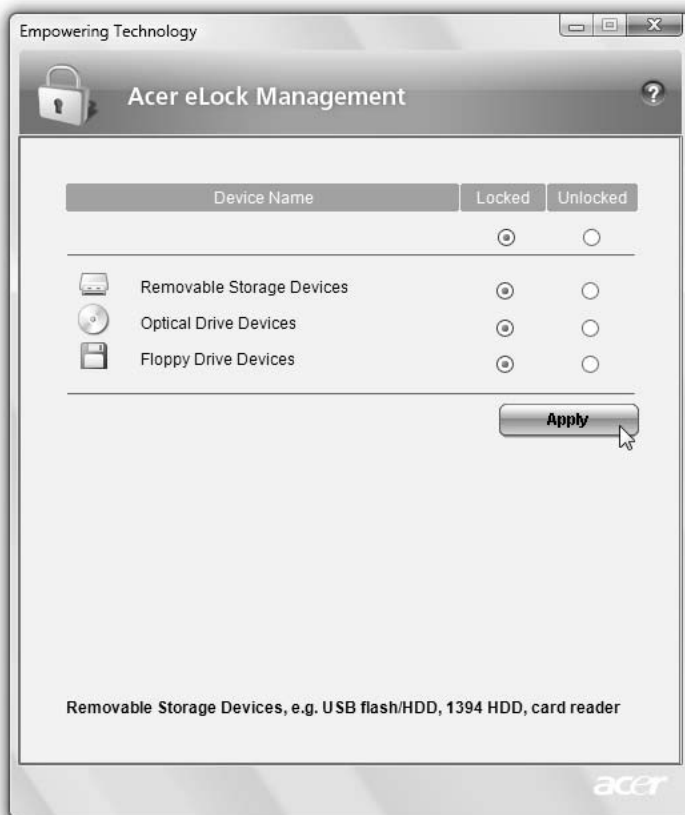


## Acer eRecovery Management

Az Acer eRecovery Management egy sokoldalú biztonsági mentési segédprogram. Segítségével teljes és növekményes mentések készíthetők, optikai lemezre írható a gyári rendszerkép, helyreállítható a rendszer korábbi állapota, valamint újratelepíthetők az alkalmazások és az illesztőprogramok. Alapesetben a felhasználó által készített biztonsági mentések a D:\ meghajtón találhatók.

Az Acer eRecovery Management a következő lehetőségeket biztosítja:

- Jelszavas védelem (az Empowering Technology jelszavával)
- Teljes és növekményes biztonsági mentések készítése merevlemezre vagy optikai lemezre
- Biztonsági mentések készítése:
  - Gyári, alapértelmezett rendszerkép
  - Felhasználói mentési kép
  - Aktuális rendszerkonfiguráció
  - Alkalmazásmentés
- Visszaállítás és helyreállítás:
  - Gyári, alapértelmezett rendszerkép
  - Felhasználói mentési kép
  - Korábban készített CD/DVD-lemez alapján
  - Alkalmazások/illesztőprogramok újratelepítése

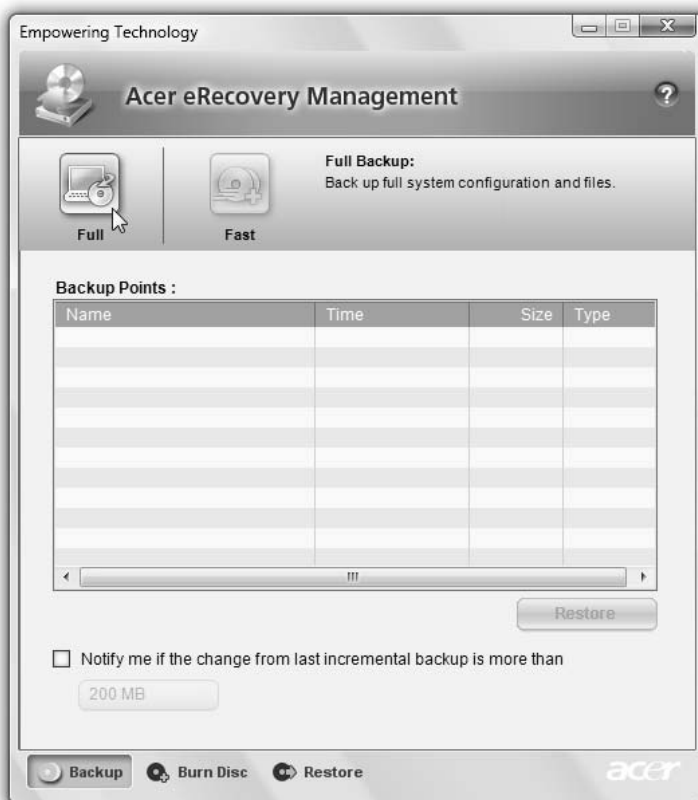

További információk: **AcerSystem User's Guide, "Acer eRecovery Management"** a 89. oldalon.



**Megjegyzés:** Ha a számítógéphez nem tartozik helyreállító CD-lemez vagy rendszer CD-lemez, akkor az Acer eRecovery Management "System backup to optical disk" (Rendszer biztonsági mentése optikai lemezre) funkciójával írjon egy mentési képet CD- vagy DVD-lemezre. Ha CD-lemez vagy az Acer eRecovery Management segítségével állítja helyre a rendszert, akkor a legjobb eredményt úgy érheti el, hogy az összes perifériát – ide értve az Acer ezDockot is – levásztja a számítógépről (kivéve a külső Acer optikai meghajtót, amennyiben rendelkezik ilyennel).

## Acer eSettings Management

Az Acer eSettings Management alkalmazással megvizsgálhatja a hardverkonfigurációt, beállíthatja a BIOS-jelszavakat és módosíthatja a rendszerindítási beállításokat.

Az Acer eSettings Management:

- Egyszerű grafikus felületet nyújt a navigáláshoz.
- Lehetővé teszi a hardverspecifikációk nyomtatását és mentését.
- Lehetővé teszi a rendszer termékcímkejének beállítását.



## Windows Mobility Center



A Windows Mobility Center a mobilitással kapcsolatos fontosabb rendszerbeállításokat foglalja össze egyetlen könnyen elérhető helyre, így az Ön Acer rendszere gyorsan átkonfigurálható a pillanatnyi helynek, elérhető hálózathoz és tevékenységnek megfelelően. A beállítások között a kijelző fényereje, az energiagazdálkodási séma, a hangerő, a vezeték nélküli hálózati adapter be- vagy kikapcsolt állapota, a külső kijelző beállítása, a képernyő tájolása és a szinkronizálási állapot adható meg.

A Windows Mobility Center az Acer rendszerekre jellemző beállításokat is magába foglal, mint a Bluetooth-eszközök beállításai (amennyiben a rendszer tartalmaz Bluetooth-modult), a megosztott mappák áttekintése és a megosztási szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, valamint egy parancsikont, amellyel az Acer kézikönyv, az illesztőprogramok és a segédprogramok érhetők el.

A Windows Mobility Center indítása:


- A  + <X> billentyűparancssal
- A Vezérlőpult Windows Mobility Center elemével
- A Start menü Accessories (Kellékek) programcsoportjának Windows Mobility Center elemével



# Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a **Kezdők számára...** poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer gépével!

## Előlnézet

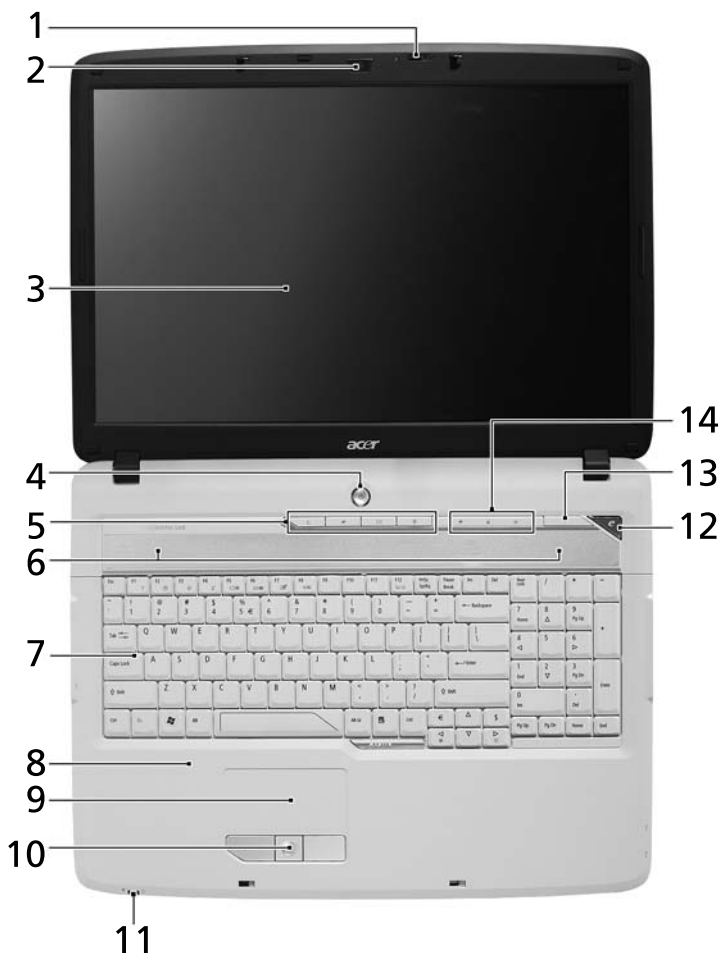

| # | Ikon | Elem     | Leírás                                       |
|---|------|----------|----------------------------------------------|
| 1 |      | Mikrofon | Belső mikrofonk hangfelvételek készítéséhez. |

| #  | Ikon                                                                              | Elem                                  | Leírás                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  |                                                                                   | Acer Crystal Eye                      | Webkamera videokommunikációs célokra (bizonyos modellek esetében).                                                                                                                  |
| 3  |                                                                                   | Kijelző                               | Más néven folyadékkristályos kijelző (Liquid-Crystal Display, LCD), a számítógép kimenetét jeleníti meg.                                                                            |
| 4  |                                                                                   | Bekapcsoló gomb                       | Be- és kikapcsolja a számítógépet.                                                                                                                                                  |
| 5  |                                                                                   | Gyorsindító gombok                    | A gyakran használt programok elindítására szolgáló gombok. A részleteket lásd: <b>"Gyorsindító gombok" a 30. oldalon.</b>                                                           |
| 6  |                                                                                   | Hangszórók                            | A bal és a jobb oldali hangszórók sztereó hangkimenetet biztosítanak.                                                                                                               |
| 7  |                                                                                   | Billentyűzet                          | Az adatbevitel eszköze.                                                                                                                                                             |
| 8  |                                                                                   | Csuklótámasz                          | Kényelmes támaszkodási felület a számítógép használatának idejére.                                                                                                                  |
| 9  |                                                                                   | Érintőpad                             | Érintésérzékeny mutatóeszköz, a számítógépek egeréhez hasonlóan működik.                                                                                                            |
| 10 |                                                                                   | Kattintógombok (bal, középső és jobb) | A bal és a jobb oldali gomb bal és jobb oldali egérgombként szolgál; a középső gomb pedig négyirányú gördítésre, léptetésre használható.                                            |
| 11 |                                                                                   | Állapotjelző fények                   | Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diodes; LEDs), fényükkel a számítógép funkcióinak és összetevőinek állapotát jelzik. A részleteket lásd: <b>"Állapotjelzők" a 29. oldalon.</b> |
| 12 |  | Empowering gomb                       | Az Acer Empowering Technology indítása.                                                                                                                                             |
| 13 |                                                                                   | Acer Arcade                           | Az Acer Arcade médialejátszó programmal való használatra.                                                                                                                           |
| 14 |                                                                                   | Állapotjelző fények                   | Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diodes; LEDs), fényükkel a számítógép funkcióinak és összetevőinek állapotát jelzik. A részleteket lásd: <b>"Állapotjelzők" a 29. oldalon.</b> |

## Előlnézet lehajtott kijelzővel



| # | Ikon | Elem                                                             | Leírás                                                                                        |
|---|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |      | Vonali bemeneti aljzat                                           | Hangbemeneti eszközök (pl. CD-lejátszó, sztereó sétálómagnó) csatlakoztatását teszi lehetővé. |
| 2 |      | Mikrofonbemenet aljzat                                           | Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.                                               |
| 3 |      | Fejhallgató/hangszóró/<br>vonali kimenet,<br>S/PDIF-támogatással | Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató) csatlakoztatását teszi lehetővé.          |
| 4 |      | Retesz                                                           | A számítógép fedelét rögzíti.                                                                 |
| 5 |      | CIR vevő                                                         | Távvezérlő jeleinek fogadására alkalmas.                                                      |

## Bal oldali nézet



| #  | Ikon | Elem                                   | Leírás                                                                                                                                    |
|----|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |      | Kensington záraljzat                   | Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé.                                                                       |
| 2  |      | Külső kijelző (VGA) port               | Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.                                                 |
| 3  |      | DVI-D port                             | Lehetővé teszi a csatlakoztatást DVI-D bemenettel ellátott készülékekhez (bizonyos modellek esetében).                                    |
| 4  |      | Ethernet (RJ-45) port                  | Ethernet 10/100/1000 hálózati kapcsolat létrehozását teszi lehetővé.                                                                      |
| 5  |      | Kettő darab USB 2.0 port               | USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.                                                            |
| 6  |      | S-video/TV-kimenet aljzat (NTSC/PAL)   | Televízió vagy egyéb, S-video bemenettel ellátott külső készülék csatlakoztatását teszi lehetővé.                                         |
| 7  |      | 4 érintkezős IEEE 1394 port            | IEEE 1394 eszközök csatlakoztatását teszi lehetővé.                                                                                       |
| 8  |      | Határozatlan hangerő-szabályozó tárcsa | Segítségével módosítható a hangkimenet hangereje.                                                                                         |
| 9  |      | "Öt az egyben" kártyaolvasó            | Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) és xD-Picture Card (xD) kártyák fogadására képes. |
| 10 |      | ExpressCard/54 foglalat                | Egy darab ExpressCard/54 modul befogadására képes.                                                                                        |

## Jobb oldali nézet




| # | Ikon | Elem                                 | Leírás                                                                                                                |
|---|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |      | Kettő darab USB 2.0 port             | USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.                                        |
| 2 |      | AV-bemeneti aljzat                   | Audió/video (AV) készülékek jeleit fogadja (bizonyos modellek esetében).                                              |
| 3 |      | Optikai meghajtó                     | Belső optikai meghajtó; CD- és DVD-lemezek kezelésére képes (modelltől függően tálcás vagy betöltőnyílásos kivitelű). |
| 4 |      | Az optikai lemez elérését jelző fény | Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.                                                                      |
| 5 |      | Optikai meghajtó kiadógombja         | Kiadatja a lemezt az optikai meghajtóból.                                                                             |
| 6 |      | Vészkiadó furat                      | Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását.                 |
| 7 |      | Modem (RJ-11) port                   | Telefonvonal csatlakoztatását teszi lehetővé.                                                                         |
| 8 |      | RF-bemeneti port                     | Digitális TV-tuner készülékek jeleit fogadja (bizonyos modellek esetében).                                            |

## Hátulnézet



| # | Ikon | Elem                       | Leírás                                                                                             |
|---|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |      | Egyenáramú bemeneti aljzat | A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.                                |
| 2 |      | Szellőzőnyílások           | Segítségükkel még hosszhasználat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete. |

## Alulnézet

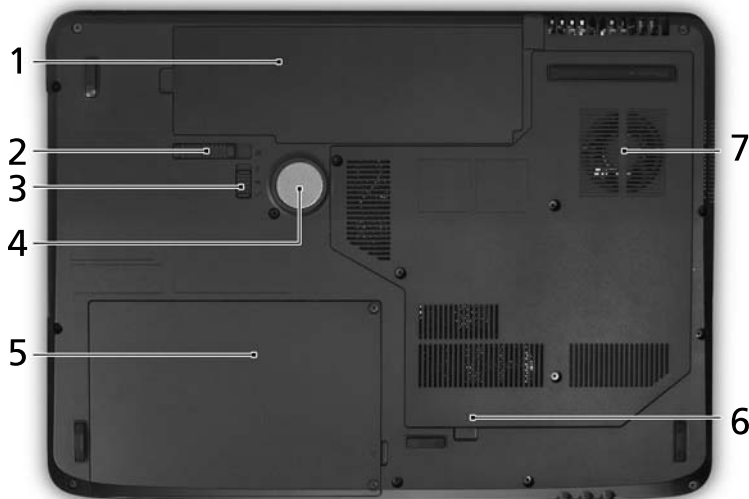

| # | Ikon                                                                                | Elem                               | Leírás                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | Akkumulátorfoglat                  | A számítógép akkumulátorát fogadja be.                                                                                                                                                                                                          |
| 2 |    | Akkumulátor kioldógombja           | Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.                                                                                                                                                                                                    |
| 3 |   | Akkumulátor retesze                | Az akkumulátor rögzítését biztosítja.                                                                                                                                                                                                           |
| 4 |                                                                                     | Mélynyomó                          | Az alacsony frekvenciájú hangokat szólintatja meg.(bizonyos modellek esetében)                                                                                                                                                                  |
| 5 |  | Merevlemez-foglat                  | A számítógép merevlemezét fogadja be (csavaros rögzítésű).                                                                                                                                                                                      |
| 6 |  | Memóriarekesz                      | A számítógép memóriáját fogadja be.                                                                                                                                                                                                             |
| 7 |                                                                                     | Szellőzőnyílások és hűtőventilátor | <p>Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.</p> <p><b>Megjegyzés:</b> A ventilátor nyílását nem szabad elfedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon sem szabad akadályozni.</p> |

# Specifikációk

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operációs rendszer | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Vista™ Home Premium</li> <li>Windows Vista™ Home Basic</li> <li>Windows Vista™ Starter</li> <li>Windows Vista™ Ultimate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Platform           | <p>Intel® Centrino® Duo mobilprocesszoros technológia, a következő jellemzőkkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Core™ 2 Duo T7300/T7500/T7700/T7800 (4 MB másodsztintú gyorsítótár, 2/2,2 /2,4/2,6 GHz, 800 MHz FSB), vagy T5250/T5450/T5550/T7100/T7250 (2 MB másodsztintú gyorsítótár, 1,50/1,66/1,83/1,80/2 GHz, 800 MHz FSB) vagy nagyobb teljesítményű mobilprocesszor Intel® 64 architektúrával</li> <li>Mobile Intel® GM965 / PM965 Express lapkakészlet (bizonyos modellek esetében)</li> <li>Intel® PRO/Wireless 3945ABG hálózati csatoló (kétsávos, hárommódú 802.11a/b/g) vagy 3945BG hálózati csatoló (kettős módú, 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED® hálózati csatoló az Acer SignalUp™ vezeték nélküli technológia támogatása</li> </ul> <p>Intel® Pentium® T2310/T2330 kétmagos processzor (1 MB másodsztintú gyorsítótár, 1,46/1,60 GHz, 533 MHz-es előoldali busz)</p> <p>Intel® Celeron® 530/540/550 (1 MB másodsztintú gyorsítótár, 1,73/1,86/2 GHz, 533 MHz-es előoldali busz)</p> <p>Intel® GL960 Express lapkakészlet</p> |
| Rendszermemória    | <p>Legfeljebb 2 GB 533/667 MHz-es DDR2 rendszermemória, két darab soDIMM moduldal 4 GB-ig bővíthető (kétsatornás működés támogatása)</p> <p>Legfeljebb 1 GB 533 MHz-es DDR2 rendszermemória, két darab soDIMM moduldal 2 GB-ig bővíthető (kétsatornás működés támogatása)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TV-tuner           | <p>Acer TV-tuner opciók:</p> <p>A digitális TV-tuner a DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial, földi digitális műsorszórás) szabványt támogatja (6 MHz – 8 MHz)</p> <p>TV-tuner be/kimenet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RF aljzat digitális/analóg TV-antennakábel jelének fogadására</li> </ul> <p>TV-tuner kábelek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PAL kábel a digitális TV-bemenethez, NTSC átalakító az aljzat PAL/SECAM szabványúróli NTSC szabványúra alakításához</li> </ul> <p>Acer DVB-T antenna (UHF/VHF vétel), az Acer SignalUp™ technológia támogatásával</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kijelző | <p>17"-os, 200 nites, nagy fényerejű, WXGA+ Acer CrystalBrite™ TFT LCD, 1440 x 900 képpontos felbontással, az Acer GridVista™ segítségével a többablakos megjelenítés támogatása</p> <p>17"-os, 250 nites, nagy fényerejű, WUXGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD, 1920 x 1200 képpontos felbontással, az Acer GridVista™ segítségével a többablakos megjelenítés támogatása</p> <p>16/8 ms válaszidő</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grafika | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NVIDIA® GeForce® 8600M GS/GT legfeljebb 1280 MB TurboCache™ memóriával (512 MB dedikált GDDR2 videomemória és 768 MB megosztott rendszermemória), az NVIDIA® PureVideo™ HD technológia, OpenEXR High Dynamic Range (HDR) technológia, Shader Model 4.0, Microsoft® DirectX® 10 (bizonyos modellek esetében) vagy</li> <li>• NVIDIA® GeForce® 8400M GS legfeljebb 1024 MB TurboCache™ memóriával (256 MB dedikált GDDR2 videomemória és 768 MB megosztott rendszermemória), az NVIDIA® PureVideo™ HD technológia, OpenEXR High Dynamic Range (HDR) technológia, Shader Model 4.0, Microsoft® DirectX® 10 (bizonyos modellek esetében) vagy</li> <li>• Mobil Intel® GL960/GM965 Express lapkakészlet integrált 3D grafikus vezérlővel, Intel® Graphic Media Accelerator (GMA) X3100 legfeljebb 358 MB, az Intel® Dynamic Video Memory Technology 4.0 segítségével kezelt memóriával (8 MB dedikált rendszermemória, legfeljebb 350 MB megosztott rendszermemória), a Microsoft® DirectX® 9 és a DirectX® 10 támogatásával (bizonyos modellek esetében) vagy</li> <li>• ATI Mobility™ Radeon® HD 2600 legfeljebb 1280 MB HyperMemory™ memóriával (512 MB dedikált GDDR2 VRAM, legfeljebb 768 MB megosztott rendszermemória), az Unified Video Decoder (UVD), OpenEXR High Dynamic Range (HDR) technológia, Shader Model 4.0, Microsoft® DirectX® 10 támogatásával (bizonyos modellek esetében) vagy</li> <li>• ATI Mobility™ Radeon® HD 2300 legfeljebb 896/1024 MB HyperMemory™ memóriával (128/256 MB dedikált GDDR2 VRAM, legfeljebb 768 MB megosztott rendszermemória) a Microsoft® DirectX® 9 és a PCI Express® támogatásával (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• Független kettős megjelenítési lehetőség</li> <li>• 16,7 millió szín</li> <li>• MPEG-2/DVD-lejátszás hardveres gyorsítással (gyorsítása) / (teljes dekódolás) (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• A WMV9 (VC-1) és a H.264 (AVC) támogatása (gyorsítása) / (teljes dekódolás) (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• S-video/TV-kimenet (NTSC/PAL)</li> <li>• DVI-D (ténylegesen digitális videointerfész) HDCP-támogatással (High-bandwidth Digital Content Protection) (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• Acer Arcade™, az Acer CinemaVision™ és az Acer ClearVision™ technológia támogatásával</li> </ul> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adattároló<br>alrendszer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80/120/160/200/250 GB-os vagy nagyobb merevlemez meghajtó</li> <li>• Optikai meghajtók: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blu-ray Disc™ (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• HD-DVD (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• DVD-Super Multi kétrétegű meghajtó (bizonyos modellek esetében)</li> </ul> </li> <li>• Öt az egyben kártyaolvasó, amely a Secure Digital (SD), a MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO) és a xD-Picture Card™ (xD) kártyákat támogatja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hang                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolby® minősítéssel ellátott, térhatású hangrendszer két beépített sztereó hangszóróval (2 W) (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• Dolby® Home Theater hangjavító technológia a Dolby® Digital, a Dolby® Digital Live, a Dolby® PRO LOGIC® II, a Dolby® Digital Stereo Creator, a Dolby® Headphone és a Dolby® Virtual Speaker támogatásával</li> <li>• Intel® High-Definition hangtámogatás</li> <li>• S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) támogatás a digitális hangsugárzókhoz</li> <li>• MS Sound kompatibilis</li> <li>• Beépített mikrofon</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kommunikáció             | <p>Az Acer Video Conference jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrált Acer Crystal Eye webkamera az Acer PrimaLite™ technológia támogatásával (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• Acer Xpress VoIP-telefon (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• WLAN: Intel® PRO/Wireless 3945ABG hálózati csatló (kétsávós, hárommódú 802.11a/b/g) vagy 3945BG hálózati csatló (kettős módú, 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED® hálózati csatló az Acer SignalUp™ vezeték nélküli technológia támogatása (bizonyos modellek esetében) vagy Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® csatló, az Acer SignalUp™ vezeték nélküli technológia támogatásával</li> <li>• WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate, továbbfejlesztett adatátvitel) (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• LAN: Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN támogatás</li> <li>• Modem: 56K ITU V.92 PTT jóváhagyással; Wake-on-Ring támogatás</li> </ul> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méretek és súly                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 404 (szélesség) x 298 (mélység) x 38/43 (magasság) mm (15,9 x 11,7 x 1,5/1,7 hüvelyk)</li> <li>• 3,62 kg (7,98 font) 8 cellás akkumulátorral</li> <li>• 3,36 kg (7,41 font) 6 cellás akkumulátorral</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Energiaellátó alrendszer           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0 CPU processzor-energiakezelő szabvány: a készenléti és a hibernálás energiatakarékos üzemmódok támogatása</li> <li>• 71 W-os, 4800 mAh-s, lítium ionos akkumulátor (8 cellával)</li> <li>• 44,4 W-os, 4000 mAh-s, lítium ionos akkumulátor (6 cellával)</li> <li>• Acer QuicCharge™ technológia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 százalékos feltöltés egy óra alatt</li> <li>• 2 órás gyorsított töltés a rendszer kikapcsolt állapot mellett</li> <li>• 3 órás töltés használat közben</li> </ul> </li> <li>• 3 érintkezős, 90 W-os hálózati adapter</li> </ul> |
| Különleges gombok és kezelőszervek | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 105-/106- billentyűs billentyűzet fordított „T” kurzorelrendezéssel, legalább 2,5 mm-es gombelmozdulással</li> <li>• Könnyen használható érintőpad négyirányú léptetőgombbal</li> <li>• 12 funkciógomb, négy kurzorgomb, két Windows® gomb, gyorsbillentyűk, beágyazott numerikus billentyűzet, nemzetközi támogatás, az euró és a dollár szimbóluma, médiavezérlő gombok</li> <li>• Empowering gomb</li> <li>• Gyorsindító gombok: WLAN, internet, email, Bluetooth, Acer Arcade™</li> <li>• Hangerőszabályzó tárcsa</li> <li>• Acer Media Center távvezérlő (opcionális)</li> </ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Be/kiviteli felület                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ExpressCard™/54 foglalat</li> <li>• Öt az egyben kártyaolvasó (SD™/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• Négy darab USB 2.0 port</li> <li>• DVI-D port HDCP-támogatással (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• IEEE 1394 port</li> <li>• Fogyasztói infravörös (CIR) port</li> <li>• Külső kijelző (VGA) port</li> <li>• S-video/TV-kimenet aljzat (NTSC/PAL)</li> <li>• RF-bemeneti port (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• Fejhallgató/hangszóró/vonali kimenet, S/PDIF-támogatással</li> <li>• Mikrofonbemenet aljzat</li> <li>• Vonali bemeneti aljzat</li> <li>• Ethernet (RJ-45) port</li> <li>• Modem (RJ-11) port</li> <li>• Egyenáramú bemenet a hálózati adapterhez</li> </ul> |
| Opcionális kiegészítők és tartozékok | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer Xpress VoIP-telefon Acer Video Conference Manager alkalmazással</li> <li>• Acer Media Center távvezérő (bizonyos modellek esetében)</li> <li>• 512 MB, illetve 1 vagy 2GB 667 MHz-es DDR2 soDIMM modul</li> <li>• 8 cellás lítium ionos akkumulátor</li> <li>• 3 érintkezős, 90 W-os hálózati adapter</li> <li>• Külső, USB-s hajlékonylemez meghajtó</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szoftver            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acer Empowering Technology (Acer eNet, ePower, eAudio, ePresentation, eDataSecurity(bizonyos modellek esetében), eLock, eRecovery, eSettings Management)</li> <li>Acer Arcade™; Cinema, Video, Album, Music és Acer HomeMedia</li> <li>Acer Arcade Deluxe™; DV Wizard, VideoMagician, DVDivine és Acer HomeMedia</li> <li>Acer Crystal Eye</li> <li>Acer GridVista™</li> <li>Acer Launch Manager</li> <li>Acer Video Conference Manager</li> <li>Adobe® Reader®</li> <li>CyberLink® PowerProducer®</li> <li>NTI CD-Maker™</li> <li>Acer GameZone</li> <li>Microsoft Works 8.5, az Office Home and Student 2007 próbaváltozata</li> </ul> |
|                     |  ..... <p><b>Megjegyzés:</b> A fenti szoftverlista csak a tájékoztatást szolgálja. A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Környezet           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hőmérséklet:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Üzemeltetés: 5° C – 35° C</li> <li>Kikapcsolt állapotban: -20 °C – 65 °C</li> </ul> </li> <li>Páratartalom (kicsapódás nélkül):             <ul style="list-style-type: none"> <li>Üzemeltetés: 20% – 80%</li> <li>Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rendszer megfelelés | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi®</li> <li>ACPI</li> <li>Mobile PC 2002</li> <li>DMI 2.0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garancia            | Egy év Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty, ITW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



.....

**Megjegyzés:** A fent megadott specifikációk csak tájékoztató jellegűek. A számítógép pontos konfigurációja a megvásárolt modell függvénye.

# Állapotjelzők

A számítógép több könnyen leolvasható állapotjelzővel rendelkezik: .



Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.

| Ikon                                                                                                                                                                    | Funkció     | Leírás                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Üzemállapot | Zöld fénnel világít, ha a számítógép bekapcsolt állapotban van.                                                           |
|                                                                                        | Akkumulátor | Az akkumulátor töltése közben világít.                                                                                    |
|                                                                                       | HDD         | Jelzi, ha a merevlemez meghajtó használatban van.                                                                         |
|                                                                                      | NumLk       | Akkor világít, ha a NumLk be van kapcsolva.                                                                               |
|   |             | Akkor világít, ha a  be van kapcsolva. |



- Töltés:** Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van.
- Teljesen feltöltve:** Hálózati tápellátás használatakor zölden világít.

# Gyorsindító gombok

A billentyűzet mellett alkalmazásgombok találhatók. Ezeket gyorsindító gomboknak nevezzük. Funkciójuk rendre: Empowering gomb, WLAN, internet, e-mail, Bluetooth, TV (opcionális) és Arcade.

Az Acer Empowering Technology használatához nyomja meg az <e> gombot.

Lásd: **"Acer Empowering Technology" a 1. oldalon.** A levelezés és webböngésző gomb az alapértelmezett levelező- és böngészőprogramot indítja el, de funkciójukat a felhasználó megváltoztathatja. A webböngésző, a levelezés és a programozható gombbal kapcsolatos beállításokat az Acer Launch Manager alkalmazással adhatja meg. Lásd: **"Launch Manager" a 44. oldalon.**



| Ikon                                                                                | Gyorsindító gomb                               | Alapértelmezett alkalmazás                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Empowering Technology                          | Az Acer Empowering Technology indítása (felhasználó által programozható).                            |
|  | Vezeték nélküli kommunikáció gomb/állapotjelző | Engedélyezi/letiltja a vezeték nélküli funkciót. A vezeték nélküli LAN kommunikáció állapotát jelzi. |
|  | Webböngésző                                    | Internetes böngészőprogram (felhasználó által programozható).                                        |
|  | Levelezés                                      | Elektronikus levelező alkalmazás (felhasználó által programozható).                                  |
|  | Bluetooth kommunikáció gomb/állapotjelző       | Engedélyezi/letiltja a Bluetooth funkciót. A Bluetooth kommunikáció állapotát jelzi.                 |
|  | Acer Arcade                                    | Az Acer Arcade segédprogram indítása.                                                                |


# Érintőpad

A beépített érintőpad egy olyan mutatóeszköz, amely a felületén érzékeli a mozgást. Ez azt jelenti, hogy a kurzor annak megfelelően reagál, ahogy Ön az ujját mozgatja az érintőpad felületén. A csuklótámasz központi elhelyezéseinek köszönhetően kényelmes, biztonságos használatot tesz lehetővé.



## Alapvető tudnivalók az érintőpadról

Az érintőpad használatát az alábbi pontokban ismertetjük:

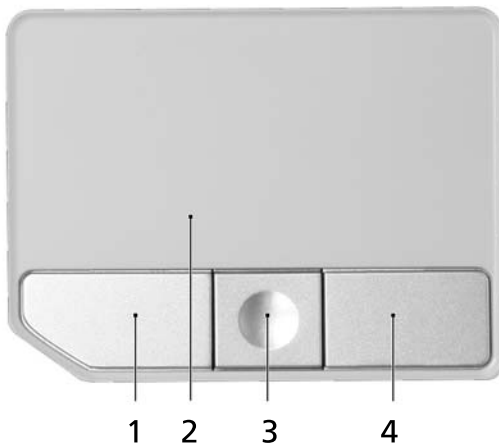

- A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon (2).
- A kiválasztási és végrehajtási műveleteket az érintőpad szélén, a bal (1) és a jobb (4) oldalon található gombot lenyomva végezheti el. A két gomb megfelel az egereken található bal és jobb gombnak. Az érintőpadon való koppintás megfelel a bal gombbal való kattintásnak.
- Az oldalakon fel/le és jobbra/balra mozogni a négyirányú léptető gombbal (3) tud. Ezzel a gombbal azt a hatást éri el, mintha a windowsos alkalmazásokban a gördítősávra kattintana.

| Funkció              | Bal gomb (1)                                                                                    | Jobb gomb (4)       | Érintőpad (2)                                                                                                                                                           | Középső gomb (3)                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Végrehajtás          | Gyors egymásutánban kattintson kétszer.                                                         |                     | Koppintson kétszer (ugyanolyan gyorsan, mintha az egér gombjával kétszer kattintana).                                                                                   |                                                               |
| Kiválasztás          | Kattintson egyszer.                                                                             |                     | Koppintson egyszer.                                                                                                                                                     |                                                               |
| Elhúzás              | Kattintson, és tartsa lenyomva a gombot, majd ujját az érintőpadon mozgatva húzza el a kurzort. |                     | Koppintson kétszer (ugyanolyan gyorsan, mintha az egér gombjával kétszer kattintana), a második koppintás után tartsa az ujját az érintőpadon, majd húzza el a kurzort. |                                                               |
| A helyi menü elérése |                                                                                                 | Kattintson egyszer. |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Görgetés             |                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                         | Billentse a gombot fel/le/balra/jobbra, majd tartsa lenyomva. |



**Megjegyzés:** Csak száraz és tiszta ujjal használja érintőpadot. Az érintőpadot is tartsa szárazon és tisztán. Az érintőpad az ujj mozgására érzékeny. Ezért minél könnyedebb az érintés, annál jobban reagál. Az erősebb érintés nem növeli az érintőpad reagálóképességét.




**Megjegyzés:** Alapesetben az érintőpadon engedélyezve van a vízszintes és a függőleges görgetés. A funkciókat a Windows Vezérlőpultjának Egér segédprogramjával tilthatja le.

# A billentyűzet használata

A billentyűzet teljes méretű billentyűkkel, beágyazott numerikus billentyűzettel, külön kurzorbillentyűkkel, zároló (lock) billentyűkkel, Windows billentyűkkel és különleges billentyűkkel rendelkezik.

## Zároló billentyűk és a beépített numerikus billentyűzet

A billentyűzetnek három zároló billentyűje van, ezekkel egy-egy funkciót lehet be- és kikapcsolni.

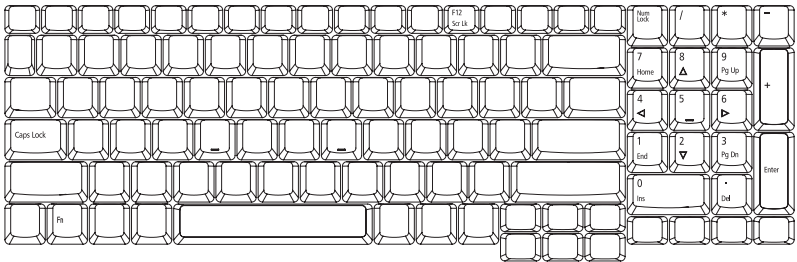

| Zároló billentyű                                                                  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Amikor a  be van kapcsolva, minden betűkarakter nagybetűként jelenik meg.                                                                                            |
| NumLk                                                                             | Amikor a NumLk be van kapcsolva, a különálló billentyűzet numerikus üzemmódban működik. A billentyűk számológépként működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni. |
| Scr Lk<br><Fn> + <F12>                                                            | Amikor a Scr Lk be van kapcsolva, akkor a képernyő tartalma a felfelé vagy a lefelé mutató nyílal jelölt billentyű megnyomásakor egy sorral feljebb vagy lejjebb gördül. A Scr Lk egyes alkalmazásoknál nem működik.                                  |

# Windows billentyűk

A billentyűzetnek két olyan gombja van, amely windowsos funkciókat lát el.

| Billentyű                                                                                              | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows billentyű<br> | <p>Ha önmagában nyomja le, akkor a lenyomás hatása ugyanaz, mintha a Windows Start ikonjára kattintana, azaz megnyitja a Start menüt. Más billentyűkkel együtt használva számos további funkciót képes ellátni:</p> <p>&lt;  &gt;: A Start menü megnyitása vagy bezárása</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;D&gt;: Az asztal megjelenítése</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;E&gt;: A Windows Intéző megnyitása</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;F&gt;: Fájl vagy mappa keresése</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;G&gt;: Váltás az oldalsáv minialkalmazásai között</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;L&gt;: A számítógép zárolása (ha hálózati tartományhoz csatlakozott) vagy felhasználóváltás (ha nem csatlakozott hálózati tartományhoz)</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;M&gt;: Az összes ablak kisméretűre állítja.</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;R&gt;: Megnyitja a Futtatás párbeszédablakot.</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;T&gt;: Váltás a tálcán lévő programok között</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;U&gt;: Az Ease of Access Center megnyitása</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;X&gt;: A Windows Mobility Center megnyitása</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;Break&gt;: A Rendszertulajdonságok párbeszédpanel megjelenítése</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;  +M&gt;: A lekicsinyített ablakok visszaállítása az asztalra</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;  &gt;: Váltás a tálcán lévő programok között a Windows térbeli ablakváltóval</p> <p>&lt;  &gt; + &lt;SZÓKÖZ&gt;: Az összes minialkalmazás előtérbe hozása és a Windows oldalsáv kiválasztása</p> <p>&lt;Ctrl&gt; + &lt;  &gt; + &lt;F&gt;: Számítógép keresése (ha csatlakozott a hálózatra)</p> <p>&lt;Ctrl&gt; + &lt;  &gt; + &lt;  &gt;: Váltás a tálcán lévő programok között a nyílbillentyűkkel és a Windows térbeli ablakváltóval</p> |




**Megjegyzés:** Attól függően, hogy a Windows Vista melyik változatát használja, előfordulhat, hogy egyes gyorsbillentyűk nem az itt megadott módon működnek.

|                                                                                                             |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkalmazás billentyű<br> | A billentyű lenyomásának ugyanaz a hatása, mint a jobb egérgombbal történő kattintásnak, azaz megnyitja az alkalmazás helyi menüjét. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a BIOS segédprogram.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az **<Fn>** billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

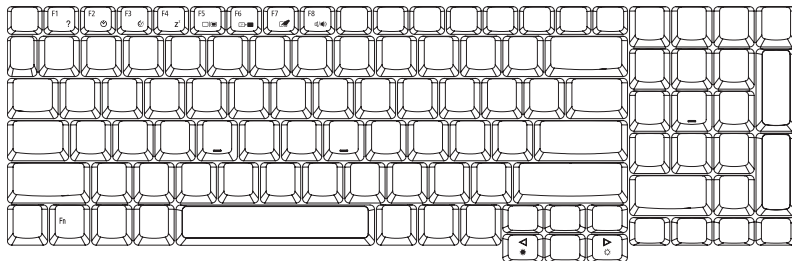


| Gyorsbillentyű | Ikon           | Funkció                   | Leírás                                                                                                                         |
|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Fn> + <F1>    | ?              | Gyorsbillentyű sűgó       | A gyorsbillentyűk sűgóját jeleníti meg.                                                                                        |
| <Fn> + <F2>    |                | Acer eSettings Management | Megnyitja az Acer Empowering Technology Acer eSettings elemét. Lásd: <b>"Acer Empowering Technology" a 1. oldalon.</b>         |
| <Fn> + <F3>    |                | Acer ePower Management    | Megnyitja az Acer Empowering Technology Acer ePower Management elemét. Lásd: <b>"Acer Empowering Technology" a 1. oldalon.</b> |
| <Fn> + <F4>    | Z <sup>z</sup> | Alvás                     | A számítógépet alvó üzemmódbba helyezi.                                                                                        |
| <Fn> + <F5>    |                | A kijelző átkapcsolása    | Vált a következı megjelenítési módoak között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.               |

| Gyorsbillentyű | Ikon                                                                              | Funkció                             | Leírás                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Fn> + <F6>    |  | Kijelző kikapcsolása                | Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol. |
| <Fn> + <F7>    |  | Az érintőpad átkapcsolása           | Be- és kikapcsolja a beépített érintőpadot.                                                                                            |
| <Fn> + <F8>    |  | Hangszóró be-, illetve kikapcsolása | Be- és kikapcsolja a hangszórókat.                                                                                                     |
| <Fn> + <↔>     |  | Fényerő növelése                    | Növeli a kijelző fényerejét.                                                                                                           |
| <Fn> + <↵>     |  | Fényerő csökkentése                 | Csökkenti a kijelző fényerejét.                                                                                                        |

## Különleges billentyűk

Az euró és a dollár szimbólumot a billentyűzet középső részén, felül találja.

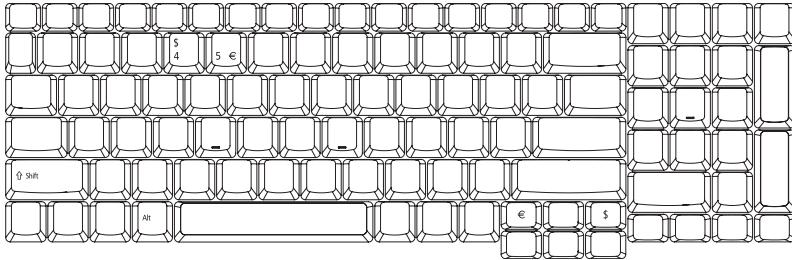

### Az euró szimbólum

- 1 Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
- 2 Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található < € > billentyűt, vagy tartsa lenyomva az <Alt Gr> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén felül az <5> billentyűt.



.....

**Megjegyzés:** Némelyik betűkészlet és szoftver nem támogatja az euró szimbólum használatát. További információkat a <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm> weboldalon talál.

### USA dollár szimbólum

- 1 Nyisson meg egy szövegszerkesztőt.
- 2 Nyomja meg a billentyűzet jobb alsó részén található < \$ > billentyűt, vagy tartsa lenyomva az <↑> billentyűt, majd nyomja meg a billentyűzet közepén felül az <4> billentyűt.



.....

**Megjegyzés:** A funkció a nyelvi beállításoktól függően változhat.

## Az optikai (CD vagy DVD) meghajtó tálcájának kinyitása

Ha a számítógép be van kapcsolva, az optikai meghajtó tálcájának kinyitásához nyomja meg a lemezkiadó gombot.



Ha a számítógép ki van kapcsolva, a meghajtótálcát a vészkiadó furat segítségével lehet kinyitni.

## Számítógépes biztonsági zár használata

A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.



Tekerje a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.

# Hang

A számítógép 32 bites, nagy felbontású, Dolby® minősítéssel ellátott, térhatású hangot adó hangrendszerrel és két beépített, sztereó hangszóróval van ellátva.



## A hangerő állítása

A számítógép hangereje az előlapon lévő, korlátatlan hangerő-szabályozó tárcsával könnyen módosítható.

## Térhatású vagy többcsatornás hang előállítása a Dolby Home Theater technológiával

Az Ön Acer notebookja Dolby® Home Theater hangrendszerrel van ellátva, amely a Dolby® PRO LOGIC II, a Dolby® Digital Live, a Dolby® Headphone és a Dolby® Virtual Speaker technológia támogatása révén kiváló minőségű, digitális, többcsatornás hanggal, térhatású, valóságghű hangzással teszi élvezetesebbé a filmnézést, a játékokat és a zenehallgatást.

### Dolby Pro Logic II

A Dolby Pro Logic II technológiával tetszőleges sztereó jel ötcsatornás, térhatású hanggá alakítható.

### Dolby Digital Live

A számítógépes és konzolos videojátékok által széles körben támogatott Dolby Digital Live segítségével bármilyen sztereó vagy többcsatornás hangjel Dolby Digital formátumra alakítható, így lenyűgöző, valós idejű hangzás állítható elő. További előnye, hogy az A/V-vevővel való összekötés egyetlen csatlakozóval is megoldható.

### Dolby Headphone

A Dolby Headphone technológiával bármilyen fejhallgatóban térhatású hang szolgáltatható meg. Tökéletes megoldás a késő esti zenehallgatáshoz vagy játékhöz.

### Dolby Virtual Speaker


Hanggal vegye magát körbe, ne hangszórókkal! A Dolby Virtual Speaker technológiával két hangszóró használatakor is az 5.1 csatornás rendszereket idéző, térhatású hangzás érhető el.

## Lejátszás digitális kimeneten keresztül

A térhatású hang beállításához kattintson az egér jobb gombjával a Windows rendszer tálcáján lévő **hangerőszabályzó** ikonra, majd kattintson a **Playback Devices** (Lejátszási eszközök) parancsra.



Megjelenik a Playback Devices (Lejátszási eszközök) párbeszédpanel. A párbeszédpanel három lapból áll: **Playback** (Lejátszás), **Recording** (Felvétel) és **Sounds** (Hangok). Kattintson a **Playback** (Lejátszás) fülre, válassza ki a **Realtek Digital Output** (Realtek digitális kimenet) elemet, majd a **Set Default** (Beállítás alapértelmezettként) gombra kattintva engedélyezze a digitális kimenetet.

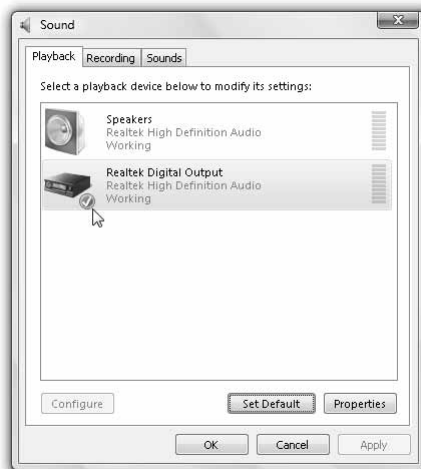

Ha a filmeket, a játékokat és a zeneszámokat élethű, többcsatornás hangkörnyezetben szeretné élvezni, akkor tanulmányozza az Acer eAudio Management dokumentációját.

# A rendszer segédprogramjainak használata


## Acer GridVista

### (kétmonitoros megjelenítés támogatása)




**Megjegyzés:** Ez a szolgáltatás csak bizonyos modelleken áll rendelkezésre.

Ha engedélyezni szeretné a notebook kettős megjelenítési funkcióját, akkor először győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a második kijelző, majd a Vezérlőpultról vagy a Windows asztalon az egér jobb gombjával kattintva, majd a **Testreszabás** parancsra kattintva nyissa meg a Megjelenítő beállításai párbeszédpanelt. A képernyőket megjelenítő területen válassza ki a második monitort (2), majd jelölje be az **Asztal kiterjesztése erre a monitorra jelölőnégyzetet**. Végül az **Alkalmaz** gombra kattintva tárolja el az új beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra a művelet befejezéséhez.

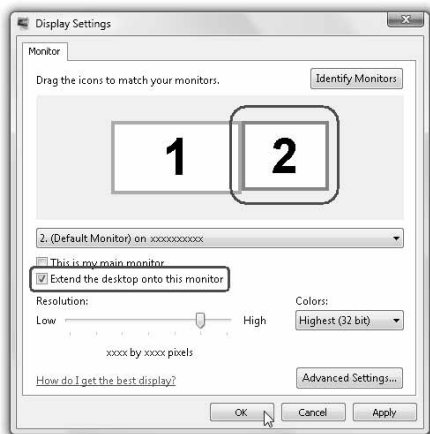

Az Acer GridVista négy előre meghatározott megjelenítési beállítást támogat, ezek segítségével több ablakot is megjeleníthet ugyanazon a képernyőn.

A funkció elérési útvonala: **Start, Minden program**, majd **Acer GridVista**. Az alábbi négy megjelenítési beállítás választható:




Kettő (fügőlelesen), három (a nagyobb bal oldalon), három (a nagyobb jobb oldalon) vagy négy

A Acer GridVista támogatja a kétmonitoros megjelenítést, vagyis a kép egymástól független felosztását két megjelenítőn.

A Acer GridVista beállítása felhasználóbarát:

- 1 Indítsa el a Acer GridVista segédprogramot, és válassza ki az egyes megjelenítők kívánt képernyőbeállítását a tálcáról.
- 2 Húzza rá az ablakokat a kívánt elrendezési típusra.
- 3 Élvezze a jól áttekinthető asztal kényelmét.

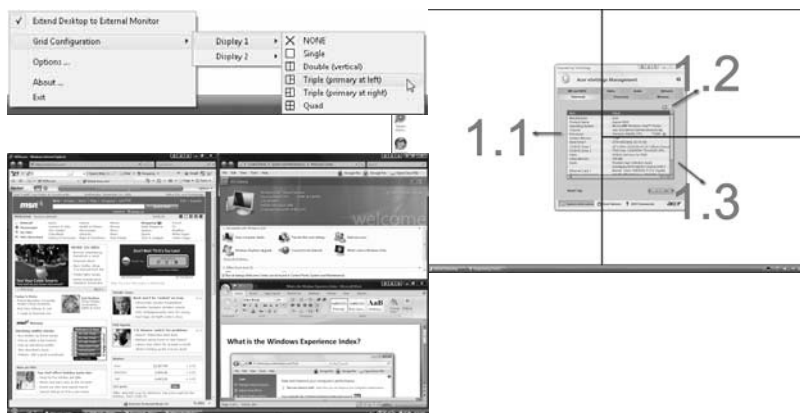

**Megjegyzés:** Ellenőrizze, hogy a második monitor felbontása a gyártó által ajánlott értékre van-e beállítva.

## Launch Manager



A Launch Manager lehetővé teszi a billentyűzet fölött található 4 gyorsindítás gomb beállítását. A gyorsindítás gombok helyével kapcsolatos részleteket lásd a **"Gyorsindító gombok"** a 30. oldalon részben.

A Launch Manager alkalmazás elindításához kattintson a következőkre: **Start, Minden program**, majd **Launch Manager**.



## Gyakran ismétlődő kérdések

Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is mellékelünk.

Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de a számítógép nem indul el, illetve nem tölti be az operációs rendszert.

Tekintsen az üzemállapot jelzőfényre:

- Ha nem világít, a számítógép nem kap tápellátást. Ellenőrizze a következőket:
  - Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltsen fel az akkumulátort.
  - Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.
- Ha a jelzőfény világít, ellenőrizze a következőket:
  - Nem rendszerindító lemez van a külső, USB-s hajlékonylemez meghajtóban? Vegye ki, vagy tegyen be helyette egy rendszerlemez, majd a **<Ctrl> + <Alt> + <Del>** billentyűkombinációt megnyomva indítsa újra a rendszert.

Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.

A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű lenyomásával visszakapcsolhatja.

Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka lehet:

- A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az **<Fn> + <→>** billentyűkombinációt lenyomva növelje a fényerőt.
- A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának gyorsbillentyűjét **<Fn> + <F5>** lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő eszköznek a számítógép kijelzőjét.
- Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.

## Nem szól a számítógép hangszórója.

Ellenőrizze a következőket:

- Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Tekintsen a Windows tálcán található hangerőszabályzás ikonra. Ha át van húzva, kattintson az ikonra, majd törölje a jelet az **Elnémítás** jelölőnégyzetből.
- Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Tekintsen a Windows tálcán található hangerőszabályzás ikonra. A hangerő a határolatlan hangerőszabályzó tárcsával is módosítható. A részleteket lásd a **"Bal oldali nézet" a 20. oldalon**.
- Ha a számítógép előoldali panelén található vonali kimenet porthoz fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.

## A számítógép bekapcsolása nélkül szeretném kinyitni az optikai meghajtó tálcáját.

Az optikai meghajtón van egy mechanikus kiadófurat. A fiók kinyitásához egyszerűen illessze a furatba egy toll hegyét vagy egy iratkapcsot, majd finoman nyomja be. (Amennyiben a számítógép optikai meghajtója réses betöltésű, nincsen kilökő rése.)

## A billentyűzet nem reagál.

Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a beépített billentyűzet kábele meglazult.

## A nyomtató nem működik.

Ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba, valamint be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel jól van-e csatlakoztatva a számítógép párhuzamos vagy USB portjához és a nyomtató megfelelő portjához.

## A beépített modem használatához meg szeretném adni a tartózkodási helyemet.

A kommunikációs szoftver megfelelő használatához be kell állítania tartózkodási helyét:

- 1 Kattintson a következők elemekre: **Start, Vezérlőpult**.
- 2 Kattintson duplán a **Telefon és modem beállításai** ikonra.
- 3 Adja meg a tartózkodási helyét.

Lásd a Windows kézikönyvét.



**Megjegyzés:** A számítógép első indításakor az internetkapcsolat beállítását kihagyhatja, ez ugyanis nem szükséges az operációs rendszer telepítéséhez. Az internetkapcsolat beállítását az operációs rendszer telepítése után is elvégezheti.

Helyreállító CD-lemezek nélkül szeretném visszaállítani a számítógép eredeti beállításait.



**Megjegyzés:** Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.

A visszaállítási folyamat révén visszaállíthatja a C: meghajtóra mindazokat a szoftvereket, amelyek a számítógép vásárlásakor eredetileg is fel voltak telepítve. A C: meghajtó helyreállításához kövesse az alábbi lépéseket. (A C: meghajtó újraformázásra kerül, és minden rajta lévő adat törlődik!) Fontos, hogy a művelet megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.

A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.

- 1 Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az **Acer disk-to-disk recovery** funkció.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a **D2D Recovery** beállítás a **Main** pontban **Enabled** állapotra van állítva.
- 3 Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból. A rendszer újraindul.



**Megjegyzés:** A BIOS segédprogram eléréséhez a bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az **<F2>** billentyűt.

A helyreállítás elindítása:

- 1 Indítsa újra a rendszert.
- 2 Miközben az Acer logó látható, a helyreállítási folyamat elindításához nyomja meg egyszerre az **<Alt> + <F10>** billentyűket.
- 3 A rendszer helyreállítását a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



**Fontos!** Ez a funkció 10 GB területet foglal a merevlemez rejtett partícióján.

## Szervizszolgáltatás kérése

### Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW)

A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek.

A szervizközpontok világméretű hálózata készséggel áll rendelkezésére.

A számítógéphez mellékelve van egy ITW útleve. Ez az útleve mindent tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.

Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből.

A vásárlást igazoló dokumentumokat helyezze az ITW útleve borítólapjának belső oldalán kialakított tasakba.

Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Látogasson el a <http://global.acer.com> webhelyre.

### Mielőtt telefonálna

Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acert, kérjük, készítse elő a következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).

A következő információkat kérjük Öntől:

Név: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

Telefonszám: \_\_\_\_\_

Gép típusa és modellszám: \_\_\_\_\_

Sorozatszám: \_\_\_\_\_

A vásárlás időpontja: \_\_\_\_\_

# Akkumulátor

A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt biztosító akkumulátor.

## Az akkumulátor jellemzői

Az akkumulátor jellemzői a következők:

- A jelenlegi akkumulátortechnológiákra épül.
- Lemerülése előtt képes jelzést adni.

Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval gyorsabban végezhető el a töltés.

Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az áramkimaradások során. Javasoljuk, hogy mindig hordjon magával tartalékként egy másik, teljesen feltöltött akkumulátort is. A tartalék akkumulátor megrendeléséről a viszonteladótól kaphat információt.

## Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Az egyéb akkumulátorokhoz hasonlóan idővel a számítógép akkumulátorának is gyengül a teljesítménye. Az idő múlásával és a használattal párhuzamosan tehát romlani fognak az akkumulátor jellemzői. Ha biztosítani szeretné az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamát, akkor vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.

### Az új akkumulátor kondicionálása

Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az alábbi „kondicionálási” eljárást:

- 1 A számítógép bekapcsolása nélkül helyezze be az új akkumulátort.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az akkumulátort.
- 3 Húzza ki a hálózati adaptert.
- 4 Kapcsolja be a számítógépet, és kezdje el akkumulátorról használni.
- 5 Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
- 6 Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az akkumulátort.

A fenti lépéseket megismételve háromszor tölts fel teljesen, majd mérítse le az akkumulátort.

Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral végezze el a fenti kondicionálási eljárást. Ha a számítógépet két hétnél hosszabb ideig fogja tárolni, akkor javasoljuk, hogy távolítsa el belőle az akkumulátort.



**Figyelmeztetés: Ne tegye ki az akkumulátort 0 °C (32°F) alatti vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.**

Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.

Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények is hátrányosan befolyásolják:

- A számítógép hálózati tápellátással való használata úgy, hogy közben az akkumulátor a gépben található. Ha folyamatosan hálózati tápellátásról használja a számítógépet, akkor javasoljuk, hogy a teljes feltöltését követően távolítsa el az akkumulátort.
- A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának elmulasztása.
- Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy átlagos számítógépes akkumulátor élettartama körülbelül 300 feltöltés.

## Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása



**Fontos!** Az akkumulátornak a számítógépből való eltávolítása előtt csatlakoztassa a hálózati adaptert, amennyiben tovább szeretné használni a számítógépet. Egyébként előbb kapcsolja ki a számítógépet.

Az akkumulátor behelyezése:

- 1 Igazítsa az akkumulátort az akkumulátorfoglatához. Ügyeljen arra, hogy az érintkezők előre nézzenek, az akkumulátor felső oldala pedig felfelé.
- 2 Csúsztassa be az akkumulátort a foglatba, majd finoman nyomja be, amíg a helyére nem rögzül.

Az akkumulátor eltávolítása:

- 1 Az akkumulátor kioldógombját elcsúsztatva oldja ki az akkumulátort.
- 2 Húzza ki az akkumulátort a foglalatból.

## Az akkumulátor töltése

Ha fel szeretné tölteni az akkumulátort, akkor először ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e az akkumulátorfoglalatba. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz. A számítógépet az akkumulátor töltése közben is használhatja. Ugyanakkor az akkumulátor töltése a számítógép kikapcsolt állapota mellett jóval gyorsabban végezhető el.



**Megjegyzés:** Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltsse fel az akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort, akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.

## Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése

A Windows telepmérője folyamatosan jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.

## Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újrátöltési ciklusok meghosszabbítására és az újrátöltés hatékonyságának javítására irányul. Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:

- Vásároljon egy kiegészítő akkumulátort is.
- Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort csak út közben vegye igénybe.
- A használaton kívüli PC-kártyákat vegye ki a gépből, mert azok továbbra is energiaellátást igényelnek (csak bizonyos modelleken található meg).
- Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt hőmérséklettartomány a 10 °C – 30 °C közötti. Magasabb hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.
- A túl gyakori újrátöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.

## Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés

Ha akkumulátorról üzemelteti a számítógépet, akkor figyelje a Windows telepmérőjének jelzéseit.



**Figyelmeztetés:** Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa a hálózati adaptert. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, és a számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszíti bizonyos adatait.

Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés, akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:

| Helyzet                                                                                            | Javasolt művelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendelkezésre áll a hálózati adapter és egy elektromos aljzat.                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos aljzatba.</li> <li>2. Mentse az összes szükséges fájlt.</li> <li>3. Folytassa a munkát.</li> </ol> <p><b>Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort, akkor kapcsolja ki a számítógépet.</b></p>     |
| Rendelkezésre áll egy teljesen feltöltött akkumulátor.                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentse az összes szükséges fájlt.</li> <li>2. Zárja be az összes alkalmazást.</li> <li>3. Állítsa le az operációs rendszert, és kapcsolja ki a számítógépet.</li> <li>4. Cserélje ki az akkumulátort.</li> <li>5. Kapcsolja be a számítógépet, és folytassa a munkát.</li> </ol> |
| Nem áll rendelkezésre a hálózati adapter vagy elektromos aljzat. Nincs Önnél tartalék akkumulátor. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mentse az összes szükséges fájlt.</li> <li>2. Zárja be az összes alkalmazást.</li> <li>3. Állítsa le az operációs rendszert, és kapcsolja ki a számítógépet.</li> </ol>                                                                                                          |

# Acer Arcade

## (bizonyos modellek esetében)

Az Acer Arcade integrált lejátszó zene, fotók, rádió, DVD-filmek és videofelvételek lejátszásához. Mutató eszközzel vagy távirányítóval lehet használni.

Fájl megtekintéséhez, illetve meghallgatásához kattintson vagy válasszon egy tartalom gombra (pl. Zene, Video stb.) az Arcade honlapon.



- **Zene** - többféle formátumban tárolt zenei állományok meghallgatása
- **TV** - nézzen digitális vagy analóg TV programokat (bizonyos modellek esetében)
- **Mozi** - DVD-k vagy VCD-k megtekintése
- **Video**- videoklipek megtekintése és/vagy szerkesztése
- **Album** - a merevlemezén vagy bármely cserélhető lemezen tárolt digitális fotók megtekintése



.....

**Megjegyzés:** Videofelvételek, DVD-filmek vagy diabemutatók nézése közben a képernyőkímélő és az energiagazdálkodási lehetőségek nem állnak rendelkezésre.

## Tartalom keresése és lejátszása

Ha egy gombra kattint az Acer Arcade honlapon, megnyílik a megfelelő szolgáltatás honlapja. A tartalom lapokon a bal oldalon gombok, a jobb oldalon pedig böngészőpanel található. Ha egy gombon több választás lehetséges, mint például rendezési szempontok, az aktuális beállítást a oldalon egy élénk színű golyó mutatja.

A tartalom kiválasztásához kattintson a tartalom panelben lévő tételre. Ha több mint egy CD- vagy DVD-meghajtó áll rendelkezésre, az összes meghajtó láthatóvá válik. A képek és videofelvételek fájlként (gyorsnézeti képekkel) és mappákban rendezve jelennek meg.

A mappában való böngészéshez kattintson rá, hogy megnyissa. Ahhoz, hogy a fölötte lévő szintre lépjen, kattintson az **Egy szinttel feljebb** gombra. Ha a tartalom nem fér rá egy oldalra, használja a jobb oldalon alul lévő gombokat a lapok görgetéséhez.



.....

**Megjegyzés:** További tájékoztatásért az Acer Arcade jellemzőivel kapcsolatban, lásd az Arcade súgóménüt. Ezt az Arcade honlapjáról

lehet elérni a **Súgónál** .

## beállítások

Az Acer Arcade programban lévő beállítások lehetővé teszik, hogy finomhangolja teljesítményét a számítógépéhez személyes igényei szerint. A beállítások

eléréséhez kattintson a főoldal jobb felső sarkában található  ikonra.

Az egyes Arcade módokról az **Acer Arcade Súgó** elemre kattintva kaphat átfogó információkat.

### A kijelző beállításóknál:

Használja a **Képernyő arány** beállítást a szabvány (4:3) és a széles képernyős (16:9) beállítás közötti átkapcsoláshoz.

A **4:3 film kijelző típus** opció lehetővé teszi a választást a **CinemaVision™** vagy **levelesláda** mód között.

- Az Acer CinemaVision™ egy nem-lineáris videó nyújtási technológia, amely minimális torzítást okoz a kép közepén.
- A **Levelesláda** opció szélesvásznú film tartalmát jeleníti meg az eredeti arányokban, fekete sávokat helyezve el a képernyő felső és alsó részén.

**Színprofil** lehetővé teszi a választást az **eredeti** vagy **ClearVision™** között.

- Az Acer ClearVision™ egy videó kiemelési technológia, amely érzékeli a videó tartalmát és dinamikusan beállítja a fényerő/kontraszt/telítettség szinteket, hogy ne kellje változtatni a színbeállításokat, amikor a film amit néznek, túl sötét vagy világos jeleneteket tartalmaz.

Az **audio beállításoknál**:

Használják a **hangszóró környezet** a választáshoz a **fejhallgató, SPDIF, 2** vagy több hangszóró között, az Ön audio berendezésének függvényében.

A **kimenet módot sztereóra** kell állítani amennyiben hangszórókon, **Dolby Surround** opciót használják vagy **Virtuális surround hang** amennyiben fejhallgatót használnak.



**Megjegyzés:** Amennyiben a hangszórók nem képesek alacsony frekvenciák kibocsátására, ajánlatos, hogy ne válassza ki a **Virtuális surround hang** opciót, hogy elkerülje a hangszórók károsodását.

Kattintson a **Beállítás Varázsló Futtatása** menüpontra az Ön eredeti beindítási beállításainak a módosítására.

Kattintson az **Acer Arcade névjegyre** a verzióinformáció és szerzői jogok megjelenítéséhez.

Kattintson a visszaállítás az **alapértelmezett beállításokra**, hogy az Acer Arcade beállítások beálljanak az alapértelmezett értékekre.

## Acer Arcade kezelőszervek

Ha videoklipet, filmet vagy diabemutatót teljes képernyős módban játszik le, akkor az egérmutató mozgatásával két felugró kezelőpanelt jeleníthet meg. Néhány másodperc elteltével azonban automatikusan eltűnnek. A képernyő tetején megjelenik a **Navigációs kezelőszervek** panel, míg az alján a **Lejátszó kezelőszervek** panel válik láthatóvá.

### Navigációs kezelőszervek

Az Acer Arcade honlapjára való visszatéréshez kattintson a **Home** gombra az ablak bal felső sarkában. Ahhoz, hogy tartalomkeresés közben a fölötte lévő szintre lépjen, kattintson az **Egy szinttel feljebb** gombra. Az előző képernyőre való lépéshez kattintson a **piros nyílra** gombra. A felső jobb oldali sarokban lévő gombok (Kis méret, Teljes méret és Bezárás) a PC-kben megszokott módon működnek.

Az Acer Arcade programból való kilépéshez kattintson a **Bezárás** gombra az ablak jobb felső sarkában.

### Lejátszó kezelőszervek

Az ablak alján láthatók a lejátszó videofelvételek, diabemutatók, TV, filmek, illetve zeneszámok lejátszásához használatos kezelőszervei. A bal oldalon lévő csoport az általános lejátszási kezelőszerveket tartalmazza (lejátszás, szünet, leállítás stb.). A jobb oldalon lévő csoport szabályozza a hangerőt (elnémítás és hangerő fel/le).



.....

**Megjegyzés:** Amikor DVD lemezt játszanak le és nézik a tévét, amelyek az utóbbiak jobb oldalán jelennek meg. Ezek részletes leírását az Útmutató Mozi és TV fejezete tartalmazza.

## Virtuális billentyűzet

Amikor szükségük van keresési információk bevitelére, fájl, DVD vagy mappa elnevezésére használják a képernyőn lévő virtuális billentyűzetet. Gyorsan beviheti az szükséges információt egerrel, a kurzor billentyűkkel vagy a billentyűzettel.



## Háttér mód

Az Acer Arcade használata esetén, Ön továbbra is hallgathatja az zenét vagy nézheti az élő TV adást miközben különböző egyéb feladatokat végez. TV, videó és a zene folytatódik egy kis ablakban amely a képernyő baloldali sarkában látható.

Lenyomhatja a stop gombot a távvezérlőn vagy kattintson a képernyőn lévő stop ikonra, hogy bármikor leállítsa a lejátszást.



## Mozi

Ha az Ön számítógépe rendelkezik DVD-meghajtóval, az Acer Arcade Mozi szolgáltatásával DVD- és video CD (VCD) filmeket játszhat le. Ez a lejátszóprogram egy tipikus asztali DVD-lejátszó jellemzőivel és kezelőszerveivel rendelkezik.

Amikor lemezt helyez a DVD-meghajtóba, a film lejátszása automatikusan elkezdődik. A filmlejátszás vezérléséhez megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel az ablak alján, amikor mozgatja a mutatót.

Ha több mint egy optikai meghajtó tartalmaz lejátszásra alkalmas lemezt, kattintson a **Mozi** gombra a honlapon, hogy megnyissa a Mozi tartalomoldalt, majd válassza ki a megtekinteni kívánt lemezt a jobb oldali listán.

DVD-filmek lejátszása közben a következő különleges kezelőszervekkel egészül ki az előbukkanó panel:

- DVD menü
- Felirat
- Nyelv
- Pillanatfelvétel
- Kameraállítás

Az éppen lejátszott lemez a felsorolt meghajtók fölötti területen jelenik meg. Ez a lap akkor is megjelenik, ha a film lejátszása közben megnyomja a **Leállítás** gombot. A bal oldalon lévő gombok segítségével folytathatja a film lejátszását attól a ponttól, ahol előzőleg megállították, előlről kezdheti a lemez lejátszását, beléphet a DVD menübe, kiadhatja a lemezt vagy a **DVD beállítások** oldalra léphet.

## Beállítások

Belépéshez a Mozi beállításaihoz, először kattintson a **Beállítások** gombra a főmenüben, majd kattintson a Mozi opcióra. Ez lehetővé teszi a **Videó** és **Nyelv** beállítások megváltoztatását.

A **Beállítások** szabályozza a DVD kimenet audio és felirat opcióit.

A **Felirat** menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett feliratnyelvre, amennyiben van ilyen. A gyári beállítás: **Kikapcsolva**.

A **Jelbeszéd** menüpont bekapcsolja a DVD-lemezek jelbeszéd szolgáltatását. Ez a funkció a videojelben kódolt jeleket jelenít meg, amelyek a gyengén hallók részére magyarázzák a jelenet történéseit és a párbeszédet. A gyári beállítás: **Kikapcsolva**.

Az **Audio** menüvel kiválasztható a DVD alapértelmezett nyelve.

**Kijelzés elnémitáshoz** lehetővé teszi, hogy bekapcsolják a feliratokat vagy nem, amikor valamilyen okból elnémitják a hangot.

## Album

Az Acer Arcade segítségével egyenként vagy diabemutatóban megtekintheti digitális fényképeit a számítógép bármely rendelkezésre álló meghajtóján. Kattintson az **Album** gombra a honlapon, hogy megjelenjen az Album nyitóoldala.



A jobb oldalon lévő tartalom panelben egyedi képek és mappák is láthatók. A mappa megnyitásához kattintson rá.

Diabemutató megtekintéséhez nyissa meg a megtekintendő fényképeket tartalmazó mappát, majd kattintson a **Diabemutató lejátszása** gombra. A diabemutató lejátszása teljes képernyős megjelenítéssel történik. Használja az előbukkanó vezérlőpanel a diabemutató vezérléséhez.

A képeket egyenként is megtekintheti, ha rájuk kattint. Ekkor az egyes képek teljes képernyős módban jelennek meg.

A képenyőn lévő lejátszó vezérlők segítségével nagyítani - kicsinyíteni lehet és pásztázni lehet négy irányba.

## Képek szerkesztése

Válassza az **Szerkeszt** opciót és a képekkel a következőket végezheti **Elforgatás**, **Eltávolít piros-szem** és **Automata beállítás** (fényerő és kontraszt optimalizálása), ezzel tökéletesítve a képet.

## Diabemutató beállításai

A diavetítés beállítások módosításához, kattintson a **Haladó** gombra az Album oldalon és válassza ki **Beállítások**.

A **Dia időtartam-beállítás**a meghatározza, hogy mennyi ideig jelenjen meg a diabemutató során egy-ké.

A **Slide Show Transition** a képek közötti átmenetet határozza meg. A következők közül választhat: Motion, Cell, Fade, Random, Wipe, Slide, Page és None.

Amennyiben háttérzenét kívánnak a diavetítéshez, kattintson on a **Diavetítés zene** opcióra. A diavetítés zene oldal felkéri zene kiválasztására az Ön személyes zenetárából.

Kattintson az **Alapértelmezett beállítások betöltése** és ezzel a beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékre.

## Video

Video funkció megnyitásához kattintson a **Video** pontra az Acer Arcade honlapon.



**Megjegyzés:** A videó tulajdonság segítségével számos videó formátumot lehet lejátszani. Az alkalmazható fájlformátumok tekintetében, lásd a videó súgóját. Ha DVD-, vagy VCD-filmet szeretne nézni, használja a **Mozi** funkciót.

## Videofelvétel lejátszása

Videofelvételek megtekintéséhez kattintson a **Lejátszás** gombra. A Video oldal jobb oldali tartalom paneljén láthatók a videoállományok. Mappa szerint vannak rendezve és gyorsnézeti kép mutatja a videofelvétel első képkockáját.

Videofelvétel lejátszásához kattintson az ikonjára. A videó lejátszása teljes képernyős megjelenítéssel történik. Megjelenik egy előbukkanó vezérlőpanel a képernyő alján, amikor mozgatja az egeret. A Video oldalra való lépéshez kattintson a **Stop** gombra.

## Videó felvétel (csak TV modellek)

Az Acer Arcade lehetővé videó és videó-klippek felvételét egyéb külső forrásról, mint pl. a DVD lejátszó vagy videókamera.

Kattintson a **Eszköz felvétele** opcióra a videó oldalon, majd válassza ki a használt forrást az Ön videó bemeneténél. Választani lehet az **S-video** és **Kompozit között**.

Videó klipp felvételéhez, kattintsanak rá a piros felvétel-gombra a képernyővezérlőn.

A célmappát a **Beállítások** menüben lehet kiválasztani.

Hogyha rákattint a **Haladó** opcióra és kiválasztja a **Beállítások** opciót, beállítható a videofelvétel minősége. Választhat a **jó**, **jobb** és **legjobb** között. A magasabb minőség választása, nagyobb méretű fájl fog létrehozni.

## Pillanatfelvétel

A pillanatfelvétel mód elérhető a Mozi, Video és TV módokban. Ezzel a funkcióval bármikor el lehet kapni a képernyőn lévő képet.

Egyetlen képkocka lesz felvéve és a felhasználó által megjelölt könyvtárba elmentve. A célkönyvtárat a **Beállítások** menüben lehet kiválasztani.

## Zene

Zenegyűjteménye praktikus hozzáférése érdekében kattintson a **Zene** pontra az Acer Arcade honlapon. Ezzel megnyílik a Zene kezdőlap.

Válassza ki a mappát, CD-t vagy kategóriát. Kattintson a **Lejátszás** gombra, hogy az egész CD-lemezt az elejétől a végéig meghallgassa, vagy a tartalom panelben lévő listáról válassza ki azt a dalt, amelyet meg szeretne hallgatni.

A mappában lévő zeneszámok a tartalom panelen láthatók, míg a bal oldalon található a **Lejátszás**, **Keverés**, a **Véletlenszerű lejátszás és az Összes megismétlése kezelőszervei**. A Képi megjelenítés lehetőségével a számítógép által létrehozott hatásokat nézheti, miközben zenét hallgat. Zene lejátszása közben a lap oldalán lévő vezérlőpanelen egyszerűen beállíthatja a hangerőt és szabályozhatja a visszajátszást.

Zene CD-ről történő ripeléséhez, miután behelyezte a CD-t, kattintson a **Feldarabolás indítása** gombra. A megnyíló lapon válassza ki azokat a dalokat, amelyeket ripelni szeretne (vagy kattintson az **Összes kiválasztása** vagy **Kiválasztás megszüntetése** pontra), majd kattintson a **Ripelés** gombra.

A feldarabolás menete látható a képernyőn.

Megváltoztathatják a feldarabolt számot fájlminőségét, ha a **Beállítások** opciót választják.

## TV (bizonyos modellek esetében)

A Acer Arcade lehetővé teszi, hogy a számítógépén nézzen TV-t. Kattintson a **TV** gombra a kezdőlapon, hogy átváltson a TV főoldalra.

Az **Élő TV** opció mutatja a képernyőn a TV műsort. Az **Esc** billentyű lenyomásával, bármikor visszatérhet az Arcade-hoz.

TV-nézés közben további gombok jelennek meg a lejátszás kezelőpaneljén: a **Csatorna fel** (felfelé egy csatorna), **Csatorna le** (lefelé egy csatorna), **Pillanatfelvétel** (pillanatfelvételt készít a videó jelenlegi képkockájáról), a **TeleText** (megnyitja a TeleText funkciót), a **Video desktop** (az asztalon a tapétát a videoképpel váltja fel), és a **Snapshot** (pillanatfelvétel, kimerevíti az aktuális videoképet).

A **Recorded TV** (felvétel a TV-ből) opció lehetővé teszi azoknak a fájloknak a megtekintését, amelyeket a TV-ből vett fel. Lásd a felvételt a TV-ből.

A **Schedule** (időzítés) opcióval lehet a későbbi megtekintéshez beállítani a TV felvétel időzítését. Lásd a Felvétel időzítését.

A **Műsorútmutató** opció lehetővé teszi minden csatorna műsor-információjának megtekintését. Lásd Műsorútmutató.

A **Műsor keresése** opció lehetővé teszi adott műsortípus keresését.

A **Settings** (beállítások) gomb a TV beállításait tartalmazó oldalt nyitja meg. További tájékoztatásért, lásd a TV beállításait.



**Megjegyzés:** Az Arcade TV mód beállításához és használatához, lásd a külön TV brosúrát.

## Időeltolás funkció

Az Arcade egy időeltolás funkcióval is rendelkezik, amelyet szükség esetén külön kell engedélyezni. Azonnali lejátszáshoz, az Arcade felveszi a TV műsort mint fájlt, kissé késleltetve amit Ön néz, az élő TV műsorhoz képest. (Az azonnali visszajátszást fájlt nem lehet menteni, és ezt a fájlt nem nézheti meg a TV felvételek ablakában.) Bőngészhet előre és vissza a fájlban, hogy azonnali visszajátszást hozzon létre vagy, hogy átugorja a reklámokat.



**Megjegyzés:** Legalább az egyik helyi meghajtó tartalmazzon minimálisan 2 GB szabad helyet az azonnali visszajátszás funkcióhoz.

Kattintson a "■" gombra a lejátszás szüneteltetéséhez vagy kattintson a "▶" gombra a megtekintés folytatásához. Kattintson a "◀◀" gombra a visszatekeréshez vagy kattintson a "▶▶" gombra a gyors előretekeréshez. Kattintson a "◀" gombra az azonnal visszajátszott felvétel elejére ugráshoz vagy kattintson a "▶" gombra az azonnal visszajátszott felvétel végére ugráshoz.



**Megjegyzés:** Mivel az Ön által látott TV kép mindig kissé el van maradva az élő TV-adáshoz képest, az azonnali visszajátszás felvétel végére ugrás annyira közel áll az élő TV adás megtekintéséhez, amennyire a Acer Arcade programmal csak lehetséges.

## Felvétel a TV-ből

A **Recorded TV** (Felvétel a TV-ből) oldal a TV funkció. A fájl első képkockáját bélyegkép mutatja. A felvett TV fájl **lejátszáshoz** kattintson rá. A videó egész képernyős méretben fog lefutni. A TV oldalra a **Stop** gombra való kattintással lehet visszatérni.

Az ezen az oldalon elérhető opciók leírásához lásd a Videos (videók) szakaszt.

## Felvételek időzítése

A TV-ről történő felvételek időzítéséhez kattintson a **Schedule** (időzítés), majd a **New schedule** (új időzítés) gombra. A megnyíló ablakban jelölje ki a **Channel** (csatornát), amelyről fel akar venni, és a **Scheduling Interval** (időzítés intervallum). Állítsa be a felvenni kívánt program **Starting date** (kezdésének dátumát), **Starting time** (kezdésének időpontját) és az **Ending time** (befejezési időpontját). Kattintson a **Confirm schedule** (időzítés megerősítésére) a felvételi időzítés aktiválásához, vagy a **Cancel** (mégse) gombra a kilépéshez az időzítés figyelmen kívül hagyása mellett. (Válassza a **Delete schedule** (időzítés törlést) az előzőleg létrehozott felvételi időzítés törléséhez.)

Kattintson egy meglévő felvételi időzítésre annak módosításához. Az időzítések kijelzésének sorrendjét úgy változtathatja meg, ha a **Sort by channel** (csatornák szerinti sorrend) vagy a **Sort by date** (időpont szerinti sorrend) gombra kattint.

## Műsorútmutató

Kattintson a **Műsorútmutató** gombra, hogy lássa a műsorok részleteit minden csatormán. Ezeket a listákat és információkat az elektronikus műsorútmutató biztosítja.

## Műsor keresése

Kattintson a **Műsor keresése** gombra, hogy csatorna vagy kategória szerint keresse a műsorokat.

## TV beállítások

A kép beállítások megváltoztatásához, kattintson a **TV** gombra a **Beállítások** oldalon vagy a **Beállítások** gombra TV oldal főmenüjében. Négy fajta TV beállítás lehetséges: **Jel**, **Csatorna**, **Felvétel** és **Útmutató** beállítások.

### Jel beállítások

Kattintson a **Eszköz felvétele** opcióra, hogy válasszon az analóg vagy digitális bemenet között az Ön TV jele tekintetében.

Válassza ki **TV Forrás** a jelforrás kiválasztásához.

A **Tartomány** opció lehetővé teszi, hogy kiválassza az országot vagy régiót ahol az Ön kábel szolgáltatója található.

Szükség szerint engedélyezheti vagy letilthatja az időeltolás funkciót.

### Csatorna beállítások

Amennyiben nem létezik csatornalista, kattintson a **Csatornák pásztázása** opcióra. Az Ön számítógépe pásztázni fogja az elérhető TV csatornákat. Kattintson a **Csatornák pásztázása** hogy újból pásztázzon és lecserélje a létező csatornasorrendet.

### Felvétel beállítások

A **Felvétel Minőség** opció lehetővé teszi, hogy beállítsa a tévéből felvett videó minőségét. A magasabb minőség választása, nagyobb méretű fájl fog létrehozni amikor tévéműsorokat vesznek fel.

Ki lehet választani bármelyik tévéfelvétel célmappáját is.

### Útmutató beállítások

Kattintson az **EPG Forrás** opcióra, hogy kiválassza az EPG műsorok listájának forrását. Ez tartományfüggő.

Kattintson a **Visszaállítás az Alapértelmezett Beállítások** opcióra és ezzel a beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékre.

## TeleText funkciók használata

Azokban a ban ahol van TeleText szolgáltatás, ezt aktiválni lehet a képernyő vezérlővel vagy a távirányítóval.

Ha lenyomják a **TeleText** gombot a távirányítón, megjelenik a TeleText; nyomják le ismét az átlátszó módhoz (a szöveg mögött TV képek lesznek a háttéren), és nyomják le még egyszer a TeleText eltüntetéséhez.

A TeleText funnkciókon belül így navigálhat:

- Kattintson a Színgombokra és kövesse a képernyőn megjelenő gyors színbeállítási lehetőségeket.
- Kattintson az oldalon az egyik oldalszámmra, hogy arra az oldalra ugorjon.
- Használja a billentyűzetet a számokat egy meghatározott oldalszámú oldal közvetlen eléréséhez.
- Válassza a távirányítón a fel/le gombokat, hogy böngésszen az oldalak között, a kiválasztott oldalnál pedig nyomjon **OK-t**.
- Használják a bal és jobb gombokat tallózáshoz az alárendelt-oldalak között.



.....

**Megjegyzés:** A pillanatfelvétel funkció rendelkezésre áll, amikor a TeleText aktív.

# Acer Arcade Deluxe (bizonyos modellek esetében)



**Megjegyzés:** Az Acer Arcade Deluxe csak a Windows Media Center ellátott számítógépeken érhető el.

Az Acer Arcade Deluxe olyan Acer segédprogramokkal bővíti ki a Windows Media Center szolgáltatásait, amelyekkel könnyebben kezelhetők a multimédiás fájlok, saját, egyedi tartalom készíthető stb.


Az Acer Arcade Deluxe a következő segédprogramokat foglalja magában:

- VideoMagician
- TV Joy (csak bizonyos modelleken található meg)
- SportsCap (csak bizonyos modelleken található meg)
- DV Wizard
- DVDivine



## Távírányító (bizonyos modellek esetében)

Az alábbi táblázat az Ön Acer számítógépéhez mellékelt távvezérlő (amennyiben tartozik ilyen a számítógéphez) funkcióit foglalja össze.

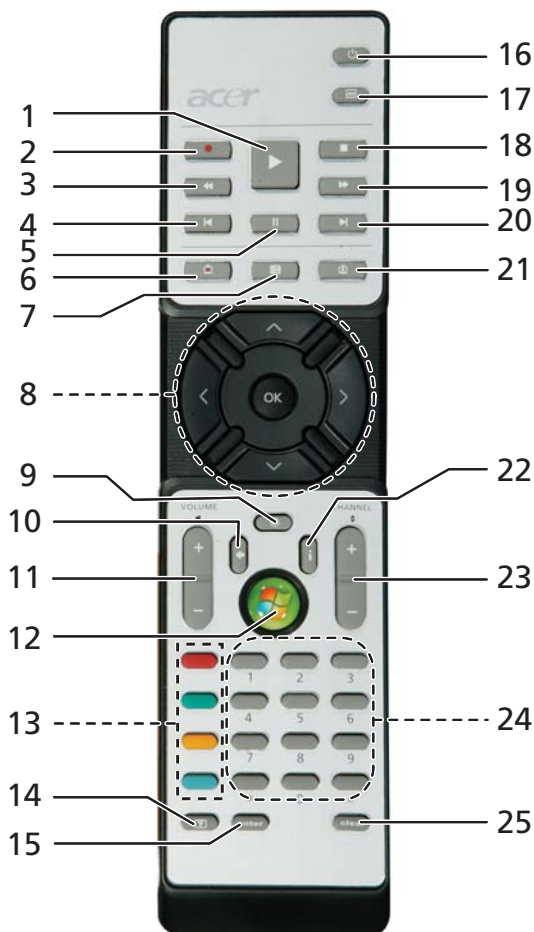

## A távvezérlő funkciói

| #  | Tétel               | leírása                                                                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lejátszás           | Lejátszás kiválasztása                                                  |
| 2  | Felvétel            | Felvétel TV-ről                                                         |
| 3  | Visszacskévelés     | Keresés visszafelé vagy visszalépés az előző képre                      |
| 4  | Ugrás vissza        | Ugrás egy szakasszal visszafelé                                         |
| 5  | Szünet              | A lejátszás szüneteltetése                                              |
| 6  | Felvett TV-műsor    | A felvett TV-műsor oldal megjelenítése                                  |
| 7  | Műsorkalauz         | A műsorkalauz megjelenítése                                             |
| 8  | Böngészés/OK gombok | Navigálás és a kiválasztások megerősítése                               |
| 9  | Elnémít             | Audio be/kikapcsolása                                                   |
| 10 | Vissza              | Léptetés egy szinttel felfelé a felhasználói felületen                  |
| 11 | Volume + / -        | Audio hangerő növelése vagy csökkentése                                 |
| 12 | Indítás             | A Média Központ megnyitása vagy bezárása                                |
| 13 | Szűngombok          | Teletext gyorsbillentyű funkciók*                                       |
| 14 | TeleText*           | A teletext be- vagy kikapcsolása                                        |
| 15 | Enter               | Az aktuális bevitel aktiválása                                          |
| 16 | Táp be              | Készenléti módba állítás, illetve visszakapcsolás készenléti állapotból |
| 17 | DVD-menü            | A DVD-menü megjelenítése                                                |
| 18 | Stop                | Jelenleg folyó felvétel vagy lejátszás leállítása                       |
| 19 | Fast Forward        | A lejátszás felgyorsítása vagy továbblépés a következő képre            |
| 20 | Ugrás előre         | Ugrás egy szakasszal előre                                              |
| 21 | Élő TV              | Az aktuális csatorna élő TV-adásának megjelenítése                      |
| 22 | Információ          | Az aktuális kijelöléssel kapcsolatos információk                        |
| 23 | Channel + / -       | Csatornaváltás                                                          |
| 24 | 0-9 gombok          | A TV-csatorna vagy az egyéb bevitel megadása                            |
| 25 | Clear               | Az aktuális bevitel törlése                                             |

\* Csak TeleText régiók.

## Az Acer Arcade Deluxe indítása

Az Acer Arcade Deluxe segédprogramjai közvetlenül a Windows Media Center futtathatók. Ehhez a főoldalon felfelé/lefelé gördítve jelenítse meg az Acer Arcade Deluxe segédprogramok listáját, majd jobbra vagy balra gördítve válassza ki a megfelelőt.

Ha az Acer Arcade Deluxe segédprogramokat a Windows Media Center kívülről szeretné futtatni, akkor kattintson duplán a Windows asztalán lévő Acer Arcade Deluxe ikonra.



**Megjegyzés:** Az Acer Arcade Deluxe segédprogramokról a beépített súgófájlokban talál részletes információt.

## VideoMagician

A VideoMagician segítségével videofájlokat (DAT, DVR-MS, MPG, MPE, AVI, ASF, MPEG, WMV, VOB, MPEG1 vagy MPEG2 formátumú fájlokat) szerkeszthet a számítógépen. A VideoMagician többféle témát is tartalmaz, ezek alapján mindössze néhány lépésben készíthetők izgalmas filmek. A VideoMagician indításakor a Select Videos oldal nyílik meg.

## TV Joy (csak bizonyos modelleken található meg)

A TV Joy programmal élvezetesebbé tehető a számítógépen folytatott tévénézés. A programmal megjeleníthetők a tévéadások, időzített felvételek adhatók meg, valamint lejátszhatók a felvett tévéadások. A TV Joy indításakor az utoljára megjelenített csatorna képe jelenik meg teljes képernyős módban.

## SportsCap (csak bizonyos modelleken található meg)

A SportsCap forradalmian új módot biztosít a sportvideók megtekintésére. Automatikusan felismeri a felvett mérkőzések legemlékezetesebb részleteit.



**Megjegyzés:** A SportsCap Ön által futtatott verziója által támogatott sportágak köre a verziótól és a számítógépre telepített moduloktól függ.

## DV Wizard

A DV Wizard alkalmazással valós időben jeleníthető meg DV-kamera vagy webkamera képe, illetve a kép rögzíthető a számítógép merevlemezére, vagy közvetlenül DVD-lemezre írható. A DV Wizard nagy felbontású videónak a számítógép merevlemezére DVD formátumban történő rögzítését is támogatja. Mindehhez elég csatlakoztatni a DV-kamerát vagy a webkamerát a számítógéphez, majd elindítani a DV Wizard alkalmazást.

## DVDivine

A DVDivine egy könnyen használható segédprogram, amellyel rövid idő alatt készíthetők DVD-lemezek és egyéb, videót, képet vagy zenét tartalmazó lemezek. A lemez tervezése, szervezése és írása mindössze néhány egyszerű lépésből áll. A DVDivine indításakor a Select Media oldal nyílik meg, amelyen megadhatja, hogy milyen jellegű adatokat szeretne másolni a lemezre. A lehetséges választások: Videos, Pictures és Music.

# A hordozható számítógép szállítása

Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.

## Lekapcsolás az asztali munkahelyről

Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Mentse el a megnyitott fájlokat.
2. Távolítson el minden adathordozót, hajlékonylemezt és CD-lemezt a meghajtó(k)ból.
3. Állítsa le a számítógépet.
4. Hajtsa le a kijelzőt.
5. Húzza ki a hálózati adaptert.
6. Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az egyéb külső eszköz csatlakozóját.
7. Nyissa ki a Kensington zárat, ha ilyenrel rögzíti a számítógépet.

## Mozgatás

Ha csak rövid távolságra viszi a számítógépet, például az íróasztalától a tárgyalóba.

## A számítógép előkészítése

A számítógép áthelyezése előtt hajtsa le és reteszelve a kijelzőt, ezzel a számítógép alvó üzemmódba lép; így az épületen belül akárhova magával viheti. Ha fel szeretné ébreszteni alvó módból a számítógépet, nyissa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Ha egy ügyfél irodájába, vagy egy másik épületbe viszi a számítógépet, érdemes kikapcsolnia:

Kattintson a következő elemekre: **Start, A számítógép kikapcsolása**, majd kattintson a **Kikapcsolás** gombra (Windows XP).

vagy

A számítógépet alvó üzemmódba helyezheti az **<Fn> + <F4>** billentyűkombináció megnyomásával. Ezután hajtsa le és reteszelve a kijelzőt.

Ha újra használni szeretné a számítógépet, oldja ki és hajtsa fel a kijelzőt, majd röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.



**Megjegyzés:** Ha az alvás állapotjelző nem világít, a számítógép hibernált üzemmódba került és kikapcsolt. Ha az üzemállapot lámpa nem világít, de az alvás állapotjelző igen, a számítógép alvó üzemmódba lépett. Ha újból használni szeretné a számítógépet, mindkét esetben röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot. Megjegyezzük, hogy a számítógép hibernált üzemmódba léphet, ha bizonyos ideig alvás üzemmódban volt.

## Mit vigyen magával a megbeszélésekre

Ha a megbeszélés viszonylag rövid (két óránál rövidebb), akkor valószínűleg elég csak a számítógépet vinnie. Ha hosszabb megbeszélésre számít, vagy a számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert is magával vinnie, majd a tárgyalóteremben csatlakoztatnia a géphez.

Ha a tárgyalóteremben nincs fali dugaszolóaljzat, az akkumulátor terhelését csökkentheti, ha alvó üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg az **<Fn> + <F4>** billentyűkombinációt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem használja aktívan a számítógépet. Ha ismét szüksége van a számítógépre, nyissa fel a kijelzőt (ha korábban lehajtotta), majd röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.

## A számítógép hazaszállítása

Ha hazaszállítja a számítógépet az irodából, illetve otthonról viszi vissza az irodába.

## A számítógép előkészítése

Miután leválasztotta a számítógépet az asztali munkahelyéről, az alábbi lépéseket követve készítse elő a gépet a hazaszállításra:

- Ellenőrizze, hogy minden adathordozót és CD-lemezt kivett-e a meghajtó(k)ból. Ennek elmulasztása a meghajtó olvasófejének sérüléséhez vezethet.
- Csomagolja a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni, illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.



**Vigyázat:** A számítógép fedele mellé ne csomagoljon semmit. A fedélre nehezedő nyomás megrongálhatja a kijelzőt.

## Mit vigyen magával

Hacsak nem rendelkezik otthon is egy-egy példánnyal az alábbiakból, akkor vigye őket magával:

- Hálózati adapter és kábel
- Nyomtatott Felhasználói útmutató

## További óvintézkedések

A számítógép védelme érdekében a munkahelye és otthona közötti utazás során vegye figyelembe az alábbi tanácsokat:

- Tartsa magánál a számítógépet, így minimálisra csökkentheti a hőmérsékletváltozások hatását.
- Ha hosszabb időre meg kell állnia, és nem viheti magával a számítógépet, akkor hagyja a gépkocsi csomagtartójában, így elkerülheti a túlzott felmelegedés veszélyét.
- A hőmérséklet és relatív páratartalom változásai páralecsapódást okozhatnak a gépen. Hagyjon megfelelő időt arra, hogy a számítógép felvegye a szobahőmérsékletet, és bekapcsolás előtt ellenőrizze a kijelzőt, hogy nincs-e rajta páralecsapódás. Ha a hőmérsékletváltozás több mint 10 °C (18 °F), akkor gondoskodjon arról, hogy a számítógép lassan vegye fel a szobahőmérsékletet. Ha lehetséges, hagyja a számítógépet 30 percre olyan helyen, ahol a hőmérséklet a külső és a szobahőmérséklet között van.

## Otthoni iroda felállítása

Ha gyakran dolgozik otthon a számítógépén, érdemes egy második hálózati adaptert beszereznie otthoni használatra – így nem kell többletterhet szállítania haza és vissza.

Ha a számítógépet hosszabb ideig kívánja otthon használni, érdemes külső billentyűzettel, monitorral és egérrel bővítenie.

## Utazás a számítógéppel

Ha hosszabb útra indul, például a munkahelyéről egy ügyfél munkahelyére, vagy a környéken tesz rövidebb utazást.

## A számítógép előkészítése

Úgy készítse elő a számítógépet, mintha hazavinné. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor a számítógépben fel van-e töltve. A repülőtéri biztonsági intézkedések miatt lehetséges, hogy be kell kapcsolnia a számítógépet, mielőtt a beszállózába vinné.

## Mit vigyen magával

A következőket vigye magával:

- Hálózati adapter
- Teljesen feltöltött tartalék akkumulátor(ok)
- További nyomtatók illesztőprogramjainak fájllai, ha másik nyomtató használatát tervezi

## További óvintézkedések

A számítógép hazaszállítására érvényes útmutatáson túl a készülék védelme érdekében fogadja meg a következő utazással kapcsolatos tanácsokat is:

- A számítógépet mindig személyi poggyászként vigye magával.
- Ha lehetséges, a számítógépet a biztonságiakkal ellenőriztesse. A repülőtéri röntgenberendezések biztonságosak, de ne vigye át a számítógépet fémdetektoron.
- Ne tegye ki a hajlékonylemezeket kézi fémdetektorok hatásának.

## Nemzetközi utazás a számítógéppel

Ha másik országba utazik.

## A számítógép előkészítése

Ugyanúgy készítse elő a számítógépet, mint általában az utazáshoz.

## Mit vigyen magával

A következőket vigye magával:

- Hálózati adapter
- Olyan hálózati kábel, amely használható abban az országban, ahova utazik
- Teljesen feltöltött tartalék akkumulátorok
- További nyomtatók illesztőprogramjainak fájljai, ha másik nyomtató használatát tervezi
- A vásárlást igazoló dokumentum, arra az esetre, ha meg kellene mutatnia a vámhatóság tisztviselőjének
- Az Utazók Nemzetközi Garancia-útlevele (International Travelers Warranty passport)

## További óvintézkedések

Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, mint a számítógéppel való utazásnál. Mindezekon túl nemzetközi utazásnál a következő tanácsokat is vegye figyelembe:

- Amikor másik országba utazik, ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség és a hálózati adapter kábelének specifikációi megegyezők-e. Ha nem, szerezzen be egy olyan hálózati kábelt, amelyik használható a helyi hálózati feszültségen. A számítógép áramellátásához ne használjon a háztartási gépekhez árult átalakító készüléket.
- Ha használja a modemet, ellenőrizze, hogy a modem és a csatlakozó kompatibilis-e annak az országnak a távközlési rendszerével, amelybe utazik.

# A számítógép biztonságba helyezése

A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.

A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál, előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.

## Számítógépes biztonsági zár használata

A számítógép Kensington-kompatibilis biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi biztonsági zár csatlakoztatását.

Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.

## Jelszavak használata

A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:

- A "felügyelői jelszó" (Supervisor Password) a BIOS segédprogramba való jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a jelszót. Lásd: **"BIOS segédprogram" a 86. oldalon**.
- A "felhasználói jelszó" (User Password) a jogosulatlan használatától védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból visszatéréskor is kérjen jelszót.
- A "rendszerindítási jelszó" (Password on Boot) a jogosulatlan használatától védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és hibernálásból visszatéréskor is kérjen jelszót.



**Fontos!** Őrizze meg gondosan a felügyelői jelszót! Ha elfelejti ezt a jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos szervizközpontoz.

## Jelszavak beírása

Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző közepén.

- Ha meg van adva felügyelői jelszó, akkor rendszerindításkor, az **<F2>** billentyű megnyomásakor a gép kéri ezt a jelszót; a BIOS segédprogram csak ezt követően nyílik meg.
- Írja be a felügyelői jelszót, majd nyomja meg az **<Enter>** billentyűt. Ekkor megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az **<Enter>** billentyűt.
- Ha meg van adva felhasználói jelszó és a rendszerindítási jelszó beállítás engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
- Írja be a felhasználói jelszót, majd nyomja meg az **<Enter>** billentyűt; ezt követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az **<Enter>** billentyűt.



**Fontos!** A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.

## Jelszavak megadása

A jelszavakat a BIOS segédprogrammal lehet megadni.

# Bővítés kiegészítőkkal

Hordozható számítógépe teljes körű mobil számítástechnikai megoldást nyújt Önnek.

## Csatlakozási lehetőségek

A portok lehetővé teszik, hogy ugyanolyan perifériákat csatlakoztasson a számítógéphez, mint egy asztali PC-hez. A különféle külső eszközöknek a számítógépre való csatlakoztatásával kapcsolatban az alábbi részben talál útmutatást.


### Fax-/adatmodem

A számítógépben beépített, V.92 56 Kbps fax-/adatmodem található.



**Figyelem! A számítógép modemporthja nem kompatibilis a digitális telefonvonalakkal. Ha a modemet digitális telefonvonalhoz csatlakoztatja, a modem megrongálódik.**

A modem használatához csatlakoztasson telefonkábel a fax-/adatmodem csatlakozóaljzata és egy telefonvonal csatlakozóaljzata közé.

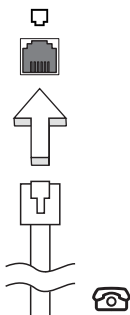


**Figyelem! Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kábel megfelel-e a helyi előírásoknak.**

## Beépített hálózati csatloló


A beépített hálózati csatloló segítségével Ethernet alapú hálózatra csatlakoztathatja a számítógépet.

A hálózati kapcsolat létrehozásához csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a számítógép bal oldalán lévő hálózati csatlakozóaljzat és a hálózati aljzat vagy a hub csatlakozója közé.

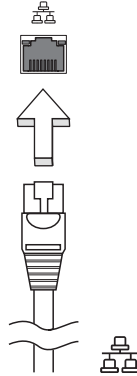


## Universal Serial Bus (USB)

A Universal Serial Bus (univerzális soros busz, USB) 2.0 port egy nagy sebességű soros busz, segítségével az értékes rendszererőforrások lekötése nélkül csatlakoztathat USB perifériákat.

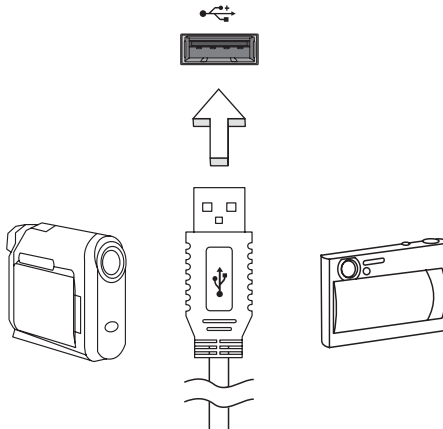

## IEEE 1394 port

A számítógép IEEE 1394 portja IEEE 1394 kompatibilis eszközök, például videokamera vagy digitális fényképezőgép csatlakoztatását teszi lehetővé. A részleteket a digitális fényképezőgép vagy a kamera kézikönyvében találja meg.

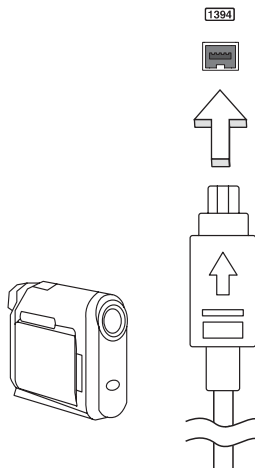

## ExpressCard

Az ExpressCard a PC-kártya szabvány legújabb változata. Kisebb méretének és gyorsabb csatlófelületének köszönhetően tovább növeli a számítógép használati értékét és bővíthetőségét.


Az ExpressCard kártyák révén számos különböző bővítési lehetőség kínálkozik, többek közt Flash memóriakártya-adapterek, TV-tunerek, Bluetooth-csatolók és IEEE 1394B csatlók használata. Az ExpressCard kártyák az USB 2.0 és a PCI Express alkalmazásokat támogatják.



**Fontos!** Kétféle típus létezik, az ExpressCard/54 és az ExpressCard/34 (54 mm-es és 34 mm-es kivitel), ezek eltérő feladatokat látnak el. Nem minden ExpressCard foglalat támogatja mindkét típust. A kártya telepítésével, használatával és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat annak kézikönyvében találja meg.

### ExpressCard behelyezése

Illessze be a kártyát a foglalatba, majd finoman nyomja be, amíg a helyére nem pattan.

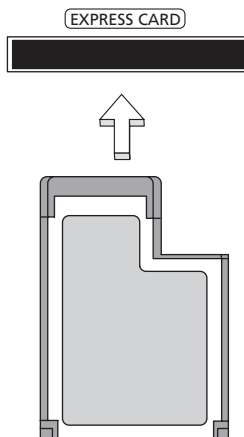

### ExpressCard kiadatása


ExpressCard kiadatása előtt:

- 1 Lépjen ki a kártyát használó alkalmazásból.
- 2 A bal oldali egérgombbal kattintson a tálcán található hardver eltávolítása ikonra, majd állítsa le a kártyát.
- 3 Finoman nyomja befelé a kártyát a foglalatba, majd engedje fel, ekkor a kártya kiugrik a foglalatból. Húzza ki a kártyát a foglalatból.

## Memória beszerelése

Ha memóriát szeretne szerelni a gépbe, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a hálózati adaptert (ha be volt dugva), majd vegye ki az akkumulátort. Ezután fordítsa meg a számítógépet, úgy, hogy hozzáférjen az aljához.
- 2 Távolítsa el a csavart a memóriarekesz fedeléből, majd emelje fel és távolítsa el a memória fedelét.
- 3 Átlósan helyezze be a modult a foglalatba **(a)**, majd óvatosan nyomja le, amíg a helyére nem pattan **(b)**.

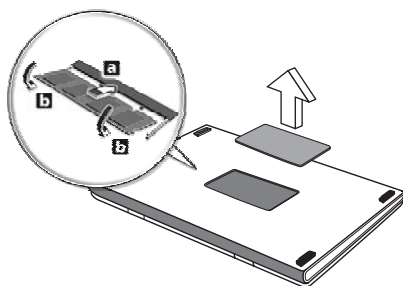

- 4 Helyezze vissza a memóriarekesz fedelét, majd rögzítse a csavarral.
- 5 Tegye vissza az akkumulátort, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert.
- 6 Kapcsolja be a számítógépet.


A számítógép automatikusan érzékeli és újrakonfigurálja a teljes memória méretét. Ha tanácsra van szüksége, forduljon szakemberhez vagy a legközelebbi Acer forgalmazóhoz.

## A TV- és az AV-bemeneti kábelek csatlakoztatása (bizonyos modellek esetében)

Acer hordozható számítógépének TV-tunerét az alábbi útmutatást követve helyezheti üzembe.

### PAL/SECAM és NTSC rendszerek

- 1 Csatlakoztassa a PAL/SECAM kábel RF dugóját a számítógép RF aljzatába.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a TV-antennakábelhez. Szükség esetén használja az NTSC átalakítót is.

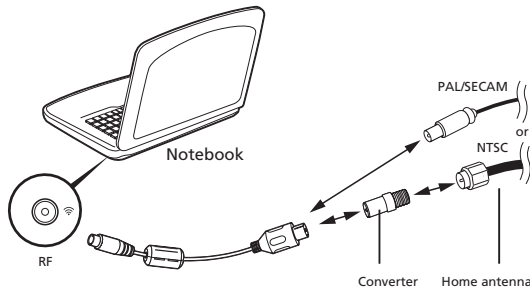


**Fontos!** Ügyeljen arra, hogy az antennakábel csatlakoztatásakor az adott földrajzi területnek megfelelő kábeltípust alkalmazza.

### Acer DVB-T digitális antenna

Az antenna csatlakoztatása:


Csatlakoztassa az antennakábelt a számítógép RF aljzatába.

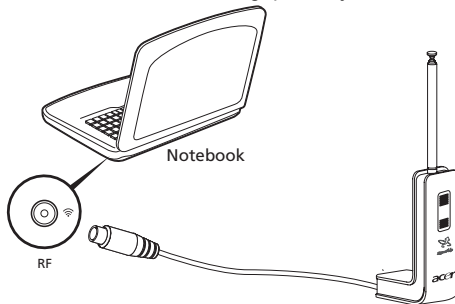


**Megjegyzés:** Az ábrák csak tájékoztató célt szolgálnak. Az eszközök tényleges kialakítása, kinézete ettől eltérő is lehet.

### Az antenna csatlakoztatása:

- 1 Óvatosan nyomva befelé a lapkát, míg ki nem ugrik.
- 2 Hajtsa ki, és állítsa 90 fokos szögbe az antenna testével.

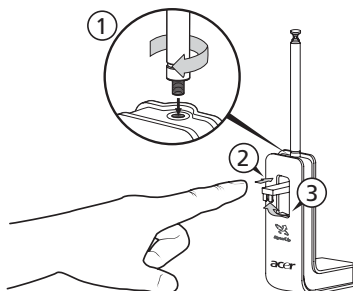

- 3 A megfelelő vétel érdekében az antennát a kinyúló lapka segítségével az ábrán látható módon fel tudja helyezni a számítógép tetejére.
- 4 Az antenna kihúzásával javíthat a vétel minőségén.

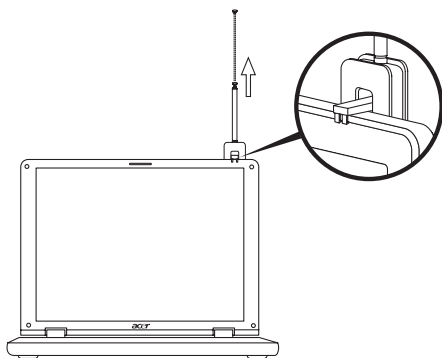

**Megjegyzés:** Az antenna csak a DVB-T digitális TV-rendszerekkel képes együttműködni.

Az antenna alapjában egy mágnes található, ennek segítségével fém felületekre biztonságosan rögzítheti, így stabilan fel tudja állítani, és megfelelő vételt érhet el.




**Figyelem!** Ne helyezze a mágnest a számítógép merevlemezének közelébe, mert ezzel a meghajtó és/vagy az adatok megsérülését okozhatja.

## AV-bemeneti kábel

Az AV-bemeneti kábel segítségével VHS-lejátszóhoz vagy kamerához csatlakoztathatja hordozható számítógépét, amelyet követően videofelvételeket tud rajta megtekinteni és rögzíteni.

- 1 A kábel egyetlen dugóval szerelt végét csatlakoztassa a számítógép AV-bemeneti aljzatába.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa a VHS-lejátszó, a kamera vagy az egyéb kompatibilis készülék S-video vagy kompozit hang/videó aljzatához.

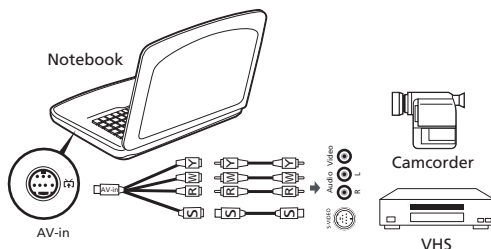

**Megjegyzés:** A bővítőkábelekre nem biztos, hogy szükség van. A TV-adások és mozgóképfelvételek rögzítésével kapcsolatban a súgóban talál részletes információkat.

## BIOS segédprogram

A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe építettek be.

A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a segédprogramot nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.

A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az **<F2>** billentyűt a bekapcsolási önteszt alatt, miközben a hordozható számítógép logó látható a képernyőn.

## Rendszerindítási sorrend

A BIOS segédprogramban a rendszerindítás sorrendjének beállításához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a **Boot** pontot.

## Disk-to-disk recovery engedélyezése

A disk-to-disk recovery (hard disk recovery, lemezzől lemezre helyreállítás, illetve merevlemez helyreállítás) funkció engedélyezéséhez lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a **Main** pontot. A képernyő alsó részén keresse meg a **D2D Recovery** pontot, majd az **<F5>** és az **<F6>** billentyű segítségével állítsa be a következő értéket: **Enabled**.

## Jelszó

A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a **Security** pontot. Keresse meg a **Password on boot:** elemet, majd az **<F5>** és az **<F6>** billentyűvel engedélyezze a funkciót.

# Szoftverhasználat

## DVD filmek lejátszása

Ha DVD-meghajtó modul van beszerelve az optikai meghajtó helyére, akkor DVD filmeket is le tud játszani a számítógépen.

- 1 Nyissa ki a DVD tálcáját, helyezzen be egy DVD filmet tartalmazó lemezt, majd tolja be a DVD tálcáját.



**Fontos!** Amikor először indítja el a DVD-lejátszót, a program kéri a régiókód megadását. A DVD-lemezeket hat régióra osztják. Ha egyszer a DVD-meghajtón beállítottak egy régiókódot, csak annak a régiónak a lemezeit fogja lejátszani. A régiókódot legfeljebb ötször lehet beállítani (beleértve a legelső alkalmat is). ezután az utolsónak beállított régiókód állandósul. A merevlemez visszaállítása nem állítja vissza a régiókódok beállításának számát. A jelen szakaszban, az alábbiakban feltüntetett táblázatban megtalálja a DVD filmek régiókódját.

- 2 A DVD film lejátszása néhány másodperc múlva automatikusan elkezdődik.

| Régiókód | Ország vagy régió                                       |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 1        | USA, Kanada                                             |
| 2        | Európa, Közel-Kelet, Dél-Afrika, Japán                  |
| 3        | Délkelet-Ázsia, Tajvan, Dél-Korea                       |
| 4        | Latin-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland                    |
| 5        | Független Államok Közössége, Afrika egyes részei, India |
| 6        | Kínai Népköztársaság                                    |



**Megjegyzés:** A régiókód megváltoztatásához helyezzen be a DVD-meghajtóba egy másik régióba tartozó DVD filmet. További információ a súgóban talál.

# Energiagazdálkodás

A számítógép beépített energiagazdálkodó egységgel rendelkezik, amely folyamatosan figyeli a rendszer működését. A rendszer működése alatt bármely olyan tevékenységet értünk, amely érinti a következő eszközök legalább egyikét: billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák és a videomemória. Ha egy bizonyos időtartam alatt nem észlel aktivitást (inaktivitási időtűllépés), a számítógép az energiamegtakarítás érdekében leállítja ezen eszközök valamelyikét vagy mindegyikét.

A számítógép energiagazdálkodási funkciója támogatja az Advanced Configuration and Power Interface-t (fejlett konfigurációs és energiakezelő felület, ACPI), ami takarékos energiahasználat mellett is maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé. Az energiatakarékossággal kapcsolatos összes feladatot a Windows látja el.

# Acer eRecovery Management

Az Acer eRecovery Management egy olyan segédeszköz, amellyel könnyen és gyorsan elvégezhető a rendszer biztonsági mentése és helyreállítása. Segítségével az aktuális rendszerkonfigurációt merevlemez meghajtóra, CD- vagy DVD-lemezre lehet kiírni. Alkalmas a gyári, alapértelmezett rendszerkép mentésére és helyreállítására, valamint az alkalmazások és az illesztőprogramok újratelepítésére is.

Az Acer eRecovery Management a következő funkciókkal rendelkezik:

- 1 Biztonsági mentés készítése
- 2 Mentési lemez írása
- 3 Visszaállítás és helyreállítás

A jelen fejezetben részletesen bemutatjuk ezeket a funkciókat.



**Megjegyzés:** Ez a szolgáltatás nem mindegyik modellen érhető el. Ha a rendszerben nincs beépített optikalemez-író, akkor az Acer eRecovery Management optikai lemezekkel kapcsolatos funkcióinak használata előtt csatlakoztasson egy külső író.

Lehetséges, hogy az Acer eRecovery Management indításakor a rendszer a folytatáshoz kéri az Empowering Technology jelszavának megadását. Az Empowering Technology jelszava az Empowering Technology eszköztárral, illetve az Acer eLock Management vagy az Acer eRecovery Management első futtatásakor adható meg.

## Biztonsági mentés készítése

Az Acer eRecovery Management fő képernyőjéről könnyedén készíthet teljes vagy gyors (növekményes) biztonsági mentést a rendszer konfigurációjáról merevlemezre.



**Megjegyzés:** Gyors (növekményes) biztonsági mentést csak egy teljes mentés létrehozása után készíthet.

- 1 Az Acer eRecovery Management indításához nyomja le az **<Alt> + <F10>** billentyűkombinációt, vagy kattintson az Empowering Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
- 2 Az Acer eRecovery Management ablakán válassza ki, hogy **Full** vagy **Fast** mentést kíván készíteni.
- 3 A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Mentési lemez írása

Az Acer eRecovery Management **Burn Disc** oldalán CD- vagy DVD-lemezre írhatja a gyári rendszerképet, a kívánt felhasználói mentési képet, az aktuális rendszerkonfigurációt vagy az alkalmazási mentési képet.

- 1 Az Acer eRecovery Management indításához nyomja le az **<Alt> + <F10>** billentyűkombinációt, vagy kattintson az Empowering Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
- 2 A **Burn Disc** gombra kattintva váltson át a Lemez írása lapra.
- 3 Válassza ki a lemezre írni kívánt biztonsági mentés típusát (gyári alapértelmezett, felhasználói, aktuális rendszerállapot, alkalmazás). Ha a felhasználói mentést választja, akkor lemezre írhatja az utoljára készített biztonsági mentési képet.
- 4 A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



.....

**Megjegyzés:** A gyári alapértelmezett rendszerképet akkor kell kiválasztania, ha rendszerindításra alkalmas lemezt szeretne készíteni, amely a számítógép teljes operációs rendszerét tartalmazza úgy, ahogy azt a gyárból leszállították. Ha olyan lemezt szeretne készíteni, amelynek tárolható a tartalma, és amelyről telepíthetők a szükséges illesztőprogramok és alkalmazások, akkor alkalmazási mentési képet kell készítenie – ez a lemez nem lesz alkalmas rendszerindításra.

## Visszaállítás és helyreállítás

A visszaállítási és helyreállítási funkciókkal gyári alapértelmezett rendszerkép, felhasználói rendszerkép vagy korábban készített, CD- vagy DVD-lemezen lévő biztonsági mentés alapján állíthatja helyre a rendszert. A funkcióval az Acer rendszeren futó alkalmazásokat és illesztőprogramokat is újratelepítheti.

- 1 Az Acer eRecovery Management indításához nyomja le az **<Alt> + <F10>** billentyűkombinációt, vagy kattintson az Empowering Technology eszköztár Acer eRecovery Management elemére.
- 2 A **Restore** gombra kattintva váltson át a visszaállítási és helyreállítási funkciókat tartalmazó lapra.
- 3 Válassza ki azt a biztonsági mentési pontot, amely alapján a visszaállítást végezni szeretné. A rendszert gyári alapértelmezett rendszerkép vagy korábban készített CD/DVD-lemez alapján is helyreállíthatja, illetve az alkalmazások és az illesztőprogramok újratelepítése mellett is dönthet.
- 4 A művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

# Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását, inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik hivatalos szervizközponttól.

## Hibaelhárítási tanácsok

A hordozható számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzeneteknek a képernyőn történő megjelenítésével segíti.

Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő, tanulmányozza át a lejjebb található, "Hibaüzenetek" című részt. Ha a probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Lásd: "**Szervizszolgáltatás kérése**" a 49. oldalon.

## Hibaüzenetek

Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.

| Hibaüzenetek                    | Javító intézkedés                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMOS battery bad                | Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.                                                                                                           |
| CMOS checksum error             | Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.                                                                                                           |
| Disk boot failure               | Helyezzen a hajlékonylemez meghajtóba (A:) egy rendszerlemezt, majd az <b>&lt;Enter&gt;</b> billentyű lenyomásával indítsa újra a rendszert.                                      |
| Equipment configuration error   | A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <b>&lt;F2&gt;</b> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a kilépéshez válassza az <b>Exit</b> (Kilépés) parancsot. |
| Hard disk 0 error               | Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.                                                                                                           |
| Hard disk 0 extended type error | Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.                                                                                                           |
| I/O parity error                | Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.                                                                                                           |

| Hibaüzenetek                            | Javító intézkedés                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keyboard error or no keyboard connected | Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.                                                                                                           |
| Keyboard interface error                | Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.                                                                                                           |
| Memory size mismatch                    | A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az <b>&lt;F2&gt;</b> billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a kilépéshez válassza az <b>Exit</b> (Kilépés) parancsot. |

Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal. Bizonyos problémák a BIOS segédprogram segítségével megoldhatóak.

# Jogszábályi és biztonsági tudnivalók

## FCC megjegyzés

A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy a lakóépületekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.

Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha a készülék zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelműen meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következő lépéseket teheti meg:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.

## Megjegyzés: árnyékolt kábelek

Az FCC előírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad csatlakozni.

## Megjegyzés: perifériák

A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.

## Vigyázat

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a számítógép működtetésére biztosított jogát.

## Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek a következő két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

## Nyilatkozat az EU szabályoknak való megfelelésről

Az Acer ezúton kijelenti, hogy a jelen hordozható számítógép terméksorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (A teljes dokumentációt a <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> weboldalon érheti el.)

## A modemre vonatkozó megjegyzések

### TBR 21

A készülék rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózattal létesítendő egyvégződéses csatlakozásokhoz szükséges jóváhagyással [98/482/EK "TBR 21" tanácsi határozat]. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat végpontján sikeres lesz. Probléma esetén először a berendezés szállítójával lépjen kapcsolatba.

## Az országok érvényességi köre

2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a használat országában található helyi irodával.

## Nyilatkozat a lézerekre vonatkozó biztonsági előírásoknak való megfelelésről

A számítógéppel együtt szállított CD- vagy DVD-meghajtó lézersugárral üzemel. A CD- vagy DVD-meghajtó osztályba sorolási címkéje (lásd alább) a meghajtón található.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

## Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól

Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, illetve fekete vagy piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.

## Macrovision szerzői jogvédelmi megjegyzés

**"U.S. Patent számok: 4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,516,132."**

A termék szerzőijog-védelmi technológiát alkalmaz, amelyet egyesült államokbeli szabadalmak és más, a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok védenek. E szerzőijog-védelmi technológia felhasználása a Macrovision felhatalmazása alapján történik, és otthoni környezetben vagy más nem nyilvános helyen való megtekintést szolgál, kivéve, ha a Macrovision másképpen rendelkezik. Visszafejtése tilos.

# Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés



**Megjegyzés:** Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth csatolóval felszerelt modellekre vonatkozik.

## Általános tudnivalók

A készülék megfelel mindazon országok vagy régiók rádiófrekvenciás és biztonsági előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli csatoló használatát engedélyezték.

A konfigurációtól függően a készülék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul). Az alábbi információk az ilyen készülékekre vonatkoznak.

## Európai Unió (EU)

R&TTE 1999/5/EU-direktíva, a következő összehangolt szabványnak való megfeleléssel hitelesítve:

- **3.1(a) cikkely, Egészség és biztonság**
  - EN60950-1:2001
  - EN50371:2002
  - EN50360:2002 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító modellekre vonatkozik )
- **3.1(b) cikkely, EMC**
  - EN301 489-1 V1.4.1:2002
  - EN301 489-17 V1.2.1:2002
  - EN301 489-3 V1.4.1:2002 (A 27 MHz-es vezeték nélküli egérrel/ billentyűzettel ellátott modellekre vonatkozik)
  - EN301 489-7 V1.2.1:2002 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító modellekre vonatkozik )
  - EN301 489-24 V1.2.1:2002 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító modellekre vonatkozik )
- **3.2-es cikkely, Spektrumhasználat**
  - EN300 328 V1.5.1:2004
  - EN301 893 V1.2.3:2003
  - EN300 220-1 V1.3.1:2000 (A 27 MHz-es vezeték nélküli egérrel/

billentyűzettel ellátott modellekre vonatkozik)

- EN300 220-3 V1.1.1:2000 (A 27 MHz-es vezeték nélküli egérrel/ billentyűzettel ellátott modellekre vonatkozik)
- EN301 511 V9.0.2:2003 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító modellekre vonatkozik )
- EN301 908-1 V2.2.1:2003 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító modellekre vonatkozik )
- EN301 908-2 V2.2.1:2003 (A 3G szolgáltatásokat is biztosító modellekre vonatkozik )



## Az országok érvényességi köre

2004 májusában az EU tagjai a következő országok: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország. A használat engedélyezett az Európai Unió országaiban, valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Liechtensteinben. A készüléket az adott országban érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a használat országában található helyi irodával.

## Az FCC rádiófrekvenciás biztonsági követelményei


A vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a Bluetooth kártya sugárzási teljesítménye messze az FCC által engedélyezett rádiófrekvenciás határérték alatt van.

A hordozható számítógépet ennek ellenére úgy kell használni, hogy a használat során az emberekre gyakorolt hatás mértéke a lehető legkisebb legyen:

- 1 A felhasználókat kérjük, hogy kövessék az FCC vezeték nélküli csatlókkal rendelkező berendezésekre vonatkozó biztonsági előírásait, amelyeket minden rádiófrekvenciával működő csatlóval rendelkező berendezés használati utasítása tartalmaz.



**Vigyázat:** Az FCC rádiófrekvenciás sugárzási határértékeinek betartása érdekében működés közben legalább 20 cm távolság legyen a kijelzőbe épített vezeték nélküli LAN Mini PCI kártya és a környezetében tartózkodó személyek között.

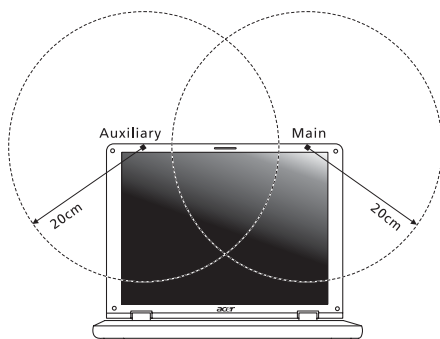

**Megjegyzés:** Az Acer vezeték nélküli Mini PCI kártya diversity-átvitelt alkalmaz. Az ilyen típusú átvitelnél mindig csak az egyik antenna bocsát ki rádiófrekvenciás sugárzást. A sugárzásra használt antenna kiválasztása automatikusan történik, illetve a megfelelő minőségű rádiós átvitel érdekében a felhasználó kézzel is választhat antennát.

- 2 A készülék az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartományban működik, ezért csak beltérben használható. Az FCC a készülék használatát beltérre korlátozza, ugyanis az 5,15 - 5,25 GHz-es frekvenciatartomány használata miatt a közös csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferenciákat csak így lehet a minimálisra csökkenteni.
- 3 Az 5,25 - 5,35 és az 5,65 - 5,85 GHz-es frekvenciatartomány elsődleges használói a nagy teljesítményű radarberendezések. Az ilyen radarállomások zavarhatják és/vagy károsíthatják a készüléket.
- 4 A helytelen üzembe helyezés vagy szakszerűtlen használat a rádiótávközlésben zavarokat kelthet. A belső antenna bármilyen megváltoztatása az FCC engedély és a garancia megvonásával jár.

## Kanada – alacsony teljesítményű, engedélyre nem köteles rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)

- a Általános információk  
A működtetésnek két feltétele van:
    - 1. A készülék nem okozhat zavart, és
    - 2. A készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
  - b Működés az 2,4 GHz-es sávban  
Az engedélyezett szolgáltatásokkal fellépő rádiófrekvenciás interferencia megelőzése érdekében a készüléket beltéri használatra tervezték, és a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
  - c Működés az 5 GHz-es sávban
- Az 5150-5250 MHz-es sávban működő készüléket kizárólag beltéri használatra szánták, mely által csökkenthető a közös csatornát használó mobil műholdas rendszerekkel fellépő interferencia.
  - Az 5250-5350 MHz-es és az 5650-5850 MHz-es sáv elsődleges felhasználói a nagy teljesítményű radarberendezések (melyek elsőbbséget élveznek). Az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LELAN (Licence-Exempt Local Area Network, engedély nélkül használható helyi hálózati) eszközöket.

## LCD panel ergonomic specifications

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design viewing distance                                                         | 500 mm                                                                                                                                                                         |
| Design inclination angle                                                        | 0.0°                                                                                                                                                                           |
| Design azimuth angle                                                            | 90.0°                                                                                                                                                                          |
| Viewing direction range class                                                   | Class IV                                                                                                                                                                       |
| Screen tilt angle                                                               | 85.0°                                                                                                                                                                          |
| Design screen illuminance                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Illuminance level:<br/>[250 + (250cos<math>\alpha</math>)] lx where <math>\alpha</math> = 85°</li> <li>• Color: Source D65</li> </ul> |
| Reflection class of LCD panel<br>(positive and negative polarity)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinary LCD: Class I</li> <li>• Protective or Acer CrystalBrite™ LCD:<br/>Class III</li> </ul>                                       |
| Image polarity                                                                  | Both                                                                                                                                                                           |
| Reference white:                                                                | • Yn                                                                                                                                                                           |
| Pre-setting of luminance and<br>color temperature @ 6500K<br>(tested under BM7) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• u'n</li> <li>• v'n</li> </ul>                                                                                                         |
| Pixel fault class                                                               | Class II                                                                                                                                                                       |

## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Product name:                 | Notebook PC                                                    |
| Model number:                 | ICK70                                                          |
| Machine type:                 | Aspire 7720Z/7720/7320                                         |
| SKU number:                   | Aspire 7720Z/7720/7320-xxxxx<br>("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z) |
| Name of responsible party:    | Acer America Corporation                                       |
| Address of responsible party: | 333 West San Carlos St.<br>San Jose, CA 95110<br>USA           |
| Contact person:               | Acer Representative                                            |
| Tel:                          | 1-254-298-4000                                                 |
| Fax:                          | 1-254-298-4147                                                 |



## Declaration of Conformity

We,

**Acer Computer (Shanghai) Limited**

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,  
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

Product: Personal Computer

Trade Name: Acer

Model Number: ICK70

Machine Type: Aspire 7720Z/7720/7320

SKU Number: Aspire 7720Z/7720/7320-xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001
- EN55013:2001 + A1:2003 (applied to models with TV function)
- EN55020:2002 + A1:2003 (applied to models with TV function)

Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **EN60950-1:2001**
- **EN60065:2002 (applied to models with TV function)**

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

# Tárgymutató

## A

- akkumulátor
  - a töltöttségi szint ellenőrzése 52
  - az akkumulátor lemerülése esetén 53
  - az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés 53
  - az élettartam meghosszabbítása 50
  - az első használat 50
  - beszerelése 51
  - eltávolítás 52
  - gondozás xvi
  - jellemzők 50
  - optimalizálás 52
  - töltés 52

## B

- bal oldali nézet 19
- billentyűzet 33
  - beágyazott numerikus billentyűzet 34
  - Gyorsbillentyűk 35
  - Hibaelhárítás 47
  - Windows billentyűk 34
  - Záró billentyű 33
- BIOS segédprogram 86
- biztonság
  - használhat 38, 76
  - Jelszavak 76
- biztonsági
  - Általános tudnivalók iii
  - CD vagy DVD 95

## C

- CD-ROM
  - Hibaelhárítás 47
  - kézi kiadatás 47
  - kiadatás 38

## D

- DVD 87
- DVD filmek
  - lejátszása 87

## E

- előlnézet 19
- érintőpad 31
  - Gyorsbillentyűk 36
  - használat 31 – 32
- euró 37

## F

- FAQ. Lásd Gyakran ismétlődő kérdések
- fényerő
  - Gyorsbillentyűk 36

## G

- gondozása
  - akkumulátor xvi
  - Hálózati adapter xvi
  - számítógép xv
- Gyakran ismétlődő kérdések 46
- Gyorsbillentyűk 35

## H

- hálózati 79
- Hálózati adapter
  - gondozás xvi
- hang 39
  - Hibaelhárítás 47
- Hangszórók
  - Gyorsbillentyűk 36
  - Hibaelhárítás 47
- Hibaelhárítás 91
  - tanácsok 91
- Hibaüzenetek 91
- Hibernálás üzemmódba
  - Gyorsbillentyűk 35

## I

- IEEE 1394 port 80

## J

- jelszót 76
  - típusok 76

## K

- kapcsolatok
  - hálózati 79
- kérdések
  - tartózkodási hely beállítása a modem használatához 47

## kijelző

Gyorsbillentyűk 35

Hibaelhárítás 46

## M

## meghajtóhasználat

bekapcsolás állapotjelző 29

## memória

beszerelése 82

## Modem 78

## N

## nézet

bal 20

elülső 20

hátsó 21

jobb 21

## Num Lock 33

bekapcsolás állapotjelző 29

## numerikus billentyűzet

beágyazott 34

## nyomtatók

Hibaelhárítás 47

## P

## port 78

## problémák 46

billentyűzet 47

CD-ROM 47

Hibaelhárítás 91

indítás 46

kijelző 46

nyomtatók 47

## S

## Scroll Lock 33

## számítógép

állapotjelzők 29

bekapcsolás állapotjelző 29

billentyűzet 33

biztonság 76

funkciók 17

gondozás xv

hazavinné 72

Hibaelhárítás 91

Kapcsolja ki xv

környékbeli utazások 74

lekapcsolás 71

Mozgatás 71

Nemzetközi utazás 74

Otthoni iroda felállítása 73

Tisztítás xvi

## számítógép kezelő

Gyorsbillentyűk 35

## T

## támogatás

információk 49

## Tisztítás

számítógép xvi

## töltés

szintellenőrzés 52

## U

## univerzális soros busz 79

## Utazás

környékbeli utak 74

nemzetközi repülőutak 74

## üzenet

hiba 91

## W

## Windows billentyűk 34