

eMachines D720/D520 Series

Hurtigguide

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Med enerett.

Hurtigguide for eMachines D720/D520 Series
Opprinnelig utgave: 08/2008

Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte, om innholdet i dette dokumentet, og fraskriver seg bestemt enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Selv om det er lagt ned betydelig arbeid for å sikre nøyaktighet, kan ikke dette selskapet holdes ansvarlig for noen feil (for eksempel feilstaving av ord eller faktafeil) i denne publikasjonen.

Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter – uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated.

eMachines D720/D520 Series Notebook-PC

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Innkjøpsdato: _____

Innkjøpssted: _____

eMachines og eMachines-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en eMachines-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av eMachines-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil plakaten **Før vi begynner...** hjelpe deg med å komme i gang med oppsettet av datamaskinen.

Den **generiske håndboken for eMachines-serien** inneholder nyttig informasjon om alle modeller i eMachines-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som eMachines Recovery Management, bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst merk at både den **generiske håndboken** og **eMachinesSystem User Guide** som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte. Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse modeller".

I den **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **eMachinesSystem User Guide**. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsning. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Klikk på  **Start, Alle Programmer, eMachinesSystem.**
- 2 Klikk på **eMachinesSystem User Guide.**




.....

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på **eMachinesSystem User Guide** føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen **Hjelp og Støtte**.

En omvisning i eMachines-notebooken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten **Før vi begynner...**, la oss ta en omvisning i din nye eMachines-datamaskin.


Visning ovenfra

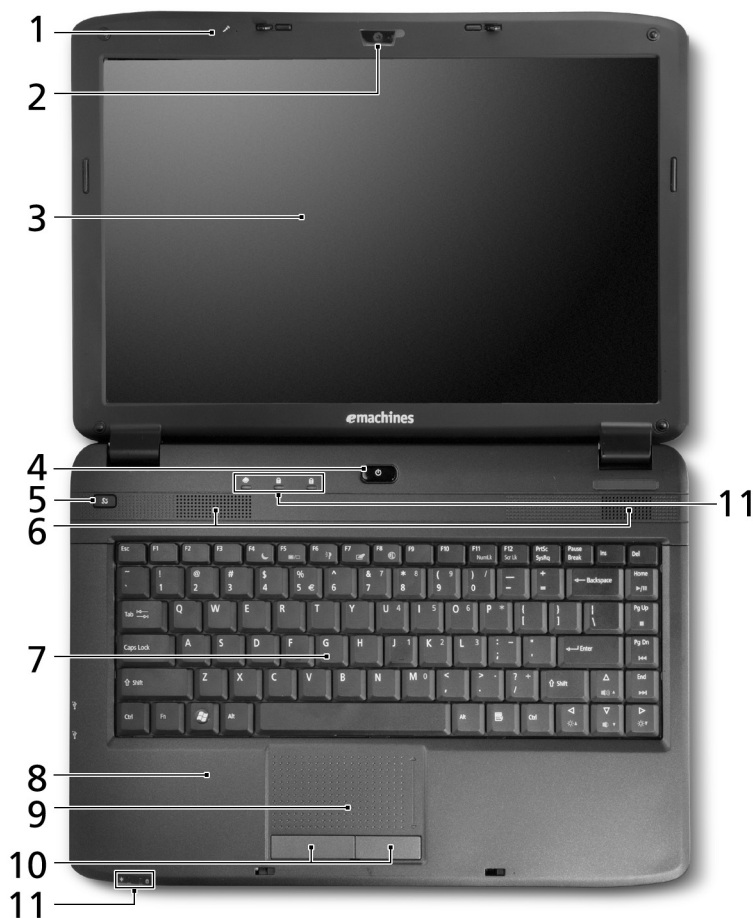

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Mikrofon	Intern mikrofoner for lydinnspilling.
2		Integrert webkamera	Webkamera til videokommunikasjon (på utvalgte modeller).
3		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen.
4		Av/på-knapp	Slår datamaskinen av og på.
5		Knapp/indikator for trådløst LAN kommunikasjon	Aktivere/deaktivere trådløst LAN-funksjonen. Lyser for å vise status for kommunikasjon i trådløst LAN.
6		Høytalere	Venstre og høyre høyttaler leverer stereolyd.
7		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.
8		Håndleddshviler	Komfortabelt støtteområde for hendene når du bruker datamaskinen.
9		Berøringsplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.
10		Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp fungere på samme måte som venstre og høyre museknapp.
11		Strømindikator ¹	Lyser når datamaskinen er på.
		Batteriindikator ¹	Lyser når batteriet lades. 1. Lading: Lampen lyser gult når batteriet lades. 2. Helt oppladet: Lampen lyser grønt i nettstrømmodus.
		HDD	Lyser når harddisken er aktiv.
		NumLk	Lyser når NumLk er aktivert.
		Caps Lock	Lyser når Caps Lock er aktivert.

1. Frontpanelindikatorene er synlige selv når skjermen er lukket.

Lukket frontvisning

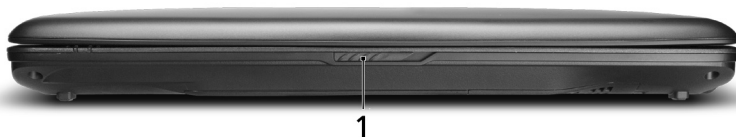


#	Element	Beskrivelse
1	Låsebolt	Låser og frigjør lokket.

Bakre visning



#	Element	Beskrivelse
1	Ventilasjonsåpninger	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk.

Venstre visning

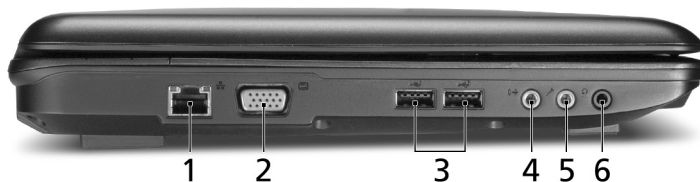


#	Ikone	Element	Beskrivelse
1		Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100-basert nettverk.
2		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).
3		USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).
4		Line-in-port	Mottar data fra lydinndataenheter (f.eks. lyd fra CD-spiller, stereowalkman, mp3-spiller).
5		Mikrofonplugg	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
6		Hodetelefon/høyttalere/line-out-port	Kobler til utdataenheter for lyd (f.eks. høyttalere, hodetelefon).

Høyre visning



#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Spor for Kensington-lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen. Merk: Koble en sikkerhetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.
2		Optisk stasjon	Intern optisk stasjon. Tar CDer eller DVDer.
3		Tilgangsindikator for optisk disk	Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
4		Utløserknapp for optisk stasjon	Løser ut den optiske disken fra stasjonen.
5		Nødutløserhull	Løser ut platen i den optiske stasjonen når datamaskinen er slått av. Merk: Sett en binders i nødutløserhullet hvis du må løse ut den optiske stasjonen når datamaskinen er av.
6		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminatør.

Bunnvisning

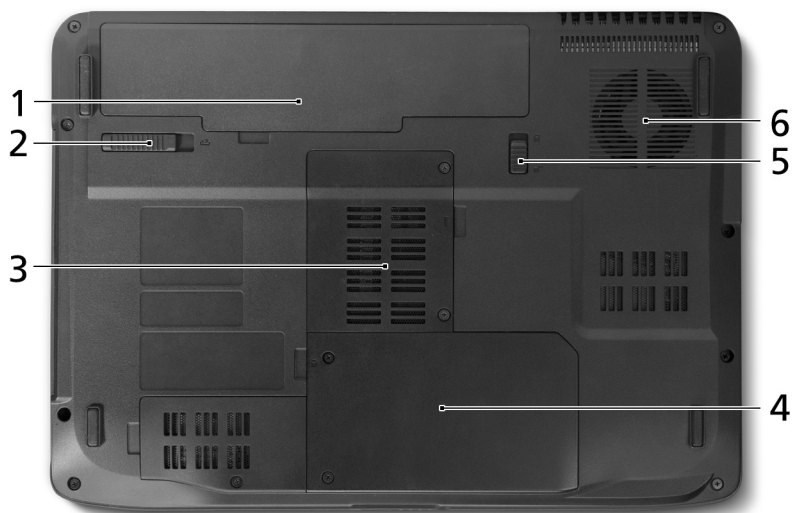

#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Batterirom	Huser datamaskinens batterier.
2		Batterifrigivelsesbolt	Frigir batteriet for fjerning
3		Minnerom	Huser datamaskinens hovedminne
4		Harddiskplass	Huser datamaskinens harddisk (sikret med skruer).
5		Batterilås	Låser batteriet på plass.
6		Ventilasjonsåpninger og kjølevifte	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk. Merk: Ikke dekk til eller blokker viftens åpning.

Spesifikasjoner

Operativsystem	Ekte Windows Vista™
Plattform	- Intel® Pentium® dobbeltkjerne processor* - Intel® Celeron® prosessor* - Mobile Intel® GL40 Express-brikkesett - IEEE 802.11b/g
Systemminne	- Dobbeltkanal -støtte - Opptil 2 GB DDR2-minne (667 MHz). Kan oppgraderes til 4 GB med to soDIMM-moduler
Skjerm	14,1" WXGA 1280 x 800
Grafikk	Mobile Intel® GL40 Express-brikkesett
Lagringssystem	2,5" harddiskstasjon - Alternativer for optisk stasjon: - DVD-Super Multi tolags stasjon* - DVD/CD-RW kombistasjon*
Lyd	- To innebygde-stereohøytalere - Støtte for høydefinert lyd - MS-Sound-kompatibel - Innebygd mikrofon
Kommunikasjon	- Integrert webkamera* - WLAN: IEEE 802.11b/g - LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN-klargjort
Dimensjon og vekt	340,4 (W) x 247 (D) x 22,9/42,3 (H) mm (13,4 x 9,7 x 0,9/1,6 tommer) 2,40 kg (5,29 lbs.) med 6-cellers batter
Personvernkontroll	- BIOS bruker-, tilsyns- og HDD-passord - Spor for Kensington-lås
Strømsystem	- ACPI 3.0 48,8 W 4400 mAh 3-pinnere 65 W batterieliminatør - ENERGY STAR® 4.0*
Inndataenheter	88-/89-tasters tastatur - Berøringspute-pekeenhet
Inn/ut-grensesnitt	- USB 2.0-port - Port for ekstern skjerm (VGA) - Hodetelefon/høytalere/line-out-port - Mikrofonplugg - Line-in-port - Ethernet-port (RJ-45) - Kontakt for batterieliminatør

Miljø

- Temperatur:
 - Drift: 5 °C til 35 °C
 - Ikke i bruk: -20 °C til 65 °C
 - Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
 - Drift: 20% til 80%
 - Ikke i bruk: 20% til 80%
-



.....

Merk: * Bare for visse modeller.



.....

Merk: Spesifikasjonene ovenfor er kun for referanseformål.
PCens eksakte konfigurasjon avhenger av den kjøpte modellen.