

eMachines D720/D520 系列

快速指南

版权 © 2008 宏碁股份有限公司

保留所有权利

eMachines D720/D520 系列快速指南

初版发行日期：2008 年 8 月

本公司对于本手册内容不提供任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于针对特殊目的的适销性或适用性不提供任何暗示保证。虽然本公司尽量保证准确，但对本手册中的错误（包括但不限于印刷错误和不实之处）不承担任何责任。

本出版物的内容将定期变动，恕不另行通知。更改的内容将会补充到本出版物，且会在本手册发行新版本时予以付梓印刷。本公司不做任何明示或默许担保，包括本手册内容的适销性或符合特定使用目的，本公司将一律否认。

在下列预留的空白处，记录下型号、序列号、购买日期及购买地点。型号及序列号可以在电脑外贴的标签上找到。与电脑元件相关的资料应包括序列号、型号及购买信息。

未经宏碁股份有限公司书面同意，不得对本出版物的任何部分以任何方式，包含电子、机械、复制、翻录或其它的方式，进行复制、重制或传播。

eMachines D720/D520 系列笔记本电脑

产品型号：_____

产品序号：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

eMachines 和 eMachines 标识为宏碁股份有限公司的注册商标。本出版物中所用之其它公司之产品名称及商标仅供说明之用，并皆为各公司之所属商标。

使用入门

感谢您选购 eMachines 笔记本电脑，让它成为您行动运算生活的最得力助手。

用户指南

为帮助您设置和使用 eMachines 笔记本电脑，我们为您设计了以下用户指南：

首先请按照电脑所附带的“入门指南...”彩图来安装电脑。

eMachines 系列普通用户指南包含了关于 eMachines 产品系列所有型号的有用信息。该手册包括 eMachines Recovery Management、以及键盘和音频的使用方法等基本内容。请注意，鉴于手册的性质，**普通用户指南**和下文中提到的 **eMachinesSystem User Guide** 偶尔也会提及本系列产品中部分型号专有的功能或特性，但您购买的型号不一定具有这些功能或特性。以上情况会以“仅限部分型号”等字样在文中注明。

这份“**快速指南**”向您介绍新电脑的基本特性和功能。要了解您的电脑如何能够帮助您更加具有效益详情，请参见“**eMachinesSystem User Guide**”。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等信息。此外，它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF 格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考，请按下列步骤操作来查看该 PDF：

- 1 单击  “开始”，“所有程序”，“eMachinesSystem”。
- 2 单击 “eMachinesSystem User Guide”。




注：查看 PDF 文件需要预先安装 Adobe Reader。如果您的电脑没有预先安装 Adobe Reader 单击“**eMachinesSystem User Guide**”后将会先启动 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。要获得如何使用 Adobe Reader 的指导，请使用“**帮助和支持**”菜单。

认识 eMachines 笔记本电脑

当您根据“入门指南...”海报页中的图例安装完电脑后，接着，就让我们一起来熟悉您的 eMachines 笔记本电脑。

俯视图

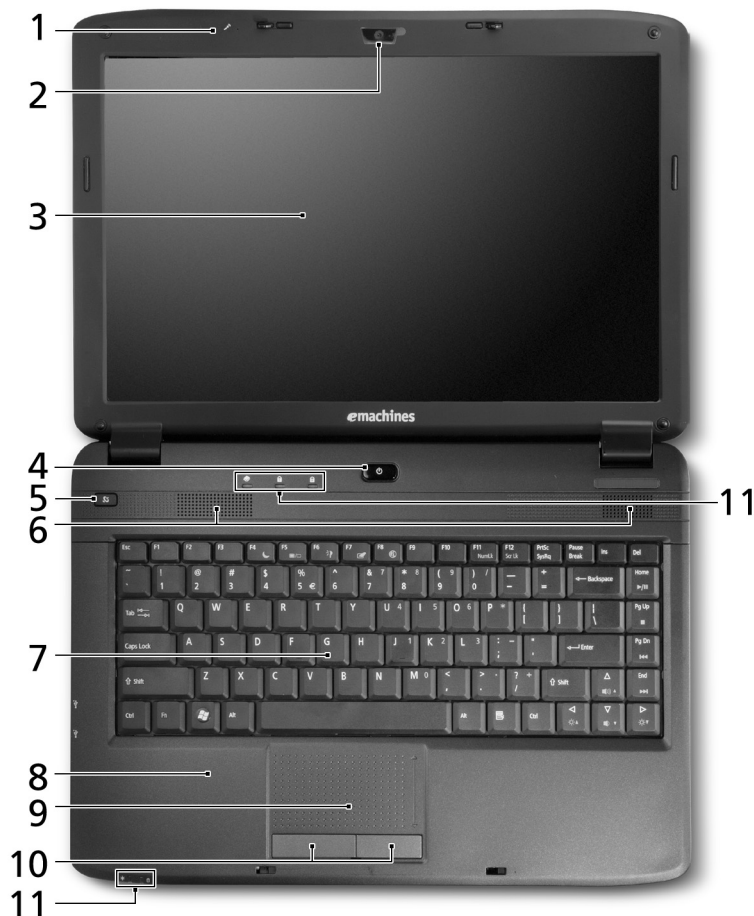

#	图标	项目	说明
1		麦克风	用于录音的内部麦克风。
2		集成摄像头	网络相机，用于视频通信（适用于所选型号）。
3		显示屏幕	也称液晶显示屏 (Liquid-Crystal Display; LCD)，用于显示电脑的输出内容。
4		电源按钮	用于打开和关闭电脑电源。
5		无线网络通信按钮 / 指示灯	启用 / 禁用无线网络通信功能。根据亮灯情况可检视目前无线网络通信的状态。
6		扬声器	左右扬声器可提供立体声输出。
7		键盘	将数据输入到电脑中。
8		掌垫板	当您使用电脑时，可舒适支撑手部的区域。
9		触摸板	这是一种对触觉敏感的指取设备，功能和电脑鼠标相同。
10		单击按钮 (左和右)	左和右按钮的功能就跟鼠标左键与右键相同。
11		电源指示灯 ¹	根据亮灯情况可检视目前电脑电源的状态。
		电池指示灯 ¹	根据亮灯情况可检视目前电脑电池的状态。 1. 充电中： 当电池在充电时，指示灯显示琥珀色。 2. 完全充电： 当处在 AC 模式时，指示灯显示绿色。
		HDD	当硬盘驱动器被激活时，该指示灯点亮。
		Num Lock	当 Num Lock 键锁定时，该指示灯点亮。
		Caps Lock	当 Caps Lock 键锁定时，该指示灯点亮。

1. 即使在 LCD 显示屏关闩上也能看到前面板处的状态指示灯。

前视图




#	项目	说明
1	显示屏门锁	打开或关上显示屏。

后视图



#	项目	说明
1	通风槽	可使电脑就算经过长期使用后，温度仍保持低温。


左视图

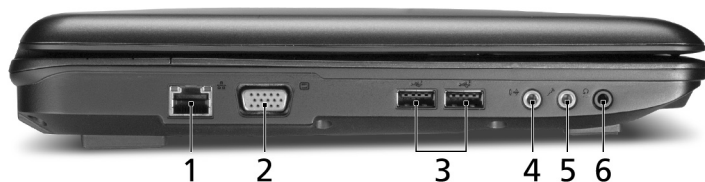


#	图标	项目	说明
1		以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100-based 以太网。
2		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如: 外部显示器、LCD 投影机)。
3		USB 2.0 端口	连接通用串行总线 (USB) 2.0 装置 (例如: USB 鼠标、USB 相机)。
4		音频输入插孔	连接音频输入设备 (例如: 音乐 CD 播放机、立体声随身听、mp3 播放机)。
5		麦克风输入插孔	连接外接麦克风。
6		耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔	连接音频输出设备 (例如: 扬声器、耳机)。

右视图

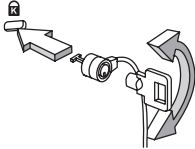

#	图标	项目	说明
1		Kensington 安全锁 插槽 	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。 注： 您可以将电脑锁链与不可移动的物体相连，例如桌子或上锁的抽屉手柄。将锁插入插槽中然后旋转钥匙便可上锁。您也可以选购不带安全锁的型号。
2		光驱	内置光驱；可支持读取 CD 或 DVD。
3		光驱访问指示灯	当光驱被激活时指示灯会亮起。
4		光驱弹出按钮	按下此按钮可弹出光驱。
5		紧急弹出孔	当电脑关闭时，可弹出光驱托盘。 注： 如果计算机关闭，请将回形针插入紧急弹出孔，使光驱弹出。
6		电源输入插孔	连接 AC 适配器。

底视图

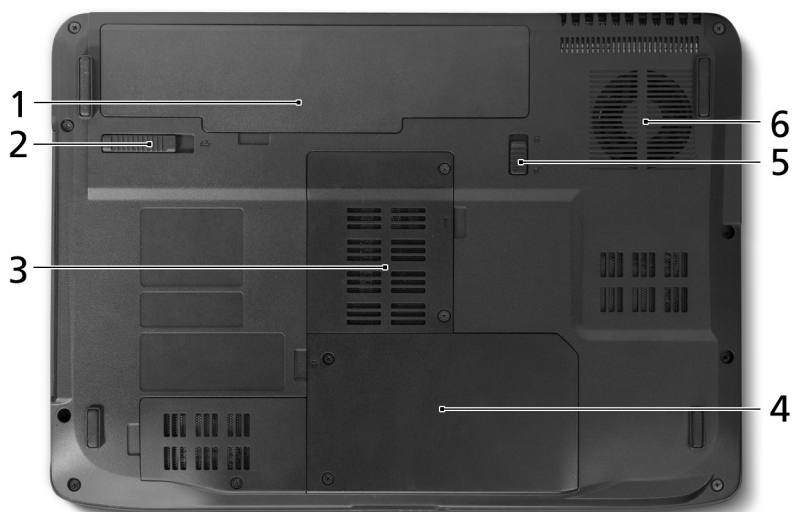

#	图标	项目	说明
1		电池组槽	安装电池组的位置。
2		电池组释放门锁	释放电池组门锁可取下电池组。
3		内存槽	安装电脑主内存的位置。
4		硬盘槽	安装电脑硬盘的位置（用螺丝紧固）。
5		电池组锁	可固定锁紧电池组。
6		通风槽和冷却风扇	可使电脑就算经过长期使用后，温度仍保持低温。 注： 请勿遮盖或阻碍风扇开口。

规格

操作系统	• 正版 Windows Vista™
平台	• Intel® Pentium® 双核处理器 * • Intel® Celeron® 处理器 * • Mobile Intel® GL40 Express 芯片组 • IEEE 802.11b/g
系统内存	• 支持双通道 • 采用 2 GB 的 DDR2 667 MHz 内存，通过两个 soDIMM 内存升级模块，最高可至 4 GB 容量
显示器	• 14.1 英寸 WXGA 1280 x 800
图形能力	• Mobile Intel® GL40 Express 芯片组
存储系统	• 2.5 硬盘驱动器 • 光驱选项： • DVD-Super Multi 双层刻录器 * • DVD/CD-RW Combo 驱动器 *
音频	• 两个内置立体声扬声器 • High-Definition 高传真音效 • 兼容 MS-Sound • 内置麦克风
通信	• 集成摄像头 * • WLAN: IEEE 802.11b/g • LAN: 快速以太网; 具备网络唤醒 (WOL) 功能
外形尺寸和重量	• 340.4 (长) x 247 (宽) x 22.9/42.3 (高) 公厘 (13.4 x 9.7 x 0.9/1.6 英寸) • 配上 6-cell 电池的重量为 2.40 公斤 (5.29 磅)
隐私控制	• BIOS 用户、管理员和硬盘密码 • Kensington 安全锁插槽
电源系统	• ACPI 3.0 • 48.8 W 4400 mAh • 3-pin 65 W AC 适配器 • ENERGY STAR® 4.0*
输入设备	• 88/89 键盘 • 触摸板定位设备
I/O 端口	• USB 2.0 端口 • 外部显示器 (VGA) 端口 • 耳机 / 扬声器 / 音频输出插孔 • 麦克风输入插孔 • 音频输入插孔 • 以太网 (RJ-45) 端口 • 电源输入插孔 (用于 AC 适配器)

操作环境

- 温度:
 - 操作时: 5 °C - 35 °C
 - 不操作时: -20 °C - 65 °C
 - 湿度 (非凝结状态):
 - 操作时: 20% - 80%
 - 不操作时: 20% - 80%
-



注: * 表示仅限部分型号。



注: 上述所列的规格仅供参考。实际规格将视用户实际购买的电脑型号而定。