

Acer v200 Series Travel Companion

Εγχειρίδιο Χρήσης

Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οδηγίες χρήσης του Acer v200 Series
Αρχική Έκδοση: Ιανουάριος 2007

Η ονομασία Acer και το λογότυπο Acer αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Inc. Τα άλλα προϊόντα ή ονόματα συστημάτων που εμφανίζονται σε αυτήν την τεκμηρίωση είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Επιπλέον, τα σύμβολα © ή TM δε χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτών των οδηγιών χρήσης ή συμπληρωματικών εγγράφων και εκδόσεων. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα ανάκτησης, ή να μεταδοθεί, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντίγραφο, εγγραφή, ή άλλο, δίχως την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer Inc.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Acer και οι θυγατρικές της δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Acer και οι θυγατρικές της δεν αναλαμβάνουν ευθύνες για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από τη χρήση αυτών των οδηγιών χρήσης του Acer v200 Series Travel Companion.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Καταγράψτε το αναγνωριστικό συσκευής, τον αριθμό σειράς, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο αριθμός σειράς υπάρχει στην ετικέτα που βρίσκεται πάνω στη συσκευή σας της Acer. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, το αναγνωριστικό συσκευής και τις πληροφορίες αγοράς.

Acer v200 Series Travel Companion

Αριθμός Μοντέλου: _____

Αριθμός σειράς: _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

Τόπος αγοράς: _____

Περιεχόμενα

Κύρια χαρακτηριστικά του Acer v200 Series Travel Companion	1
Βγάλτε το Acer v200 Series Travel Companion από τη συσκευασία του	2
Όλα με τη σειρά τους	5
Περιήγηση του συστήματος	5
Μπροστά και πίσω πίνακες	5
Αριστεροί και δεξιοί πίνακες	6
Πάνω και κάτω πίνακες	7
Περιήγηση στα περιφερειακά	7
Κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο	8
Ρυθμίσεις Acer v200 Series Travel Companion	9
Εγκατάσταση του Acer v200 Series Travel Companion στο όχημά σας	9
Βασικά στοιχεία του Acer v200 Series Travel Companion	14
Διασύνδεση υλικού	14
Φόρτιση του Acer v200 Series	16
Συντήρηση του συστήματος και υποστήριξη του χρήστη	17
Ασφαλής χρήση του Acer v200 Series Travel Companion	17
Αντιμετώπιση προβλημάτων του Acer v200 Series Travel Companion	20
Επαναφορά του Acer v200 Series	20
Συχνές ερωτήσεις	22
Υποστήριξη πελατών	23
Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος	24
Απόδοση	24
Οθόνη	24
Ήχος	24
Υποδοχή USB	24
Επέκταση	24
Μπαταρία	24
Σχεδιασμός και εργονομία	25
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά	25
Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας	26
Παράρτημα Α: Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας	31
Κοινοποίηση FCC	31
Προσοχή: Θωρακισμένα καλώδια	31
Προσοχή: Περιφερειακές συσκευές	31
Προσοχή	31
Συνθήκες λειτουργίας	32
Προσοχή: Καναδοί χρήστες	32
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens	32
Δήλωση Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ	32
Δήλωση εικονοστοιχείου LCD	32
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (FCC) Δήλωση Συμμόρφωσης	33

Περιεχόμενα

Κύρια χαρακτηριστικά του Acer v200 Series Travel Companion

Τέρμα το ψάξιμο σε ξεπερασμένους, χάρτινους χάρτες. Τέρμα το ύφος "νομίζω πως έχω χαθεί". Και σίγουρα, τέρμα οι κύκλοι προσπαθώντας να βρείτε το συγκεκριμένο σημείο. Φτάστε στον προορισμό σας γρήγορα και εύκολα με το νέο Acer v200 Series Travel Companion.

Ισχυρό σύστημα

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows CE .NET 5.0
- Ευρεία και ακριβής κάλυψη GPS
- Διασθητικό και έξυπνο λογισμικό Πλοήγησης

Φορητός σχεδιασμός

- Συμπαγή και ελαφριά συσκευή που διευκολύνει τους χρήστες να τη μεταφέρουν παντού κατά την οδήγηση ή την ορειβάσια
- Kit τοποθέτησης σε αυτοκίνητο για χρήση σε πολλά οχήματα (τοποθέτηση στο παρμπρίζ)
- Φόρτιση εν κινήσει μέσω του φορτιστή αυτοκινήτου και του καλωδίου USB

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

- Χρήση λογισμικού πλοήγησης: 3 ώρες


Εργονομικά χαρακτηριστικά

- 3.5" QVGA (Transmissive οθόνη με μικρο-αντανάκλαση, TMR) με οθόνη αφής
- Εύκολα προσπελάσιμα πλήκτρα συντόμευσης για ρύθμιση της έντασης ήχο
- Απλή, εύκολη στη χρήση διασύνδεση χρήστη με μεγάλα εικονίδια και κουμπιά εντολών
- Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών για τη διασύνδεση χρήστη
- Επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας για προχωρημένους


Βγάλτε το Acer v200 Series Travel Companion από τη συσκευασία του

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Acer v200 Series Travel Companion. Η συσκευασία του Acer v200 Series Travel Companion περιέχει όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παρακάτω.


- Συσκευή Acer v200 Series Travel Companion

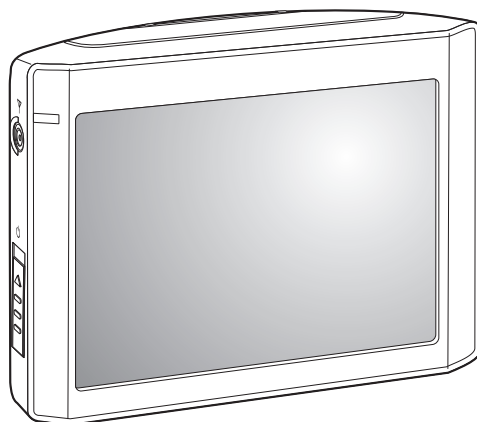


- Κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο
 - Στήριγμα αυτοκινήτου (Το προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες)

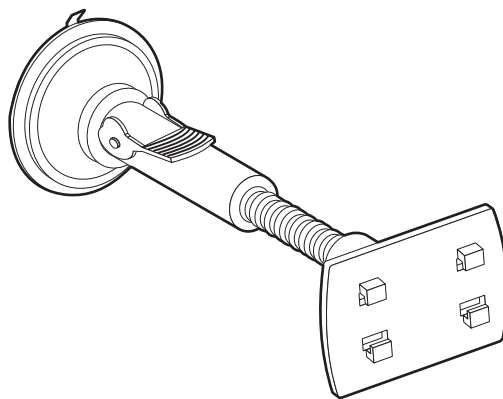

- Βάση αυτοκινήτου

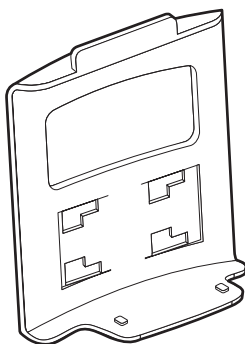

- SD κάρτα με χάρτες

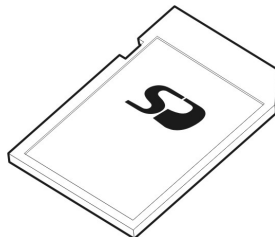


- Οδηγός Πρώτων Βημάτων Acer v200 Series Travel Companion
- Φυλλάδιο Εγγύησης Acer v200 Series Travel Companion
- Οδηγός Πρώτων Βημάτων λογισμικού πλοήγησης
- CD λογισμικού πλοήγησης


Προαιρετικά εξαρτήματα:

Ορισμένα προαιρετικά εξαρτήματα είναι εξαρτήματα του βασικού εξοπλισμού σε ορισμένα Acer v200 Series Travel Companion.

- Εξωτερική κεραία GPS

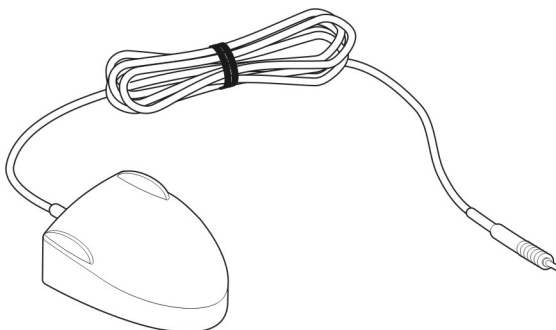


- Δέκτης GNS TMC (μόνο για το μοντέλο v210)

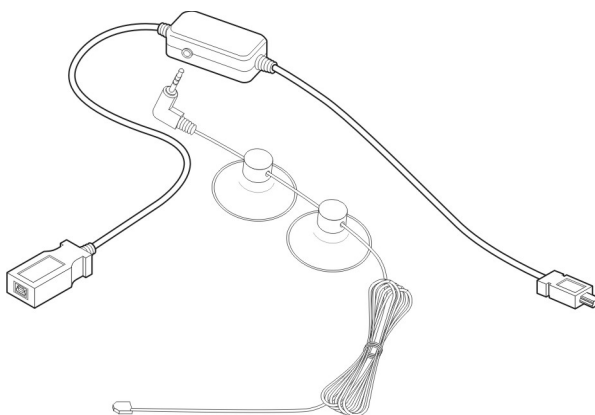

Θα πρέπει να συνδεθεί ο φορτιστής αυτοκινήτου στη μονάδα GNS TMC όταν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε. Η μονάδα GNS TMC τραβάει ρεύμα από το φορτιστή αυτοκινήτου και δεν τροφοδοτείται από το Acer v200 Series Travel

Companion. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας GNS TMC, ανατρέξτε στο λογισμικό πλοήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο μοντέλο v210.

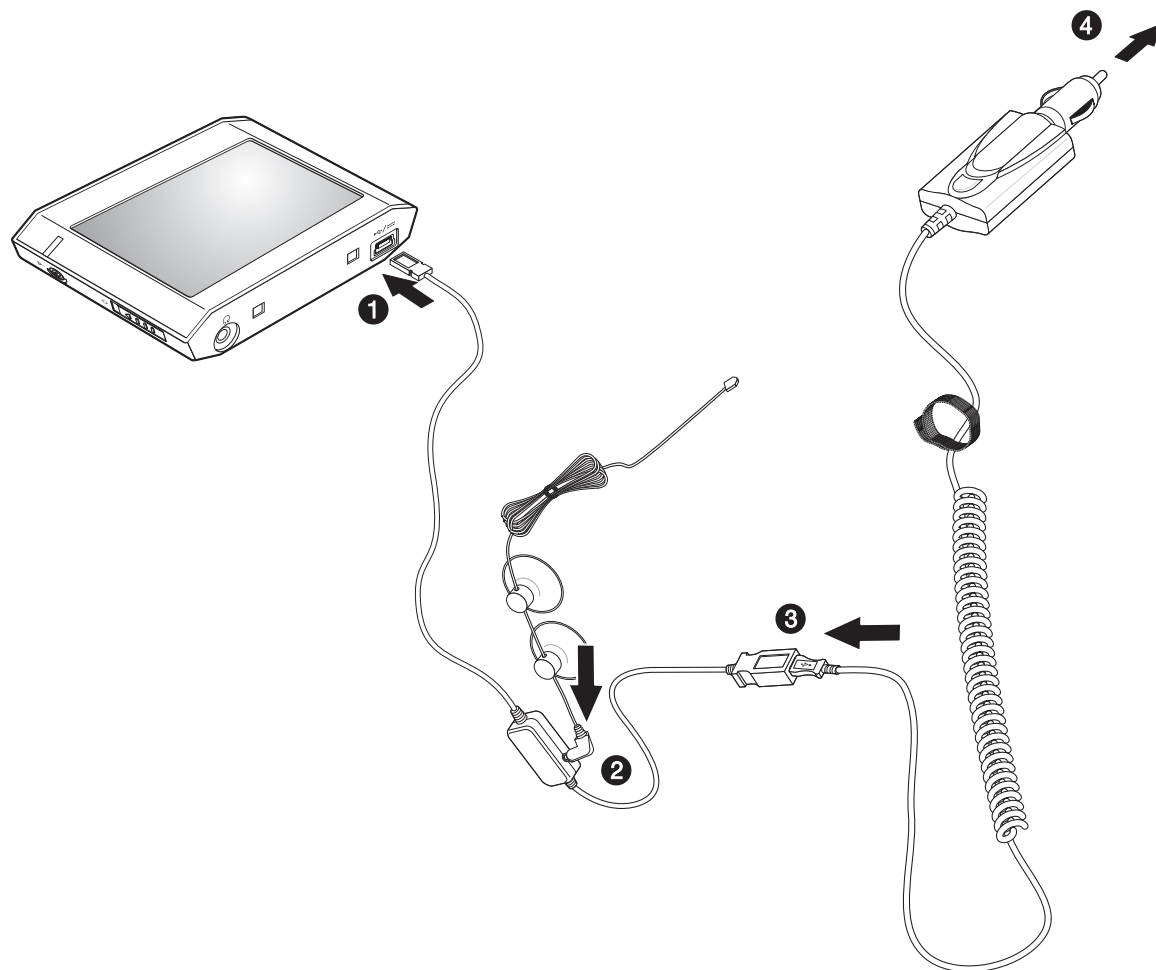

Αναφέρετε αμέσως τυχόν ελαττώματα του προϊόντος ή αντικείμενα που λείπουν στο κατάστημα αγοράς. Φυλάξτε τα κουτιά και τα υλικά συσκευασίας για μελλοντική χρήση.

Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να περιλαμβάνουν προαιρετικά εξαρτήματα που μπορεί να μην εμφανίζονται στις παραπάνω εικόνες. Παρακαλούμε ρωτήστε στο κατάστημα αγοράς για περισσότερες λεπτομέρειες.


Όλα με τη σειρά τους

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διασύνδεση υλικού του Acer v200 Series Travel Companion και των περιφερειακών του. Συζητούνται επίσης οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής και ορισμένες βασικές λειτουργίες συστήματος.

Περιήγηση του συστήματος

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει μία περιήγηση στη διασύνδεση υλικού της συσκευής.

Μπροστά και πίσω πίνακες

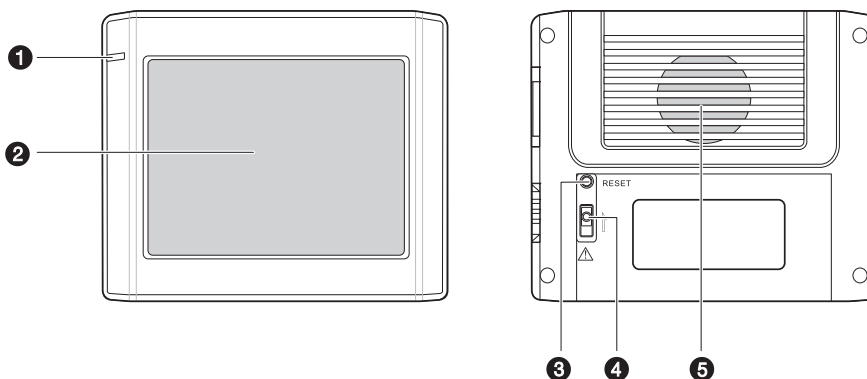


Αρ.	Συστατικό	Περιγραφή
1	Ένδειξη LED	Εμφάνιση της κατάστασης της συσκευής: - Πράσινη: Ενεργοποιημένη - Κόκκινο: Χαμηλή μπαταρία - Πορτοκαλί: Φόρτιση μπαταρίας
2	3.5" TFT LCD οθόνη (οθόνη αφής)	Εμφανίζει το λογισμικό πλοήγησης του Acer v200 Series.
3	Κουμπί επαναφοράς μέσω λογισμικού RESET	Χρησιμοποιείται για την επαναφορά της συσκευής στην περίπτωση που η συσκευή δεν ανταποκρίνεται. Ανατρέξτε στο "Πραγματοποίηση επαναφοράς μέσω λογισμικού" στη σελίδα 20 για περισσότερες λεπτομέρειες.
4	Διακόπτης μπαταρίας 	Χρησιμοποιείται για πλήρη επανεκκίνηση. Ανατρέξτε στο "Πραγματοποίηση πλήρους επαναφοράς" στη σελίδα 21 για περισσότερες λεπτομέρειες.
5	Ηχείο	Πραγματοποιεί έξοδο ήχου από το Acer v200 Series.




Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Acer v200 Series Travel Companion σε λειτουργία πλοήγησης, ανατρέξτε στον Οδηγό Πρώτων Βημάτων Λογισμικού Πλοήγησης ή στον Οδηγό Χρήστη Λογισμικού Πλοήγησης (βρίσκεται στο CD Λογισμικού Πλοήγησης).

Αριστεροί και δεξιοί πίνακες

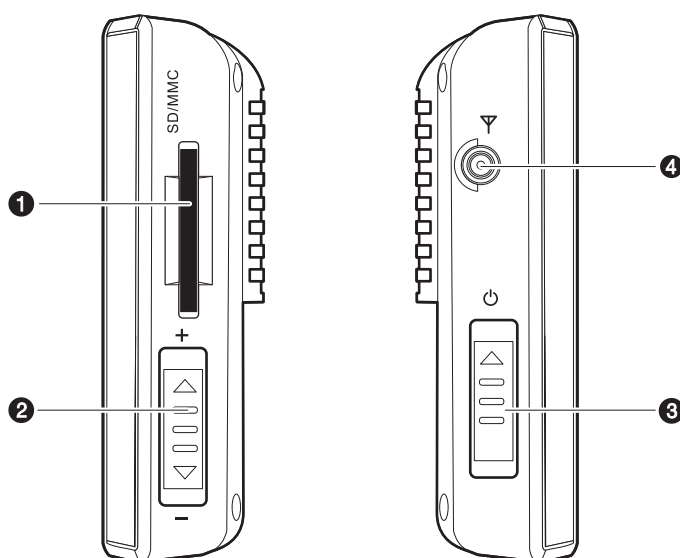

Αρ.	Ετικέτα	Περιγραφή
1	Θύρα SD/ MMC	Δέχεται μια κάρτα Secure Digital ή MultiMedia Card, που σας επιτρέπει να προσθέσετε περισσότερη μνήμη, να εγκαταστήσετε επιπλέον εφαρμογές ή να χρησιμοποιήσετε αρχεία ήχου ή κειμένου που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν με τις εφαρμογές της συσκευής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κάρτες επέκτασης για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του Acer v200 Series.
2	Διακόπτης ελέγχου έντασης ήχου	Πατήστε προς τα πάνω για να αυξήσετε την ένταση του ήχου του ηχείου, πατήστε προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση ήχου του ηχείου.
3	Κουμπί τροφοδοσίας 	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το Acer v200 Series αν είναι απενεργοποιημένο και να επιστρέψετε στην τελευταία οθόνη που είχε προβληθεί, ή να το απενεργοποιήσετε αν είναι ενεργοποιημένο.
4	Σύνδεση εξωτερικής κεραίας GPS 	Συνδέεται σε εξωτερική κεραία GPS (προαιρετική).

Πάνω και κάτω πίνακες

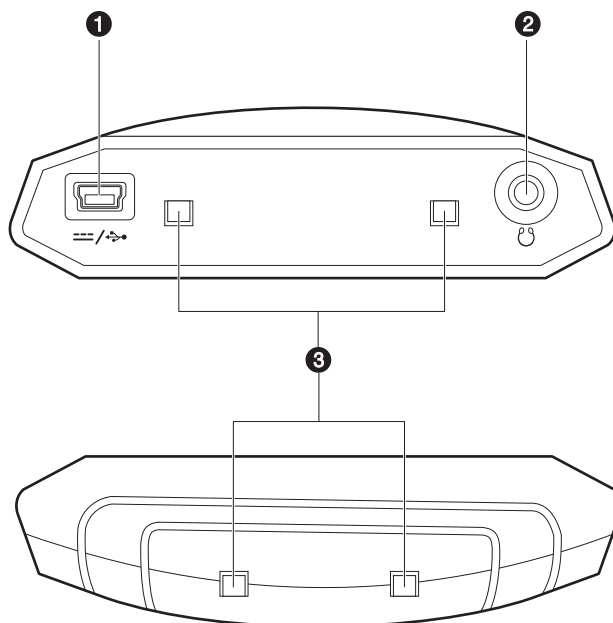


Αρ.	Ετικέτα	Περιγραφή
1	σύνδεση mini USB 	Συνδέει τη συσκευή σας σε ένα φορτιστή αυτοκινήτου για τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.
2	Υποδοχή ακουστικών 	Συνδέεται με συσκευές εξόδου ήχου (ακουστικά).
3	Υποδοχές για βάση αυτοκινήτου	Συνδέει τη βάση αυτοκινήτου στο κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο.

Περιήγηση στα περιφερειακά

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει μία περιήγηση στα περιφερειακά που συνοδεύουν το Acer v200 Series Travel Companion.

Κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο

Το Κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο αποτελείται από το στήριγμα αυτοκινήτου και τη βάση αυτοκινήτου.

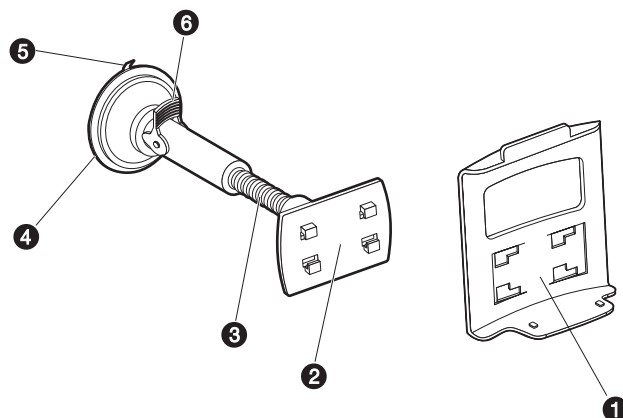


Αρ.	Ετικέτα	Περιγραφή
1	Βάση	Συνδέει το στήριγμα αυτοκινήτου στη βάση αυτοκινήτου.
2	Σύνδεση ρύθμισης	Μπορεί να ρυθμιστεί σε οκτώ κατευθύνσεις.
3	Ευέλικτη ράβδος	Μπορεί να ρυθμιστεί για περαιτέρω αύξηση της άνεσης στην ορατότητα της συσκευής.
4	Βεντούζα	Σταθεροποιεί το στήριγμα αυτοκινήτου στην επιλεγμένη περιοχή.
5	Γλώσσα απελευθέρωσης βεντούζας	Τραβήξτε για να απελευθερώσετε το σφράγισμα της βεντούζας.
6	Μοχλό κλειδώματος βεντούζας	Ασφαλίζει το σφράγισμα του στηρίγματος αυτοκινήτου.

Ρυθμίσεις Acer v200 Series Travel Companion

Η χρήση του νέου σας Acer v200 Series Travel Companion είναι πολύ απλή και γρήγορη. Βγάλτε το από τη συσκευασία, μοντάρετέ το, ενεργοποιήστε το και είστε έτοιμοι. Εκτελέστε τις παρακάτω εύκολες εργασίες εγκατάστασης για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως τη συσκευή σας:

- 1 Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία
- 1 Ανοίξτε τον διακόπτη της μπαταρίας. (Ανατρέξτε στο **"Μπροστά και πίσω πίνακες"** στη **σελίδα 5** για τη θέση του διακόπτη της μπαταρίας).
- 2 Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τη συσκευή.

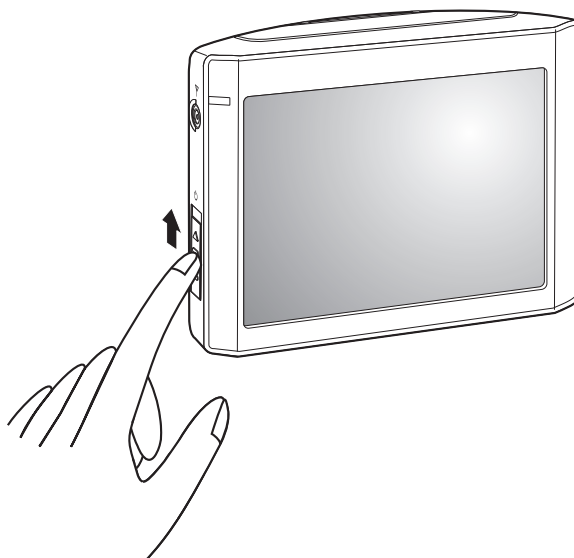

- 3 Εγκαταστήστε τη συσκευή στο όχημά σας. Ανατρέξτε στο **"Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή στο όχημά σας:"** στη **σελίδα 11** για περισσότερες πληροφορίες.

Εγκατάσταση του Acer v200 Series Travel Companion στο όχημά σας

Το Acer v200 Series Travel Companion συνοδεύεται από ένα κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο και ένα φορτιστή αυτοκινήτου με τα οποία μπορείτε να εγκαταστήσετε τη συσκευή σας στο όχημά σας. Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε το κιτ βάσης αυτοκινήτου στο παρμπρίζ χρησιμοποιώντας τη βεντούζα, ή στον πίνακα οργάνων χρησιμοποιώντας τον αυτοκόλλητο δίσκο τοποθέτησης.




.....
Σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής πάνω στον πίνακα οργάνων του οχήματος. Βεβαιωθείτε πως έχετε ελέγξει τους τοπικούς νόμους για αποδεκτά σημεία τοποθέτησης πριν να εγκαταστήσετε το βραχίονα του στηρίγματος αυτοκινήτου.



.....

Ορισμένα πιο καινούρια μοντέλα ενδέχεται να έχουν προστασία αντανάκλασης της θερμότητας ενσωματωμένη στο παρμπρίζ. Αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρεμποδίσει τη λήψη του σήματος GPS. Αν συναντήσετε αυτό το πρόβλημα με το όχημά σας, θα πρέπει να αγοράσετε μία εξωτερική κεραία GPS. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Acer.

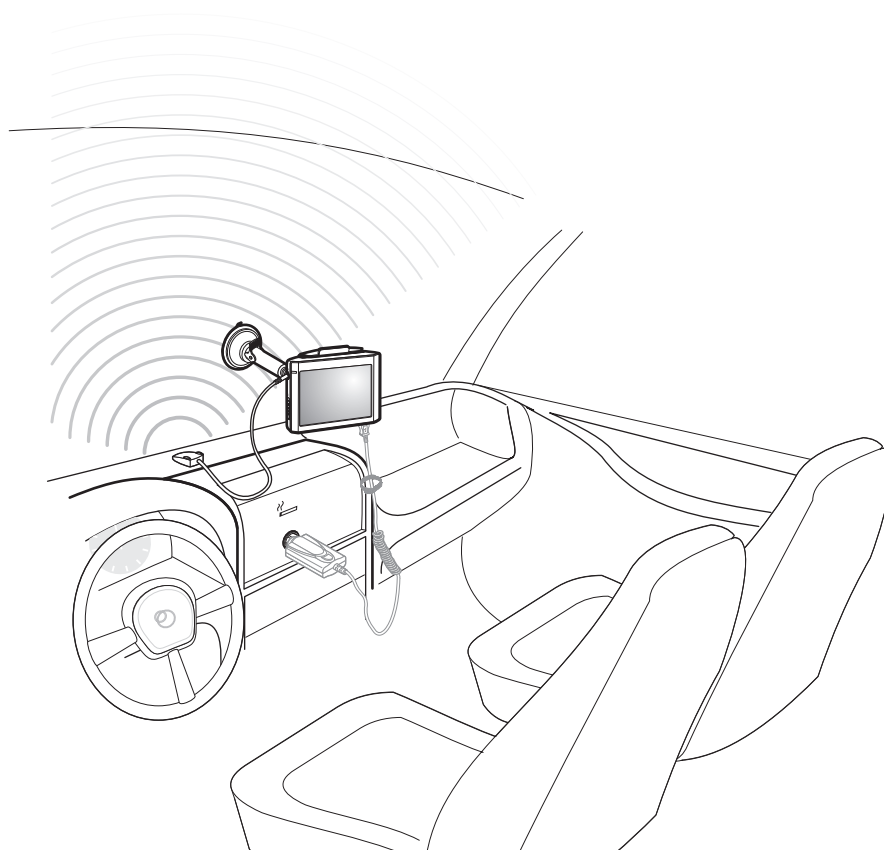

Υπενθυμίσεις εγκατάστασης κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο


Εγκαταστήστε το στήριγμα αυτοκινήτου σε μία επιφάνεια του οχήματός σας:

- Που είναι απαλή, επίπεδη και χωρίς βρομιές ή λάδια
- Όπου ο οδηγός μπορεί να βλέπει/να φτάνει εύκολα χωρίς να σγκώνει πολύ τα μάτια του από το δρόμο
- Όπου η συσκευή δε θα εμποδίζει τα χειριστήρια του αυτοκινήτου και δε θα περιορίζει την ορατότητα του οδηγού προς το δρόμο
- Όπου θα είναι μακριά από την περιοχή ανοίγματος των αερόσακων


Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή στο όχημά σας:

Αυτή η ενότητα σας δείχνει πώς να εγκαταστήσετε το κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο στο παρμπρίζ του οχήματός σας χρησιμοποιώντας τη βεντούζα. Για τη διαδικασία εγκατάστασης στο παρμπρίζ χρησιμοποιώντας τον αυτοκόλλητο δίσκο σύνδεσης ανατρέξτε στον Οδηγό Πρώτων Βημάτων του Acer v200 Series Travel Companion.


- 1 Καθαρίστε την περιοχή προσάρτησης με ένα καθαριστικό τζαμιών και ένα καθαρό βαμβακερό πανί.
- 2 Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 15°C (60°F) θερμάνετε την περιοχή προσάρτησης και τη βεντούζα (π.χ.
- 3 Εγκαταστήστε το στήριγμα αυτοκινήτου στην επιλεγμένη περιοχή.
 - a Στηρίξτε τη βεντούζα στην επιλεγμένη περιοχή με το μοχλό κλειδώματος να κοιτάει προς τα πάνω.
 - b Γυρίστε το μοχλό κλειδώματος μακριά σας για να δημιουργήσετε κενό ανάμεσα στη βεντούζα και στην επιφάνεια προσάρτησης.
 - c Βεβαιωθείτε πως η βεντούζα έχει κολλήσει αρκετά δυνατά πριν να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.
 - d Τοποθετήστε τα κρεμαστάρια στο πιάτο βάσης αυτοκινήτου στις τρύπες στο πίσω μέρος της βάσης αυτοκινήτου και μετακινήστε τη βάση αυτοκινήτου προς την κατεύθυνση που φαίνεται, μέχρι να δέσουν τα δύο μέρη.

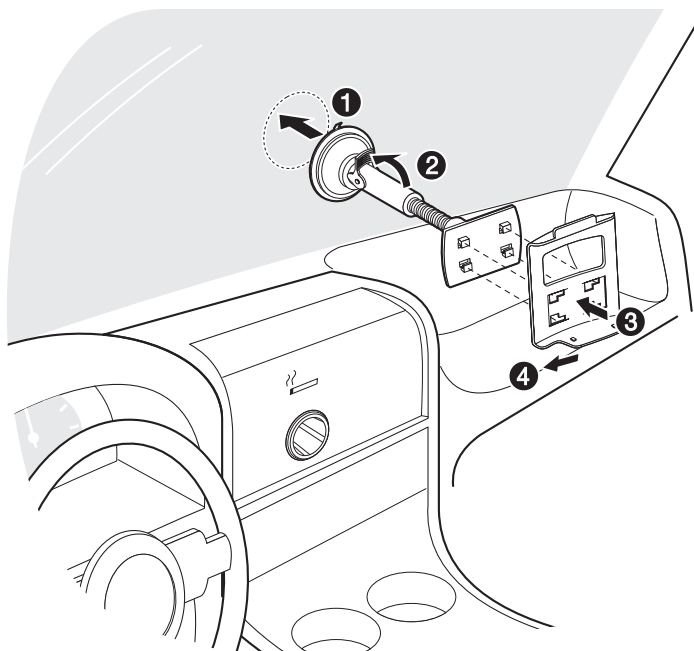


- 4 Τοποθετήστε την κάρτα SD Χάρτη στη συσκευή.

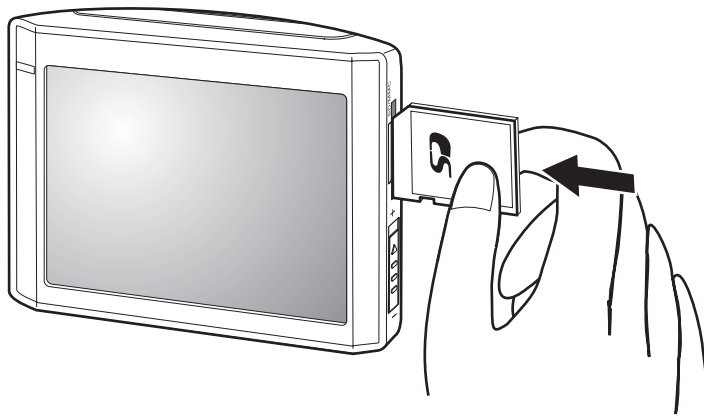

- 5 Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση αυτοκινήτου.

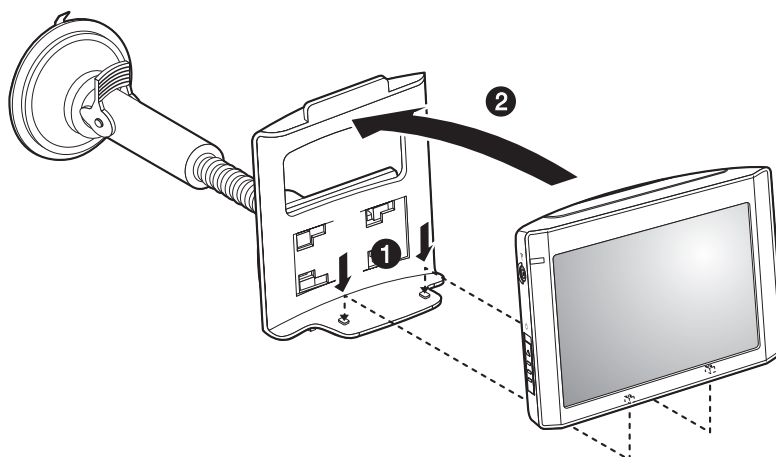

- 6 Μετά την τοποθέτηση της συσκευής στο στήριγμα αυτοκινήτου, συνδέστε το φορτιστή αυτοκινήτου.

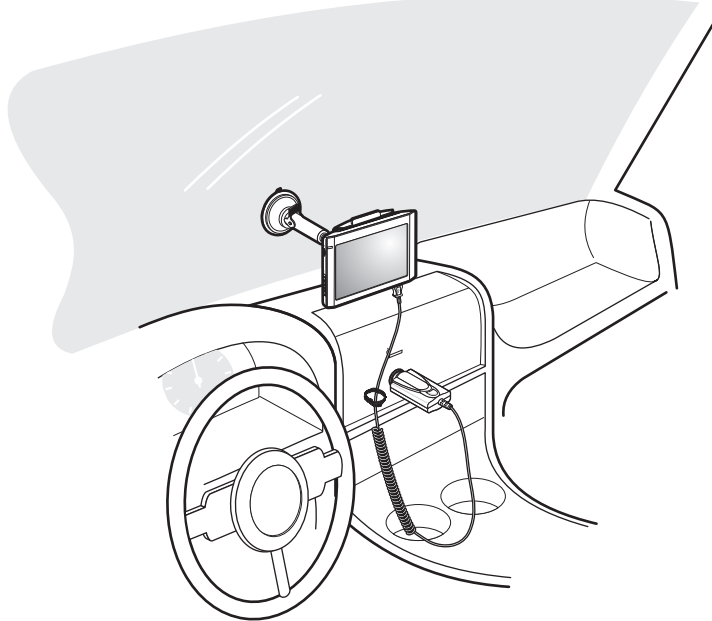

.....
Αν ο κινητήρας του αυτοκινήτου είναι σβηστός, μπορεί να χρειαστεί να γυρίσετε το διακόπτη στη θέση Εξαρτήματα. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του οχήματός σας.

Η ένδειξη τροφοδοσίας LED ανάβει πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.



.....
Μπορείτε να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε μόλις τοποθετηθεί στο όχημά σας και συνδεθεί στον αναπτήρα αυτοκινήτου. Όμως, συνιστάται να φορτίσετε τη συσκευή σας πλήρως πριν να τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, μην κλείσετε το διακόπτη της μπαταρίας.

Βασικά στοιχεία του Acer v200 Series Travel Companion

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές διαδικασίες σχετικά με το υλικό για τη χρήση του Acer v200 Series Travel Companion. Συζητούνται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διασύνδεση εντολών της συσκευής.

Διασύνδεση υλικού

Χρήση του φωτισμού της οθόνης αφής

Υπό ορισμένες συνθήκες φωτισμού, η προβολή πληροφοριών στη συσκευή σας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσκολίες. Αν συμβεί αυτό, ενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό κτυπώντας την οθόνη για να φωτίσετε την οθόνη αφής.


Χρήση της θύρας SD/MMC

Το Acer v200 Series Travel Companion έχει μία θύρα SD/MMC συμβατή με μία γκάμα καρτών αποθήκευσης SD και MMC που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή για τη μεταφορά αρχείων και δεδομένων.

Επίσης, το GPS σύστημα πλοήγησης του Acer v200 έχει τον πυρήνα του στο λογισμικό Πλοήγησης. Η χρήση αυτού του προγράμματος απαιτεί από τους χρήστες να φορτώσουν τους ψηφιακούς χάρτες που είναι διαθέσιμοι στην κάρτα SD χάρτη που περιλαμβάνεται με τη συσκευή.

Για την τοποθέτηση μίας κάρτας αποθήκευσης:

Κρατήστε καλά τη συσκευή, έπειτα σπρώξτε την κάρτα μέσα στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε έναν ήχο από το σύστημα, αυτό θα δηλώσει πως η κάρτα έχει ήδη τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή. Η κάρτα είναι ασφαλής όταν δεν προεξέχει από την υποδοχή.

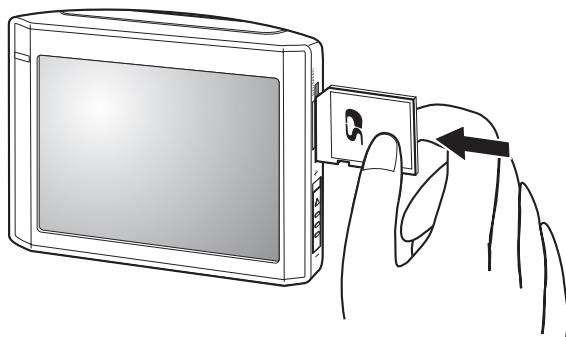

Σωστή χρήση της κάρτας SD



Μην αφαιρέσετε την κάρτα SD και μη σβήσετε τη συσκευή όσο χρησιμοποιείτε εφαρμογές. Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να αφαιρέσετε την κάρτα SD κατά τη διάρκεια του υπολογισμού της διαδρομής.




Συνιστάται ιδιαίτερα να κλείνετε την εφαρμογή πλοήγησης όταν φτάσετε στον προορισμό σας, προτού να κλείσετε τη συσκευή σας. Αν δεν τηρείτε αυτήν την οδηγία, μπορεί να κολλήσει το σύστημα.

Δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας της SD κάρτας

Θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της SD κάρτας σας. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που χρειάζονται για την εκτέλεση του λογισμικού της συσκευής βρίσκονται μέσα στην SD κάρτα σας. Ένας τρόπος είναι να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας σε έναν υπολογιστή.

Για την αφαίρεση μίας κάρτας αποθήκευσης:

Κρατήστε καλά τη συσκευή, έπειτα πιέστε το πάνω μέρος της κάρτας, σαν να την πιέζατε περισσότερο μέσα στην υποδοχή και αφήστε την κάρτα να πεταχτεί έξω. Θα ακουστεί ένας ήχος από το σύστημα και θα βγει η κάρτα. Αφαιρέστε απαλά την κάρτα από τη θύρα.

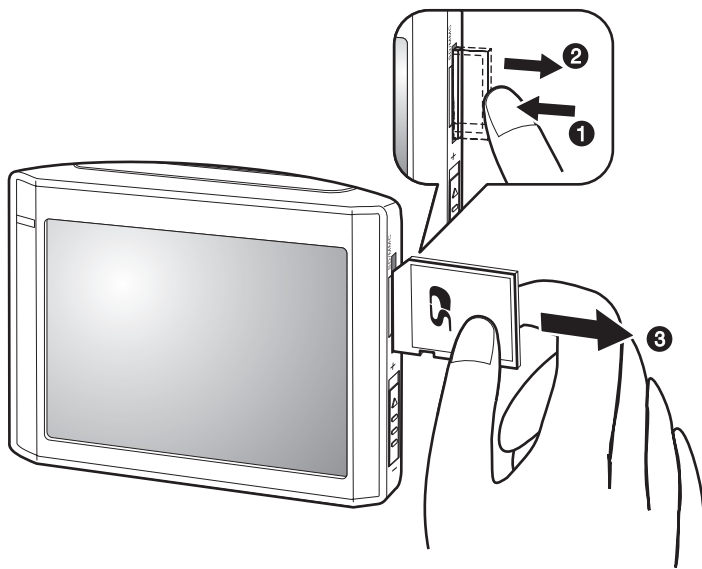


Φόρτιση του Acer v200 Series

Για την αρχική χρήση, θα χρειαστεί να φορτίσετε το Acer v200 Series για 4 ώρες. Κανονικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Acer v200 Series για 3 συνεχόμενες ώρες πριν να χρειαστεί να φορτίσετε τη μπαταρία.

Φόρτιση με το μετασχηματιστή αυτοκινήτου

- 1 Συνδέστε το φορτιστή αυτοκινήτου στην υποδοχή mini USB στο κάτω μέρος του Acer v200 Series.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή αυτοκινήτου στην πρίζα του αναπτύρα και φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 4 ώρες. Ανατρέξτε στο **"Κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο"** στη **σελίδα 8** για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση της συσκευής σας..

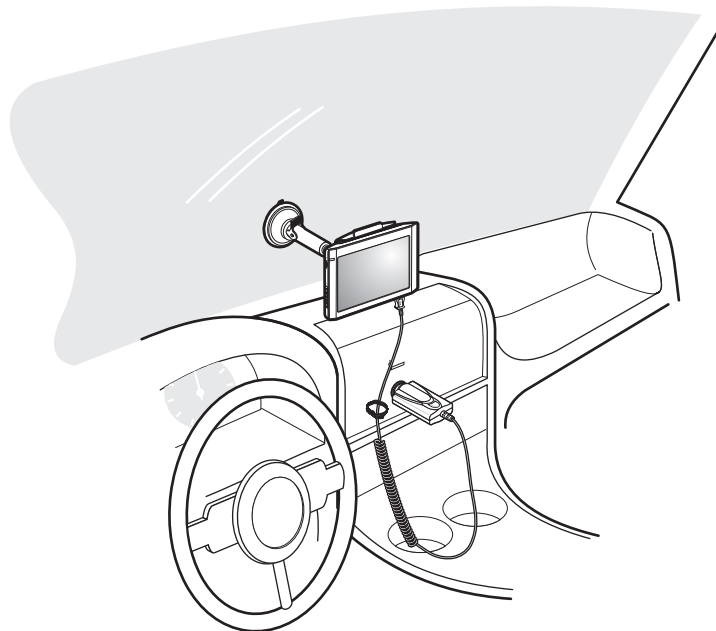

Κατάσταση της λυχνία LED τροφοδοσίας κατά τη φόρτιση:

- Φόρτιση — η λυχνία LED είναι σταθερά αναμένη πορτοκαλί
- Πλήρης φόρτιση — η λυχνία LED είναι σταθερά αναμένη πράσινη



.....

Σημείωση: Ο διακόπτης της μπαταρίας θα πρέπει να είναι ανοικτός όταν φορτίζετε τη συσκευή.



.....

Σημείωση: Αν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να κλείσετε το διακόπτη της μπαταρίας.

Συντήρηση του συστήματος και υποστήριξη του χρήστη

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος, τη συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Παρέχονται επίσης για αναφορά λίστες με συχνές ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Ασφαλής χρήση του Acer v200 Series Travel Companion



Οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό θα εκτελούνται στα Αγγλικά. Στην περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στα Αγγλικά και σε κάποια μετάφραση του παρόντος, θα ισχύει το πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα.

Προφυλάξεις κατά την οδήγηση

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ένα όχημα, ο χειριστής του οχήματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του οχήματος με ασφαλή τρόπο. Είναι δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους κυκλοφορίας. Η αποτυχία σας να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό, δικό σας ή τρίτων.

- Μην επιχειρήσετε να εισάγετε στοιχεία ή να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στη συσκευή όσο οδηγάτε. Αν πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο, βγείτε από την κυκλοφορία και σταματήστε σε ένα σημείο που επιτρέπεται σε ένα ασφαλές μέρος, πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- Οι χειριστές οχημάτων θα πρέπει να έχουν συνέχεια πλήρη επίγνωση των συνθηκών στο περιβάλλον οδήγησης. Ελαχιστοποιήστε την ανάγκη να βλέπετε την οθόνη της συσκευής όσο οδηγείτε και χρησιμοποιείτε τις φωνητικές εντολές για να σας καθοδηγούν.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή στο κάθισμα του συνοδηγού ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στο αυτοκίνητο όπου μπορεί να εκτοξευτεί σε μία σύγκρουση ή σε ένα φρενάρισμα.
- Οι αερόσακοι φουσκώνουν με πολύ μεγάλη δύναμη. ΜΗΝ τοποθετήσετε τη συσκευή στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στο χώρο όπου ανοίγει ο αερόσακος.

Παρότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί πως η βάση δεδομένων στο Acer v200 Series Travel Companion είναι ακριβής, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Η βάση δεδομένων του Acer v200 Series Travel Companion δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- 1 Νομικούς περιορισμούς (όπως τύπους οχημάτων, βάρος, ύψος, πλάτος, φορτίο και περιορισμούς ταχύτητας)
- 2 Κλίση δρόμου, ύψος γέφυρας, βάρος ή άλλα όρια
- 3 Ζώνες εργασιών κατασκευής ή κινδύνων, κλεισίματα δρόμων, συνθήκες κίνησης
- 4 Καιρικές συνθήκες
- 5 Επείγουσα συμβάντα

Είναι δική σας ευθύνη να μην ακολουθήσετε μη ασφαλείς, επικίνδυνες ή παράνομες προτάσεις διαδρομών. Η κρίση σας και η κοινή λογική θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις πληροφορίες που μπορεί να λάβετε από τη χρήση της συσκευής.

Προφυλάξεις κατά τη λειτουργία

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής


- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να παρουσιάσουν σε ένα όχημα όταν είναι στον ήλιο. Η έκθεση αυτή μπορεί να μειώσει τη ζωή της συσκευής, να καταστρέψει το πλαστικό περίβλημα και/ή την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο έκρηξης. Η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής είναι 0 έως 40 Κελσίου.
- Μην υποβάλλετε τη συσκευή σας σε απότομες και μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό υγρασίας στη συσκευή που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας. Στην περίπτωση σχηματισμού υγρασίας, αφήστε τη συσκευή σας να στεγνώσει τελείως.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου χωρίς επιτήρηση. Όταν το όχημά σας είναι

σταθμευμένο και η συσκευή δε χρησιμοποιείται, προστατέψτε την από κλοπή και από την υπερβολική ζέστη αποθηκεύοντάς την σε ένα διακριτικό μέρος, μακριά από τον ήλιο.

- Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπεται ποτέ σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή σας.
- Μην ακουμπάτε ποτέ το υγρό που έχει βγει από μία σπασμένη οθόνη υγρών κρυστάλλων. Η επαφή με αυτό το υγρό ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Αν το υγρό από την οθόνη υγρών κρυστάλλων έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε το αμέσως με καθαρό νερό.
- Ποτέ μην αυξάνετε το επίπεδο της έντασης ήχου πολύ υψηλά όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ακουστικά. Ένα υπερβολικά υψηλό επίπεδο ήχου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το GPS της συσκευής μέσα σε αεροπλάνο.

Προφυλάξεις για το kit τοποθέτησης σε αυτοκίνητο

- Σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής πάνω στον πίνακα οργάνων του οχήματος. Βεβαιωθείτε πως έχετε ελέγξει τους τοπικούς νόμους για αποδεκτά σημεία τοποθέτησης πριν να εγκαταστήσετε το kit τοποθέτησης σε αυτοκίνητο.
- Ορισμένα πιο καινούρια μοντέλα ενδέχεται να έχουν προστασία αντανάκλασης της θερμότητας ενσωματωμένη στο παρμπρίζ. Αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρεμποδίσει τη λήψη του σήματος GPS. Αν συναντήσετε αυτό το πρόβλημα με το όχημά σας, θα πρέπει να αγοράσετε μία εξωτερική κεραία GPS. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Acer.

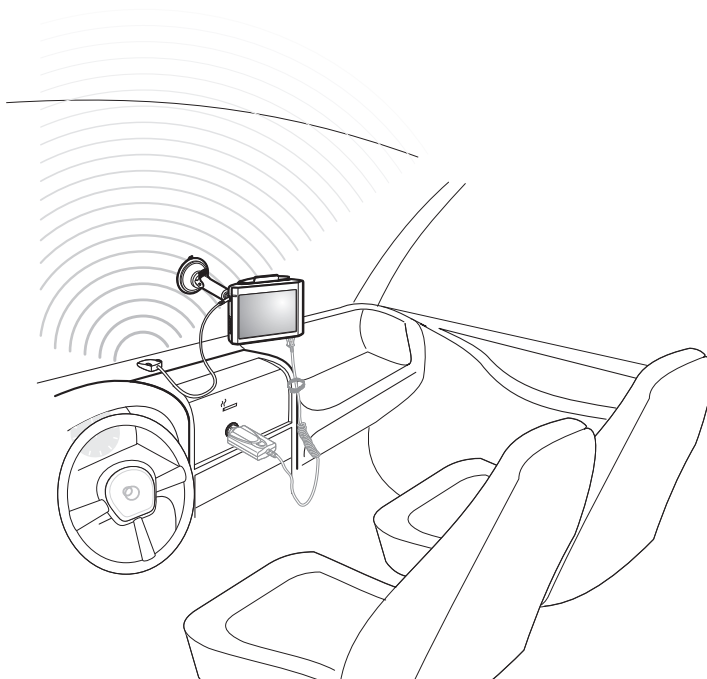

- Ο κύκλος θέρμανσης και ψύξης του εσωτερικού ενός οχήματος θα χαλαρώσει σε ορισμένες περιπτώσεις τη δύναμη της βεντούζας. Ελέγξτε πως το στεγανοποιητικό λάστιχο του kit τοποθέτησης σε αυτοκίνητο είναι καλά κολλημένο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τοποθετήστε το ξανά αν είναι απαραίτητο.
- Αν το kit τοποθέτησης σε αυτοκίνητο δυσκολεύεται να μείνει στη θέση του, καθαρίστε την πλαστική βεντούζα με οινόπνευμα και έπειτα τοποθετήστε την ξανά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν υγράνετε τη βεντούζα μπορεί να βελτιωθεί η δυνατότητα κολληματός της.
- Για να αποφύγετε την καταστροφή του kit τοποθέτησης σε αυτοκίνητο από ακραίες θερμοκρασίες, αφαιρέστε τη μονάδα αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματός σας ξεπερνάει τους 60°C.
- Η πτώση στην υγρασία και τη θερμοκρασία τη νύχτα ενδέχεται να χαλαρώσει τη βεντούζα. Για το λόγο αυτό, καθώς και για ασφάλεια, συνιστάται να αφαιρείτε τόσο το kit τοποθέτησης σε αυτοκίνητο όσο και το Acer v200 Series Travel Companion όταν βγαίνετε από το όχημά σας για το βράδυ.

Προφυλάξεις κατά την αποθήκευση

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Όταν η συσκευή δε θα χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, τοποθετήστε την σε εσωτερικό χώρο και φυλάξτε την σε μέρος με θερμοκρασία από -20 έως 60°C.

Εξαρτήματα και προφυλάξεις επισκευής

- Σε αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από την Acer. Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και/ή ζημιά στη συσκευή. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων θα ακυρώσει επίσης την εγγύησή σας.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή σας. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές στο τοπικό κατάστημα της Acer.

Καθαρισμός του Acer v200 Series Travel Companion

- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό απαλό ξηρό πανί για να σκουπίσετε το περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ οργανικούς διαλύτες όπως βενζένιο ή διαλυτικό μπογιάς για να καθαρίσετε τη συσκευή σας. Η χρήση αυτών των διαλυτών μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή απώλεια του χρώματός της.
- Χρησιμοποιείτε ένα απαλό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια για να καθαρίσετε την οθόνη. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν υγρά πανάκια για LCD οθόνες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του Acer v200 Series Travel Companion

Επαναφορά του Acer v200 Series


Μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά αν το Acer v200 Series σταματήσει να ανταποκρίνεται στα πλήκτρα στην οθόνη.

Πραγματοποίηση επαναφοράς μέσω λογισμικού

Η επαναφορά μέσω λογισμικού επιτρέπει στο Acer v200 Series να ξεκινήσει από την αρχή, όπως η επανεκκίνηση ενός υπολογιστή. Όλα τα αρχεία και οι καταχωρήσεις διατηρούνται μετά από μία επαναφορά μέσω λογισμικού.

Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά μέσω λογισμικού:


- 1 Βεβαιωθείτε πως είναι ενεργοποιημένη η συσκευή σας.
- 2 Στο πίσω μέρος της συσκευής σας, χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή την άκρη ενός συνδετήρα και πατήστε το κουμπί επαναφοράς για να πραγματοποιήσετε επαναφορά μέσω λογισμικού.

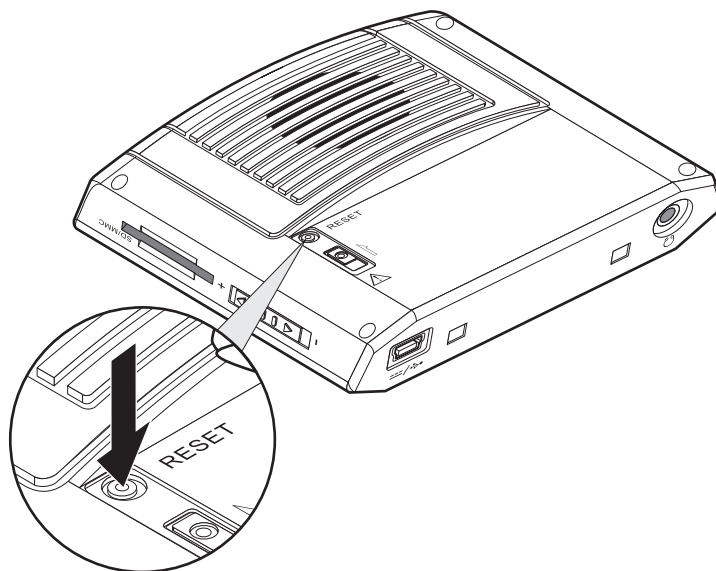

Πραγματοποίηση πλήρους επαναφοράς

Η πλήρης επαναφορά θα σβήσει την ώρα και την ημερομηνία στο Acer v200 Series. Η συσκευή θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να επανεκκινήσει όταν πραγματοποιήσετε μια πλήρη επαναφορά. Η συσκευή στη συνέχεια θα συγχρονιστεί με την ώρα του GPS μετά που θα λάβει το σήμα του GPS. Μη πραγματοποιείτε ποτέ μια πλήρη επαναφορά εκτός αν η επαναφορά μέσω λογισμικού δε διορθώσει το πρόβλημά σας. Για να πραγματοποιήσετε πλήρη επαναφορά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1 Βεβαιωθείτε πως είναι ενεργοποιημένη η συσκευή σας.
- 2 Στο πίσω μέρος της συσκευής σας, μετακινήστε το διακόπτη της μπαταρίας προς τα κάτω και πάνω ξανά για να πραγματοποιήσετε πλήρη επαναφορά της συσκευής σας. Δείτε την εικόνα παρακάτω.

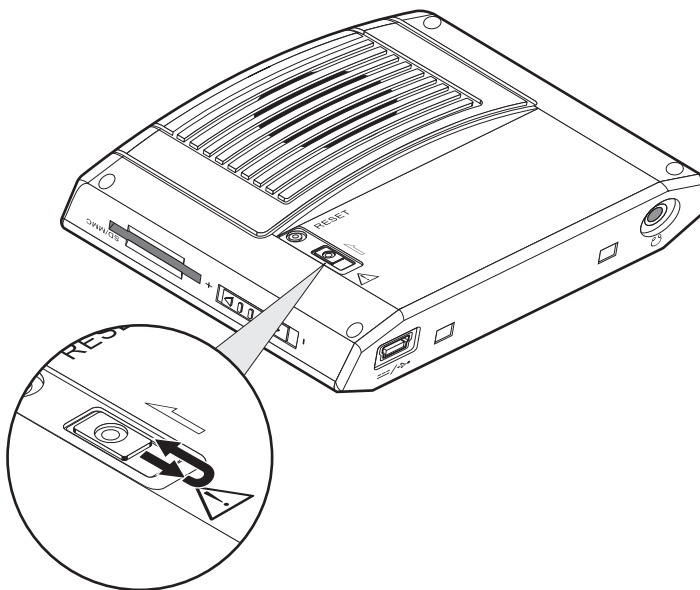

Συχνές ερωτήσεις

Αυτή η ενότητα αναφέρει ορισμένες συχνές ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του Acer v200 Series Travel Companion και δίνει εύκολες απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις.

Γιατί δεν υπάρχει ήχος από τη συσκευή;

- Αν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά στη συσκευή, κλείνει αυτόματα το ηχείο. Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Ελέγξτε πως οι ρυθμίσεις έντασης ήχου της συσκευής δεν είναι πολύ χαμηλά. Ανεβάστε την ένταση του ήχου.

Γιατί ορισμένες φορές η συσκευή μου χρειάζεται περισσότερο από 5 λεπτά για να βρει στίγμα GPS;

Αν το προηγούμενο στίγμα GPS ήταν περισσότερο από 500 χιλιόμετρα ή 12 ώρες μακριά από την τρέχουσα θέση και ώρα σας, θα χρειαστεί σημαντικά περισσότερη ώρα από τον τυπικό χρόνο TTFF για να βρεθεί στίγμα GPS. Αυτό οφείλεται στη φύση του αλγόριθμου του GPS και στην ταχύτητα περιστροφής μεταξύ των δορυφόρων και του πλανήτη Γη, θεωρείτε φυσιολογικό και δεν αποτελεί σφάλμα του Acer v200 Series Travel Companion.

Πώς επαναφέρω το σύστημα στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του;

Για την πραγματοποίηση επαναφοράς στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις χρειάζεστε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του λογισμικού πλοήγησης. Δείτε το εγχειρίδιο του λογισμικού πλοήγησης για περισσότερες πληροφορίες.

Η εκτέλεση της επαναφοράς στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημαίνει και μηδενισμό του GPS;

Ναι, θα μηδενιστούν οι ρυθμίσεις του GPS.

Τι θα πρέπει να κάνω αν το σύστημα σταματήσει να λειτουργεί κανονικά;

Πραγματοποιήστε μία επαναφορά της συσκευής μέσω λογισμικού. Μεταβείτε στο **"Πραγματοποίηση επαναφοράς μέσω λογισμικού" στη σελίδα 20** για οδηγίες.

Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη συσκευή.

Μπορεί να έχει τελειώσει η μπαταρία. Φορτίστε τη συσκευή. Μεταβείτε στο **"Φόρτιση με το μετασχηματιστή αυτοκινήτου" στη σελίδα 16** για οδηγίες.

Υποστήριξη πελατών

Τεχνική βοήθεια

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το Acer v200 Series Travel Companion, διαβάστε πρώτα τα παρακάτω:

- Ενότητα “Συχνών ερωτήσεων”
- Τις πιο πρόσφατες οδηγίες χρήσης για το Acer v200 Series Travel Companion στον τοπικό ιστότοπο της Acer.
Μετάβαση
<http://global.acer.com/support/>.

Αν το πρόβλημα δε λυθεί, θα χρειαστείτε τεχνική βοήθεια. Ανατρέξτε στον ιστότοπο <http://global.acer.com/about/webmaster.html/> για πληροφορίες σχετικά με το πώς και που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα Σέρβις της Acer στην περιοχή σας.

Εγγύηση προϊόντος

Ανατρέξτε στο *Φυλλάδιο Εγγύησης του Acer v200 Series Travel Companion* για λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη εγγύησης για το Acer v200 Series Travel Companion.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρει τα χαρακτηριστικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Acer v200 Series Travel Companion.

Απόδοση

- Επεξεργαστής 300 MHz 32-bit RISC
- Μνήμη συστήματος:
 - 64 MB SDRAM
 - 64 MB NAND Flash ROM
- Microsoft® Windows CE.NET 5.0™ (με υποστήριξη για δεκαπεντά ευρωπαϊκές γλώσσες)

Οθόνη

- 3.5" QVGA (Transmissive οθόνη με μικρο-αντανάκλαση, TMR) με οθόνη αφής
- 320 x 240 ανάλυση
- Υποστήριξη 65536 (64K) χρωμάτων

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία 1W
- Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3,5χλστ

Υποδοχή USB

- υποδοχή mini USB 5 ακίδων/φορτιστής
- Ονομαστική τιμή ρεύματος USB: 5V, 2A

Επέκταση

- Θύρα SD/MMC για λογισμικό και χάρτες πλοήγησης

Μπαταρία

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 1100 mAh
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας
 - Χρήση λογισμικού πλοήγησης: 3 ώρες
- 4 ώρες χρόνος πλήρους φόρτισης της μπαταρίας όταν είναι τελείως άδεια



.....
Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, επαναφορτίζετε τη συσκευή μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που η μπαταρία έχει πέσει.

Σχεδιασμός και εργονομία

- Λεπτό, ελαφρύ και μοδάτο

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Διαστάσεις
Μήκος	95 mm
Ύψος	79 mm
Βάθος	25 mm
Βάρος	172 g

- Ειδικά πλήκτρα και κουμπιά
 - Διακόπτης τροφοδοσίας
 - Διακόπτης ελέγχου έντασης ήχου
 - Κουμπί επαναφοράς μέσω λογισμικού
 - Διακόπτης μπαταρίας

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία:

- Λειτουργίας: 0° έως 40° Κελσίου
- Αποθήκευσης: -20° έως 60° Κελσίου

Σχετική υγρασία (χωρίς υδρατμούς): 20% έως 90% RH

Πληροφορίες για την ασφάλεια και την άνεσή σας

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το έγγραφο για μελλοντική αναφορά. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε

Βγάλτε αυτό το προϊόν από το φορτιστή πριν να το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δε χρησιμοποιείται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

ΠΡΟΣΟΧΗ για την Προσβασιμότητα

Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής, βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Προειδοποιήσεις

- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά.
- Οι σχισμές και τα ανοίγματα παρέχονται για αερισμό. Εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και το προστατεύουν από την υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται τοποθετώντας το προϊόν σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρεμφερή επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός.
- Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροσόκ. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
- Για να αποφύγετε τη ζημιά στα εσωτερικά συστατικά της και να αποτρέψετε τη διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μια επιφάνεια η οποία δονείται.
- Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιές στη συσκευή και ακόμα και κίνδυνο έκθεσης στη μπαταρία λιθίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ για την Ακρόαση

Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
- Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου μετά που έχουν συνηθίσει τα αυτιά σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ θόρυβο.
- Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι δίπλα σας.

Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
- Μην επιτρέψετε σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο καλώδιο.
- Μην υπερφορτώσετε μια πρίζα ρεύματος ή ένα πολύπριζο συνδέοντας πολλές συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονομαστικής τάσης του κλάδου. Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζα, το φορτίο δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 80% της ονομαστικής τάσης εισόδου του πολύπριζου.

Σέρβις του προϊόντος

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους. Παραπέμπτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.

Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την πρίζα τοίχου και προσφύγετε για τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- έχει υποστεί ζημιά, έχει κοπεί ή έχει φθαρεί το φιλμ
- έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
- το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
- το προϊόν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημά του
- το προϊόν παρουσιάζει σαφή αλλαγή στην απόδοση της λειτουργίας υποδεικνύοντας την ανάγκη για επισκευή
- το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας



Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην κανονική κατάσταση.

Μπαταρία

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μία μπαταρία Λιθίου-Ιόντων. Μη χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε χώρους που είναι υγροί ή διαβρωτικοί. Μην τοποθετείτε, αποθηκεύετε ή αφήνετε το προϊόν πάνω ή κοντά σε μια πηγή θερμότητας, σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία, απευθείας εκτεθειμένο στον ήλιο, σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε πεπιεσμένο δοχείο και μην την εκθέτετε σε θερμοκρασίες πάνω από 60°C. Αν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί διαρροή οξέως από τη μπαταρία Lithium-Ion, μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκραγεί ή να πάρει φωτιά και να προκαλέσει τραυματισμό και/ή ζημιές. Μην τρυπάτε, ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία. Αν υπάρξει διαρροή της μπαταρίας και έρθετε σε επαφή με τα υγρά, ξεπλύνετε καλά με νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα. Για λόγους ασφαλείας και για να μεγαλώσει η ζωή της μπαταρίας, δεν είναι δυνατή η φόρτιση σε πολύ χαμηλές (κάτω από 0°C) ή υψηλές (πάνω από 40°C) θερμοκρασίες.

Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα μακριά από μικρά παιδιά.

GPS

Το σύστημα GPS είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί δορυφόρους για να προσφέρει πληροφορίες για τη θέση και την ώρα παγκοσμίως. Το GPS λειτουργεί και ελέγχεται υπό την αποκλειστική ευθύνη της εθνικής κυβερνητικής αρχής που είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβειά του. Τυχόν αλλαγές στη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS ή στις περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής σας. Η Acer δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια του GPS.

Χρησιμοποιείτε με προσοχή

Παρά τη χρήση αυτής της συσκευής GPS για πλοήγηση, εξακολουθείτε να πρέπει να οδηγήσετε με την απαραίτητη προσοχή και συγκέντρωση.

Τοποθέτηση σε αυτοκίνητο

Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή κατά την τοποθέτηση του ACER v200 σε ένα αυτοκίνητο. Διαβάστε προσεκτικά το **"Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή στο όχημά σας:" on page 13** πριν από την τοποθέτηση. Το ACER v200 πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τους κανόνες του κατασκευαστή του οχήματος. Αν δεν τοποθετήσετε σωστά το Acer v200 μπορεί να προκληθεί ζημιά στο όχημά σας και σοβαρός τραυματισμός στους επιβάτες και στους υπόλοιπους που βρίσκονται στο δρόμο. Το ACER v200 τοποθετείται στο αυτοκίνητό σας με δική σας ευθύνη.

Περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Τα περιβάλλοντα με πιθανότητα έκρηξης περιλαμβάνουν περιοχές όπου συνήθως χρειάζεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας. Οι σπίθιες σε αυτά τα μέρη μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Σβήνεται τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε βενζινάδικα. Τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ραδιοφωνικών συσκευών σε σημεία αποθήκευσης, φύλαξης και διανομής καυσίμων, σε χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις. Τα μέρη με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα έχουν συχνά, αλλά όχι πάντα, σήμανση σε εμφανές σημείο. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιοχές κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη.

Οδηγίες απόρριψης

Μην απορρίπτετε αυτήν την ηλεκτρονική συσκευή στα σκουπίδια.

Για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Συμβουλευτική παράγραφος σχετικά με τον υδράργυρο

Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μια οθόνη LCD/CRT:

Η λάμπα(ες) στο εσωτερικό αυτού του προϊόντος περιέχουν υδράργυρο και πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ένωση Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των λαμπών, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.lamprecycle.org.



Συμβουλές και πληροφορίες για άνετη χρήση

Οι χρήστες υπολογιστών παραπονούνται συχνά για κόουραση στα μάτια και πονοκέφαλο μετά από παρατεταμένη χρήση. Οι χρήστες κινδυνεύουν επίσης να υποστούν τραυματισμό μετά από πολλές εργασίας μπροστά σε έναν υπολογιστή. Οι πολλές ώρες εργασίας, η κακή στάση, οι κακές συνθήκες εργασίας, το άγχος, οι κακές συνθήκες εργασίας, η προσωπική υγεία και άλλοι παράγοντες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού.

Η λάθος χρήση του υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, φλεγμονή στον τένοντα ή σε άλλες μυοσκελετικές παθήσεις. Τα παρακάτω συμπτώματα ενδέχεται να εμφανιστούν στα χέρια, στους καρπούς, στους βραχίονες, στους ώμους, στο λαιμό ή στην πλάτη:

- μούδιασμα, ή αίσθημα καψίματος ή μυρμηγκιάσματος
- άλγος, ερεθισμός ή ευαισθησία

- πόνος, πρήξιμο ή ταχυπαλμία
- δυσκαμψία ή σφίξιμο
- κρύωμα ή αδυναμία

Αν έχετε αυτά τα συμπτώματα, ή άλλη επαναλαμβανόμενη ή συνεχή αδιαθεσία και/ή πόνο που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστή, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό και ενημερώστε το τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρίας σας.

Η παρακάτω ενότητα προσφέρει συμβουλές για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.

Βρείτε τη ζώνη άνεσής σας

Βρείτε τη ζώνη άνεσής σας ρυθμίζοντας τη γωνία όρασης, χρησιμοποιώντας ένα υποπόδιο ή σηκώνοντας το ύψος της καρέκλας σας για να επιτύχετε τη μέγιστη άνεση. Τηρήστε τις παρακάτω συμβουλές:

- αποφεύγετε να μένετε για μεγάλο διάστημα σε μια σταθερή θέση
- αποφεύγετε να γέρνετε προς τα μπροστά ή προς τα πίσω
- να σηκώνεστε και να περπατάτε λίγο τακτικά για να μην πιέζονται οι μύες των ποδιών σας
- να ξεκουράζεστε για λίγο για να χαλαρώσετε το λαιμό και τους ώμους σας
- αποφεύγετε να τεντώνετε τους μύες σας ή να σηκώνετε τους ώμους σας
- τοποθετήστε την εξωτερική οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σωστά και σε σημείο που να τα φτάνετε άνετα
- αν κοιτάτε την οθόνη σας περισσότερο από ότι τα έγγραφά σας, τοποθετήστε την οθόνη στο κέντρο του γραφείου σας για να μειώσετε την πίεση στο σβέρκο σας

Προσέχοντας την όρασή σας

Οι πολλές ώρες, τα λάθος γυαλιά ή φακοί επαφής, το θάμπωμα, ο υπερβολικός φωτισμός του δωματίου, οι οθόνες με κακή εστίαση, οι πολύ μικρές γραμματοσειρές και οι οθόνες με χαμηλή αντίθεση μπορούν να καταπονήσουν τα μάτια σας. Οι παρακάτω ενότητες προσφέρουν προτάσεις για το πώς μπορείτε να μειώσετε την καταπόνηση στα μάτια σας.

Μάτια

- Ξεκουράζετε τακτικά τα μάτια σας.
- Κάνετε τακτικά διαλείμματα για τα μάτια σας κοιτώντας μακριά από την οθόνη και εστιάζοντας σε ένα μακρινό σημείο.
- Ανοιγοκλείνετε τακτικά τα μάτια σας για να μην ξηραθούν.

Οθόνη LCD

- Διατηρείτε καθαρή την οθόνη σας.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και/ή την αντίθεση της οθόνης σας σε ένα άνετο επίπεδο για καλύτερη ανάγνωση του κειμένου και καθαρά γραφικά.
- Εξαλείψτε το θάμπωμα και τις αντανάκλασεις:
 - τοποθετώντας την οθόνη σας με τρόπο ώστε το πλάι της να κοιτάει το παράθυρο ή την πηγή φωτός
 - ελαχιστοποιώντας το φως στο δωμάτιο χρησιμοποιώντας κουρτίνες ή στόρια
 - χρησιμοποιώντας ένα φως εργασίας
 - αλλάζοντας τη γωνία όρασης
 - χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο μείωσης του θαμπώματος
- Αποφύγετε να ρυθμίσετε την οθόνη σας σε μια περίεργη γωνία όρασης.
- Αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας πηγές φωτός, όπως ανοιχτά παράθυρα, για παρατεταμένο διάστημα.

Αναπτύξτε σωστές συνήθειες εργασίας

Αναπτύξτε τις παρακάτω συνήθειες εργασίας για να κάνετε πιο άνετη και παραγωγική τη χρήση του υπολογιστή σας:

- Κάνετε τακτικά και συχνά σύντομα διαλείμματα.
- Κάνετε ορισμένες ασκήσεις διατάσεων.
- Αναπνέετε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν πιο συχνά.
- Να ασκείστε τακτικά και να έχετε ένα υγιές σώμα.



.....

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο **"Παράρτημα Α: Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας"** στη σελίδα 31.

Παράρτημα Α:

Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας

Αυτό το παράρτημα αναφέρει τις γενικές ανακοινώσεις για το PDA σας.

Κοινοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.

Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Προσοχή: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC.

Προσοχή: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β (Class B) μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτόν τον υπολογιστή.

Συνθήκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προσοχή: Καναδοί χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Δήλωση Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ

Με το παρόν, η Acer, διακηρύσσει πως αυτή η σειρά φορητών υπολογιστών συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. (Παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα <http://global.acer.com/products/pda/reg/index.htm> για πλήρη τεκμηρίωση.)

Συμβατό με τη Ρωσική ρυθμιστική πιστοποίηση



ME61

Δήλωση εικονοστοιχείου LCD

Η μονάδα LCD παράγεται με υψηλής-ακρίβειας τεχνικές κατασκευής. Παρόλα αυτά, μερικά εικονοστοιχεία μπορεί περιστασιακά να πάθουν αφλογιστία ή να εμφανίζονται ως μαύρες ή κόκκινες τελείες. Αυτό δεν έχει επήρεια στην καταγραφόμενη εικόνα και δεν αποτελεί αδυσλειτουργία.

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (FCC) Δήλωση Συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ο ακόλουθος τοπικός κατασκευαστής/εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για αυτή τη διακήρυξη:

Όνομα προϊόντος:	PDA
Αριθμός Μοντέλου:	v200
Τύπος μηχανήματος:	v200
Αριθμός SKU:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z, ή A ~ Z)
Όνομα υπεύθυνου :	Acer America Corporation
Διεύθυνση υπεύθυνου:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 ΗΠΑ
Πρόσωπο επικοινωνίας:	K. Young Kim
Τηλ:	408-922-2909
Φαξ:	408-922-2606



Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China



Declaration of Conformity

We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Travel Companion
Trade Name:	Acer
Model Number:	v200
SKU Number:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment



Easy Lai/ Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

Ευρετήριο

Symbols

Χαρακτηριστικά

- πακέτο μπαταρίας 24
- ήχος 24
- επέκταση 24
- οθόνη 24
- συνδεσιμότητα 24
- περιήγηση του συστήματος
 - πάνω και κάτω πίνακες 7

- αριστεροί και δεξιοί πίνακες 6
- μπροστά και πίσω πίνακες 5
- χαρακτηριστικά του travel companion
 - εργονομία 25

A

- Επαναφορά 20
- δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας της SD κάρτας 15

E

- Κιτ τοποθέτησης σε αυτοκίνητο 8

O

- υποστήριξη πελατών 23