

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı

Kullanıcı Elkitabı

Telif Hakkı © 2007. Acer Incorporated.
Tüm Hakları Saklıdır.

Acer v200 Serisi Kullanıcı Elkitabı
İlk Sayı: Ocak 2007

Acer ve Acer logosu Acer Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede geçen diğer ürün ve sistem adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Ayrıca, © veya TM sembolleri metinde kullanılmamıştır.

Herhangi bir kişiye bu revizyonlar ve değişiklikler hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmadan, bu belgedeki bilgilerde periyodik olarak değişiklikler yapılabilir. Bu gibi değişiklikler bu Kullanım Kılavuzunun veya ilave belgelerin ve yayınların yeni basımlarında eklenecektir. Acer Inc.'in önceden yazılı izni olmaksızın bu belgenin hiçbir bölümü çoğaltılamaz, bilgi erişim sisteminde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir şekilde hiçbir şekilde ve hiçbir araçla aktarılamaz.

FERAGAT VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

Acer ve alt kuruluşları, buradaki içerikle ilgili olarak ifade edilmiş veya ima edilmiş hiçbir garanti vermezler ve özellikle de belli bir amaç için ima edilen uygunluk ve ortalama kalite garantisini reddeder. Acer ve alt kuruluşları, bu Acer e300 Serisi Seyahat Yardımcısı Kullanım Kılavuzundan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.

NOTLAR

Aşağıdaki boş yere cihaz tanım numarası, seri numarası, satın alma tarihi ve satın alınan yer bilgilerini kaydedin. Seri numarası Acer cihazınıza yapıştırılmış olan etikettir. Ünitinizle ilgili her türlü yazışmada seri numarası, cihaz tanım numarası ve satın alma bilgilerini belirtilmesi gerekmektedir.

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alınan yer: _____

İçindekiler

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının özellikleri	1
Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının ambalajından çıkartılması	2
Başlarken	5
Sistem turu	5
Ön ve Arka paneller	5
Sol ve Sağ paneller	6
Üst ve Alt paneller	7
Ek donanımlar turu	7
Araç Montaj Kiti	8
Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı kurulumu	9
Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazın aracınıza yerleştirilmesi	9
Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı temelleri	14
Donanım arayüzü	14
Acer v200 Serisinin şarj edilmesi	16
Sistemin bakımı ve kullanıcı desteği	17
Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının güvenli kullanılması	17
Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızın sorun gidermesi	20
Acer v200 Serisinin yeniden ayarlanması	20
SSS	22
Müşteri desteği	23
Sistemin teknik özellikleri	24
Performans	24
Ekran	24
Ses	24
USB konektörü	24
Genişletme	24
Pil	24
Tasarım ve ergonomi	25
Çevre özellikleri	25
Güvenliğiniz ve rahatınız için bilgiler	26
Ek A: Düzenleme ve güvenlik uyarıları	31
FCC bildirimi	31
Uyarı: Korumalı kablolar	31
Uyarı: Çevreirim aygıtları	31
Dikkat	31
Çalışma koşulları	31
Uyarı: Kanada kullanıcıları	32
Kanadalı kullanıcılara özel uyarı	32
AB ülkeleri için Uygunluk Beyanı	32
LCD piksel açıklaması	32
Federal Communications Commission (Federal İletişim Komisyonu)	33

İçindekiler

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının özellikleri

Modası geçmiş kağıt haritalarla boğuşmaya son. Yüzünüzde sıkılğan bir ifadeyle “Sanırım kayboldum” demeye son. Ve en önemlisi de belli bir yeri bulabilmek için çılgınlar gibi aramaya son. Yeni Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı ile hedefinize hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın.

Güçlü sistem

- Microsoft Windows CE .NET 5.0 işletim sistemi
- Geniş ve tam GPS kapsama alanı
- Öngörülü ve Akıllı Navigasyon yazılımı

Hareketli tasarım

- Kompakt ve hafif gövdesi sayesinde araç sürerken veya yürürken kullanıcılar rahatlıkla yanlarında taşıyabilirler.
- Birden fazla araçta kullanılabilmesi için araç montaj kiti (ön cama montaj)
- Araç şarj cihazı ve USB kablosu ile yolda şarj etme

Pil ömrü

- Navigasyon yazılımının kullanımı: 4 saat 3 saat


Ergonomik özellikler

- 3.5" QVGA (Mikro yansıtıcı ile aktarma; TMR) dokunmatik panel ile
- Ses düzeyinin ayarı için erişimi kolay kumanda geçiş tuşları
- Büyük simgeler ve kumanda düğmeleriyle basit, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü
- Kullanıcı arayüzü için çoklu dil desteği
- İleri güç ekonomisi seçenekleri


Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının ambalajından çıkartılması

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı'nı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı kutusunda aşağıda listesi bulunan parçaların tümü bulunmaktadır.


- Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı ünitesi

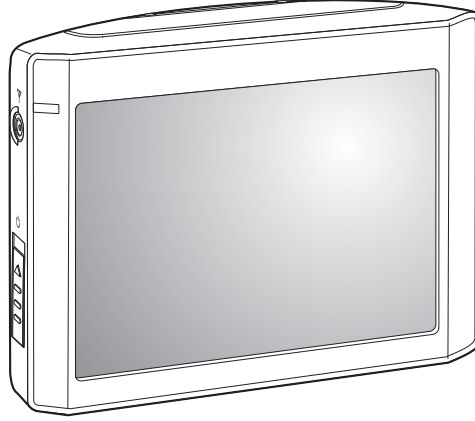


- Araç montaj kiti
 - Araç tablası (Ürünün gerçeği resimlerdekinden farklılık gösterebilir)

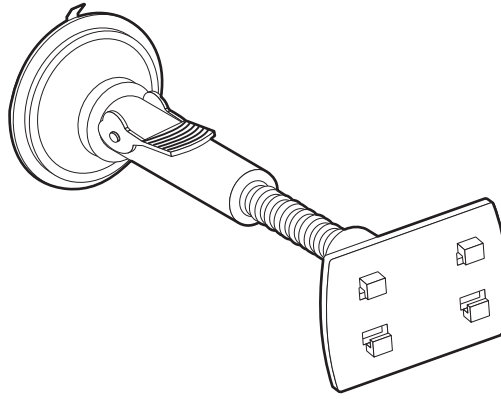

- Araç Tutucusu

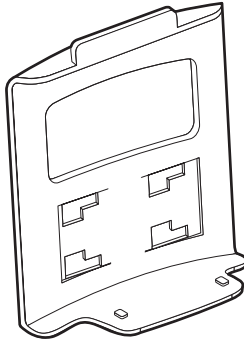

- Harita SD kartı

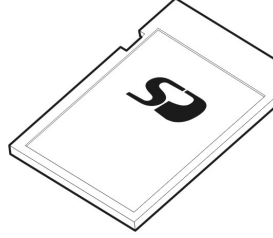


- Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı Başlangıç Kılavuzu
- Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı Garanti Kitapçığı
- Navigasyon yazılımı Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Navigasyon yazılımı CD'si


İsteğe bağlı aksesuarlar:

İsteğe bağlı olan bazı aksesuarlar, Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazların bir kısmında standarttır.

- Dış GPS anteni

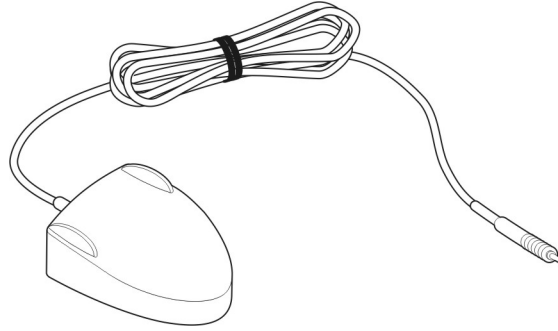


- GNS TMC alıcısı (sadece v21060 modeline uygundur)

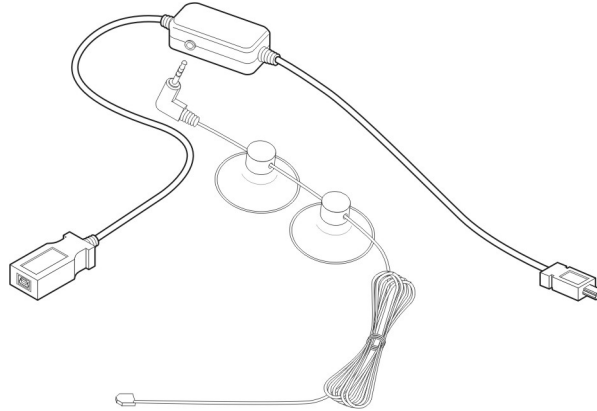

Kullanmak istediğinizde, araç şarj cihazı GNS TMC modülüne takılmalıdır. GNS TMC modülü gücünü araç şarj cihazından alır, bu modüle Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı tarafından güç sağlanmaz. GNS TMC fonksiyonunun

nasıl kullanılacağı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için navigasyon yazılımınıza bakınız. Bu fonksiyon sadece v210 modeli için mevcuttur.

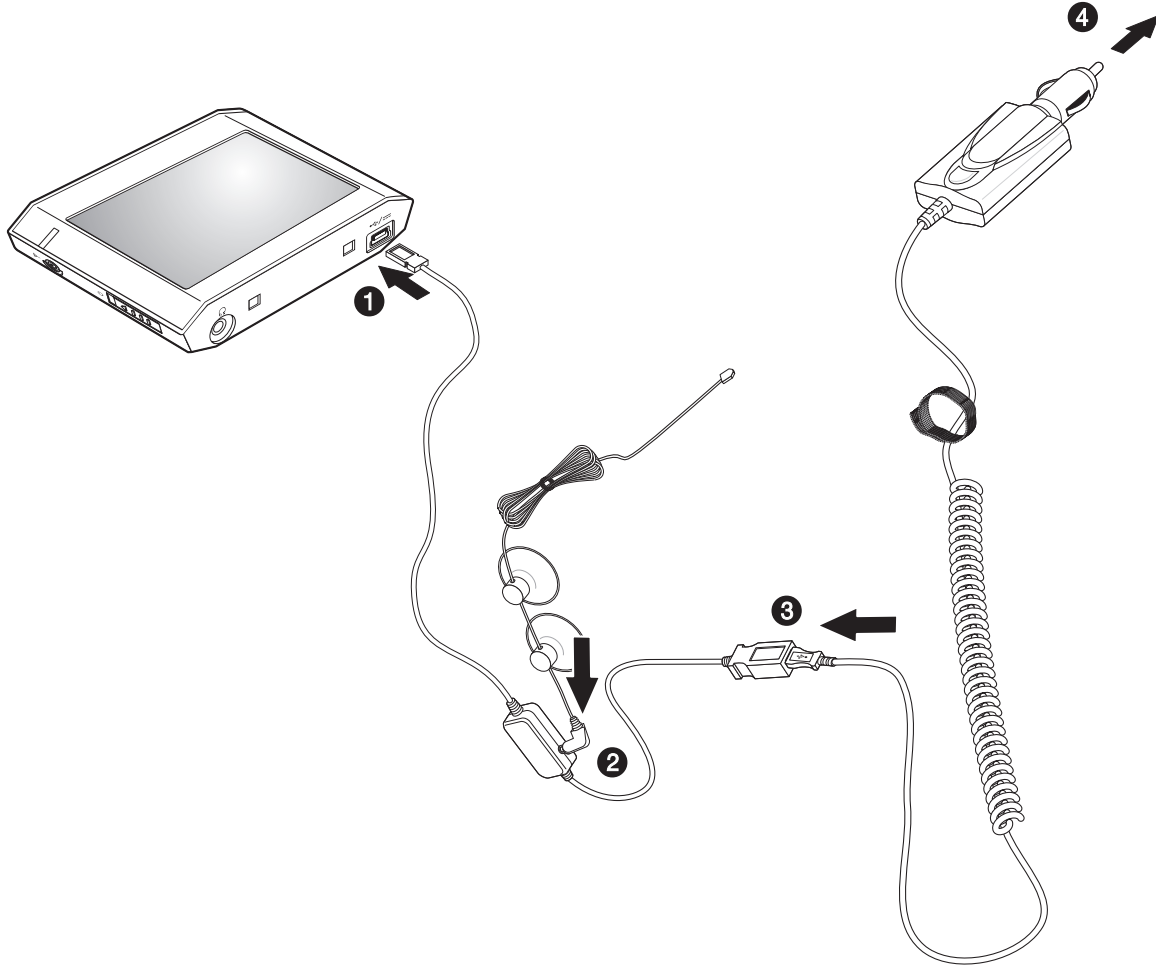

Ürünün eksik veya arızalı olması durumunda, bunu derhal satın alınan yere bildirin. Kutuları ve ambalaj malzemelerini daha sonra kullanmak üzere saklayın.

Bazı modellerde, yukarıdaki resimlerde gösterilmemiş olan isteğe bağlı aksesuarlar olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen satıcınıza danışın.


Başlarken

Bu bölümde, Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının donanım arayüzü ve ek donanımları anlatılmaktadır. Cihazın kurulmasıyla ilgili talimatlar ve bazı temel sistem operasyonlarından da bahsedilmektedir.

Sistem turu

Bu bölümde, cihaz donanımı arayüzünde bir tura çıkacaksınız.

Ön ve Arka paneller

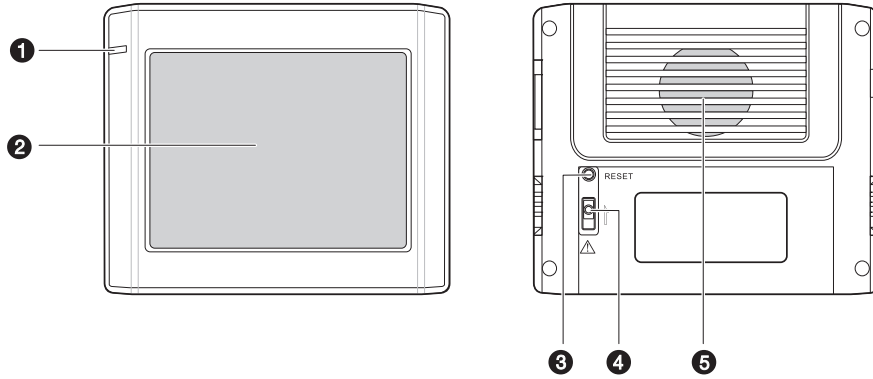


TİP	Bile°en	Tanım
1	LED Göstergesi	Aygıt durumunu gösterir: - Yeşil: Güç açma - Kırmızı: Batarya zayıf - Turuncu: Batarya şarj oluyor
2	3.5" TFT LCD (Dokunmatik ekran)	Acer v200 Serisinin gezinti yazılımını gösterir.
3	Soft Sıfırlama düğmesi RESET	Aygıt cevap vermeyi durdurursa aygıtı geri yükleyi kullanın. Ayrıntılı bilgi için " Soft sıfırlama yapılması " üstünde sayfa 20 bölümüne bakınız.
4	Batarya anahtarı 	Sert kapatma yapmak için kullanın. Ayrıntılı bilgi için " Hard sıfırlama yapılması " üstünde sayfa 21 bölümüne bakınız.
5	Hoparlör	Acer v200 Serinizden gelen ses çıkışı.




Not: Acer e300 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızı navigasyon modunda nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi için Navigasyon yazılımı Hızlı Başlangıç Kılavuzu veya Navigasyon yazılımı Kullanıcı Kılavuzuna (Navigasyon yazılımı CD'si içinde bulunur) bakın. Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısını gezinti modunda nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için, Gezinti yazılımı Hızlı Başlangıç Kılavuzuna veya Gezinti yazılımı Kullanıcı Kılavuzuna bakınız (Gezinti yazılımı CD'sine dahil edilmiştir).

Sol ve Sağ paneller

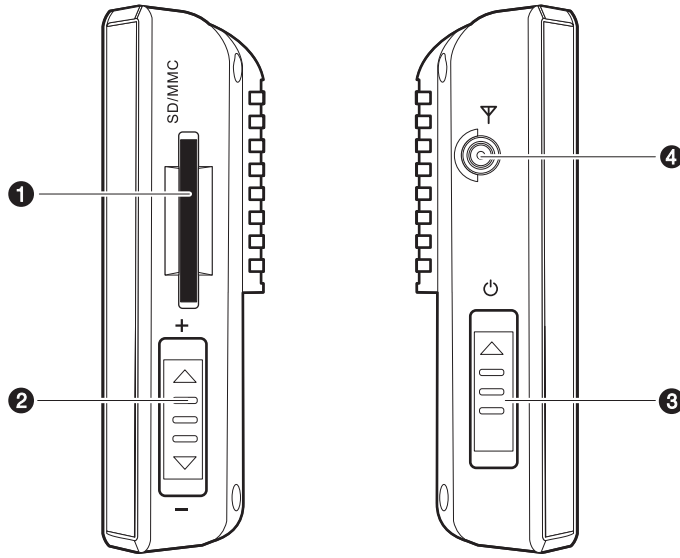

TİP	Etiket	Tanım
1	SD/MMC yuvası	Secure Digital veya MultiMedia Kartını kabul eder, daha fazla bellek eklemenize izin verir, eklemeli uygulamaları kurar veya dahili uygulamalara kurulan ses veya metin dosyalarını kullanır. Acer v200 Serinizden veri yedeklemek için genişletme kartlarını kullanabilirsiniz.
2	Ses kontrol anahtarı	Hoparlörün sesini artırmak için yukarı itin, Hoparlörün sesini azaltmak için aşağı itin.
3	Güç düğmesi 	Acer v200 Serisi kapalı ise açmak için basın ve en son görünen ekrana geri dönün ve açıksa basarak kapatın.
4	Harici GPS anten konektörü 	Harici GPS antenini bağlar (isteğe bağlıdır).

Üst ve Alt paneller

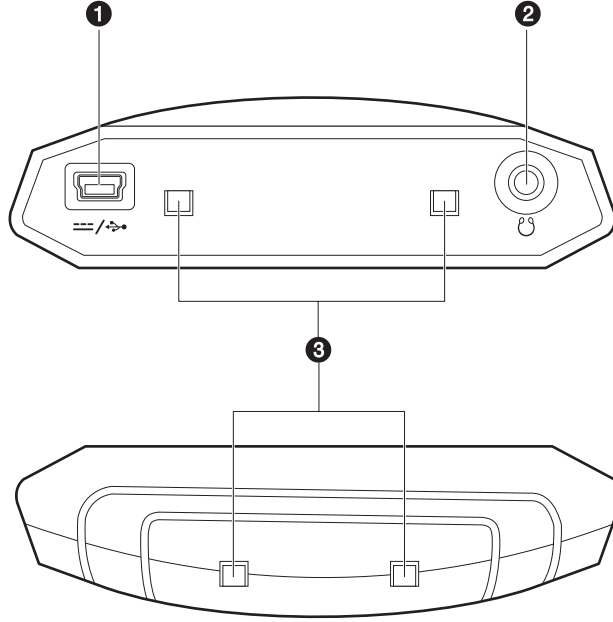


TİP	Etiket	Tanım
1	Mini USB konektörü 	Dahili bataryayı şarj etmek için aygıtınızı araç şarj aletine bağlar.
2	Kulaklık jakı 	Ses dış hat cihazlarını bağlar (kulaklıklar).
3	Araç modülü için yuvalar	Araç Montaj kitinin araç modülüne bağlar.

Ek donanımlar turu

Bu bölüm sizi, Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızla birlikte gelen ek donanımlarla ilgili bir tura çıkartıyor.

Araç Montaj Kiti

Araç Montaj Kiti araç tablası ve araç tutucusundan oluşmaktadır.

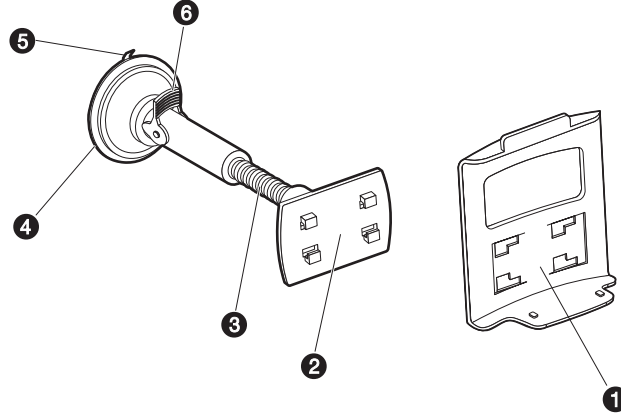


TİP	Etiket	Tanım
1	Tutucu	Araç tablasını araç tutucusuna bağlar.
2	Ayar contası	Sekiz yönde ayarlanabilir.
3	Esnek çubuk	Aygıtın rahat görüntülenmesini artırmak için ayarlanabilir.
4	Vantuz	Araç tablasını seçilen montaj bölgesine monte eder.
5	Vantuz açma tırnağı	Vantuzun vakum contasını açmak için çekin.
6	Vantuz kilitleme kolu	Araç tablasının vakum contasını emniyete alır.

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı kurulumu

Yeni Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızın kullanımı çok kolaydır. Ambalajından çıkartın, monte edin ve açın; artık kullanmaya hazırsınız. Cihazı kutusundan çıkartıp hemen kullanmaya başlamak için aşağıdaki kolay montaj işlemlerini uygulayın:

- 1 Cihazı kutusundan çıkartın
- 1 Batarya anahtarını açar. (Batarya anahtarının yeri için "**Ön ve Arka paneller**" üstünde **sayfa 5** sayfasına bakınız).
- 2 Açın ve cihazı yapılandırın.

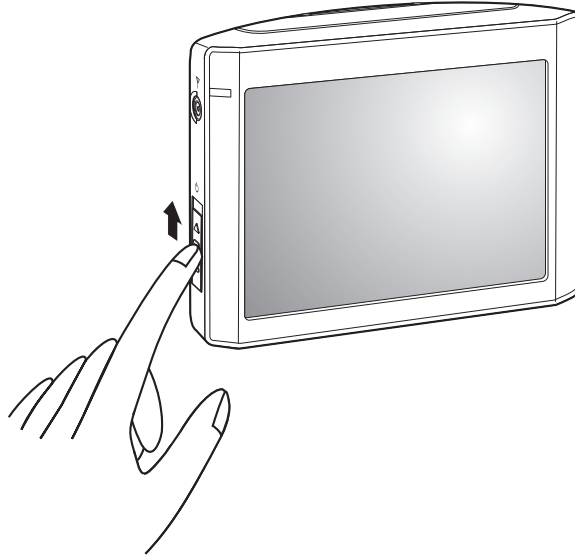

- 3 Cihazı aracınıza yerleştirin. Daha fazla bilgi için "**Cihazın aracınıza kurulması:**" üstünde **sayfa 11** kısmına bakınız.

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazın aracınıza yerleştirilmesi


Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızla birlikte gelen araç montaj kiti ve araç şarj cihazı ile cihazınızı aracınıza monte edebilirsiniz. Araç montaj kitini vantuz kullanarak ön cama veya kendinden yapışan güç diskli konektörü kullanarak gösterge paneli üzerine yerleştirmeyi seçebilirsiniz.



Bazı ülkelerde aracın gösterge paneli üzerindeki herhangi bir yere elektronik bir alet monte etmek yasaktır. Araç tablası braketini takmadan önce, kabul edilebilir montaj yerleri için yerel yasaları kontrol etmeyi unutmayın.



Daha yeni olan bazı araç modellerinde ön cam içine gömülmüş bir ısı yansıtıcı kalkan olabilir. Bu bazı durumlarda GPS sinyalinin alınmasını engelleyebilir. Aracınızda bu tip bir sorun yaşıyorsanız, harici bir GPS anteni satın almanız gerekir. Daha ayrıntılı bilgi almak için Acer bölge satıcınızla temasa geçin.

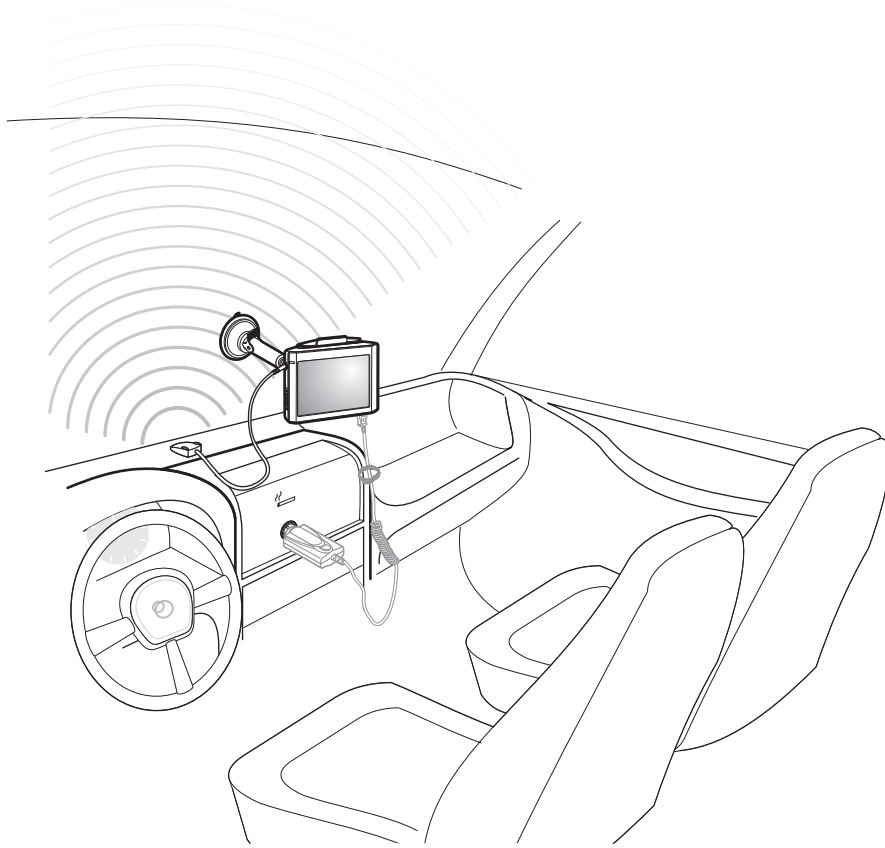

Araç montaj kiti kurulum hatırlatıcıları


Aracınızda araç tablasını yerleştireceğiniz yüzey aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır :

- Düzgün, düz, yağ ve kirden arınmış olmalı
- Sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan kolayca görebileceği/erişebileceği bir yer olmalı
- Cihazın araç kumandalarını engellemeyecek ve sürücünün yolu görmesini kısıtlamayacak bir yer olmalı
- Hava yastığı açılma bölgesinden uzakta olmalı


Cihazın aracınıza kurulması:

Bu bölümde vantuz kullanılarak araç montaj kitinin aracınızın ön camına nasıl monte edileceği gösterilmektedir. Kendinden yapışan elektrikli disk konektörünü kullanarak gösterge paneline montaj prosedürleri için, Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.


- 1 Montaj yapılacak olan yüzeyi bir cam temizleyicisi ve temiz bir bezle temizleyin.
- 2 Ortam sıcaklığı 15°C'nin (60°F) altındaysa, sağlam bir vakum yapışması elde etmek için montaj bölgesini ve vantuzu ısıtın (örneğin bir saç kurutma makinesiyle).
- 3 Araç tablasını seçilen montaj bölgesine monte edin.
 - a Vantuzu kilitleme kolu yukarıya bakacak şekilde seçilen bölgeye sabitleyin.
 - b Vantuz ile montaj yüzeyi arasında bir vakum yaratmak amacıyla, kilitleme kolunu kendinizden uzaklaştıracak şekilde çevirin.
 - c Bir sonraki adıma geçmeden önce vakum yapışmasının yeterince sağlam olduğundan emin olun.
 - d Araç tablası tutucusunun üzerindeki vidaları araç tutucusunun arkasındaki deliklere yerleştirin, her iki parçada birbirine geçene kadar araç tutucusunu gösterilen yönde hareket ettirin.

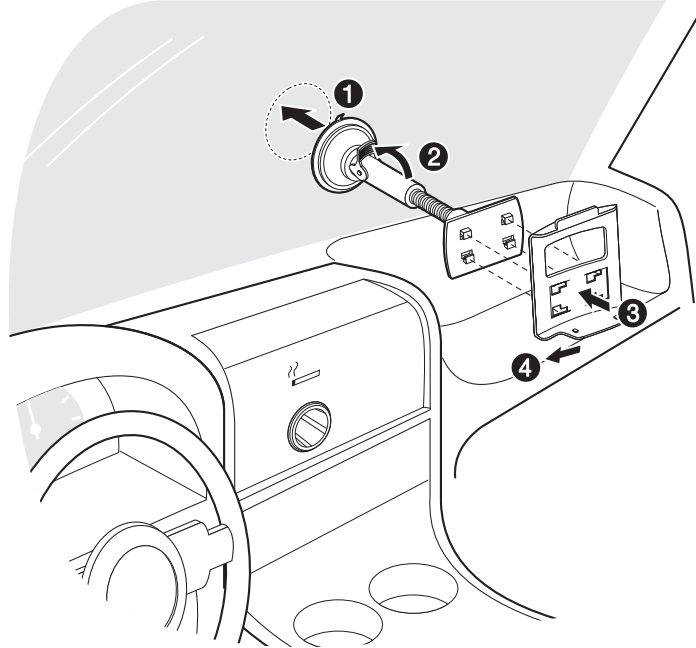


- 4 Harita SD kartını aygıta yerleştirin.

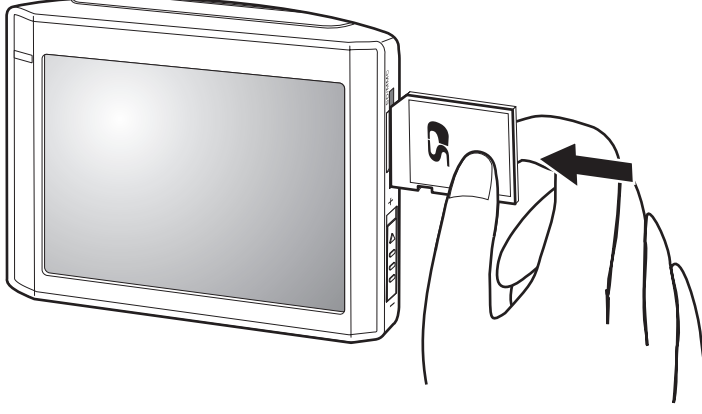

- 5 Cihazı araç tutucusuna takın.

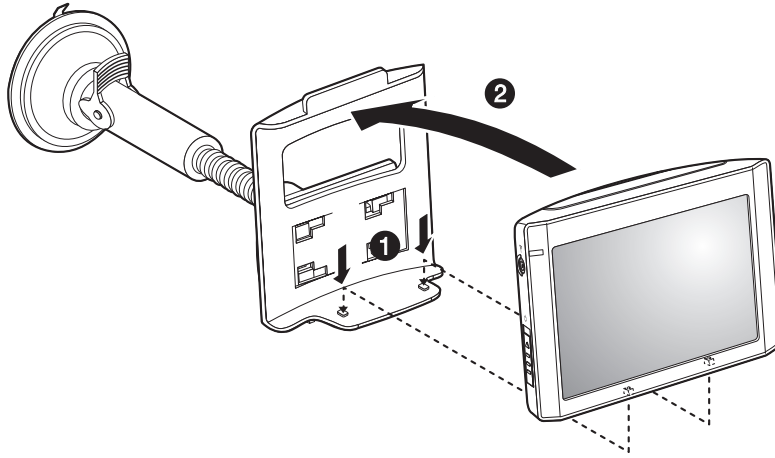

- 6 Cihazı araç tablası üzerine yerleřtirdikten sonra, araç řarj cihazını baęlayın.

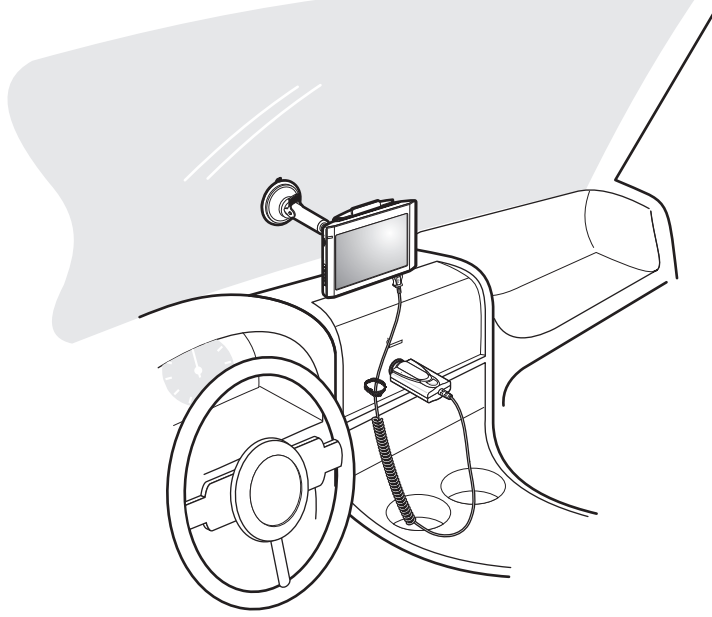

Aracın motoru kapalıysa, araç kontaęını tekrar Aksesuarlar konumuna getirmeniz gerekebilir. Aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.

řarj sırasında güç LED göstergesi ışıkları turuncu yanıyor.



Aracınıza monte edildikten ve akmak yuvasına takıldıktan sonra cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak, ilk kez kullanmadan önce aygıtınızı tam kapasite řarj etmeniz önerilir. Aygıtı řarj ederken, batarya anahtarını kapatmayın.

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı temelleri

Bu bölümde, Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızın kullanımındaki temel donanım işlemleri anlatılmaktadır. Cihazın kumanda arayüzü ile ilgili bilgilerden de bahsedilmektedir.

Donanım arayüzü

Dokunmatik ekran ışığının kullanımı

Bazı aydınlatma koşullarında, cihazınızdaki bilgilerin görülmesi zor olabilir. Böyle bir durumda, dokunmatik ekranı aydınlatmak için ekrana dokunarak arkadan aydınlatma etkinleştirilir.


SD/MMC yuvasının kullanımı

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının, yedekleme yapmak ve dosyaların ve verilerin transferini gerçekleştirmek için, bir dizi SD ve MMC bellek kartı ile uyumlu bir SD/MMC yuvası vardır.

Ayrıca, Acer v200'deki GPS navigasyon sisteminin çekirdeği Navigasyon yazılımı programıdır. Bu programı kullanmak için kullanıcıların, cihazla birlikte verilmiş olan Harita SD kartındaki dijital haritaları yüklemeleri gerekir.

Bir bellek kartının takılması:

Cihazı sıkıca tutun; sonra bir sistem sesi duyana kadar kartı yuvanın içine itin. Bu ses kartın yuvanın içine doğru şekilde yerleştirildiğini gösterir. Yuavadan taşmıyorsa kart takılmış demektir.

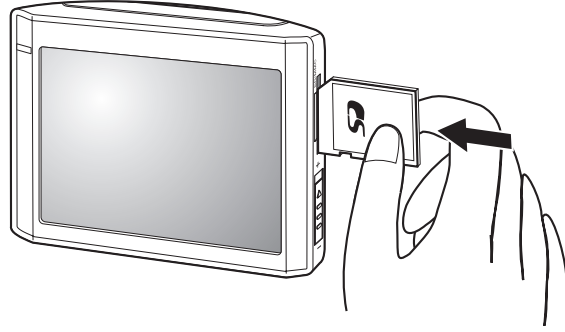

Doğru SD kartı kullanımı



Uygulamaları kullanırken SD kartını çıkarmayın veya aygıtı kapatmayın. Yön hesaplarırken aygıtı kapatmayın veya SD kartını çıkarmayın.




Varacağınız yere geldiğinizde aygıtı kapatmadan önce gezinti uygulamasını kapatmanız önemle tavsiye edilir. Bunu yapmamanız sistemde takılmalara sebep olabilir.

SD kartınızı yedekleyin

SD kartınızı yedeklemeyi unutmayın. Aygıt için olan yazılımı çalıştırmada gereken tüm bilgi ve veriler SD kartınızın içindedir. Bunun bir yolu verilerinizi bir PC'ye kaydetmektir.

Bir bellek kartının çıkartılması:

Cihazı sıkıca tutun; sonra yuvanın içine daha fazla itmiş gibi kartı üstten itin ve yaylanıp dışarıya çıkmasını sağlayın. Sesli bir sistem uyarısı kartın çıktığını bildirecektir. Kartı yumuşak bir şekilde yuvasından çıkartın.

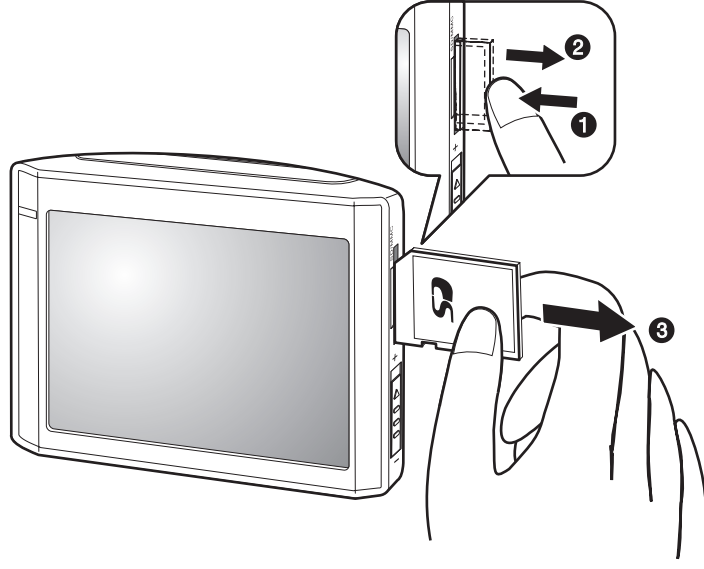


Acer v200 Serisinin şarj edilmesi

İlk kullanımda, Acer v200 Serisini 4 saat şarj etmeniz gereklidir. Normalde Acer v200 Serisini pili yeniden şarj etmenize gerek kalmadan 3 düz çalışma saati kullanabilirsiniz.

Araç adaptörünü kullanarak şarj etmek

- 1 Araba şarj aletini Acer v200 Serisinin altındaki mini USB konektörüne bağlayın.
- 2 Araç şarj aletini çakmak çıkışına takın ve aygıtı en az 4 saat şarj edin. Aygıtınızı nasıl monte edeceğiniz hakkında daha fazla talimat için "**Araç Montaj Kiti**" üstünde **sayfa 8** kısmına bakınız.

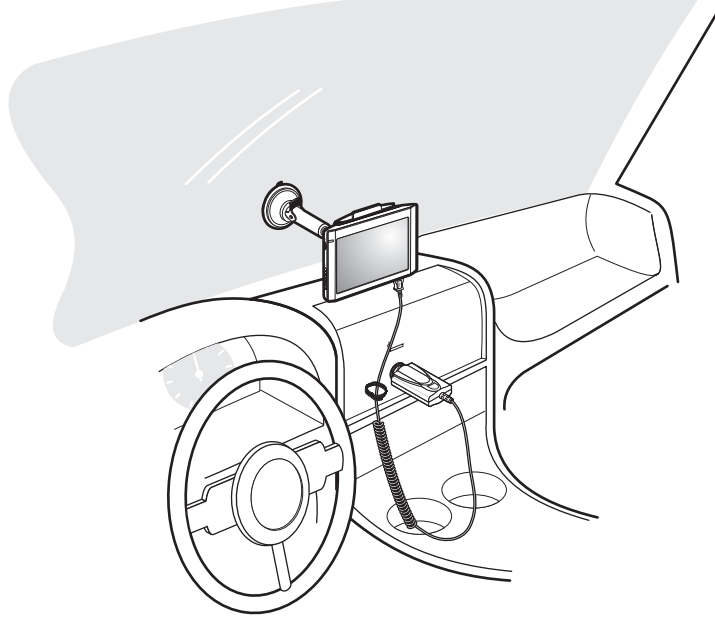

Şarj sırasında güç LED durumu:

- Şarj — LED göstergesi sürekli olarak turuncu
- Şarj tamamlandı — LED göstergesi sürekli yeşil



Not: Acer e300 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızı navigasyon modunda nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi için Navigasyon yazılımı Hızlı Başlangıç Kılavuzu veya Navigasyon yazılımı Kullanıcı Kılavuzuna (Navigasyon yazılımı CD'si içinde bulunur) bakın. Aygıtınızı şarj ederken pil anahtarı açılmalıdır.



Not: Aygıtı uzun süre kullanmamayı planlıyorsanız, pil anahtarını kapatmalısınız.

Sistemin bakımı ve kullanıcı desteği

Bu bölümde sistemin kullanımı, bakımı ve arıza giderme ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Sıkça Sorulan Soruların (SSS) bir listesi ve kullanıcı desteği iletişim bilgileri de referans olarak verilmiştir.

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının güvenli kullanılması



Bu Kılavuzda belirtilen önlemler ve talimatlar İngilizce olarak İngilizce olarak yerine getirilmelidir. Buradaki İngilizce orijinali ile diğer dillere yapılan çeviriler arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce orijinali geçerlidir.

Sürüş tedbirleri

Cihaz bir aracın içinde kullanıldığında, aracın güvenli bir şekilde kullanılmasından sadece araç sürücüsü sorumludur. Tüm trafik kurallarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki talimatlara uymamak sizin veya diğer kişilerin ölmesine veya ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

- Araç kullanırken cihaza bilgi girmeye veya aracı yapılandırmaya kalkmayın. Buna mecbur olduğunuz durumlarda, cihazınızı kullanmadan önce trafikten çıkarak yasal olan ve güvenli bir yerde durun.
- Araç kullanıcıları daima sürüş koşullarının uygun olmasına dikkat etmelidirler. Araç kullanırken cihaz ekranını görme ihtiyacınızı en aza indirin ve size kılavuzluk etmesi için sesli uyarıları kullanın.
- Cihazı asla yolcu koltuğuna veya bir çarpışma veya durma sırasında fırlayabileceği bir yere koymayın.
- Hava yastıkları büyük bir güçle açılırlar. Cihazı hava yastığı üzerine veya hava yastığının açıldığı bölgeye MONTE ETMEYİN.

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızdaki veritabanının doğru olmasını sağlamak için büyük çaba harcanmış olmasına rağmen bu gibi bilgiler zaman zaman değişebilir. Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının veritabanı aşağıdakilerin herhangi birini içermez:

- 1 Yasal kısıtlamalar (araç tipi, ağırlığı, yüksekliği, genişliği, yük ve hız kısıtlamaları)
- 2 Yokuş, köprü yüksekliği, ağırlık veya diğer sınırlar
- 3 Konstrüksiyon çalışma alanları veya tehlikeler; kapalı yollar, trafik koşulları
- 4 Hava koşulları
- 5 Acil durumlar

Güvenli olmayan, tehlikeli veya yasal olmayan yol önerilerini önemsememek sizin sorumluluğunuzdadır. kendi muhakemeniz ve sağduyunuz daima cihazınızı kullanarak alacağınız bilgilerin üzerinde tutulmalıdır.

Çalıştırma tedbirleri

Aygıt kullanımı tedbirleri


- Cihazınızı suyla temas edebileceği veya yüksek neme sahip koşullarda kullanmayın.
- Cihazınızı aşırı sıcak yerlerde bırakmayın; örneğin direkt güneş ışığı altındaki bir aracın içinde. Bu gibi durumlar cihazınızın ömrünü kısaltabilir, plastik muhafazasına veya piline zarar verebilir ve patlama riskini arttırabilir. Bu cihaz için çalışma sıcaklığı 0° ila 40° Celsius arasındadır.
- Cihazınızı ani ve ciddi sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Böyle bir durum cihazınızın bozulmasına yol açabilecek olan cihaz içinde nem yoğunlaşmasıyla sonuçlanabilir. Nem yoğunlaşması durumunda, cihazınızı tamamen kurumaya bırakın.
- Cihazınızı bir otomobil gösterge paneli üzerinde gözetimsiz bırakmayın. Aracınız park halindeyken ve cihaz

kullanılmadığında, direkt güneş ışığından uzakta, göze çarpmayan bir yerde saklayarak hırsızlardan ve aşırı sıcaktan koruyun.

- Cihazınız oyuncak değildir. Asla çocukların cihazınızla oynamasına izin vermeyin.
- Asla kırılmış bir sıvı kristal ekrandan akan sıvıya dokunmayın. Bu sıvıyla temas etmek cildinizde tahrişe yol açabilir. Kristal ekran sıvısı cildinizle veya giysilerinizle temas ederse hemen temiz suyla yıkayın.
- Cihazı kulaklıklarla kullanırken asla ses düzeyini fazla açmayın. Ses düzeyinin aşırı yüksek olması işitme duyunuza zarar verebilir.
- Asla cihazın GPS'ini uçaktayken kullanmayın.

Araç montaj kiti tedbirleri

- Bazı ülkelerde aracın gösterge paneli üzerindeki herhangi bir yere elektronik bir alet monte etmek yasaktır. Araç montaj kitini takmadan önce uygun montaj için yerel yasaları kontrol etmeyi unutmayın.
- Daha yeni olan bazı araç modellerinde ön cam içine gömülmüş bir ısı yansıtıcı kalkan olabilir. Bu bazı durumlarda GPS sinyalinin alınmasını engelleyebilir. Aracınızda bu tip bir sorun yaşıyorsanız, harici bir GPS anteni satın almanız gerekir. Daha ayrıntılı bilgi almak için Acer bölge satıcınızla temasa geçin.

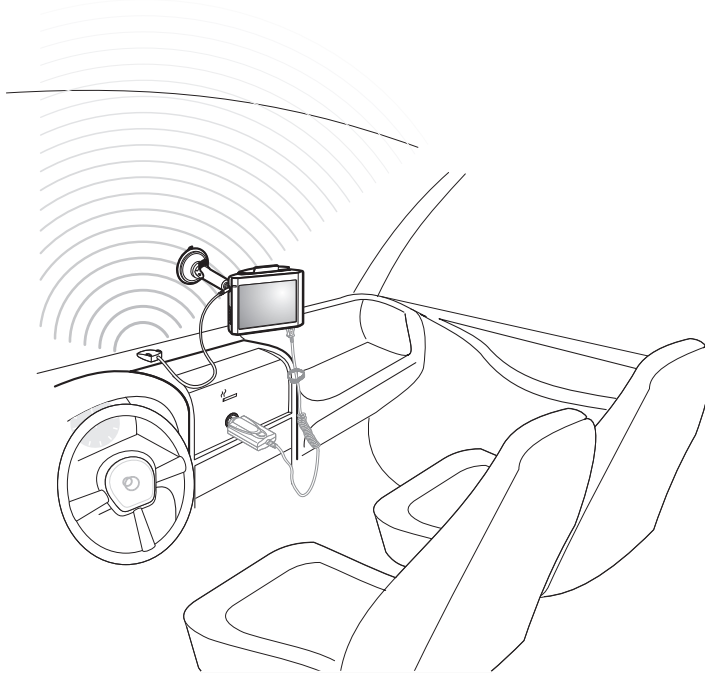

- Aracın içinin ısınma ve soğuma döngüsü bazı durumlarda vantuzun yapıştırma etkisini azaltabilir. Üniteyi her kullandığınızda, araç montaj kiti vakum contasının doğru şekilde yapışmış olduğunu kontrol edin ve gerekiyorsa yeniden takın.
- Araç montaj kiti takılı kalmakta zorlanıyorsa, plastik vantuzu alkolle temizleyip yeniden takın. Vantuzun nemlenmesi bazı durumlarda yapışmaya yardımcı olabilir.
- Aşırı sıcaklığın araç montaj kitine zarar vermesinden kaçınmak için, aracın içindeki sıcaklık 60°C'yi geçerse üniteyi çıkartın.
- Geceleri meydana gelen nem ve sıcaklık vantuzun yapışma etkisini azaltabilir. Hem bu nedenle ve hem de güvenlik sebebiyle, gece aracınızdan ayrılırken hem araç montaj kitini hem de Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızı çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Saklama tedbirleri

- Cihazınızı suyla temas edebileceği veya yüksek neme sahip koşullarda saklamayın.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacağında, cihazı kapalı bir mekana alarak -20° ila 60°C aralığında bir sıcaklığa sahip bir yerde saklayın.

Aksesuarlar ve onarım önlemleri

- Bu cihazla birlikte sadece Acer yetkili aksesuarları kullanılmalıdır. Uyumlu olmayan aksesuarların kullanımı yaralanmalara ve cihazın hasar görmesine neden olabilir. Onaylı olmayan aksesuarların kullanılması garantinizin de iptal olmasına neden olur.
- Asla cihazınızı parçalara ayırmaya, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya kalkmayın. Tüm onarım ihtiyaçları için Acer bölge satıcınıza başvurun.

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızın temizlenmesi

- Cihaz gövdesini silmek için yumuşak nemli bir bez kullanın (ekranını silmeyin). Asla cihazınızı temizlemek için benzen veya tiner gibi organik solventler kullanmayın. Bu çözücülerin kullanılması deformasyona ve solmaya neden olabilir.
- Ekranı temizlemek için yumuşak, temiz, tüy bırakmayan bir bez kullanın. İstendiği takdirde LCD ekran ıslak mendilleri de kullanılabilir.

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızın sorun gidermesi

Acer v200 Serisinin yeniden ayarlanması


Acer v200 Seriniz ekrandaki düğmelere cevap vermezse cihaza reset atmanız gerekebilir.

Soft sıfırlama yapılması

Soft reset Acer v200 Serisinin yeni baştan başlamasını sağlar; bir bilgisayarın yeniden başlatılması ile aynı şeydir. Bir soft resetten sonra tüm kayıt ve girişler muhafaza edilir.

Bir soft reset atma:


- 1 Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızın arka panelinde, bir kalem veya klips ucunu kullanarak soft reset yapmak üzere reset düğmesine basın.

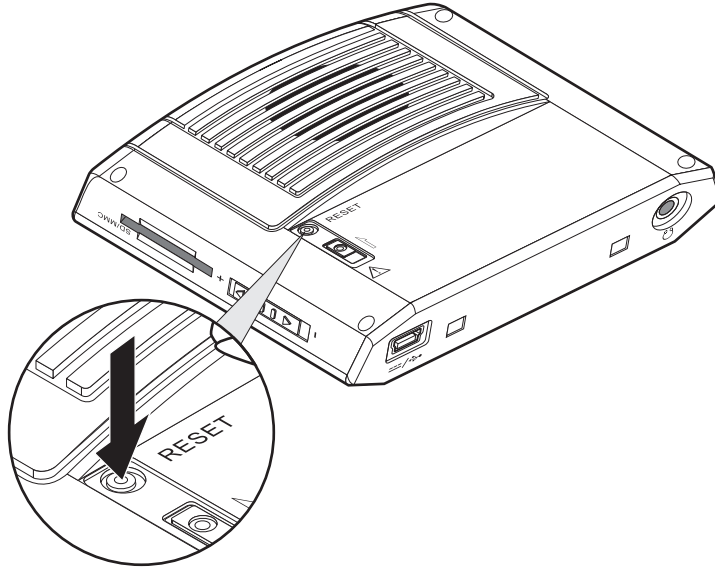

Hard sıfırlama yapılması

Hard resetleme Acer v200 Serinizdeki saati ve tarihi silecektir. Hard resetleme yaptığınızda cihazın yeniden başlaması biraz daha uzun sürecektir. Ardından GPS sinyalini aldıktan sonra cihaz GPS saati ile senkronize olacaktır. Soft resetleme sorunu çözmediği sürece hard resetleme yapmayın. Hard resetleme yapmak için aşağıdaki talimatları yerine getirin:

- 1 Aygıtınızın açık olduğundan emin olun.
- 2 Cihazın arka panelinde, pil anahtarını aşağı kaydırın ve tekrar yukarı kaydırarak cihazınızı hard resetleyin. Aşağıdaki şekle bakınız.

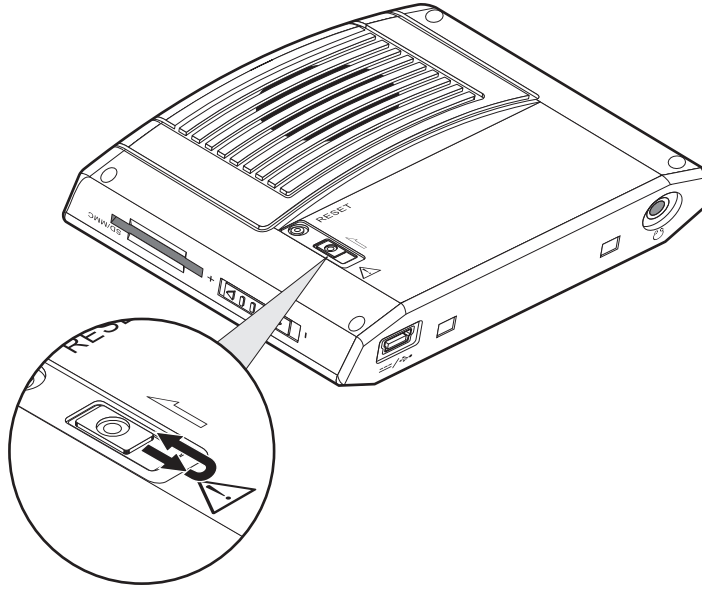

SSS

Bu bölümde Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızın kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek sıkça sorulan soruları listeleyerek bu sorulara kolay cevaplar ve çözümler vermektir.

Neden cihazdan ses gelmiyor?

- Cihaza kulaklık takılıysa hoparlör otomatik olarak kapanır. Kulaklığı çıkartın.
- Cihazın ses ayarlarının düşük ses durumuna getirilmemiş olduğunu kontrol edin. Sesi açın.

Neden bazen cihazımın GPS'e bağlanması 5 dakikadan fazla sürüyor?

Önceki GPS bağlanma konumu ile şimdiki konumunuz ve saat arasında 500 km veya 12 saatten fazla fark varsa, bir GPS bağlantısının kurulması standart TTFF süresinden daha uzun süre alacaktır. Bunun nedeni uydular ile dünya arasındaki dönme hızı ve GPS algoritmasının doğasıdır ve normal sayılır. Bu durum Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazından kaynaklanmaz.

Sistemi varsayılan fabrika ayarlarını tekrar nasıl yüklerim?

Fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleme yapılması Gezinti yazılımı ayarlarına dönmenizi gerektirir. Daha fazla bilgi için Gezinti yazılımı elkitabına bakınız.

Bir fabrika reseti atmak aynı zamanda bir GPS reseti de atmak anlamına mı geliyor?

Evet, GPS ayarlarını sıfırlayacaktır.

Eğer sistem normal şekilde çalışmamaya başlarsa ne yapmalıyım?

Cihaza soft reset atın. Talimatlar için **"Soft sıfırlama yapılması"** üstünde **sayfa 20** kısmına gidiniz.

Cihazı açamıyorum.

Pil bitmi° olabilir. Cihazı şarj edin. Talimatlar için **"Araç adaptörünü kullanarak şarj etmek"** üstünde **sayfa 16** kısmına gidiniz.

Müşteri desteği

Teknik destek

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, önce aşağıdakileri gözden geçirin:

- “SSS” bölümü
- Acer bölge web sitenizdeki en son Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı Kullanım Kılavuzu. Gideceğiniz yer <http://global.acer.com/support/>.

Sorun devam ederse, teknik desteğe ihtiyacınız olacaktır. Bölgenizdeki Acer Servis Merkezlerinin nerede olduklarını ve bu merkezlerle nasıl bağlantıya geçebileceğiniz hakkında bilgi için <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> adresindeki web sitesine başvurun.

Ürün garantisi

Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı Cihazınızın garanti kapsamı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Acer v200 Series Seyahat Yardımcısı Garanti Kitapçığı'na başvurun.

Sistemin teknik özellikleri

Bu bölümde Acer v200 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazının özellikleri ve çalıştırma teknik özelliklerinin listesini bulacaksınız.

Performans

- Merkezi 300 MHz 32-bit RISC
- Sistem belleği:
 - 64 MB SDRAM
 - 64 MB NAND Flash ROM
- Microsoft® Windows CE.NET 5.0™ (onyedi Avrupa dili desteği ile)

Ekran

- 3.5" QVGA (Mikro yansıtıcı ile aktarma; TMR) dokunmatik panel ile
- 320 x 240 çözünürlük
- 65536 (64K) renk desteği

Ses

- Dahili 1W hoparlör
- 3.5 mm stereo kulaklık girişi

USB konektörü

- 5 pin mini USB konektör/şarj aleti
- USB güç oranı: 5V, 2A

Genişletme

- Gezinti yazılımı ve haritası için SD/MMC yuvası

Pil

- Şarj edilebilir 1100 mAh Lit-İyon pil
- Pil ömrü
 - Navigasyon yazılımının kullanımı: 4 saat 3 saat
- Boştan tam doluya 4 saatlik şarj etme süresi



Veri kaybından kaçınmak için, pil zayıfladığında cihazı 30 dakika içinde yeniden şarj edin.

Tasarım ve ergonomi

- İnce, hafif ve stilli tasarım

Teknik özellikler	Ebatlar
Uzunluk	95 mm
Yükseklik	79 mm
Derinlik	25 mm
Ağırlık	172 g

- Özel tuşlar ve düğmeler
 - Güç anahtarı
 - Ses kontrol anahtarı
 - Yazılım sıfırlama düğmesi
 - Pil anahtarı

Çevre özellikleri

Sıcaklık:

- Çalışma: 0° ile 40° Celsius arası
- Saklama: -20° ile 60° Celsius arası

Bağıl Nem (yoğunlaşmayan) : %20 ile %90 RH arası

Güvenliğiniz ve rahatınız için bilgiler

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatlice okuyunuz. Bu belgeyi ileride referans olması için saklayın. Üründe belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uyunuz.

Temizlemeden önce ürünü kapatın

Temizlemeden önce bu ürünü şarj aletinden çekerek çıkarınız. Sıvı temizleyiciler veya aerosol temizleyicileri kullanmayınız. Temizlik için nemli bir bez kullanın.

Şimşek çakarken veya uzun süre kullanılmadığında bu ürünün fişini prizden çıkarın.

Erişilebilirlik İKAZI

Güç kablosunu taktığınız elektrik prizinin kolaylıkla ulaşılabilen bir yerde olduğundan ve cihazı kullanan kişiye mümkün olduğu kadar yakın olduğundan emin olun. Cihaza giden elektriği kestiğinizde, elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.

Uyarılar

- Bu ürünü su yanında kullanmayın.
- Bu ürünü dengede olmayan bir araba, sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi şekilde zarar görebilir.
- Yuvalar ve açıklıklar, ürünün doğru çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmasını önlemek amacıyla havalandırma içindir. Bu açıklıklar engellenmemeli veya kapatılmamalıdır. Açıklıklar ürünü bir yatak, kanepa veya diğer benzeri bir yüzey üzerine yerleştirerek asla engellenmemelidir. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı üreten cihaza yakın yerleştirilmemeli ya da doğru havalandırma sağlanmadan dahili bir montaj içine yerleştirilmemelidir.
- Bu ürüne asla kabin boşluklarından herhangi bir cisim sokmayınız, sokulan cisimler yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilecek tehlikeli voltaj noktaları ile temas edebilir veya kısa devreye sebep olabilir. Ürünün üzerine veya içine asla herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Dahili komponentlere hasar vermemek ve pilin akmasını önlemek için, ürünü titreyen bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Asla spor, egzersiz yapılan veya kısa devreye sebep olacak veya aygıtlara hasar verebilecek titreyen bir ortamda kullanmayın ve lityum pil ünitesini riske atmayın.

Dinlemek için İKAZ

Kulağınızı korumak için, şu talimatları yerine getirin.

- Net ve rahat bir şekilde duyuncaya kadar sesi yavaşça artırın.
- Kulağınıza göre ayarladıktan sonra ses düzeyini artırmayın.
- Çevredeki gürültüyü kapatması için sesi artırmayın.
- Yanınızda konuşan kişileri duyamıyorsanız sesi azaltın.

Elektrik gücünün kullanımı

- Bu ürün açıklama etiketinde belirtilen güç türünde kullanılmalıdır. Kullandığınız güç türünün ne olduğundan emin değilseniz, bayinize veya yerel elektrik şirketinize danışınız.
- Güç kablosunu herhangi bir şeyin yaslanmasına izin vermeyiniz. Bu ürünü insanların üzerinden geçeceği bir yere yerleştirmeyiniz.
- Çok fazla cihaz takarak elektrik prizini, kayışını veya yuvasını aşırı yüklemeyin. Genel sistem yükü şube devre oranının %80'ini aşmamalıdır. Güç kayışları kullanılırsa, yük güç kayışının giriş oranının %80'ini geçmemelidir.

Ürün servisi

Bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın, kapakların açılması veya çıkarılması tehlikeli voltaj noktaları ile temas etmenize veya diğer riskler ile karşı karşıya kalmanıza sebep olabilir. Tüm tamir işlemlerini nitelikli servis personeline yönlendiriniz.

Bu ürünü prizden çekerek çıkarın ve aşağıdaki durumlarda tamir işlemlerini nitelikli servis personeline yönlendirin:

- Fiş hasarlı, kesik ya da yıpranmış
- Ürüne sıvı girmiş
- ürün yağmura veya suya maruz bırakılmış
- ürün düşerse veya kasası zarar görürse.
- ürün performansında tamire götürülmesi gerektiğini gösteren önemli bir değişiklik olursa
- ürün aşağıdaki çalışma talimatları yerine getirildiğinde normal çalışmaz



Not: Acer e300 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızı navigasyon modunda nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi için Navigasyon yazılımı Hızlı Başlangıç Kılavuzu veya Navigasyon yazılımı Kullanıcı Kılavuzuna (Navigasyon yazılımı CD'si içinde bulunur) bakın. Sadece çalıştırma talimatları ile kapsam altına alınan kontrolleri ayarlayın, çünkü diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasar ile sonuçlanabilir ve ürünü normal şartlara dönüştürmek için nitelikli teknisyen tarafından çok fazla çalışma yapılmasını gerektirecektir.

Pil

Bu üründe lityum iyon pil kullanılmıştır. Nemli, ıslak ve/veya yıpratıcı ortamda kullanmayın. Ürününüzü ısı kaynağı içine, yüksek sıcaklıktaki yerlere, doğrudan güçlü güneş ışığı alan yerlere, milrodalga fırınına veya basınçlı bir konteynere ya da yakınına koymayın, tutmayın veya bırakmayın ve 60°C (140°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bu kılavuz bilgilerin yerine getirilmemesi lityum iyon pilin asit sızdırmasına, ısınmasına, patlamasına veya ateşlemesine sebep olabilir ve yaralanmaya ve/veya hasara sebep olabilir. Pili parçalamayın, açmayın veya sökmeyin. Pil sızarsa ve sızan sıvılar ile temas ederseniz, su ile iyice durulayın ve derhal tıbbi yardım alın. Güvenlik nedeniyle ve pilin ömrünü uzatmak için, şarj işlemi düşük (0°C/32°F altı) veya yüksek (40°C/104°F üstü) sıcaklıklarda yapılamaz.

İlave güvenlik bilgileri

Cihazınızda ve eklerinde küçük parçalar bulunabilir. Küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

Global Yerleştirme Sistemi

Global Yerleştirme Sistemi (GPS) uydu tabanlı bir sistem olup dünya çapında yer ve zaman bilgileri verir. GPS yalnızca kullanılabilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu olan ulusal hükümet yetkilisi doğrultusunda çalıştırılır ve kontrol edilir. GPS kullanılabilirliği ve doğruluğundaki herhangi bir değişiklik ya da çevresel durumlar cihazın çalıştırılmasını etkileyebilir. Acer, GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğundan herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Dikkat Ederek Kullanın

Bu GPS cihazının gezinti amaçlı olarak kullanılması yeterince dikkat ve özen göstererek sürmeniz anlamına gelmektedir.

Bir Arabaya Monte Edilmesi

ACER v200'ü bir arabaya monte ederken son derece dikkatli olunmalıdır. Monte etmeden önce **"Cihazın aracınıza kurulması:"** **üstünde sayfa 11** bölümündeki açıklamaları dikkatlice okuyun. ACER v200 ilgili yasa ve araç üreticisinin kurallarına uygun şekilde monte edilmelidir. Acer v200'ün doğru monte edilmemesi aracınıza zarar verebilir ve araç sürücüsünün ve yoldaki diğer kişilerin ciddi şekilde yaralanmasına sebep olabilir. ACER v200'ün arabaya kurulmasında risk size aittir.

Patlama potansiyeli olan ortamlar

Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerlerde cihazınızı kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Potansiyel olarak patlayıcı ortamlara aracınızın motorunu kapatmanız gerektiği yerler dahildir. Bu gibi alanlardaki kıvılcımlar patlama veya yangın ile sonuçlanabilir veya vücudunuzun yaralanması ve hatta ölüme sebep olabilir. Servis istasyonlarındaki benzin pompalarındaki yeniden doldurma noktalarında aygıtı kapatın. Radyo cihazlarının depolarda ve dağıtım alanlarında kullanımı ile ilgili kısıtlamaları göz önünde bulundurun; örneğin kimyasal ürün fabrikaları; veya patlayıcı çalışmaların yapıldığı yerler. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan alanlar her zaman olmasa da sık sık açıkça işaretlenir. Bunlara platform altı botlar, kimyasal aktarım veya saklama tesisleri, sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar (propan veya bütan gibi) ve havada kimyasal madde ya da tane, toz veya metal tozları bulunan yerler.

İmha talimatları

Elektronik aleti elinizden çıkarırken çöpe atmayın.

Çevre kirliliğini en aza indirmek ve küresel çevrenin en iyi şekilde korunduğundan emin olmak için lütfen ürünü yeniden işleyin.

Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE) atıklarının düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi için ziyaret edin:

<http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Civa tavsiyesi

LCD/CRT monitörü veya ekranı bulunan projektörler veya elektronik ürünler için:

Bu üründeki lamba(lar)da civa bulunmaktadır ve yerel, ülke veya federal yasalara göre yeniden işlenmeli veya imha edilmelidir. Daha fazla bilgi için, www.eiae.org adresinden Elektronik Endüstrisi Kurumları ile temasa geçin. Lambaya özel imha bilgisi için www.lamprecycle.org adresini kontrol edin.



Rahat kullanım için ipuçları ve bilgileri

Bilgisayar kullanıcıları uzun süre kullanım sonrası gözde rahatsızlık ve baş ağrısı şikayetinde bulunabilir. Kullanıcılar ayrıca bilgisayarın önünde uzun saatler çalıştıklarında bedensel yaralanma riski de taşır. Uzun çalışma süreleri, yatak duruşu, kötü çalışma alışkanlıkları, stres, yetersiz çalışma şartları, kişisel sağlık ve diğer faktörler bedensel yaralanma riskini büyük oranda artırır.

Yanlış bilgisayar kullanımı carpal tünel sendromuna, tendonit, tenosinovitis veya diğer kas-iskelet rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Ellerde, bileklerde, kollarda, omuzlarda, boyunda veya sırtta aşağıdaki bulgular görülebilir:

- Uyuşma veya yanma veya duyusuzluk hissi
- ağrıma, acıma veya hassaslık

- acı, şişme veya çarpıntı
- sertlik veya sıkılık
- Üşüme veya güçsüzlük

Bu bulgular varsa veya bilgisayarla ilgili herhangi bir sürekli veya kalıcı rahatsızlık ve/veya acı varsa, derhal bir doktor ile konuşun ve şirketinizin sağlık ve güvenlik departmanına durumu bildirin.

Aşağıdaki bölümde bilgisayarı daha rahat kullanabilmeniz için ipuçları verilmiştir.

Rahat alanın bulunması

Ayak koyma yerinin açısını ayarlayarak rahatlık bölgenizi bulun veya en iyi rahatlığı elde etmek için oturma yüksekliğinizi kaldırın. Aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

- Sabit pozisyonda uzun süre kalmayın
- İleri eğilme ve/veya geri dayanma durumundan kaçınin
- Bacak kaslarınızdaki gerilmeleri kaldırmak için kalkık ve çevrede yürüyün
- Boynunuzu ve omuzlarınızı rahatlatmak için kısa kısa dinlenin
- Kaslarınızı germeyin veya omuzlarınızı silkmeyin
- Harici monitörü, klavyeyi ve fareyi düzgün ve ulaşabileceğiniz bir yere kurun
- Monitörünüzü belgelerinizden daha fazla görüntülerseniz, sırt gerilmelerini en aza indirmek için ekranı masanızın merkezine yerleştirin

Gözlerinize dikkat etmek

Uzun görüntüleme saatleri, yanlış gözlük veya lens takmak, parlama, odadaki aşırı ışık, kötü oaklanan ekranlar, çok küçük puntolar ve düşük-kontrasta sahip görüntüler gözlerinizi yorabilir. Aşağıdaki bölümlerde gözdeki gerilimi nasıl düşüreceğinizin önerileri verilmiştir.

Gözler

- Gözlerinizi sık sık dinlendirin.
- Monitörden uzağa bakarak gözlerinize düzenli molalar verin ve uzaktaki bir noktaya odaklanın.
- Gözlerinizin kurumaması için sık sık göz kırpin.

LCD Ekranı

- Ekranınızı temiz tutun.
- Ekran parlaklığını ve/veya kontrastını gelişmiş metin okunabilirliği ve grafik netliği için rahat bir düzeye çıkarın.
- Şunları yaparak parlamayı ve yansımayı ortadan kaldırın:
 - Ekranı yan kısım pencereye veya herhangi bir ışık kaynağına bakacak şekilde yerleştirin
 - Perdeler, gölgelikler veya güneşlikler kullanarak odadaki ışığı en aza indirin
 - Bir görev ışığı kullanmak
 - Görüntüleme açısının değiştirilmesi
 - Parlamayı düşüren filtre kullanımı
- Ekranınızı bozuk bir izleme açısına getirmeyin.
- Açık pencereler gibi parlak ışık kaynaklarına uzun süre bakmayın.

İyi çalışma alışkanlıkları geliştirmek

Bilgisayarınızı daha rahat ve üretken şekilde kullanmak için aşağıdaki çalışma alışkanlıklarını geliştirin:

- Düzenli olarak ve sık sık kısa molalar verin.
- Bazı gerilme egzersizleri yapın.
- Mümkün olduğunca temiz hava soluyun.
- Düzenli olarak egzersiz yapın ve vücudunuzun sağlığını koruyun.



.....

Not: Acer e300 Serisi Seyahat Yardımcısı cihazınızı navigasyon modunda nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi için Navigasyon yazılımı Hızlı Başlangıç Kılavuzu veya Navigasyon yazılımı Kullanıcı Kılavuzuna (Navigasyon yazılımı CD'si içinde bulunur) bakın. Daha fazla bilgi için lütfen "Ek A: Düzenleme ve güvenlik uyarıları" üstünde sayfa 31 kısmına bakınız.

Ek A: Düzenleme ve güvenlik uyarıları

Bu ekte PDA'e ait genel uyarılar belirtilmiştir.

FCC bildirimi

Bu cihaz test edilmiş ve FCC kuralları Kısım 15'e uygun olarak B Sınıfı dijital bir cihazın sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlamalar bir yerleşim bölgesinde kurulumun zararlı parazitlerine karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar; talimatlara uygun olarak kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bu nedenle belli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceği garantisi yoktur. Bu cihaz cihazı açıp kapayarak saptayabileceğiniz radyo ve televizyon yayınları için zararlı etkileşime sebep olursa

kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini yaparak parazitlenmeyi düzeltebilir:

- Alıcı antenini yeniden yönlendirmek veya yerini değiştirmek
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan başka bir devre üzerindeki bir çıkışa bağlamak.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışmak.

Uyarı: Korumalı kablolar

FCC düzenlemelerine uyumlu olması için diğer bilgisayar cihazlarına yapılan tüm bağlantılar korumalı kablolar kullanarak yapılmalıdır.

Uyarı: Çevreirim aygıtları

Bu ekipmana sadece B sınıfı sınırlamaları ile uyumlu ek donanımlar (giriş/çıkış aygıtları, terminaller, yazıcılar, vs.). Onaylanmamış ek donanımlarla çalıştırma radyo veya TV alışıyla parazit yapabilir.

Dikkat

Üretici tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler ve modifikasyonlar, Federal Communications Commission (Federal İletişim Komisyonu) tarafından verilen, kullanıcının bu bilgisayarı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalışma koşulları

Bu cihaz FCC Kurallarındaki Kısım 15 ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olan parazit de dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmek zorundadır.

Uyarı: Kanada kullanıcıları

Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003'e uygundur.

Kanadalı kullanıcılara özel uyarı

Bu B Sınıfı nümerik aygıt Kanada'nın NMB-003 normuna uygundur.

AB ülkeleri için Uygunluk Beyanı

Acer, bu notebook PS serisinin Direktif 1999/5/EC'nin ana gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. (Belgelerin tamamı için lütfen <http://global.acer.com/products/pda/reg/index.htm> adresini ziyaret edin.)

Rusya düzenleyici sertifikasyonu ile uyumludur



ME61

LCD piksel açıklaması

LCD ünitesi yüksek keskinliğe sahip üretim teknikleriyle üretilmiştir. Ne var ki, bazı pikseller nadiren ateş almayabilir veya siyah veya kırmızı noktalar olarak belirebilirler. Bunun kaydedilmiş olan görüntüler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur ve bir arıza oluşturmaz.

Federal Communications Comission (Federal İletişim Komisyonu)

Bu cihaz FCC Kurallarındaki Kısım 15 ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olan parazit de dahil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmek zorundadır.

Bu beyandan aşağıdaki bölge üreticisi/ithalatçısı sorumludur:

Ürün adı:	PDA
Model numarası:	v200
Makine tipi:	v200
SKU numarası:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z, veya A ~ Z)
Sorumlu tarafın adı:	Acer America Corporation
Sorumlu tarafın adresi:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 ABD
İrtibat kurulacak kişi:	Young Kim
Tel:	408-922-2909
Faks:	408-922-2606



Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China



Declaration of Conformity

We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Travel Companion
Trade Name:	Acer
Model Number:	v200
SKU Number:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.


EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment



Easy Lai// Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

Index

A

Araç Montaj kiti 8

M

müşteri desteği 23

O

Özellikler

bağlanabilirlik 24

ekran 24

geniřletme 24

pil ünitesi 24

ses 24

S

SD kartınızı yedekleyin 15

seyahat yardımcısı özellikleri
ergonomi 25

sistem turu

Ön ve arka paneller 5

Sol ve sağ paneller 6

Üst ve alt paneller 7

Y

Yeniden ayarlama 20