

## Acer LCD monitor gyorsreferencia


## Biztonsági figyelmeztetés

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbiakat! Tegye el ezt a használati utasítást, hogy a későbbiekben is hasznát vehesse!




- Az LCD monitor tisztítása:  
-- Kapcsolja ki az LCD Monitor és áramtalanítsa!  
-- Fújjon nem oldószeres tisztítósprayt egy rongyra, majd finoman törölje át a képernyőt!
- Ne helyezze a monitort ablak mellé, mivel az eső, a víz, bármilyen nedvesség vagy közvetlen napsugárzás súlyosan károsíthatja.
- Az LCD kijelzős monitorra kifejtett fizikai nyomás esetleg maradandóan károsíthatja a kijelzést.
- Ne távolítsa el a fedőlapot, és ne próbákozzon saját maga a karbantatással! Bármilyen karbantatási feladat megoldása az arra jogosult szakember dolga!
- Az LCD-monitort szobahőmérsékleten, azaz 5°C és 40°C (41°F és 104°F) között üzemeltesse. A fenti tartományon kívül történő üzemeltetés súlyosan megrongálhatja az LCD-monitort.
- Ha az alábbiak közül bármelyik előfordul, kérjük azonnal áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!  
\* A monitort a számítógéppel összekötő kábel elkoptott vagy sérült.  
\* Az LCD monitorba folyadék vagy eső került.  
\* A képernyő vagy a háza sérült.

## A monitor és talpának összeszerelése

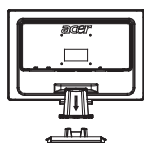


- Vegye ki a monitortalpat a monitordobozból, helyezze vízszintes, stabil munkafelületre!
- Fogja a képernyőt és szerelje a talpra, sikeres összeállítás esetén kis kattánó hang hallható.

## A monitor a csatlakoztatása számítógéphez

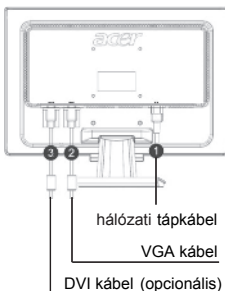

- Kapcsolja ki a számítógépet majd húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót!
- Csatlakoztassa a VGA kábel kék dugaszát a monitor jelcsatlakozójához és a kék videocsatlakozót a számítógép hátoldalán található videokimenethez! Csavarja be a csatlakozócsavarokat!
- Opcionális: Csatlakoztassa a DVI kábel csatlakozóit a monitor jelcsatlakozó aljzatához, valamint a számítógép hátulján lévő videó csatlakozó aljzathoz. Húzza meg a csatlakozó csavarjait.
- Csatlakoztassa a monitor hálózati tápkábelét a monitor hátoldalán található tápcsatlakozó aljzathoz!
- A számítógép és a monitor hálózati tápkábelét dugja be egy közeli konnektorba!
- Kapcsolja be a számítógépet és a monitort!

## A monitor használata

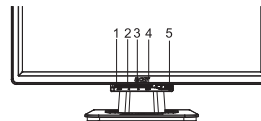

1	AUTO	automatikus konfiguráció	Ha az OSD menü aktív, nyomja meg a kilépéshez! Ha az OSD inaktív, nyomja meg, és a monitor automatikusan optimalizálja a kijelzés helyét, szinkronjelét a képzavarszűrést.
2	<	Le	Ha az OSD menü aktív, akkor ezzel kiválasztható a kívánt menüpont.
3	>	Fel	Ha az OSD menü aktív, ezzel kiválasztható, vagy beállítható a megfelelő funkció.
4	MENU	OSD egyéni beállítások	Nyomja meg egyszer az OSD menü megjelenítéséhez! Ismételt megnyomásával kiléphet a menüből.
5	⏻	bekapcsolásjelző	Ki- és bekapcsoló gomb zöld jelzőfény: bekapcsolva Narancsszínű fény: készenléti állapot

## A csomag tartalma

LCD monitor	
hálózati tápkábel	
használati utasítá(CD)	(CD) 
gyorsreferencia	
VGA kábel	
DVI kábel (opcionális)	