

Notebook Acer TravelMate série 650



Uživatelská příručka

acer

Notebook Acer TravelMate série 650

Návod k obsluze

Copyright © 2003 Acer Incorporated.

Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 650

Původní vydání: Leden 2003

Informace v této publikaci mohou být čas od času změněny, a to bez upozorňování jakýchkoli osob na takovéto opravy nebo změny. Tyto změny budou zapracovány do nových vydání této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Tato společnost neposkytuje žádná zpodobnění nebo záruky, ať již vyjádřené nebo implikované, s ohledem na obsah zde uvedených informací, a zejména se zříká implikovaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti výrobku pro konkrétní účel.

Do kolonek, uvedených níže, si zaznamenejte číslo modelu počítače, výrobní číslo, datum a místo zakoupení. Výrobní číslo a číslo modelu jsou uvedeny na štítku, který je na spodní straně počítače. Veškerá korespondence, týkající se Vašeho počítače, musí obsahovat výrobní číslo, číslo modelu a informace o prodeji.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, optickým, elektronickým, nahráním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Acer Incorporated.

Počítač Notebook TravelMate série 650

Číslo modelu: _____

Výrobní číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Acer a logo Acer jsou registrované obchodní známky společnosti Acer Incorporated. Názvy nebo obchodní značky výrobků jiných společností jsou v této příručce uváděny pouze z identifikačních důvodů, přičemž náleží jejich odpovídajícím vlastníkům (společnostem).

Nejdříve několik věcí úvodem

Rádi bychom Vám poděkovali, že jste si zvolili notebook série TravelMate. Doufáme, že budete se svým počítačem TravelMate spokojeni tak, jako jsme byli my, když jsme tento počítač pro Vás připravovali.

Vaši průvodci

Abychom Vám usnadnili používání Vašeho počítače TravelMate, připravili jsme pro Vás několik průvodců:



Jako úplně první - rozkládací plakát **Just for Starters...** Vám pomůže na samotném začátku při sestavování Vašeho počítače.



Tato **Uživatelská příručka** Vám představí řadu možností, které Vám umožní, abyste byli díky svému počítači produktivnější. Tento průvodce poskytuje jasné a přehledné informace, týkající se počítače, a z tohoto důvodu si jej pečlivě přečtěte.

Pokud byste si někdy chtěli vytisknout kopii, je tato Uživatelská příručka v anglickém jazyce rovněž dostupná ve formátu PDF. Postupujte následovně:

- 1 Ve Windows klepněte postupně na tlačítko nabídky **Start**, poté na položku **Programy**, a nakonec na položku **TravelMate**.
- 2 Klepněte na položku **TravelMate User's guide**.

Poznámka: K prohlížení tohoto souboru je nezbytný nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Případné pokyny, týkající se používání programu Adobe Acrobat Reader, získáte v nabídce **Help** (Nápověda).

Pro další informace o našich výrobcích, službách a technické podpoře můžete navštívit naši internetovou stránku (global.acer.com).

Základní péče a rady pro používání Vašeho počítače

Zapínání a vypínání počítače

Při zapínání počítače jednoduše stiskněte síťový vypínač, umístěný na počítači TravelMate vlevo od spouštěcích kláves nad standardní klávesnicí počítače.

Pro umístění tohoto hlavního vypínače – viz část "Pohled zepředu" na stránce 3.

Vypnutí napájení počítače můžete provést některým z následujících způsobů:

- S použitím příkazu Windows pro vypnutí.
Pro Windows 2000: Klepněte na tlačítko **Start, Vypnout...**, a zvolte položku **Vypnout počítač**; nakonec klepněte na tlačítko **OK**.

- nebo -

Pro Windows XP: Klepněte na tlačítko **Start, Vypnout počítač**, a nakonec klepněte na tlačítko **Vypnout**.

- Pomocí síťového vypínače



Poznámka:

Síťový vypínač můžete rovněž používat k provádění různých funkcí režimu řízení spotřeby. Viz nápověda systému Windows, kde najdete další informace.

- Pro řízení spotřeby použijte uživatelsky přizpůsobené funkce

Vypnutí počítače můžete rovněž provést sklopením displeje nebo stisknutím "horké" klávesy Slep (**Fn-F4**) pro "uspání" počítače. Viz online průvodce, kde najdete další podrobnosti.



Poznámka:

Pokud nemůžete vypnout počítač normálním způsobem, stiskněte a podržte síťový vypínač alespoň 4 sekundy, až se počítač vypne. Pokud počítač vypnete a chcete jej opět zapnout, vyčkejte před jeho opětovným zapnutím alespoň dvě sekundy.

Péče o Váš počítač

Váš počítač Vám bude dobře sloužit, budete-li o něj správně pečovat.

- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumístujte jej do blízkosti zdrojů tepla, jakým je například radiátor.
- Nevystavujte počítač teplotám, nižším než 0°C, nebo vyšším než 50°C.
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhkosti.
- Zabraňte polití počítače vodou nebo jakoukoli tekutinou.
- Nevystavujte počítač velkým nárazům a otřesům.
- Nevystavujte počítač prachu a nečistotám.
- Na horní plochu počítače nikdy neumístujte žádné předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vyvarujte se prudkého zavírání krytu displeje.
- Nikdy počítač neumístujte na nerovné plochy.

Péče o síťový adaptér

Zde je několik rad, jak pečovat o síťový adaptér:

- Nepřipojujte síťový adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Nešlapejte na síťovou přívodní šňůru a neumístujte na ni žádné těžké předměty.
Pečlivě umístěte síťovou šňůru a veškeré kabely mimo frekventovanou oblast, kde často chodí lidé.
- Při odpojování síťové šňůry ze zásuvky ve zdi netahejte za samotnou šňůru, ale vždy uchopte zástrčku.
- Celková proudová zátěž připojených zařízení nesmí přesáhnout proudovou zátěž prodlužovací šňůry (pokud ji používáte). Celková proudová zátěž všech zařízení, zapojených do jedné zásuvky ve zdi, nesmí přesáhnout kapacitu pojistky.

Péče o baterii počítače

Zde je několik rad, jak pečovat o baterie:

- Při výměně baterie používejte pouze baterie stejného druhu.
Před vyjmutím nebo výměnou baterií vypněte napájení počítače.
- Nezasahujte do obalu baterií. Udržujte baterie mimo dosah dětí.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy a nařízeními.
Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Čištění a servis počítače

Při čištění svého počítače dodržujte následující kroky:

- 1** Vypněte počítač a vyjměte baterii.
- 2** Odpojte síťový adaptér.
- 3** Pro čištění použijte měkký hadřík, navlhčený ve vodě. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.
- 4** Pro čištění plochy displeje použijte čisticí soupravu pro LCD displeje.

Pokud nastane některá z následujících událostí:

- Došlo k pádu počítače nebo k poškození jeho skřínky.
- Došlo k políání počítače tekutinou.
- Jestliže počítač nepracuje normálně.

Postupujte podle pokynů "Odstraňování potíží s mým počítačem" na stránce 57.

Nejdříve několik věcí úvodem	iii
Vaši průvodci	iii
Základní péče a rady pro používání Vašeho počítače	iv

1 Obeznamení s počítačem TravelMate . . . 1

Prohlídka počítače TravelMate	3
Pohled zepředu	3
Čelní pohled	4
Pohled na levou stranu	6
Pohled na pravou stranu	7
Zadní pohled	8
Pohled zespodu	9
Přednosti	11
Indikátory	13
Používání klávesnice	15
Speciální klávesy	15
Spouštěcí klávesy	22
Touchpad	24
Základy ovládání touchpadu	24
Ukládání dat	26
Pevný disk	26
Jednotka AcerMedia	26
Používání software	27
Audio	29
Nastavení hlasitosti	29
Řízení spotřeby energie	30
Přenášení počítače TravelMate	31
Odpojování z pracovní plochy	31
Přenášení počítače	31
Přenesení počítače domů	32
Cestování s počítačem	34
Mezinárodní cestování s počítačem	35
Zabezpečení Vašeho počítače	36
Používání bezpečnostního zámku počítače	36
Používání karty Smart Card	36
Používání hesel	43

2 Přizpůsobování počítače. 45

Rozšiřování prostřednictvím doplňků	47
Doplňky pro rozšíření konektivity	47
Doplňky pro rozšíření konfigurace.	52
Používání systémových pomocných programů (utilit)	55
Program Notebook Manager.	55
BIOS Utilita	56

3 Odstraňování problémů s mým počítačem 57

Často pokládané otázky	59
Rady při odstraňování problémů.	62
Chybové zprávy	63
Vyžádání servisu	64
Mezinárodní záruka (ITW)	64
Předtím, než zavoláte	64

Příloha A Technické údaje 67

Příloha B Upozornění 73

1 Obeznamení s počítačem

TravelMate

Váš počítač TravelMate představuje kombinaci vysokého výkonu, všestrannosti, předností řízení spotřeby a multi-mediálních schopností s jedinečným stylem a ergonomickým designem. Se svým novým výpočetním partnerem docílíte nedostižnou produktivitu a spolehlivost.

Prohlídka počítače TravelMate

Po sestavení svého počítače podle postupu, který je vyobrazen na plakátu **Just for Starters...** se nyní podíváme "kolem dokola" na Váš nový počítač TravelMate.


Pohled zepředu



Číslo	Položka	Popis
1	Obrazovka displeje	Rovněž nazývaný LCD displej (displej s tekutými krystaly), pro zobrazování výstupu počítače.
2	Tlačítko zapnutí napájení	Tímto tlačítkem se počítač zapíná.
3	Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které pracuje podobně jako počítačová myš.
4	Tlačítka (levé, střední a pravé)	Levé a pravé tlačítko má stejnou funkci, jako levé a pravé tlačítko myši, střední tlačítko slouží jako rolovací (ve 4 směrech).

Číslo	Položka	Popis
5	Plocha pro opření zápěstí	Pohodlná podpůrná oblast pro Vaše ruce při používání počítače.
6	Klávesnice	Slouží pro zadávání údajů do Vašeho počítače.
7	Stavové indikátory	Diody LED, které rozsvícením a zhasnutím indikují stav počítače, a jeho jednotlivé funkce a komponenty.
8	Mikrofon	Vestavěný mikrofon pro nahrávání zvuku.
9	Spouštěcí klávesy	Speciální klávesy pro spouštění prohlížeče internetu, e-mailového programu a dalších často používaných programů. Viz stránka 22, kde najdete více podrobností.

Čelní pohled

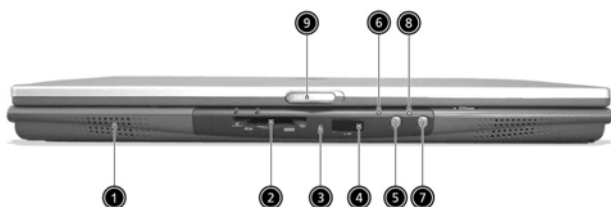

Číslo	Položka	Popis
1	Reproduktor	Pro zvukový výstup z počítače.
2	Čtečka karty 4-in-1	Pro čtení karet jako například Smart Media, Memory Stick, MultiMedia a Secure Digital.
3	Indikátor karty 4-in-1	Zobrazuje aktivitu čtečky paměťové karty 4-in-1.
4	Infračervený port 	Slouží jako rozhraní pro infračervená zařízení (například infračervená tiskárna, počítač, vybavený infračerveným portem).


Číslo	Položka	Popis
5	Tlačítko funkce Bluetooth	Pro spuštění (doplňkové) funkce Bluetooth.
6	Indikátor funkce Bluetooth 	Indikuje, že je spuštěna (doplňková) funkce Bluetooth.
7	Tlačítko funkce InviLink	Otevření (doplňkové) bezdrátové konektivity.
8	Indikátor funkce InviLink 	Indikuje stav (doplňkové) bezdrátové komunikace.
9	Západka	Západka pro otevírání a zavírání krytu displeje.



Poznámky:

1. Čtečka karty 4-in-1 představuje doplňkové vybavení při výrobě, přičemž je předmětem konfigurace.
2. Funkční tlačítko a indikátor funkce Bluetooth naleznete pouze u modelů, vybavených funkcí Bluetooth.
3. Funkční tlačítko a indikátor funkce InviLink naleznete pouze u modelů, vybavených bezdrátovou sítí LAN.


Pohled na levou stranu

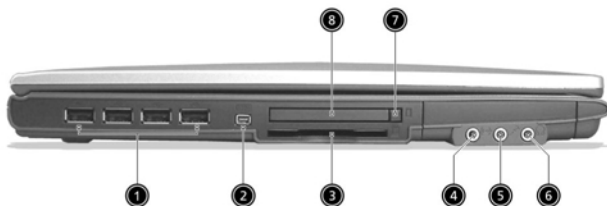

Číslo	Položka	Popis
1	Čtyři (4) porty USB 2.0 	Pro připojení zařízení s rozhraním USB (například USB myši nebo fotoaparátu USB).
2	Port rozhraní IEEE 1394 	Pro připojení zařízení IEEE 1394 k počítači.
3	Slot karty Smart Card	Slot pro rozhraní karty Smart Card s autentizačním systémem před zavedením systému.
4	Konektor vstupní linky (Line-in) 	Linkový vstup pro připojení audio zařízení (například CD přehrávače, stereofonního walkmanu a podobně).
5	Konektor pro mikrofon 	Pro vstup z externích mikrofónů.
6	Konektor pro připojení reproduktorů / sluchátek / výstupní linka (Line-out) 	Pro připojení sluchátek nebo jiného audio zařízení (reproduktorů).
7	Tlačítko pro vysunutí PC-karty	Slouží pro vysunutí PC-karty ze slotu.

Číslo	Položka	Popis
8	Slot pro kartu PC 	Pro zasunutí jedné PC-karty Typ II 16-bitů, nebo 32-bitové CardBus PC-karty.

Pohled na pravou stranu

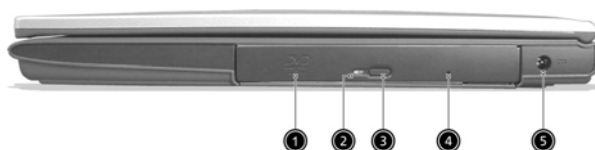

Číslo	Položka	Popis
1	Jednotka AcerMedia	Zde je uložena vyjímatelná jednotka pro média.
2	Indikátor jednotky AcerMedia	Rozsvítí se ve chvíli, kdy je jednotka AcerMedia aktivní.
3	Tlačítko pro vysunutí	Slouží pro vysunutí zásuvky jednotky.
4	Štěrbina pro nouzové vysunutí	Slouží k vysunutí zásuvky jednotky ve chvíli, kdy je počítač vypnutý. Viz stránka 60, kde najdete více podrobností.
5	Konektor pro síťovou napájecí šňůru 	Slouží pro připojení síťového adaptéru.



Poznámka:


Umístění indikátoru jednotky AcerMedia, tlačítka pro vysunutí zásuvky a štěrby pro nouzové vysunutí, se může různit podle toho, jaký modul optické jednotky je nainstalován.

Zadní pohled



Číslo	Položka	Popis
1	Konektor pro připojení modemu 	Slouží pro připojení vestavěného modemu k telefonní lince.
2	Konektor pro připojení k počítačové síti 	Pro připojení počítače k síti Ethernet 10/100.
3	Rozšiřující port 	Pro připojení replikátoru I/O portů nebo rozšiřujícího zařízení EasyPort.
4	Paralelní port 	Pro připojení paralelního zařízení (například paralelní tiskárny).
5	Port pro externí monitor 	Pro připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru, LCD projektoru), zobrazujícího až 16,7 miliónů barev s rozlišením 1400 x 1050 bodů.
6	S-video 	Pro připojení k televizoru nebo zobrazovacímu zařízení, vybavenému vstupem S-video.
7	Bezpečnostní zámek 	Pro připojení k bezpečnostnímu zámku počítače (kompatibilním se systémem Kensington).

Pohled zespodu

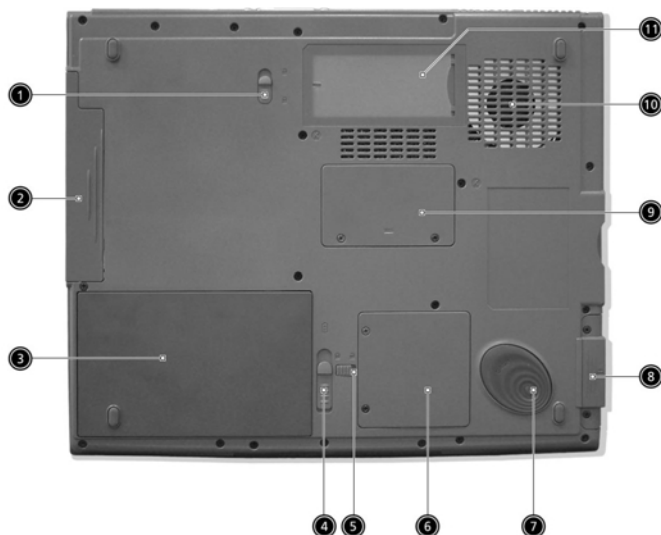

Číslo	Položka	Popis
1	Uvolňovací západka jednotky AcerMedia	Pro odjištění jednotky AcerMedia při vyjímání optické jednotky.
2	Prostor pro jednotku AcerMedia	Zde je uložena jednotka AcerMedia.
3	Prostor pro baterii	Zde je umístěna baterie počítače.
4	Uvolňovací západka baterie	Pro odjištění baterie při vyjímání baterie z počítače.
5	Zámek baterie	Zajišťuje baterii ve správné poloze.
6	Slot Mini-PCI	Slot pro přidávání karet mini-PCI.
7	Chránič pevného disku	Chrání pevný disk před náhodnými nárazy a vibracemi.
8	Prostor pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěn šroubkem).
9	Prostor pro paměťové moduly	Zde je uložena hlavní paměť počítače.

Číslo	Položka	Popis
10	Chladicí ventilátor	Pomáhá při ochlazování počítače. Poznámka: Otvory mřížky ventilátoru nikdy nezakrývejte ani neblokujejte.
11	Pouzdro pro osobní identifikační kartu	Zde je možno zasunout vizitku nebo kartičku podobné velikosti pro personalizaci vašeho počítače.

Přednosti

V další části je uveden stručný přehled mnoha předností počítače:

Výkon

- Procesor Mobile Intel® Pentium® 4 Processor-M s cache pamětí 512 kB level 2, s novou zlepšenou technologií Enhanced Intel® SpeedStep™
- Paměť, rozšiřitelná až do 1 GB
- Interní vyjímatelná optická jednotka (AcerMedia)
- Velkokapacitní pevný disk Enhanced-IDE
- Hlavní baterie Li-Ion
- Systém řízení spotřeby s technologií ACPI (Advanced Configuration Power Interface)
- Slot rozhraní karty Smart Card s autentizačním systémem před zavedením systému pro zvýšení zabezpečení

Displej

- Aktivní LCD displej Thin-Film Transistor (TFT), zobrazující 32-bitovou grafiku (high color) až do rozlišení 1024 x 768 bodů eXtended Graphics Array (XGA) s úhlopříčkou 14,1/15 palce, nebo rozlišení 1400 x 1050 bodů Super eXtended Graphics Array+ (SXGA+) pro některé modely s úhlopříčkou 15 palců. (specifikace je závislá na modelu)
- Možnosti 3D
- Podpora souběžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT
- Výstup S-video pro výstup na televizor nebo zobrazovací zařízení, podporující vstup S-video
- Funkce "Automatic LCD dim" pro automatické snížení jasu LCD displeje, při provozu na baterie, zajišťující úsporu energie.
- Podpora duálního zobrazení na displeji a externím monitoru

Multimédia

- 16-bitový stereo AC'97 audiosystém
- Dva zabudované reproduktory
- Zabudovaný mikrofón
- Vysokorychlostní optická jednotka (AcerMedia)

Konektivita

- Vysokorychlostní port pro fax/data modem
- Síťové připojení Ethernet/Fast Ethernet
- Rychlá bezdrátová infračervená komunikace
- Čtyři (4) porty USB 2.0 (Universal Serial Bus)
- Port IEEE 1394
- Doplnková bezdrátová síť 802.11b/802.11a+b wireless LAN
- Připraveno pro Bluetooth (doplněk výrobce)
- Paměťový slot SD/MMC/SM/MS (doplněk výrobce)

Design a ergonomie

- Rolovací tlačítko pro Internet se 4 směry posunu
- Hladký, jemný a stylový design
- Zakřivená Klávesnice Acer FinTouch plné velikosti
- Ergonomicky umístěné polohovací zařízení - touchpad

Možnosti rozšiřování

- Jeden slot pro PC-karty Typu II (CardBus)
- Rozšiřitelná paměť

Indikátory

Počítač je vybaven třemi snadno čitelnými stavovými indikátory pod displejem, a dvěma indikátory v přední části počítače.



Indikátory stavu napájení a baterie jsou viditelné i po sklopení a uzavření displeje.

Ikona	Funkce	Popis
	Caps Lock	Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Caps Lock.
	Num lock	Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Num Lock.
	Aktivita médií	Rozsvítí se ve chvíli, kdy je aktivní pevný disk nebo jednotka AcerMedia.
	Napájení	Svítí zeleně, pokud je počítač zapnutý, nebo svítí oranžově, pokud je počítač v pohotovostním stavu Standby.

Ikona	Funkce	Popis
	Baterie	Svítí oranžově ve chvílích, kdy se nabíjí baterie.

Používání klávesnice

Klávesnice počítače je vybavena klávesami plné velikosti spolu se včleněnou číselnou klávesnicí, dále samostatnými kurzorovými klávesami, dvěma klávesami pro Windows a 12 funkčními klávesami.

Speciální klávesy

Klávesy-zámky

Na klávesnici jsou tři klávesy-zámky, které umožňují střídavě zapínat a vypínat požadované funkce.



Klávesa-zámek	Popis
Caps Lock	Je-li klávesa Caps Lock aktivní, jsou všechny abecední znaky psány velkým písmem.
Num Lock (Fn-F11)	Pokud je klávesa Num Lock zapnuta, je aktivována včleněná číselná klávesnice. Klávesy pracují jako na kalkulačce (všechna čísla s aritmetickými operátory, jako je +, -, x, /). Tento režim použijte, potřebujete-li zadávat větší množství numerických údajů. Lepším řešením může být připojení externí číselné klávesnice.
Scroll Lock (Fn-F12)	Je-li klávesa Scroll Lock aktivní, posune se obrazovka o jeden řádek nahoru nebo dolů po stisknutí šipky nahoru nebo dolů. Mějte na paměti, že funkce Scroll Lock nemusí pracovat u všech aplikací.

Včleněná číselná klávesnice

Včleněná číselná klávesnice pracuje stejně, jako číselná klávesnice na stolní klávesnici. Je označena malými znaky, umístěnými v pravém horním rohu kláves. Pro zjednodušení popisu (legendy) na klávesnici nejsou na klávesách vytištěny symboly pro ovládání kurzoru.



Požadovaný přístup	Aktivní klávesa Num Lock	Neaktivní klávesa Num Lock
Číselné klávesy na včleněné číselné klávesnici	Zadávejte číslice normálním způsobem.	Svíí oranžově ve chvílích, kdy se nabíjí baterie.
Kurzorové klávesy na včleněné číselné klávesnici	Při používání kurzorových kláves stiskněte klávesu Shift.	Při používání kurzorových kláves stiskněte klávesu Fn.
Klávesy hlavní klávesnice	Při zadávání písmen na včleněné číselné klávesnici podržte klávesu Fn.	Zadávejte písmena normálním způsobem.




Poznámka:

Pokud je k počítači připojena externí klávesnice, přepne se funkce zámek čísel (Num Lock) automaticky z vestavěné klávesnice na externí klávesnici nebo číselnou klávesnici.

Klávesy pro Windows

Na klávesnici jsou dvě klávesy, které provádějí specifické funkce Windows.

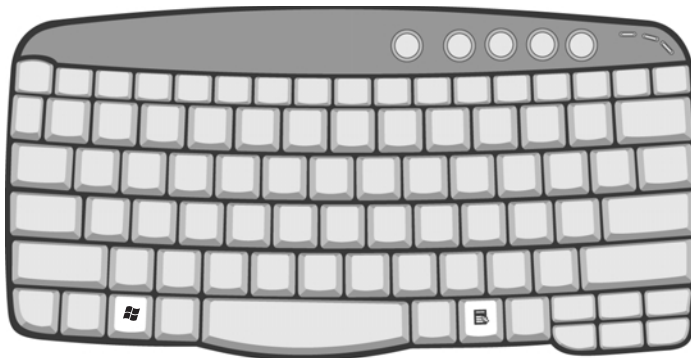


Klávesa	Popis
Klávesa s logem Windows 	Tlačítko Start. Kombinace s touto klávesou umožňují provádět funkce-zkratky. V další části je uvedeno několik příkladů:  + Tab (Aktivace dalšího tlačítka v pruhu úloh)  + E (Zobrazí okno Průzkumník - Tento počítač)  + F (Hledání dokumentu)  + M (Minimalizace všech oken) Shift +  + M (Zrušení poslední operace minimalizace všech oken)  + R (Zobrazení dialogového rámečku Spustit)
Klávesa Aplikace 	Otevře kontextovou nabídku aplikace (stejná funkce, jako klepnutí pravým tlačítkem).

"Horké" klávesy

Pro zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače jako jsou jas displeje, výstupní hlasitost, BIOS utilita a podobně, používá počítač "horké" klávesy nebo klávesové kombinace.

Pro aktivaci "horkých" kláves stiskněte a podržte klávesu **Fn** před stisknutím druhé klávesy kombinace kláves.

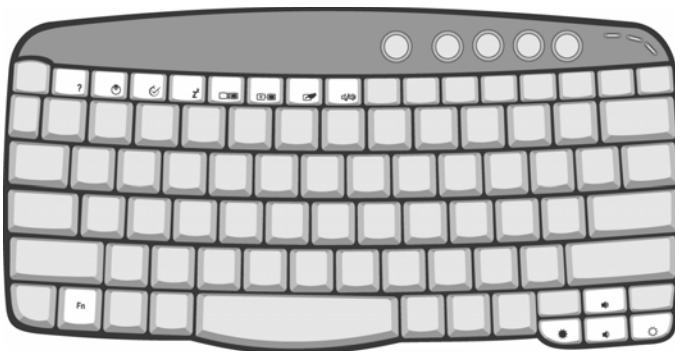

"Horká" klávesa	Ikona	Funkce	Popis
Fn-F1	?	"Horká" klávesa nápovědy	Zobrazuje nápovědu, týkající se "horkých" kláves.
Fn-F2		Nastavení	Spuštění utility pro konfiguraci počítače.
Fn-F3		Přepínání schématu řízení spotřeby	Pro přepínání schématu řízení spotřeby, používaného počítačem (funkce je dostupná, pokud je podporována operačním systémem). Viz část "Základní řízení spotřeby" na stránce 30.
Fn-F4		Spánek/Sleep	Uvede počítač do režimu "spánku". Viz část "Základní řízení spotřeby" na stránce 30.
Fn-F5		Přepínání displeje	Přepíná výstup displeje mezi displejem LCD, externím monitorem (je-li připojen) a současným výstupem jak na displej LCD, tak i na externí monitor.

"Horká" klávesa	Ikona	Funkce	Popis
Fn-F6		Zhasnutí obrazovky	Vypne podsvětlování displeje LCD, aby se ušetřila energie. Po stisknutí jakékoli klávesy se displej opět rozsvítí.
Fn-F7		Přepínání touchpadu	Zapnutí nebo vypnutí vestavěného touchpadu.
Fn-F8		Přepínání reproduktoru	Zapnutí nebo vypnutí reproduktorů.
Fn- ↑		Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti reproduktoru.
Fn- ↓		Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti reproduktoru.
Fn-→		Zvýšení jasu	Zvýšení jasu obrazovky.
Fn-←		Snížení jasu	Snížení jasu obrazovky.

Symbol Euro

Pokud je rozložení kláves na Vaší klávesnici nastaveno na U.S.A. - International nebo United Kingdom (Velká Británie) nebo pokud máte klávesnici s evropským rozložením kláves, můžete na své klávesnici zadávat symbol Euro.





Poznámka pro uživatele klávesnice US:

Rozložení kláves na klávesnici je nastaveno při prvním spuštění Windows. Aby symbol Euro fungoval, je třeba přepnout rozložení kláves na klávesnici na US-International.

Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows Millennium Edition (ME) a Windows 2000, postupujte následovně:

- 1 Klepněte na tlačítka **Start, Nastavení, Ovládací panely**.
- 2 Klepněte dvakrát na ikonu **Klávesnice**.
- 3 Klepněte na záložku **Jazyk**.
- 4 Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro "English (United States)" je nastaveno na United States - International. Pokud tomu tak není, zvolte a klepněte na položku **Vlastnosti** a pak zvolte **United States - International**, a nakonec klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.

Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows XP, postupujte následovně:

- 1 Klepněte na tlačítka **Start, Ovládací panely**.
- 2 Klepněte dvakrát na položku **Místní a jazykové nastavení**.
- 3 Klepněte na záložku **Jazyk**, a pak klepněte na možnost **Podrobnosti**.
- 4 Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro "English (United States)" je nastaveno na United States - International. Pokud tomu tak není, klepněte na položku **Přidat (ADD)**, a pak zvolte možnost **United States - International**, a nakonec klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li zadat symbol Euro:

- 1 Vyhledejte symbol Euro na klávesnici.
- 2 Otevřete textový editor nebo program pro zpracování textu.
- 3 Podržte klávesu **Alt Gr** a stiskněte symbol Euro.



Poznámka:

Některé fonty a programy nepodporují symbol Euro. Více informací si prosím vyhledejte na internetové adrese <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Spouštěcí klávesy


Nad klávesnicí je umístěno pět tlačítek. Úplně nalevo je tlačítko síťového vypínače. Napravo od tlačítka síťového vypínače jsou čtyři spouštěcí klávesy. Tyto klávesy jsou určeny pro e-mail, dále je zde tlačítko pro internetový prohlížeč a dvě programovatelná tlačítka (P1 a P2).



Spouštěcí klávesa	Implicitní aplikace
Mail	E-mailová aplikace
Internetový prohlížeč	Aplikace internetový prohlížeč
P1	Uživatelsky programovatelná klávesa
P2	Uživatelsky programovatelná klávesa

Detektor E-Mailu

Klepněte pravým tlačítkem na ikonu programu Launch Manager na hlavním panelu a klepněte na možnost E-Mail Detection. V tomto dialogovém rámečku můžete zvolit, zda se má tento program spouštět při spuštění systému nebo nikoli, můžete nastavit časový interval pro kontrolu e-mailu a podobně. Pokud již e-mailový účet elektronické pošty máte, můžete do dialogového rámečku zadat příslušné vlastnosti účtu elektronické pošty (User Name, Password a POP3 Server). POP3 Server představuje server, z něhož stahujete své e-mailové zprávy.

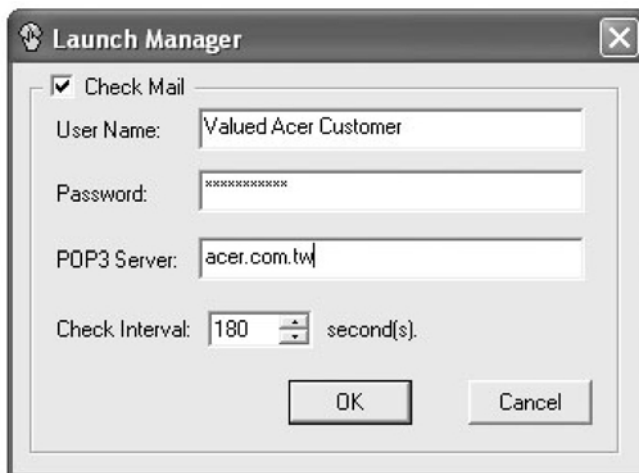

Kromě funkce kontroly e-mailu je k dispozici tlačítko pro mail, které se používá pro spouštění vašeho e-mailového programu (klienta). Toto tlačítko je umístěno nad klávesnicí přímo pod LCD displejem.

Touchpad

Zabudovaný touchpad představuje polohovací zařízení, které je citlivé na pohyb na svém povrchu. To znamená, že kurzor reaguje na pohyb Vašeho prstu na povrchu touchpadu. Umístění ve střední části plochy pro opření zápěstí poskytuje optimální komfort a oporu.



Poznámka:

Při použití externí myši, připojené k USB rozhraní, můžete stisknout kombinaci kláves **Fn-F7**, aby se touchpad deaktivoval.



Základy ovládání touchpadu

V následujících několika bodech se naučíte, jak používat touchpad:



- Pohybu kurzoru na obrazovce docílíte pohybem prstu na ploše touchpadu.

- Stiskněte levé (1) a pravé (3) tlačítko, umístěné na okraji touchpadu, aby se provedly funkce volby a spuštění. Tato dvě tlačítka mají podobný význam, jako levé a pravé tlačítko myši.

Poklepáním na plochu touchpadu dosáhnete stejného výsledku.

- Rolovací tlačítko pro pohyb ve 4 směrech (2) (horní/spodní/levé a pravé) se používá k rolování stránky nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava. Toto tlačítko má stejnou funkci, jako stisknutí kurzoru na vodorovném nebo svislém posuvníku v aplikaci Windows.

Funkce	Levé tlačítko	Pravé tlačítko	Střední tlačítka	Poklepání
Spuštění	Klepněte dvakrát rychle po sobě			Poklepejte dvakrát (stejnou rychlostí, jako u dvojitého klepnutí tlačítkem myši)
Zvolte	Klepněte jedenkrát			Poklepejte jedenkrát
Vlečení	Klepněte a podržte, a pak prstem vlečte kurzor na touchpadu			Poklepejte dvakrát (stejnou rychlostí, jako u dvojitého klepnutí tlačítkem myši), a pak po druhém klepnutí držte prst na touchpadu a vlečte kurzor.
Zobrazení kontextové nabídky		Klepněte jedenkrát		
Rolování			Klepněte a podržte tlačítko pro rolování v požadovaném směru (nahoru/dolů/vlevo/vpravo)	



Poznámka:

Při používání touchpadu mějte suché a čisté prsty. Kromě toho udržujte čistý a suchý i samotný touchpad. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Z tohoto důvodu platí, že čím jemnější je dotek, tím lepší je reakce. Razantní klepání nezvyší schopnost odezvy touchpadu.

Ukládání dat

Tento počítač poskytuje následující možnosti pro ukládání dat:

- Velkokapacitní pevný disk Enhanced-IDE
- Jednotka AcerMedia

Pevný disk

Velkokapacitní pevný disk je odpovědí na Vaše nároky, kladené na diskový prostor. Na pevném disku budou uložena Vaše data a programy.

Prostor pro jednotku AcerMedia

Modul jednotky AcerMedia akceptuje širokou škálu volitelných modulů jednotek pro použití s vaším počítačem. Tyto doplňkové možnosti zahrnují:

- Jednotku CD-ROM
- Jednotku DVD-ROM
- Jednotku DVD/CD-RW
- Druhý pevný disk
- Druhou baterii



.....

Poznámka:

Při výměně modulů jednotek AcerMedia - viz část "Výměna modulů jednotek AcerMedia" na stránce 54.

Vysunutí zásuvky optické jednotky (CD nebo DVD)

Ve chvíli, kdy je počítač zapnutý, stiskněte tlačítko pro vysunutí zásuvky optické jednotky.



Pokud je počítač vypnutý, můžete vysunout zásuvku optické jednotky pomocí otvoru pro nouzové vysunutí. Viz stránka 60.

Používání software

Přehrávání filmů DVD

Pokud je v prostoru pro jednotku AcerMedia nainstalována jednotka DVD-ROM, můžete si na svém počítači přehrávat filmy DVD.

- 1 Vysuňte zásuvku jednotky DVD, vložte disk s filmem DVD, a pak zásuvku jednotky DVD uzavřete.



Důležité!

Jakmile spustíte přehrávač DVD poprvé, program Vás požádá o zadání kódu oblasti. Disky DVD jsou rozděleny do 6 oblastí (regionů). Jakmile bude Vaše jednotka DVD nastavena na určitý kód oblasti, bude schopna přehrávat pouze disky DVD této oblasti. Tento kód oblasti můžete nastavovat maximálně 5-krát (včetně prvního zadání), přičemž poslední zadaný kód zůstane jako stálý. Obnova (přeformátování) Vašeho pevného disku nebude mít za následek vynulování počtu nastavení kódu oblasti. Viz tabulka v další části této kapitoly, kde najdete informace o kódech oblasti filmů DVD.

2 Film DVD se začne přehrávat automaticky po několika sekundách.

Kód regionu/oblasti	Země nebo oblast
1	U.S.A., Kanada
2	Evropa, Střední východ, Jižní Afrika, Japonsko
3	Jihovýchodní Asie, Taiwan, Jižní Korea
4	Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland
5	Bývalé země SSSR, část Afriky, Indie
6	Čínská lidová republika



.....

Poznámka:

Při změně kódu oblasti vložte do jednotky DVD-ROM film DVD jiné oblasti. Další informace si prosím vyhledejte v online nápovědě.

Audio

Tento počítač je vybaven 16-bitovým stereosystémem AC'97 se zabudovaným citlivým mikrofonom a dvěma stereofonními reproduktory.



Porty pro připojení audio zařízení jsou umístěny na zadní straně počítače. Viz část "Zadní pohled" na stránce 8, kde najdete více informací o připojování externích audio zařízení.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti počítače je snadné díky tlačítkům pro nastavení hlasitosti. Viz část "Horké klávesy" na stránce 17, kde najdete více informací o nastavení hlasitosti reproduktorů.

Řízení spotřeby energie

Tento počítač je vybaven zabudovanou jednotkou pro řízení spotřeby, která monitoruje aktivitu systému. Aktivita systému se vztahuje k jakékoli činnosti, která se projevuje na jednom nebo více následujících zařízeních: klávesnice, myš, disketová mechanika, pevný disk, periferní jednotky, připojené k sériovému a paralelnímu portu a videopaměť. Pokud po určitou dobu není detekována žádná aktivita (nazývá se "vypřesnění doby nečinnosti"), zastaví počítač některá nebo všechna tato zařízení, aby se snížila spotřeba energie.

Tento počítač využívá schéma řízení spotřeby, podporující technologii ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), která umožňuje maximální úsporu energie a současně maximální výkon. Operační systém Windows na Vašem počítači pracuje se všemi těmito prvky.

Přenášení počítače TravelMate

Tato část Vám poskytne tipy a rady, týkající se věcí, které byste měli vzít v úvahu při přenášení nebo cestování se svým počítačem.

Odpojování z pracovní plochy

Při odpojování počítače od externího příslušenství postupujte v souladu s následujícími kroky:

- 1 Uložte rozdělanou práci.
- 2 Vyjměte veškerá média, diskety nebo kompaktní disk z příslušných jednotek.
- 3 Vypněte počítač.
- 4 Zavřete kryt LCD displeje.
- 5 Odpojte síťovou přírodní šňůru ze síťového adaptéru.
- 6 Odpojte klávesnici, polohovací zařízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zařízení.
- 7 Odjistěte bezpečnostní zámek Kensington, pokud jej používáte k zajištění svého počítače.

Přenášení počítače

Pokud počítač přenášíte pouze na krátké vzdálenosti, například ze své kanceláře do konferenční místnosti.

Příprava počítače

Před přenesením počítače zavřete a zajistěte kryt displeje, aby se počítač přepnul do režimu spánku. Nyní můžete počítač bezpečně přenášet kamkoli v rámci budovy. Chcete-li ukončit režim "spánku" počítače, odklopte kryt displeje, a stiskněte a uvolněte tlačítko pro zapnutí napájení.

Pokud s sebou počítač berete do kanceláře klienta nebo do jiné budovy, bude lépe, vypnete-li počítač úplně:

- 1 Klepněte na tlačítko **Start, Vypnout počítač, Vypnout** (Windows XP).
- 2 Zvolte položku Vypnout počítač a klepněte na **OK**, nebo zvolte položku **Vypnout** (Windows XP).

- nebo -

můžete uvést počítač do režimu spánku stisknutím kláves **Fn-F4**. Pak uzavřete a zajistíte LCD displej.

Jakmile jste připraveni počítač opět použít, odjistíte a otevřete kryt displeje a stisknete a uvolníte síťový vypínač.



Poznámka:

Pokud indikátor "spánku" nesvítí, je počítač v režimu hibernace a je vypnutý. Pokud nesvítí indikátor napájení, ale svítí indikátor "spánku", je počítač v režimu "spánku". V obou případech stiskněte a uvolníte síťový vypínač, aby se počítač opět zapnul. Uvědomte si, že počítač může přejít do režimu hibernace tehdy, pokud v režimu "spánku" uplyne určitá doba.

Co byste si měli vzít s sebou na krátké schůzky

Plně nabitá baterie udrží počítač v chodu ve většině případů přibližně 3 hodiny. Pokud je Vaše schůzka kratší, než tato doba, nebude pravděpodobně nutné, abyste si s sebou brali jiné věci, než počítač.

Co byste si měli vzít s sebou na dlouhé schůzky

Pokud bude Vaše schůzka trvat déle než 3 hodiny, nebo pokud není baterie plně nabitá, budete si zřejmě chtít vzít síťový adaptér, který připojíte k počítači v konferenční místnosti.

Pokud není konferenční místnost vybavena zásuvkou, snižte vybíjení baterie uvedením počítače do režimu "spánku". Stiskněte klávesy **Fn-F4** nebo zavřete kryt displeje, kdykoli právě nepoužíváte počítač aktivně. Pak, budete-li chtít pokračovat, otevřete kryt displeje (pokud byl zavřen), a stisknete a uvolníte síťový vypínač.

Přenesení počítače domů

Pokud svůj počítač berete ze své kanceláře domů nebo naopak.

Příprava počítače

Po odpojení počítače z Vaší pracovní plochy proveďte tyto kroky pro přípravu počítače pro převezení domů:

- Zkontrolujte, zda jste vyjmuli veškerá média, diskety a kompaktní disk z příslušných mechanik. Při opomenutí tohoto kroku může dojít k poškození hlav jednotky.
- Zabalte počítač do ochranného obalu, který je vypolštářován, a který zabraňuje vyklouznutí počítače.



.....

Upozornění:

Vyvarujte se přibalování předmětů, které by byly umístěny na horním krytu počítače. Tlak na horní kryt může mít za následek poškození displeje.

Co si vzít s sebou

Pokud některé položky již nemáte doma, vezměte si s sebou následující vybavení:

- Síťový adaptér a síťovou šňůru
- Vytisknutou uživatelskou příručku
- Modul (moduly) jednotky AcerMedia

Zvláštní upozornění

Pro ochranu počítače při cestování do práce a zpět dodržujte následující pokyny:

- Snažte se minimalizovat vliv změn teploty tím, že budete mít počítač u sebe.
- Pokud potřebujete zastavit na delší chvíli, přičemž si počítač nemůžete vzít s sebou, nechte počítač v zavazadlovém prostoru automobilu, abyste předešli jeho vystavování nadměrným teplotám.
- Změny teploty a vlhkosti mohou způsobovat kondenzaci. Před zapnutím počítače umožněte, aby se počítač vrátil na pokojovou teplotu a prohlédněte displej, zda se na něm nevyskytují známky kondenzace. Pokud je teplotní změna vyšší než 10°C, umožněte, aby návrat počítače k pokojové teplotě probíhal pozvolna. Pokud je to možné, ponechte počítač 30 minut v prostředí, jehož teplota se pohybuje mezi venkovní a pokojovou teplotou.

Vytvoření domácí kanceláře

Pokud často pracujete na počítači doma, může být vhodné, zakoupíte-li si druhý síťový adaptér pro použití doma. Díky tomuto druhému síťovému adaptéru omezíte převážení zbytečné zátěže tam a zpět.

Pokud počítač používáte doma po delší dobu, budete jej možná chtít doplnit o externí klávesnici, monitor nebo myš.

Cestování s počítačem

Pokud cestujete na delší vzdálenosti, například z budovy Vaší kanceláře do budovy kanceláře klienta nebo při místním cestování.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste si jej brali s sebou domů. Ujistěte se, že baterie v počítači je dobitá. Bezpečnostní služba na letištích může vyžadovat, abyste svůj počítač zapnuli, jakmile jej přenesete do oblasti brány.

Co si vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující vybavení:

- Síťový adaptér
- Náhradní plně dobitou baterii (baterie)
- Modul (moduly) jednotky AcerMedia
- Doplnkové soubory s ovladači pro tiskárny, pokud máte v plánu používat jinou tiskárnu

Zvláštní upozornění

Kromě pokynů, týkajících se situací, kdy si počítač berete domů, dodržujte také tyto pokyny pro ochranu svého počítače při cestování:

- Vždy si svůj počítač berte jako příruční zavazadlo.
- Pokud je to možné, nechejte si svůj počítač zkontrolovat ručně. Letištní rentgenové kontrolní přístroje jsou pro Váš počítač bezpečné, avšak nenechávejte svůj počítač kontrolovat detektorem kovů.
- Zabraňte vystavování disket ručním detektorům kovů.

Mezinárodní cestování s počítačem

Pokud se svým počítačem cestujete ze země do země.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste si jej normálně chystali pro cestování.

Co si vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující vybavení:

- Síťový adaptér
- Síťové napájecí šňůry, odpovídající zemi, do které budete cestovat
- Náhradní plně dobítenou baterii (baterie)
- Modul (moduly) jednotky AcerMedia
- Doplnkové soubory s ovladači pro tiskárny, pokud máte v plánu používat jinou tiskárnu
- Doklad o zakoupení počítače pro případ, že by jej bylo třeba předložit celní kontrole
- Pas ITW ("mezinárodní záruka pro cestovatele")

Zvláštní upozornění

Dodržujte tatáž zvláštní upozornění, jako při cestování s počítačem. Kromě toho Vám mohou být při mezinárodním cestování užitečné následující rady:

- Při cestování v jiné zemi zkontrolujte, zda místní střídavé napětí a technické parametry síťové přívodní šňůry adaptéru jsou kompatibilní. Pokud tomu tak není, zakupte si síťovou přívodní šňůru, která je s místním střídavým napětím kompatibilní. Pro napájení počítače nepoužívejte různé soupravy adaptérů, používané pro domácí spotřebiče.
- Pokud používáte modem, zkontrolujte, zda modem a konektor jsou kompatibilní s telekomunikačním systémem země, do které cestujete.

Zabezpečení Vašeho počítače


Váš počítač představuje hodnotnou investici, o kterou byste se měli starat.

Naučte se, jak chránit svůj počítač, a jak o něj pečovat.

Bezpečnostní funkce jsou reprezentovány hardwarovými a softwarovými zámky - bezpečnostním výřezem, kartou Smart Card a hesly.

Používání bezpečnostního zámku počítače

Bezpečnostní výřez pro zámek, umístěný na levém panelu počítače umožňuje připojení bezpečnostního zámku počítače (kompatibilní se systémem Kensington).

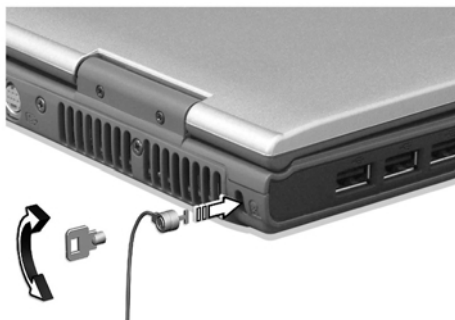

Obeptejte kabel bezpečnostního zámku počítače kolem nepohyblivého objektu, jako je například stůl nebo držadlo uzamčené stolní zásuvky. Vložte zámek do výřezu a otočte klíčkem, aby se zámek zajistil. Jsou dostupné i modely bez klíčku.

Používání karty Smart Card

Tento software zahrnuje následující komponenty: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ a PlatinumKey™. Tyto komponenty společně vytvářejí vícenásobnou úroveň zabezpečení.

- Program PlatinumPAS implementuje první bezpečnostní stupeň na úrovni BIOS utility, přičemž se spouští během rutinní kontroly BIOS utility po zapnutí napájení počítače nebo při restartu systému. Není-li detekována žádná karta Smart Card nebo nouzová karta (Emergency Card), zastaví počítač zavádění systému, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k systému počítače.

- Program PlatinumSecure rozšiřuje možnosti při přihlašování do Windows na úrovni operačního systému. Poskytuje autentizaci uživatele prostřednictvím funkce zakódování/odkódování s použitím čipové karty SmartCard. Pokud je vaše čipová karta SmartCard nedostupná, můžete jako dočasnou náhradu použít nouzovou kartu (Emergency Card).
- Program PlatinumKey slouží k automatické autentizaci a automatické cache při přihlašování jedním klepnutím na všechny webové stránky, vyžadující heslo (patentováno), čímž se eliminují režijní náklady, spojené s memorizováním a zadáváním uživatelských ID kódů a hesel při prohlížení stránek na Internetu pomocí prohlížečů Microsoft nebo Netscape.

Slot pro čipovou kartu SmartCard je umístěn na levém panelu počítače. Tato nová bezpečnostní funkce Vám pomůže při startování systému počítače se všemi Vašimi parametry, obsaženými na Vaší čipové kartě SmartCard. Není třeba, abyste si pro přístup do svého počítače potřebovali pamatovat heslo.



Při vyjímání čipové karty Smart Card nejprve stiskněte tlačítko pro vysunutí karty (a), a vyjměte kartu Smart Card (b) tak, jak vidíte na obrázku.



Další podrobnosti si vyhledejte v dokumentaci ke své čipové kartě SmartCard.

Registrace vaší čipové karty SmartCard



Důležité!

Váš notebook Acer je vybaven bezpečnostní funkcí SmartCard, která slouží k ochraně vašeho počítače před neautorizovaným přístupem. Pokud tuto funkci zapnete, nezapomeňte prosím vyplnit svůj záruční list, a odeslat jej zpět prodejci Acer. Tyto informace budou použity servisními středisky Acer při potvrzování vlastnictví v případě ztráty nebo poškození vašeho "klíče" čipové karty SmartCard.

Zaregistrování Vašeho notebooku servisním střediskem Acer je mimořádně důležité při výměně "klíče" ztracené čipové karty SmartCard.

Pokud jste dříve přeskočili registraci čipové karty SmartCard, proveďte její opětovnou instalaci, a to následovně:


- 1 Vložte do mechaniky svůj **systémový disk CD-ROM** (System CD), a proveďte z něho opětovnou instalaci.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti o spuštění bezpečnostní funkce čipové karty SmartCard vyhledejte v uživatelské dokumentaci k Vaší čipové kartě SmartCard.

Spuštění software PlatinumSecure


Program PlatinumSecure rozšiřuje možnosti při přihlašování do Windows 2000 nebo XP na úrovni operačního systému. Poskytuje autentizaci uživatele prostřednictvím funkce zakódování/odkódování pomocí čipové karty SmartCard. Pokud je vaše karta SmartCard nedostupná, můžete jako dočasnou náhradu použít nouzovou kartu (Emergency Card). Po instalaci se na ploše Windows zobrazí ikona programu PlatinumSecure. Klepněte na tuto ikonu dvakrát, nebo klepněte na tuto ikonu pravým tlačítkem myši, a pak zvolte položku **Open** (Otevřít) z rozvinovací nabídky (nebo program spusťte z příslušné programové skupiny, to znamená: Start, Programy, PlatinumSecret). Z nabídky, která se objeví, můžete přímo zpřístupňovat tři operace:

PlatinumSecure Options (možnosti programu PlatinumSecure), Smart Card Manager (správce karty SmartCard) a Change Password (změna hesla).

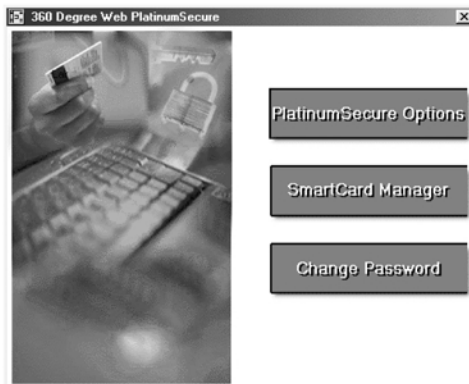

PlatinumSecure Options (možnosti programu PlatinumSecure)

Klepněte na tlačítko **PlatinumSecure Options** levým tlačítkem myši, aby se otevřelo okno nabídky SmartCard Options. Tato nabídka poskytuje značnou flexibilitu, která splňuje nejrůznější potřeby soukromé ochrany řady různých uživatelů.

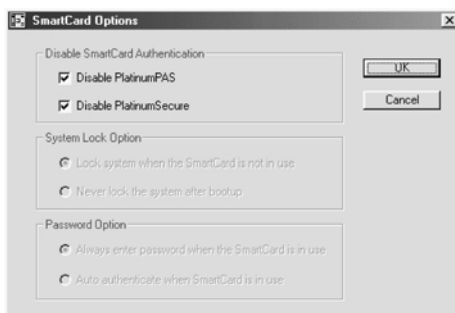

- Vypnutí autentizace prostřednictvím čipové karty SmartCard

Je-li zvolena možnost **Disable PlatinumPAS** (vypnout), bude systém PlatinumPAS Preboot Authentication (autentizace před zavedením systému) vypnut.

Je-li zvolena možnost **Disable PlatinumSecure**, bude vypnuta autentizace prostřednictvím čipové karty SmartCard při přihlašování do systému Windows, což znamená, že ochrana Vašeho počítače, stejně tak jako ostatní možnosti, jako je **System Lock Option** (zámek systému) a **Password Option** (volba hesla) budou rovněž vypnuty. Pro volbu této možnosti je vyžadováno heslo čipové karty SmartCard.

- Možnost System Lock Option (zámek systému)

Je-li zvolena možnost **Lock system when the SmartCard is not in use** (Zamknout systém, pokud není použita čipová karta SmartCard) (implicitní možnost) pak, jestliže je vyjmuta čipová karta SmartCard, objeví se na obrazovce spořič obrazovky programu PlatinumSecure, a přístup k systému je uzamčen. Je-li zvolena možnost **Never lock system after bootup** (Nikdy nezamykat systém po zavedení), není počítač po zavedení systému nijak chráněn, přičemž možnost Password Option (volba hesla) je vypnuta.

- Možnost Password Option (volba hesla)

Je-li zvolena možnost **Always enter password when the SmartCard is in use** (Vždy zadávat heslo, je-li použita čipová karta SmartCard) (implicitní možnost), pak je zadání hesla vyžadováno, kdykoli potřebujete obnovit přístup k systému ve chvíli, kdy je zasunuta čipová karta SmartCard.

Je-li zvolena možnost **Auto authenticate when SmartCard is in use** (Automatická autentizace, je-li použita čipová karta SmartCard), nebude zadání hesla vyžadováno. Vše, co musíte udělat, je zasunout čipovou kartu SmartCard.

SmartCard Manager (správce čipové karty SmartCard)

V programu SmartCard Manager (správce čipové karty SmartCard) je implementována a spravována víceuživatelská podpora. Mějte prosím na paměti, že na jednom počítači může být zaregistrováno 5 uživatelů. Pokud jste se zaregistrovali jako "Primární uživatel" (Primary User), můžete přidávat/rušit další uživatele **POUZE VY**. Jste-li zaregistrován jako běžný uživatel, mohou Vás ostatní zaregistrovaní uživatelé "přidávat/zrušit". Všichni zaregistrovaní uživatelé mohou používat možnost View SmartCard users (Prohlížet uživatele čipové karty SmartCard).

Change Password (změna hesla)

Chcete-li provést změnu hesla čipové karty SmartCard, klepněte na tlačítko **Change Password** (změna hesla), vyplňte tři pole v dialogovém rámečku Change Password, a pak tento dialogový rámeček uzavřete klepnutím na tlačítko **OK**.


Encrypt/Decrypt (zakódování/odkódování)

Program PlatinumSecure je možno rovněž používat pro zakódování/odkódování souborů, vyjma systémových souborů nebo souborů, které jsou již zakódovány jinými aplikacemi.

Klepněte dvakrát levým tlačítkem myši na soubor, který chcete zakódovat/odkódovat. Pokud je však tento soubor asociován s aplikací, bude namísto zakódování touto aplikací otevřen. Mějte na paměti, že toto zakódování není rekurzivní, to znamená, že pokud zakódujete složku, budou zakódovány pouze soubory na úrovni této složky. Ostatní soubory ve vnořených složkách zakódovány nebudou.

Vyhledání příkazů pro zakódování/odkódování:

- Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko nabídky Start,
- Klepněte pravým tlačítkem myši na složku nebo ikonu na ploše Windows, nebo
- V Průzkumníku Windows klepněte pravým tlačítkem myši na zvolenou složku, soubor nebo skupinu souborů.

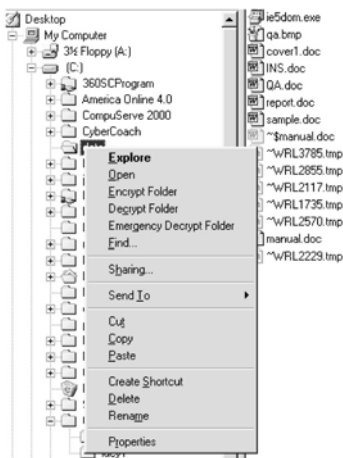

Spuštění software PlatinumKey

Program PlatinumKey slouží k přihlašování jedním klepnutím na všechny webové stránky, vyžadující heslo. Díky jeho jedinečné technologii cacheování čipové karty SmartCard můžete značně rozšířit omezenou velikost paměti karty na neomezené použití, díky možnosti uložení Vašich soukromých dat do zakódovaného souboru buď na čipové kartě SmartCard nebo na zabezpečeném webovém serveru společnosti 360 Degree Web.

Informace v programu PlatinumKey, jako jsou informace, obsažené v položkách My Info a Credit Cards (kreditní karty) mohou být přenášeny do jiných aplikací pomocí metody "uchop a pusť": Umístěte jednoduše

kurzor myši nad pole, obsahující informace, stiskněte a podržte levé tlačítko myši, a pak kurzor přemístěte nad aplikaci a tuto informaci na ni "upustíte".

Program PlatinumKey rovněž umožňuje snadnou změnu Vašeho hesla. V každém okamžiku je dostupné tlačítko PWD, které je ekvivalentní tlačítku Change Password (změna hesla) v programu PlatinumSecure.

Při používání programu PlatinumKey postupujte následovně:

- 1 Spusťte svůj internetový prohlížeč a připojte se k Internetu.
- 2 Klepněte dvakrát levým tlačítkem myši na ikonu PlatinumKey na Vaší ploše Windows.
- 3 Zadejte heslo Vaší čipové karty SmartCard a klepněte na tlačítko **OK**.
- 4 Pokud je program PlatinumKey použit poprvé, zobrazí se tato otázka: "Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your Smart Card ?" (Chcete se připojit k zabezpečenému webovému serveru společnosti 360 Degree Web kvůli zálohování informací na Vaší čipové kartě SmartCard ?) Implicitní odpověď je Yes (Ano), a ta Vám umožní uložit Vaše informace (s výjimkou položky Credit Cards) na zabezpečený webový server společnosti 360 Degree Web pro účely zálohy v případě ztráty nebo odcizení Vaší čipové karty. Zvolíte-li odpověď No (Ne), budete moci uložit pouze tyto položky čipové karty SmartCard: My Info, Credit Cards a 5 webových stránek.
- 5 Připojte se na webovou stránku, na které jste již zaregistrováni.
- 6 Program PlatinumKey automaticky uloží Vaše přihlašovací údaje, a požádá Vás o potvrzení, zda má při příští návštěvě této webové stránky dojít k automatickému přihlášení. Klepněte na tlačítko **Yes** (Ano), a pokračujte v prohlížení internetových stránek.
- 7 Chcete-li po ukončení prohlížení internetových stránek program PlatinumKey ukončit, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu PlatinumKey na hlavním panelu Windows, a zvolte možnost Close PlatinumKey.

Program PlatinumKey poskytuje seznam všech přihlašovacích stránek, které jste kdy uložili.

Pro přímý přístup na kteroukoli stránku v seznamu buď dvakrát klepněte tlačítkem myši, nebo tuto stránku vyberte, a klepněte na tlačítko Go. Další možností je klepnutí na tlačítko View, chcete-li si prohlížet informace na zvolené webové stránce (včetně položek Web Name - jméno webu, User Name - jméno uživatele, Password - heslo a Web URL - URL adresa stránky). Podobně je možno zadat první písmeno (písmena) stránky v seznamu, a tato stránka bude vyhledána a zvolena.

Webové stránky a další informace je možno editovat (Edit) a rušit (Delete), přičemž změny, které provedete, můžete uložit (Save) nebo zrušit (Cancel), zvolíte-li tlačítko, odpovídající příslušnému příkazu.

Používání hesel

K ochraně počítače před neautorizovaným přístupem slouží hesla. Nastavením těchto třech hesel vytvoříte několik odlišných úrovní ochrany pro svůj počítač a data:

- Heslo "Supervisor Password" zabraňuje neautorizovanému přístupu do BIOS utility. Je-li toto heslo nastaveno, musíte pro zpřístupnění BIOS utility zadat toto heslo. Další informace – viz "BIOS Utilita" na stránce 56.
- Heslo "User Password" zajišťuje Váš počítač proti neautorizovanému používání.

Zkombinujte používání tohoto hesla se zabezpečeními, zajištěnými hesly při zavádění systému a obnovení činnosti ze stavu hibernace pro zajištění maximální bezpečnosti.

- Heslo "Password on Boot" zajišťuje Váš počítač proti neautorizovanému používání. Zkombinujte používání tohoto hesla se zabezpečeními, zajištěnými hesly při zavádění systému a obnovení činnosti ze stavu hibernace pro zajištění maximální bezpečnosti.
- Heslo "Hard Disk Password" chrání Vaše data zabráněním neautorizovanému přístupu na Váš pevný disk. Dokonce i tehdy, je-li pevný disk vyjmut z počítače a umístěn do jiného počítače, není jej možno zpřístupnit bez zadání tohoto hesla.



Důležité!

Nezapomeňte svá hesla "Supervisor" a "Hard Disk"! Pokud zapomenete své heslo, spojte se prosím se svým prodejcem nebo s autorizovaným servisním střediskem.

Zadávání hesel

Jakmile je heslo nastaveno, objeví se v levém rohu displeje výzva pro zadání hesla.

- Je-li nastaveno heslo "Supervisor Password", objeví se po stisknutí klávesy **F2** pro vstup do BIOS utility při zavádění systému následující výzva.

- Zadejte heslo "Supervisor Password" a stiskněte klávesu **Enter** pro zpřístupnění BIOS utility. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znovu a stiskněte klávesu **Enter**.
- Je-li nastaveno heslo "User Password", a je-li aktivní parametr "Password on boot", objeví se při zavádění systému následující výzva.
- Zadejte heslo "User Password" a stiskněte klávesu **Enter**, abyste mohli začít počítač používat. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znovu a stiskněte klávesu **Enter**.
- Je-li nastaveno heslo "Hard Disk Password", objeví se při zavádění systému následující výzva.
- Zadejte heslo "Hard Disk Password" a stiskněte klávesu **Enter**, abyste mohli začít počítač používat. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znovu a stiskněte klávesu **Enter**.



Důležité!

Při zadávání hesla máte tři pokusy. Pokud nezadáte heslo správně ani třetím pokusem, zastaví se systém. Stiskněte a podržte síťový vypínač na dobu 4 sekundy, aby se počítač vypnul. Pak počítač opět zapněte a zkuste heslo zadat znovu. Pokud při zadávání hesla "Hard Disk Password" neuspějete, spojte se prosím se svým prodejcem nebo s autorizovaným servisním střediskem.

Nastavení hesel

Nastavování hesel můžete provádět pomocí BIOS Utility.

2 Přizpůsobování počítače

Po seznámení se základními částmi počítače TravelMate se nyní můžete obeznámit s rozšířenými funkcemi svého počítače. V této kapitole se naučíte, jak přidávat k počítači doplňky, jak provádět upgrade komponentů pro zlepšení výkonu, a jak přizpůsobovat počítač.

Rozšiřování prostřednictvím doplňků

Váš počítač TravelMate nabízí kompletní škálu mobilního výpočetního vybavení.

Doplňky pro rozšíření konektivity

Porty počítače umožňují připojení periferních zařízení k počítači tak, jak je to možné u stolního počítače PC. Pokyny, jak připojovat různá externí zařízení k počítači najdete ve svém online průvodci, kde jsou uvedeny další podrobnosti.

Modem Fax/data

Váš počítač je vybaven vestavěným fax/data modemem V.90/92 56 Kbps AC'97 Link.



Varování!

Tento modemový port není kompatibilní s digitálními telefonními linkami. Připojením tohoto modemu k digitální telefonní lince může dojít k poškození modemu.

Budete-li chtít faxmodem použít, připojte telefonní linkový kabel z portu modemu do konektoru telefonní linky.



Spustíte svůj komunikační program.

Zabudované připojení k počítačové síti

Zabudované připojení k počítačové síti umožňuje připojení počítače k síti typu Ethernet (10/100 Mbps).

Budete-li chtít použít zabudované připojení k počítačové síti, připojte kabel sítě Ethernet z konektoru na zadní straně počítače do zásuvky počítačové sítě nebo do rozbočovače ve Vaší počítačové síti.



Infračervený port

Rychlý infračervený port počítače (FIR) umožňuje uskutečnit bezdrátový přenos dat mezi počítači, vybavenými infračerveným portem, a periferními zařízeními, jako jsou například PDA (personal digital assistants), mobilní telefony a infračervené tiskárny. Infračervený port je schopen přenášet data o rychlosti až 4 Megabity za sekundu (Mbps) do vzdálenosti až jednoho metru.



Univerzální sériová sběrnice (USB)

Univerzální sériová sběrnice (USB 2.0) představuje vysokorychlostní sériové rozhraní, které umožňuje řetězové připojení periferních zařízení USB, aniž byste vyčerpávali cenné systémové zdroje. Váš počítač má dostupné čtyři USB porty.



Port rozhraní IEEE 1394

Port IEEE 1394 tohoto počítače umožňuje připojení zařízení, podporujících standard IEEE 1394, jako je například digitální videokamera nebo fotoaparát.



Viz dokumentace k vaší digitální videokameře nebo fotoaparátu, kde najdete další podrobnosti.

Slot pro kartu PC

Slot pro PC karty typu II CardBus, umístěný na levé straně počítače, umožňuje zasunutí karet o velikosti běžné platební karty, které rozšiřují použitelnost počítače. Tyto karty by měly být označeny logem "PC Card".

PC karty (dříve označované PCMCIA) představují doplňkové karty pro přenosné počítače, poskytující možnosti rozšiřování, které byly dříve dostupné jen u stolních počítačů PC.

Oblíbené PC karty zahrnují paměť typu flash, fax/data modem, síťové karty LAN, bezdrátové sítě LAN a karty rozhraní SCSI. Technologie CardBus zlepšuje 16-bitovou technologii PC Card rozšířením šířky toku dat na 32 bitů.




Poznámka:

Více informací, týkajících se instalace a používání karty a jejích funkcí naleznete v příručce k Vaší kartě.

Vkládání PC karty


Zasuňte kartu do slotu, a proveďte odpovídající zapojení (například kabel počítačové sítě), pokud je to třeba. Viz příručka k Vaší PC kartě, kde najdete podrobnosti.

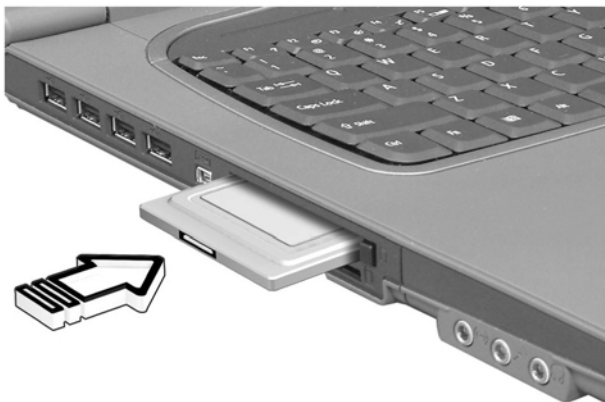

Vysunutí PC karty

Před vysunutím PC karty:

- 1 Ukončete aplikaci, která používá PC kartu.
- 2 Klepněte levým tlačítkem na ikonu karty PC Card na pruhu hlavního panelu a ukončete činnost karty.
- 3 Stiskněte tlačítko pro vysunutí karty ze slotu (a) tak, aby se uvolnilo a vyskočilo a pak jej stiskněte znovu, aby se PC karta vysunula (b).

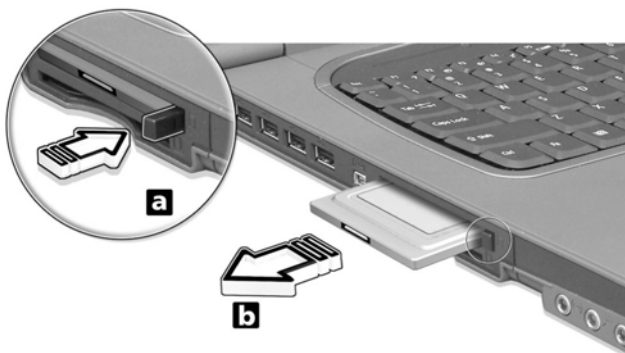

Zařízení pro rozšíření portů

Pro váš počítač jsou dostupné dva typy rozšiřujících zařízení:

- Replikátor I/O portů - přidává možnost připojení k sériovému a paralelnímu portu k vašemu počítači.
- EasyPort - přidává host porty k vašemu počítači, přičemž umožňuje připojení a odpojení periferních zařízení od vašeho počítače jedním rychlým krokem.

Další podrobnosti vám sdělí váš prodejce.

Doplňky pro rozšíření konfigurace

Váš počítač poskytuje silný a skvělý výkon. Avšak někteří uživatelé a používané aplikace mohou požadovat více. V případě požadavku na zvýšený výkon je možné počítač rozšířit nebo doplnit o požadované komponenty.



Poznámka:

Pokud se rozhodnete provést rozšíření nebo doplnění klíčových komponentů, obraťte se na svého autorizovaného prodejce.

Rozšíření paměti

Paměť počítače je rozšiřitelná až na 1 GB, přičemž se používají standardní moduly soDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) s kapacitou 256/512 MB. Počítač podporuje paměti RAM typu DDR (Double Data Rate).


Na Vašem počítači jsou k dispozici dvě pozice pro paměti, přičemž jedna z nich je obsazena standardní pamětí. Rozšíření paměti můžete provést nainstalováním paměťového modulu do volné pozice nebo výměnou standardní paměti za paměťový modul s vyšší kapacitou.

Instalace paměti


Při instalaci paměti dodržujte následující postup:

- 1 Vypněte napájení počítače, odpojte síťový adaptér (pokud byl zapojen) a vyjměte modul baterie. Poté obraťte počítač tak, abyste získali přístup k jeho spodní ploše.

- 2 Vyšroubujte šroubky z krytu paměti (a), a pak kryt paměti (b) nadzdvihněte a vyjměte.

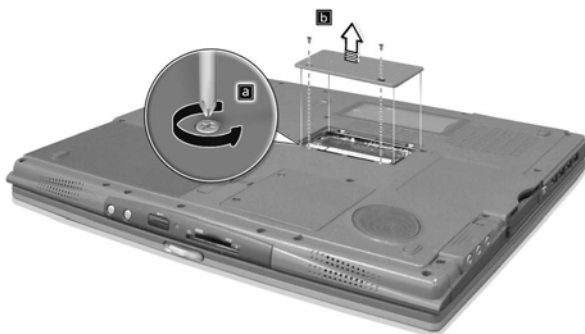

- 3 Paměťový modul vložte do slotu (a) zešikma a pak jej jemně zatlačte dolů, až zapadne do správné polohy (b).

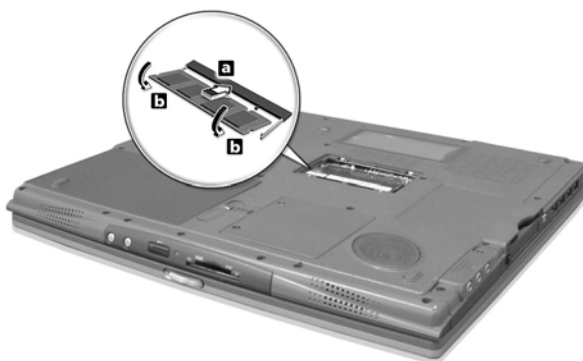

- 4 Umístěte zpět kryt prostoru pro paměti a zajistěte jej šroubkem.
- 5 Nainstalujte zpět modul baterie a opět k počítači připojte síťový adaptér.
- 6 Zapněte napájení počítače.

Počítač provede automatickou detekci velikosti paměti a překonfigurování její celkové velikosti.


Výměna modulů jednotky AcerMedia



Poznámka:

Modul pevného disku není možno vyměňovat za chodu (hot swap).
Před výměnou tohoto modulu je třeba počítač nejprve vypnout.

Modul jednotky AcerMedia můžete zaměnit za jakýkoli jiný doplňkový modul AcerMedia. Nejprve posuňte uvolňovací západku modulu AcerMedia tak, jak je patrné z obrázku (a). Pak z prostoru pro modul AcerMedia vysuňte optickou jednotku (b).

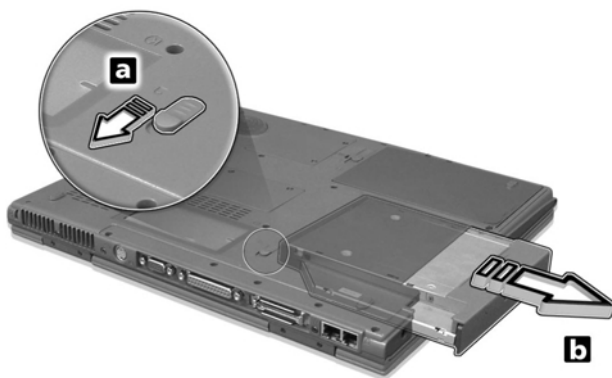

Nakonec zasuňte do prostoru pro modul AcerMedia doplňkový modul AcerMedia, až zapadne na své místo.



Používání systémových pomocných programů (utilit)


Program Notebook Manager

Počítač je vybaven nainstalovaným programem pro nastavení systému, nazvaným Notebook Manager. Tento program pro prostředí systému Windows umožňuje nastavování hesel, startovací sekvence jednotlivých diskových zařízení a nastavení parametrů pro řízení spotřeby. Kromě toho zobrazuje aktuální konfiguraci hardware.

Pro spuštění programu Notebook Manager stiskněte klávesy **Fn-F2** nebo proveďte tyto kroky:

- 1 Klepněte na tlačítka **Start, Programy** a pak na položku **Notebook Manager**.
- 2 Pro spuštění programu zvolte aplikaci **Notebook Manager**.


Viz nápověda systému Windows (**Help**), kde najdete další informace.

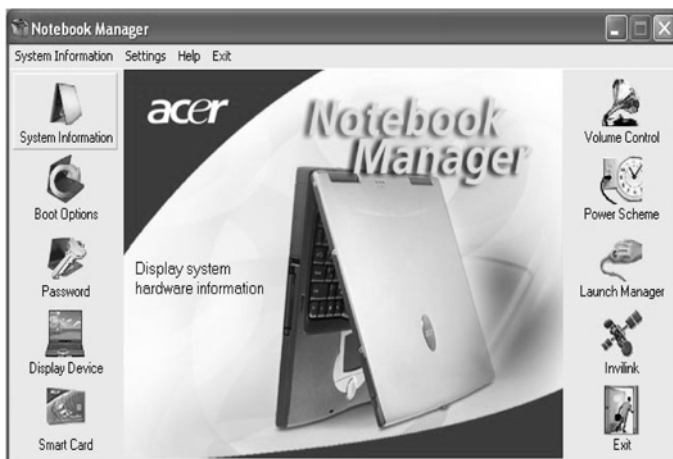

Program Launch Manager

Program Launch Manager umožňuje nastavení čtyřech spouštěcích kláves umístěných nad klávesnicí. Pro umístění těchto tlačítek – viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 21.

Zpřístupnění programu Launch Manager můžete provést klepnutím na tlačítka **Start**, **Programy** a pak **Launch Manager**, aby se tato aplikace spustila.

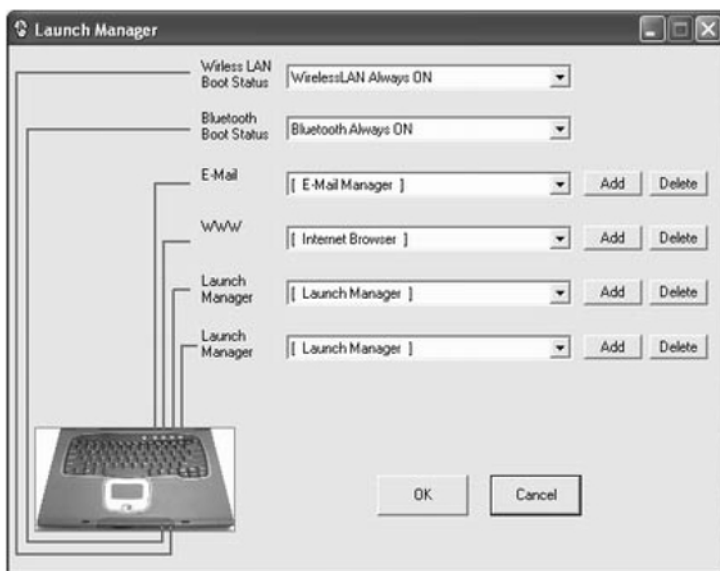

BIOS Utilita

Pomocný program BIOS utility představuje program pro konfiguraci hardware, který je zabudován do BIOSu počítače.

Váš počítač je již správně nakonfigurován a optimalizován, přičemž není třeba, abyste tento pomocný program spouštěli. Pokud se však vyskytnou problémy s konfigurací počítače, může být vhodné, spustíte-li jej.

Pro aktivaci BIOS utility stiskněte klávesu **F2** v průběhu automatického testování po zapnutí (POST) ve chvíli, kdy je zobrazeno logo TravelMate.

3 Odstraňování problémů s mým počítačem

Tato kapitola Vás obeznámí s tím, jak se vypořádat s běžnými problémy systému. Pokud se vyskytne problém, přečtěte si ji před tím, než zavoláte technika.

Řešení závažnějších problémů vyžaduje rozebrání počítače. Nepokoušejte se však o tuto činnost sami. Pro pomoc se obraťte na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Webový odkaz:

<http://support.acer-euro.com>

Často pokládané otázky

Následující část představuje seznam možných situací, které se mohou vyskytnout v průběhu používání počítače. Pro jednotlivé problémy jsou připraveny snadné odpovědi spolu s řešením.

Stisknul jsem síťový vypínač a otevřel jsem LCD displej, ale počítač se nespustil, ani nedošlo k zavedení systému.

Podívejte se na stavový indikátor zapnutí napájení:

- Pokud nesvítí, není počítač napájen napětím. Zkontrolujte následující položky:
 - Pokud počítač pracuje na baterie, může být baterie již vybitá, a proto není schopna napájet počítač. Připojte k počítači síťový adaptér, aby se baterie dobila.
 - Ujistěte se, zda je síťový adaptér správně připojen k počítači a do zásuvky ve zdi.
- Pokud indikátor svítí, zkontrolujte následující položky:
 - Není v disketové mechanice vložena ne-bootovací (nesystémová) disketa?
Vyměte jej nebo jej nahradte systémovým diskem a stisknutím klávesy **Ctrl-Alt-Del** počítač restartujte.
 - Některé soubory operačního systému mohou být poškozeny nebo chybějí. Vložte do disketové mechaniky startovací disketu, kterou jste vytvořili v průběhu nastavení Windows Setup, stiskněte klávesy **Ctrl-Alt-Del**, aby se provedl restart systému. Provede se diagnóza Vašeho systému a uskuteční se nezbytné opravy.

Na obrazovce se nic nezobrazuje.

Systém řízení spotřeby počítače automaticky zhasnul obrazovku kvůli úspoře energie. Stiskněte jakoukoli klávesu, aby se displej opět zapnul.

Pokud se po stisknutí klávesy displej nerozsvítí, mohou pro to být dva důvody:

- Možná je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Stiskněte klávesy **Fn→** (zvýšení jasu) a **Fn←** (snížení jasu), a nastavte vhodnou úroveň jasu.
- Zobrazovací zařízení může být přepnuto na externí monitor. Stiskněte "horkou" klávesu **Fn-F5** pro přepínání displeje a přepněte zobrazování zpět na LCD displej počítače.

- Pokud indikátor "spánku" (Sleep) svítí, je počítač v režimu spánku. Stiskněte a uvolněte síťový vypínač, aby se počítač opět zapnul.

Zobrazení nevyplňuje celou plochu obrazovky.

Tento počítač má nativní rozlišení 1024 x 768 bodů (XGA) pro displej s úhlopříčkou 14,1 palce, a 1400 x 1050 (SXGA+) pro displej s úhlopříčkou 15 palců. Pokud nastavíte nižší rozlišení, než je specifikované rozlišení, projeví se to tak, že se obraz roztáhne, aby vyplnil celou obrazovku počítače.

Klepněte pravým tlačítkem na plochu Windows a zvolte Vlastnosti, aby se zobrazil dialogový rámeček **Obrazovka - Vlastnosti**. Pak klepněte na záložku Nastavení, abyste se přesvědčili, zda je rozlišení nastaveno na odpovídající hodnotu. Nižší rozlišení, než je specifikované rozlišení, se projeví tak, že nevyplňuje celou obrazovku počítače nebo externího monitoru.

Není slyšet žádný zvuk z počítače.

Zkontrolujte následující položky:

- Hlasitost může být utlumená. Ve Windows se podívejte na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na pruhu hlavního panelu. Pokud je ikona přeškrtnutá, klepněte na ni a zrušte volbu Ztlumit.
- Reprodukory mohou být vypnuty. Stiskněte klávesy **Fn-F8**, aby se reproduktory zapnuly (tato "horká" klávesa rovněž reproduktory vypíná).
- Může být nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Ve Windows se podívejte na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na pruhu hlavního panelu. Pro nastavení hlasitosti můžete rovněž použít ovládací tlačítka na počítači. Viz část "Horké klávesy" na stránce 17, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
- Pokud jsou ke konektoru/portu Line-Out na zadním panelu počítače připojena sluchátka, malé ušní sluchátko nebo externí reproduktory, vestavěné reproduktory se automaticky vypnou.

Chtěl bych vysunout zásuvku optické jednotky, aniž bych musel zapínat napájení počítače. Zásuvku optické jednotky není možno vysunout.

Na optické jednotce je mechanické tlačítko pro nouzové vysunutí zásuvky. Stačí, když do otvoru zasunete špičku propisovací tužky nebo sponku na papír a zásuvka jednotky se vysune.



Klávesnice nereaguje.

Zkuste do portu USB 2.0 na zadní straně počítače připojit externí klávesnici. Pokud tato klávesnice pracuje, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko, protože může být uvolněný kabel vnitřní klávesnice.

Infračervený port nepracuje.

Zkontrolujte následující položky:

- Zkontrolujte, zda infračervené porty obou zařízení směřují proti sobě (+/- 15 stupňů), a že jsou vzdáleny maximálně 1 m od sebe.
- Ujistěte se, že mezi dvěma infračervenými porty není žádná překážka. Porty nesmějí být zablokovány žádným předmětem.
- Ujistěte se, že na obou zařízeních běží odpovídající software (pro přenosy souborů), nebo že máte příslušné ovladače (pro tisk na infračervené tiskárně).
- V průběhu automatického testování po zapnutí (POST) stiskněte klávesu **F2** pro zpřístupnění BIOS utility a zkontrolujte, zda je zapnut infračervený port.
- Ujistěte se, že obě zařízení odpovídají normě IrDA.

Tiskárna nepracuje.

Zkontrolujte následující položky:

- Prověřte, zda je tiskárna připojena do zásuvky ve zdi, a zda je zapnuta.
- Ujistěte se, že kabel tiskárny je bezpečně připojen k paralelnímu portu počítače a k odpovídajícímu portu na tiskárně.

- V průběhu automatického testování po zapnutí (POST) stiskněte klávesu **F2** pro zpřístupnění pomocného programu BIOS a zkontrolujte, zda je zapnut paralelní port.

Chci nastavit své umístění pro použití vestavěného modemu.

Pro správné používání komunikačního software (například programu Hyperterminál) je třeba nastavit Vaše umístění:

- 1 Klepněte na tlačítka **Start, Nastavení, Ovládací panely**.
- 2 Zde dvakrát klepněte na ikonu **Modemy**.
- 3 Klepněte na **Vlastnosti vytáčení**, a začněte s nastavováním svého umístění.

Viz Vaše příručka Windows.

Rady při odstraňování problémů

Tento notebook je navržen tak, aby se na obrazovce objevovaly chybové zprávy, které Vám pomohou při řešení problémů.

Pokud systém vydá chybovou zprávu, nebo projeví-li se příznaky chyby - viz část "Chybové zprávy" na stránce 63. Pokud problém není možno vyřešit, obraťte se na svého prodejce. Viz část "Vyžádání servisu" na stránce 64.

Chybové zprávy

Pokud se vyskytne chybová zpráva, poznamenejte si ji a pak proveďte opravnou činnost. Následující tabulka představuje seznam chybových zpráv v abecedním pořadí spolu s doporučenou činností.

Chybové zprávy	Opravná činnost
CMOS Battery Bad	Obrátte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
CMOS Checksum Error	Obrátte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Disk Boot Failure	Vložte systémovou (bootovací) disketu do disketové mechaniky (A:) a pak stiskněte klávesu Enter , aby se provedl restart systému.
Equipment Configuration Error	V průběhu automatického testování po zapnutí (POST) stiskněte klávesu F2 pro zpřístupnění BIOS utility - pak stiskněte klávesu Esc pro opuštění BIOS utility, a pro změnu konfigurace počítače
Hard Disk 0 Error	Obrátte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Obrátte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
I/O Parity Error	Obrátte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Obrátte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Keyboard Interface Error	Obrátte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.
Memory Size Mismatch	V průběhu automatického testování po zapnutí (POST) stiskněte klávesu F2 pro zpřístupnění BIOS utility - pak stiskněte klávesu Esc pro opuštění BIOS utility, a pro změnu konfigurace počítače.

Pokud se i po provedení opravných činností problém nadále vyskytuje, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko, kde Vám poskytnou pomoc. Některé problémy je možno vyřešit s použitím BIOS utility.

Vyžádání servisu

Mezinárodní záruka (ITW)

Váš počítač je zajištěn mezinárodní zárukou pro cestovatele (ITW), která Vám poskytuje bezpečnost a klidnou mysl při cestování. Naše celosvětová síť servisních středisek je zde proto, aby Vám podala pomocnou ruku.

S počítačem jste obdrželi "Pas mezinárodní záruky pro cestovatele". Tento pas obsahuje vše, co potřebujete vědět o programu ITW. V této příručce je uveden seznam dostupných autorizovaných servisních středisek. Tento pas si prosím důkladně prostudujte.

Svůj pas ITW mějte vždy po ruce, zejména pokud cestujete, abyste mohli využívat výhod našich středisek podpory. Doklad o zakoupení počítače vložte do přihrádky, která je umístěna uvnitř obalu pasu ITW.

Pokud v zemi, do které cestujete, není autorizované servisní středisko Acer ITW, můžete se i přesto spojit s našimi kanceláři po celém světě.

Existují dva způsoby, jak získat technickou podporu Acer a informace:

- Celosvětová služba na internetu (www.acersupport.com)
- Telefonní čísla technické podpory v různých zemích

Seznam čísel technické podpory si můžete prohlédnout, provedete-li následující kroky:

- 1 Klepněte na tlačítka **Start**, **Nastavení**, **Ovládací panely**.
- 2 Klepněte dvakrát na ikonu **Systém**.
- 3 Klepněte na tlačítko **Informace o odborné pomoci** (Support Information).

Předtím, než zavoláte

Předtím, než zavoláte online službu Acer, mějte prosím připraveny následující informace, a kromě toho při volání buďte v blízkosti svého počítače. S Vaší podporou můžeme zkrátit potřebnou dobu hovoru pro účinné vyřešení Vašeho problému.

Pokud se na počítači vyskytují chybové zprávy, nebo pokud se ozvaly zvukové signály, poznačte si je v pořadí, v jakém se objevovaly na obrazovce (nebo počet a posloupnost, pokud se jednalo o zvukové signály).

Budete požádáni o poskytnutí následujících informací:

Jméno: _____

Adresa: _____

Telefonní číslo: _____

Typ a model stroje: _____

Výrobní číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Příloha A

Technické údaje

**V této příloze je uveden seznam
všeobecných technických parametrů
Vašeho počítače.**

Mikroprocesor

- Procesor Mobile Intel® Pentium® 4 Processor-M s cache pamětí 512 kB level 2, s novou technologií Enhanced Intel® SpeedStep™

Paměť

- Hlavní paměť, rozšiřitelná na 1 GB
- Dva 200-pinové sloty pro paměti soDIMM
- Podpora pamětí typu PC2100 DDR-SDRAM (Double Data Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- Paměť flash ROM BIOS 512 kB

Ukládání dat

- Jeden velkokapacitní pevný disk Enhanced-IDE
- Jedna interní vyjímatelná optická jednotka 5,25 palce (AcerMedia)

Displej a video

- Aktivní LCD displej Thin-Film Transistor (TFT) zobrazující 32-bitovou grafiku (true color) až do rozlišení 1024 x 768 bodů eXtended Graphics Array (XGA) s úhlopříčkou 14,1/15 palců nebo rozlišení 1400 x 1050 bodů Super eXtended Graphics Array+ (SXGA+) pro úhlopříčku 15 palců
- Sběrnice 4x AGP s akcelerací 3D
- Podpora souběžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT
- Podpora duálního zobrazení na displeji a externím monitoru
- Výstup S-video pro výstup na televizor nebo zobrazovací zařízení, podporující vstup S-video
- Funkce "Automatic LCD dim" pro automatické snížení jasu LCD displeje, při provozu na baterie, zajišťující úsporu energie

Audio

- Stereofonní audio 16-bitů AC'97
- Dvojice reproduktorů a mikrofon
- Samostatné audio porty pro připojení výstupu sluchátek a vstupu line-in a mikrofonu

Klávesnice a polohovací zařízení

- Klávesnice Windows, vybavená 84/85/88 klávesami
- Ergonomicky umístěné ukazovací zařízení touchpad s funkcí rolování 4 směry

I/O porty

- Jeden slot pro PC-karty Typu II (CardBus)
- Jeden síťový konektor RJ-45 (Ethernet 10/100)
- Jeden konektor RJ-11 pro modem (V.90/92)
- Jeden konektor DC-IN pro síťový adaptér
- Jeden paralelní port
- Jeden port pro externí monitor
- Jeden konektor pro výstup reproduktoru/sluchátek (jack 3,5 mm)
- Jeden konektor pro audio line-in (3,5 mm mini jack)
- Jeden konektor typu jack pro mikrofon
- Jeden port IEEE 1394
- Jeden konektor S-video TV-out
- 100-pinový replikátor portů
- Čtyři porty USB
- Jeden infračervený komunikační port FIR (vyhovuje IrDA)
- Jeden slot pro kartu Smart Card
- Čtečka karty 4-in-1

Hmotnost a rozměry

- 2,76 kg pro model s úhlopříčkou LCD displeje 14,1 palců / 2,9 kg pro model s úhlopříčkou LCD displeje 15 palců
- 330 (Š) x 272 (H) x 30/32,5 (V) mm

Provozní prostředí

- Teplota
 - Provozní: 5°C - 35°C
 - Mimo provoz: -20°C - 65°C
- Vlhkost (bez kondenzace)
 - Provozní: 20% - 80% relativní vlhkosti
 - Mimo provoz: 20% - 80% relativní vlhkosti

Systém

- Podpora ACPI
- Podpora DMI 2.0
- Operační systém Microsoft Windows

Napájení

- Baterie
 - Lithium-iontová baterie 65 Wh
 - Rychlé dobíjení 1,5 hodiny/dobíjení 4 hodiny při provozu
- Síťový adaptér
 - 75 Wattů
 - Samočinná detekce střídavého napětí 100-240 V, 47-63 Hz

Doplňky

- Moduly pro rozšíření paměti 128/256/512 MB
- Přídavná Lithium-Iontová baterie
- Doplnkový síťový adaptér
- Modul jednotky DVD/CD-RW (včetně software pro přehrávání DVD)
- Replikátor portů EasyPort
- Druhý pevný disk
- Disketová mechanika USB

Příloha B

Upozornění

**Tato příloha obsahuje všeobecné
předpisy a vyhlášky týkající se Vašeho
počítače.**

Vyhláška FCC

Toto zařízení bylo testováno, přičemž bylo shledáno, že odpovídá omezením, kladeným na digitální zařízení Třídy B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta přiměřená ochrana před škodlivým rušením, jestliže je zařízení provozováno v domácích podmínkách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací.

Není zde však žádná záruka, že se toto vyzařování nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení zdrojem rušení radiopřijímače nebo televizoru, což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím tohoto zařízení, je uživatel oprávněn v rámci omezení rušení provést několik následujících úprav:

- Změnit nasměrování nebo umístění přijímové antény rušeného zařízení.
- Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a přijímačem.
- Zapojit toto zařízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
- Obratťe se na svého prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváře radiopřijímačů a televizorů, který vám poskytne radu a pomoc.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k ostatním zařízením výpočetní techniky musejí být provedena s použitím stíněných kabelů, aby byl zajištěn soulad s předpisy FCC.

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení mohou být připojována pouze taková periferní zařízení (vstupní/výstupní zařízení, terminály, tiskárny a podobně), která jsou v souladu s omezeními, platnými pro Třidu B. Provozování neschválených periferních zařízení může mít za následek rušení rádiového nebo televizního příjmu.

Upozornění

Upozorňujeme vás na to, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou způsobit ztrátu oprávnění užívat počítač udělené Federal Communication Commission.

Podmínky pro používání

Tato část je v souladu s Částí 15 předpisů FCC. Činnost zařízení je ovlivněna následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj Třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení, způsobujících rušení.

Vyhláška o modemu

FCC

Toto zařízení je v souladu s Částí 68 předpisů FCC. Na spodní straně modemu je umístěn štítek, který obsahuje, kromě jiných informací, registrační číslo FCC a číslo REN pro toto zařízení.

Na požádání musíte tuto informaci poskytnout svému poskytovateli telekomunikačních služeb.

Pokud Vaše telefonní zařízení způsobuje rušení veřejné telefonní sítě, může Váš poskytovatel telekomunikačních služeb službu dočasně přerušit. Pokud je to možné, měli by Vás o této skutečnosti předem informovat. Pokud však předběžné upozornění není praktické, budete upozorněni, jak nejdříve to bude možné. Budete rovněž informováni o svém právu stížnosti.

Váš poskytovatel telekomunikačních služeb může provádět změny svých činností, vybavení nebo postupů, které mohou mít vliv na správnou činnost Vašeho zařízení. Pokud se tak stane, budete předem upozorněni, abyste si měli možnost zajistit nepřerušovanou telefonní službu.

Pokud by došlo k selhání správné funkce tohoto zařízení, odpojte zařízení od telefonní linky, aby bylo možno určit, zda je příčinou problému tato

linka. Pokud je problém v zařízení, přestaňte je používat a obraťte se na svého prodejce.

TBR

Toto zařízení bylo schváleno [Council Decision 98/482/EC - "TBR"] pro celoevropské jednoterminálové připojení k veřejné telefonní síti (PSTN). Avšak díky rozdílnostem mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi různých zemí (PSTN) nemůže toto schválení samotné poskytnout bezpodmínečné zajištění úspěšného provozu ve kterémkoli bodě veřejné telefonní sítě. V případě problému byste se nejprve měli obrátit na dodavatele Vašeho zařízení.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Přečtěte si celý tento návod. Ponechejte si tento návod pro případné použití v budoucnu.

- 1** Dodržujte veškerá varování a pokyny, vyznačená na přístroji.
- 2** Před čištěním přístroje odpojte síťovou šňůru přístroje ze zásuvky ve zdi. Pro čištění přístroje nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlhký hadřík.
- 3** Tento výrobek nesmí být používán v blízkosti vody.
- 4** Neumísťujte tento přístroj na nestabilní vozík, stojan nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu nebo převrnutí přístroje, což může způsobit jeho vážné poškození.
- 5** Výřezy a otvory na zadní a spodní straně skříňky přístroje slouží k odvětrávání, přičemž pro zajištění správného provozu přístroje, a pro jeho ochranu před přehřátím je nezbytné, aby tyto otvory nebyly ničím zablokovány nebo zakryty. Tyto otvory nesmí být nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd nebo na podobný povrch. Tento výrobek nesmí být nikdy umístěn v blízkosti radiátoru topení nebo nad ním, ani nesmí být při instalaci zabudován, pokud by nebylo zajištěno dostatečné odvětrávání tepla.
- 6** Tento výrobek může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo na místní elektrorozvodné závody.
- 7** Zabraňte tomu, aby na síťové přívodní šňůře spočívaly jakékoli předměty. Neinstalujte přístroj na takové místo, kde by mohlo docházet k přecházení nebo ke šlapání po síťové přívodní šňůře.

- 8** Pokud je při zapojení tohoto přístroje použita prodlužovací síťová šňůra, ujistěte se, že celkový proudový odběr všech zařízení, připojených na tuto prodlužovací šňůru nepřekračuje maximální proudové zatížení této prodlužovací šňůry. Kromě toho se přesvědčte, zda celkový proudový odběr všech zařízení, připojených k zásuvce ve zdi nepřekračuje maximální hodnotu pojistky.
- 9** Skrz otvory a výřezy na skříni přístroje nikdy nevkládejte žádné předměty jakéhokoli typu, protože by mohlo dojít k jejich kontaktu s nebezpečným napětím uvnitř přístroje, nebo ke zkratování součástek, což by mohlo mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Vyvarujte se polítí přístroje jakoukoli kapalinou.
- 10** Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomocí, protože otevření skříňky nebo demontáž krytů, může obnažit místa o vysokém napětí nebo mohou vzniknout jiná nebezpečí. Veškerý servis přístroje svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- 11** Nastanou-li následující podmínky, odpojte tento přístroj za zásuvky ve zdi, a obraťte se na kvalifikovaného technika:
 - a** Pokud je síťová přívodní šňůra nebo zástrčka poškozena nebo roztřepena.
 - b** Došlo-li k polítí počítače tekutinou
 - c** Pokud byl výrobek vystaven působení deště nebo vody
 - d** Pokud výrobek i při dodržování správných provozních pokynů nepracuje normálně. Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popisovány v tomto návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození přístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje.
 - e** Pokud byl výrobek vystaven pádu nebo poškození jakéhokoli druhu
 - f** Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu.
- 12** Při výměně baterií použijte stejný typ baterie, jaký doporučujeme. Při použití jiného typu baterie může dojít ke vzniku nebezpečí ohně nebo výbuchu.
- 13** Varování! Baterie mohou explodovat, není-li s nimi správně zacházeno. Baterie nikdy nerozebírejte ani je nevhazujte do ohně. Baterie udržujte mimo dosah dětí, a vybitých baterií se co nejrychleji vhodným způsobem zbavte.

- 14** Pro tento přístroj používejte pouze správný typ síťové přívodní šňůry (je součástí příslušenství tohoto přístroje). Tato šňůra by měla být vyjímatelného typu: Uvedená v seznamu UL/CSA, typu SPT-2, minimálně pro napětí 125 V a proud 7 A, schválená VDE nebo ekvivalentní. Maximální délka je 4,6 m.

Prohlášení o použití laserového zařízení

Jednotka disku CD-ROM nebo DVD-ROM použitá v tomto počítači představuje laserový výrobek. Klasifikační štítek mechaniky CD-ROM nebo DVD-ROM (viz dále) je umístěn na jednotce.

TŘÍDA 1 LASEROVÝ VÝROBEK

UPOZORNĚNÍ:

**PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ.
VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.**

Prohlášení o lithiových bateriích

UPOZORNĚNÍ

Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrad'te pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce.

Použité baterie odstraňte v souladu s místními předpisy a nařízeními. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Poznámka o obrazových bodech LCD displeje

LCD displej počítače je vyráběn s použitím vysoce přesných výrobních technologií. Může se však stát, že některé obrazové body (pixels) mohou čas od času poblikávat, nebo se projevují jako černé nebo červené body. To však nemá žádný vliv na zobrazený obraz, a nezavdává to žádný důvod k domněn'í, že se jedná o poruchu.

Poznámky k ochraně autorských práv společnosti Macrovision

Tento výrobek zahrnuje technologii, chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími právy intelektuálního vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky dalších práv. Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, jestliže není autorizováno společností Macrovision Corporation jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.

Přístroj využívá tyto U.S. patenty: 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, a 4,907,093, licencované pro účely omezeného prohlížení.

Upozornění

Z bezpečnostních důvodů k tomuto zařízení připojujte pouze náhlavní soupravy, opatřené štítkem, potvrzujícím soulad s telekomunikačními předpisy. To zahrnuje uživatelská zařízení, která jsou již z dřívějšího opatřena schvalovacími nebo certifikačními štítky. Tento přístroj je možno připojit k telekomunikační síti prostřednictvím linkové šňůry, která splňuje požadavky normy ACA Technical Standard TS008. Se zařízením je možno používat síťovou napájecí šňůru, schválenou pro Austrálii.

acer