

Acer projektor

Serijska H5360

Priročnik za uporabo

Avtorske pravice © 2009. Acer Incorporated.
Vse pravice pridržane.

Acer projektor H5360 serija priročnik za uporabo
Originalna izdaja: 08/2009

Pridržujemo si pravico do obcasnih sprememb informacij v tej publikaciji, brez da bi o teh popravkih ali spremembah predhodno morali kogarkoli obvestiti. Tovrstne spremembe bodo vključene v novih izdajah priročnika ali pripadajočega gradiva. Za tukaj navedeno vsebino podjetje ne prevzema nobenega jamstva, bodisi izraženega ali naznačenega, še posebej pa se odreka jamstvu v zvezi s prodajo ali okoliščine posameznega namena.

V spodnje prostore vpišite številko modela, serijsko številko, datum ter kraj nakupa. Serijska številka in številka modela sta navedeni na nalepki, ki je nameščena na vašem projektorju. Vsa korespondenca v zvezi z vašo enoto naj vključuje njeno serijsko številko, številko modela in informacije o nakupu.

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno razmnoževati, shranjevati na povratni sistem ali elektronsko, mehansko oziroma fotokopiranjem presnemavati ali kakorkoli drugace prenašati, brez, da bi to predhodno pisno odobrilo podjetje Acer Incorporated.

Acer projektor serije H5360

Številka modela: _____

Serijska številka: _____

Datum nakupa: _____

Kraj nakupa: _____

Acer in Acer logotip sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Acer Incorporated. Imena proizvodov ostalih podjetij ali blagovnih znamk so uporabljena le zaradi identifikacijskih razlogov in pripadajo njihovim podjetjem.

"HDMI™, HDMI logotip in visoko-definicijski večmedijski vmesnik so blagovne znamke in registrirane blagovne znamke HDMI Licensing LLC."

Informacije za vašo varnost in udobje

Pozorno preberite navodila. Shranite ta dokument za dodatne napotke. Sledite vsem opozorilom in navodilom, označenim na izdelku.

Izklop projektorja pred čiščenjem

Odklopite projektor iz vtične doze, preden pričnete s čiščenjem. Ne uporabljajte tekočih ali lakiranih čistil. Za čiščenje uporabite vlažno krpo.

Pozor pri vtičaku, ko izklapljate napravo

Držite se sledečih navodil za priklop in odklop napajanja z zunanje napajalne enote.

- Električno napajalno enoto namestite preden povežete napajalni kabel z AC napajalnim izhodom.
- Odklopite napajalni kabel, preden odstranite napajalno enoto iz projektorja.
- Če ima sistem več napajalnih virov, izklopite napajanje tako, da odklopite vse napajalne kable iz napajalnikov.

Svarilo glede dostopnosti

Prepričajte se, da je napajalni izhod, kamor vtaknete napajalni kabel lahko dostopen ter da se nahaja čim bližje upravljalcu projektorja. Kadar želite izklopiti napajanje projektorja, se prepričajte da odklopite napajalni kabel iz električnega izhoda.



Opozorila!

- Ne uporabljajte projektorja blizu vode.
- Ne postavljajte projektorja na nestabilne vozičke, stojala ali mize. Če projektor pade, se lahko resno poškoduje.
- Reže in odprtine pripomorejo k ventilaciji in zagotavljajo zanesljivo delovanje projektorja ter ga ščitijo pred pregrevanjem. Teh odprtín se ne sme zapirati ali pokrivati. Odprtine ne smejo biti zaprte, zato ne postavljajte projektorja na posteljo, kavč, preprogo ali podobne površine.

Projektor se ne sme postavljati blizu grelca, izvora toplote ali v vgrajeno namestitve, če ni zagotovljena pravilna ventilacija.

- Nikoli ne potiskajte kakršnihkoli predmetov skozi reže ohišja v projektor, ker se lahko dotaknejo nevarnih napetostnih točk ali pa povzročijo kratek stik in s tem električni sunek ali požar. Nikoli ne polijte kakršnekoli tekočine na projektor.
- Da se izognete poškodbam notranjih komponent ter da preprečite razlivanje baterij, ne postavljajte projektorja na nihanje površine.
- Nikoli ga ne uporabljajte v športnem, vadbenem ali kakršnemkoli nihajnem okolju, kar bo verjetno povzročilo nepričakovan kratki stik ali pa poškodovalo vrtljive naprave, žarnice.

Uporaba električnega napajalnika

- Projektor mora delovati s tipom napajanja, ki je naveden na označeni nalepki. Če niste prepričani o primernem napajanju, se posvetujte z vašim prodajalcem ali lokalno firmo napajalnikov.
- Ne odlagajte ničesar na napajalni kabel. Ne postavite projektorja na mesto, kjer bi ljudje hodili po kablu.
- Če uporabite električni podaljšek, se prepričajte da efektivni tok opreme, ki je vklopljena v električni podaljšek, ne presega efektivnega toka električnega podaljška. Prav tako se prepričajte, da skupna efektivnost vseh naprav, ki so priklopljene v vtično dozo, ne presega efektivnosti varovalk.
- Ne priklopite preveč naprav, da ne preobremenite napajalnega izhoda, traku ali vtične doze. Skupno breme sistema ne sme preseči 80% efektivnosti odcepa tokokroga. Če uporabljate napajalne trakove, naj breme ne bi preseglo 80% efektivnega dovajanega toka napajalnih trakov.
- AC adapter projektorja je opremljen z tri-žičnim ozemljenim vtičnem. Vtič se prilega samo ozemljenemu napajalnemu izhodu. Prepričajte se, da je napajalni izhod pravilno ozemljen, prede vstavite vtič AC adapterja. Ne vstavljajte vtiča v neozemljen napajalni izhod. Za podrobnosti se obrnite na vašega električarja.



.....

Opozorilo! Ozemljitveni zatič je varnostni dodatek. Uporaba napajalnega izhoda, ki ni pravilno ozemljen, lahko privede do električnega sunka ali/in poškodbe.



.....

Opomba: Ozemljitveni zatič prav tako pripomore k boljši zaščiti pred nepričakovanim hrupom, katerega ustvarjajo bližnje električne naprave, ki lahko zmanjšajo učinek projektorja.

- Projektor uporabljajte samo z priloženim nizom napajalnih kablov. Če je potrebno zamenjati niz napajalnih kablov, se prepričajte da novi napajalni kabli skladajo s sledečimi zahtevami: ločljiv tip, UL seznam/CSA certificirano, tip SPT-2, ocenjeno 7A 125V minimalno, VDE priznано ali enakovredno, maksimalna dolžina 4,6 metrov (15 čevljev).

Servisiranje izdelka

Ne poskušajte servisirati projektorja sami, ker vas lahko odpiranje in odstranjevanje pokrovov izpostavi nevarnim napetostnim točkam ali ostalim tveganjem. Servisiranje prepustite usposobljenemu osebju.

Odklopite projektor iz vtikalne doze in se obrnite na usposobljeno osebo kadar:

- napajalni kabel ali vtikač je poškodovan, odrezan ali obrabljen,
- tekočina se je polila po projektorju,
- projektor je bil izpostavljen dežju ali vodi,
- projektor je padel ali pa je ohišje poškodovano,
- projektor kaže veliko razliko v učinku delovanje, kar nakazuje na servisiranje,
- ob upoštevanju delovnih navodil, projektor ne deluje normalno.



.....

Opomba: Prilagodite le tiste kontrole, katere pokrivajo navodila za uporabo, ker lahko napačne nastavitve ostalih kontrol povzročijo poškodbe, katere pogosto potrebujejo obsežno popravilo, preden usposobljen tehnik povrne projektor v normalno stanje.



.....

Opozorilo! Zaradi varnostnih razlogov ne uporabljajte neskladnih delov, ko dodajate ali menjate komponente. Obrnite se na vašega prodajalca za nakupne možnosti.

Vaša naprava in lahko posodobitve vsebujejo majhne dele. Imejte jih izven dosega malih otrok.

Dodatne varnostne informacije

- Ne glejte v leče projektorja, ko je žarnica projektorja prižgana. Svetloba vam lahko poškoduje oči.
- Najprej vključite projektor in nato izvor signala,
- Ne postavljajte projektorja v naslednja okolja:
 - Prostor, ki je utesnjen ali slabo prezračen. Potreben je prost pretok zraka okoli projektorja, projektor pa naj bo najmanj 50 cm oddaljen od sten.
 - Mesta, kjer se temperature lahko pretirano povišajo, npr. v notranjosti avtomobila z nespuščenimi okni.
 - Mesta, kjer lahko pretirana vlaga, prah ali cigaretni dim onesnažijo optične komponente, zmanjšajo življenjsko dobo in potemnijo sliko.
 - Mesta poleg požarnih alarmov.
 - Mesta z okoliško temperaturo nad 40 °C/104°F.
 - Mesta, kjer je nadmorska višina višja od 3048 m.
- Če je s projektorjem kaj narobe, ga takoj odklopite. Ne uporabljajte projektorja, če se iz njega prihaja dim, nenavaden zvok ali vonj. To lahko povzroči električni udar ali požar. V tem primeru takoj odklopite projektor in se obrnite na vašega prodajalca.

- Takšnega projektorja ne uporabljajte dalje, da se ne uniči. V tem primeru se za pregled obrnite na vašega prodajalca.
- Ne obračajte leče projektorja proti soncu. To lahko vodi do požara.
- Pred odklopom projektorja poskrbite da se dokonča ohlajevalni cikel.
- Ne odklopite glavnega napajanja nenadno niti ne med delovanjem. To lahko vodi do poka žarnice, požara, električnega udara ali ostalih težav. Pred odklopom počakajte, da se ventilator zaustavi.
- Ne dotikajte se rešetke zračne odprtine in spodnje plošče, ki se segreje.
- Če je potrebno, pogosto očistite zračni filter. če se reže filtra/ventilacije zamašijo z umazanijo ali prahom, se temperatura znotraj se lahko dvigne in povzroči poškodbe.
- Ne glejte v rešetko zračne odprtine, kadar je projektor vključen. To lahko poškoduje vaše oči.
- Kadar je projektor vključen, vedno odprite poklopce leč ali odstranite pokrov leč.
- Med delovanjem projektorja ne prekrivajte leč z nobenim predmetom, ker to lahko povzroči segrevanje in deformacijo predmeta ali celo požar. Da začasno ugasnete luč, pritisnite **"HIDE (SKRIJ)"** na daljinskem upravljalcu.
- Luč se med delovanjem močno segreje. Pustite projektor, da se ohlaja približno 45 minut, preden pri zamenjavi odstranite montažo žarnice.
- Ne uporabljajte žarnice dlje, kot je predpisana življenjska doba. V redkih priložnostih lahko pride do zloma žarnice.
- Nikoli ne zamenjajte montaže žarnice ali ostalih električnih komponent, če projektor ni izklopljen.
- Projektor bo sam zaznal življenjsko dobo žarnice. Prosimo, da zamenjajte luč ko se na projektorju pojavi opozorilno sporočilo.
- Ko menjate luč, pustite enoti da se ohladi in nato sledite vsem navodilom za zamenjavo.
- Ponastavite funkcijo "Lamp Hour Reset (ponastavitev časa žarnice)" na zaslonu menija "Management (Upravljanje)" , po zamenjavi modula žarnice.
- Ne poskušajte sami razstaviti projektorja. Znotraj projektorja so nevarne visoke napetosti, ki vas lahko poškodujejo. Edini del, katerega lahko servisirate je luč, ki pa ima lastni odstranitveni pokrov. Servisiranje prepustite primernemu usposobljenemu osebi.
- Ne postavljajte projektorja navpično na zadnji rob. Posledica tega je lahko padec projektorja, kar povzroči poškodbe ali škodo.
- Projektor je zmožen prikazovati obrnjene slike za stropno montažno namestitve. Uporabljajte le acer montažno opremo za nameščanje projektorja in se prepričajte, da je varno nameščen.

Delovno okolje za uporabo brezžične funkcije (po izbiri)



Opozorilo! Zaradi varnostnih razlogov izključite vse brezžične ter radijske naprave, ko uporabljate vaš stroj pod sledečimi pogoji. Te naprave lahko vsebujejo, vendar niso omejene na: brezžični LAN (WLAN), Bluetooth in/ali 3G.

Vedno sledite posebnim predpisom v kateremkoli območju in vedno izklopite vašo napravo, ko je uporaba le-te prepovedana ali ko lahko povzroči motnje ali nevarnost. Napravo uporabljajte le v normalnih delovnih položajih. Ta naprava se sklada z RF navodili, ob normalni uporabi in pri položaju antene vsaj 1,5 centimetrov (5/8 inča) stran od vašega telesa. Ne sme vsebovati kovine, položaj naprave pa naj bo na taki razdalji, kot je navedena zgoraj.

Za uspešen prenos podatkovnih datotek in sporočil, naprava potrebuje kvalitetno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih se prenos podatkovnih datotek ali sporočil odloži, dokler takšna povezava ni na voljo.

Zagotovite, da sledite zgornjim navodilom ločitvene razdalje, dokler se prenos ne zaključi.

Deli naprave so magnetni. Naprava lahko privlači kovinske materiale, zato naj osebe s slušnimi aparati ne držijo napravo pri ušesu, v katerem je slušni aparat. Ne postavljajte kreditnih kartic ali ostalih magnetnih hranilnih medijev blizu naprave, ker se lahko podatki na njih izbrišejo.

Medicinske naprave

Delovanje katerekoli radijske prenosne opreme, vključno z brezžičnimi telefoni, lahko moti delovanje neprimerno zaščitene medicinske naprave. Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem medicinske naprave, da ugotovite, če so primerno zaščitene pred zunanjo RF energijo ali če imate kakšna dodatna vprašanja. Izklopite vašo napravo v zdravstvenih objektih, če to določajo pravila v posameznih območjih. Bolnice ali zdravstveni objekti lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje RF oddajanje.

Srčni spodbujevalniki Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo ohranjanje najmanjše ločitvene razdalje 15,3 centimetrov (6 inčev) med brezžičnimi napravami in srčnim spodbujevalnikom, da se izognete morebitnim motnjam srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so skladna z samostojnimi raziskavami in priporočili raziskave brezžične tehnologije. Osebe s srčnimi spodbujevalniki se naj ravna po sledečih navodilih:

- Vedno imejte napravo več kot 15,3 centimetrov (6 inčev) oddaljeno od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite naprave poleg vašega srčnega spodbujevalnika, ko je ta vključen. Če sumite da prihaja do motenj, izklopite napravo in jo prestavite.

Slušni pripomočki. Nekatere digitalne brezžične naprave lahko povzročajo motnje pri nekaterih slušnih pripomočkih. Če pride do motenj, se posvetujte z vašim serviserjem.

Vozila

RF signali lahko vplivajo na nepravilno nameščene in neustrezno zaščitene elektronske sisteme v motornih vozilih, kot npr. na elektronske sisteme vbrizgavanja goriva, elektronske proti-blokirne zaviralne sisteme, elektronske kontrolne sisteme hitrosti in sisteme zračne blazine. Za več informacij preverite pri proizvajalcu ali zastopniku vašega vozila ali ostale opreme, katero ste dodali. Servisiranje ali namestitvev naprave v vozilo prepustite usposobljenemu osebu. Napačna namestitvev ali servisiranje je lahko nevarno in lahko razveljavi kakršnokoli garancijo, ki se nanaša na napravo. Redno preglejte, da je vsa brezžična oprema v vašem vozilu nameščena ter da pravilno deluje. Ne hranite ali prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih materialov v istem predalu kot je naprava, njeni deli ali posodobitve. Za vozila, ki so opremljena z zračnimi blazinami imejte v mislih, da se le-te napihnejo z veliko silo. Ne postavljajte predmetov, vključno z nameščeno ali prenosno brezžično opremo, na mesto nad zračno blazino ali na območje sprostitve zračne blazine. Če je brezžična oprema v vozilu nepravilno nameščena in se zračna blazina napihne, lahko pride do resnih poškodb.

Uporaba naprave med letenjem ni dovoljena. Izklopite napravo, preden se vkrcate na letalo. Uporaba brezžičnih telefonskih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala, prav tako pa lahko prekinja telefonsko brezžično omrežje in je nezakonita.

Potencialno eksplozivna okolja

Izklopite napravo, kadar ste v kakršnemkoli območju potencialne eksplozivne atmosfere in sledite vsem napisom ter navodilom. Potencialno eksplozivne atmosfere vključujejo območja, kjer je priporočeno, da ugasnete motor vašega vozila. Iskre v takih območjih lahko sprožijo eksplozijo ali požar, kar povzroči telesne poškodbe ali celo smrt. Izklopite napravo na mestih oskrbe z gorivom, kot npr. blizu bencinskih črpalk. Opazujte prepovedi ob uporabi radijske opreme v skladiščih goriva, območjih prodaje; kemičnih obratih; ali kjer potekajo postopki razstreljevanja. Območja s potencialno eksplozivno atmosfero so pogosto, vendar ne vedno, jasno označena. Ta območja vključujejo spodnje palube ladij, kemične skladiščne ali prenosne objekte, vozila, ki uporabljajo utekočinjene naftne pline (kot sta propan in butan) ter območja, kjer so v zraku prisotne kemikalije ali delci kot so zrna, prah ali kovinski prah.

Pozor pri poslušanju

Da zaščitite vaš sluh, se držite teh navodil:

- Postopoma povečujete glasnost, dokler ne slišite jasno in udobno.
- Ne povečujte glasnosti po tem, ko se vaša ušesa prilagodijo.
- Ne poslušajte glasbe dalj časa pri velikih glasnostih.
- Ne povečujte glasnosti, da blokirate hrupne okoliške zvoke.
- Znižajte glasnost, če ne slišite govorjenja ljudi blizu vas.

Navodila za odstranjevanje

Ko elektronsko napravo zavržete, je ne mečite v smeti. Zaradi zmanjševanja onesnaževanja ter zagotovitve najvišje zaščite globalnega okolja, reciklirajte vašo napravo. Za več informacij o predpisih odpadkov električne in elektronske opreme (WEEE) si oglejte

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Nasvet za živo srebro

Za projektorje ali elektronske izdelke, ki vsebujejo LCD/CRT monitor ali zaslon:



“Žarnica(e) vsebuje živo srebro, pazite pri odlaganju.”

Luč(i) v izdelku vsebuje živo srebro in mora biti reciklirana ali odstranjena po krajevnih, državnih ali zveznih zakonih. Za več informacij se obrnite na Electronic Industries Alliance na spletni strani www.eiae.org. Za informacije o odstranjevanju žarnice, si oglejte www.lamprecycle.org

Na začetku

Navodila za uporabo

Naredite:

- Izklopite projektor pred čiščenjem.
- Uporabite mehko krpo navlaženo z blagim detergentom, da očistite ohišje zaslona.
- Odklopite napajalni vtičnik iz AC izhoda, če projektorja ni bil uporabljen dalj časa.

Ne naredite:

- Zapirajte rež in odprtine na enoti, ki zagotavlja ventilacijo.
- Uporabljajte jedkih čistil, voskov ali raztopin za čiščenje enote.
- Uporabljajte pod naslednjimi pogoji:
 - V zelo vročih, mrzlih ali vlažnih okoljih.
 - V območjih občutljivih na pretirano prašnost in umazanijo.
 - Blizu kakršnihkoli naprav, ki proizvajajo močno magnetno polje.
 - Postavljajte na sončno svetlobo.

Ukrepi

Sledite vsem opozorilom, ukrepom in vzdrževanjem kot je priporočeno v priročniku za uporabo, da povečate življenjsko dobo enote.



Opozorilo:

- Ne glejte v leče projektorja, ko je žarnica projektorja prižgana. Svetloba vam lahko poškoduje oči.
- Da zmanjšate možnost požara ali električnega sunka, ne izpostavljajte projektorja dežju ali vlagi.
- Ne odpirajte ali razstavljajte projektorja, ker lahko to povzroči električni sunek.
- Ko menjate luč, pustite enoti da se ohladi in nato sledite vsem navodilom za zamenjavo.
- Projektor bo sam zaznal življenjsko dobo žarnice. Prosimo, da zamenjate luč ko se na projektorju pojavijo opozorilna sporočila.
- Ponastavite funkcijo "Lamp Hour Reset (ponastavitev časa žarnice)" na zaslonu menija "Management (Upravljanje)", po zamenjavi modula žarnice.
- Ko izklopite projektor, poskrbite da dokonča ohlajevalni cikel, preden izklopite napajanje.
- Najprej vključite projektor in nato izvor signala.
- Ne uporabljajte pokrova leč, ko projektor deluje.
- Ko luč doseže konec življenjske dobe, izgori in lahko proizvede glasen pokajoč zvok. Če se to zgodi, se projektor ne bo vklopil nazaj, dokler se ne zamenja modul žarnice. Za zamenjavo žarnice sledite postopkom navedenim pod "Replacing the lamp (Zamenjava žarnice)".

Informacije za vašo varnost in udobje	iii
Na začetku	x
Navodila za uporabo	x
Ukrepi	x
Uvod	1
Značilnosti projektorja	1
Pregled paketa	2
Pregled projektorja	3
Zunanji izgled projektorja	3
Daljinski upravljalnik in nadzorna ploščayout	4
Pred prvo uporabo	6
Priključevanje projektorja	6
Vkllop/Izklop projektorja	7
Vkllop projektorja	7
Izklop projektorja	8
Prilagoditev projicirane slike	9
Prilagoditev višine projicirane slike	9
Kako optimizirati velikost slike in razdaljo	10
Kako dobiti prednostno velikost slike s prilagoditvijo razdalje in zoom-a	12
Uporabniške kontrole	14
Meni Namestitev	14
Tehnologija Acer Empowering	15
Zaslonski prikazovalni (OSD) meniji	16
Barvne	17
Slika	18
Nastavitev	21
Upravljanje	23
Avdio	23
Časovnik	24
Jezik	24
Dodatki	25

Iskanje in odpravljanje napak	25
Lista LED & definicije alarma	29
Zamenjava luči	30
Stropna montažna namestitvev	31
Specifikacije	34
Kompatibilni načini	36
Predpisi in varnostna opozorila	40

Uvod

Značilnosti projektorja

Ta izdelek je DLP® projektor z enojnim čipom. Izrazite značilnosti vsebujejo:

- DLP® tehnologijo
- Izvirna 1280 x 720 720p ločljivost
Podprta razmerja gledanja 4:3 / 16:9 / L. škatla
- Acerjeva ColorBoost tehnologija omogoča, da so slike naravnih, živahnih barv, kot bi bile žive
- Visoka svetlost in kontrastno razmerje
- Raznovrstni načini prikazovanja (Svetlo, standardno, film, črna kinodvorana, igre, šport, uporabnik) omogočajo optimalno predstavitev v kateri koli situaciji
- NTSC / PAL / SECAM kompatibilno in HDTV (720p, 1080i, 1080p) podprto
- manjša poraba energije in ekonomski način (ECO), podaljšata življenjsko dobo žarnice do 3000 ur
- Tehnologija Acer EcoProjection Technology omogoča inteligentno upravljanje porabe in boljšo učinkovitost
- Tipka za krmiljenje razkriva prednosti Acerjeve tehnologije krmiljenja (Acer eView, eTimer, ePower Management) za enostavno prilagajanje nastavitvev
- Napredna digitalna keystone korekcija za optimalnejše predstavitve
- večjezični zaslonski prikazovalni (OSD) meniji
- projekcijske leče z ročnim fokusom in možnostjo zoom-a 1,1X
- 2X digitalni zoom in funkcija premikanja
- skladno z Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Macintosh® OS

Pregled paketa

Ta projektor dobite z vsemi dodatki prikazanimi spodaj. Preverite in se prepričajte, da ima vaša enota celotno opremo. Če karkoli manjka, se takoj obrnite na vašega prodajalca.



Projektor s pokrovom za leče



Napajalni kabel



VGA kabel



Kompozitni video kabel



Baterija



Varnostna kartica



Priročnik za uporabo



Daljinski upravljalnik



Priročnik za hitri začetek




Torbica za prenašanje

Pregled projektorja


Zunanji izgled projektorja

Sprednja / zgornja stran

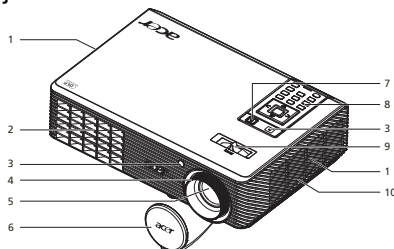


#	Opis	#	Opis
1	Zračenje (vhod)	6	Pokrov leč
2	Zračenje (izhod)	7	Vklop
3	Sprejemnik daljinskega upravljanja	8	Daljinski upravljalnik
4	Fokusni obroč	9	Ročica za povečavo
5	Zoom leče	10	Zvočni signalizator

Zadnja stran

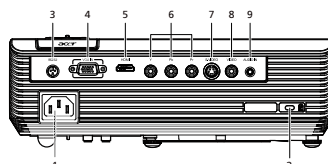

#	Opis	#	Opis
1	Vtičnica	6	Vhodni priključek YPbPr
2	Kensington™ zaklepna enota	7	Vhodni priključek S-Video
3	Priključek RS232	8	Kompozitni video vhodni priključek
4	PC analogni signal/HDTV/komponentni vhodni priključek za video (VGA IN)	9	Audio vhodni priključek
5	HDMI priključek		


Daljinski upravljalnik in nadzorna ploščayout

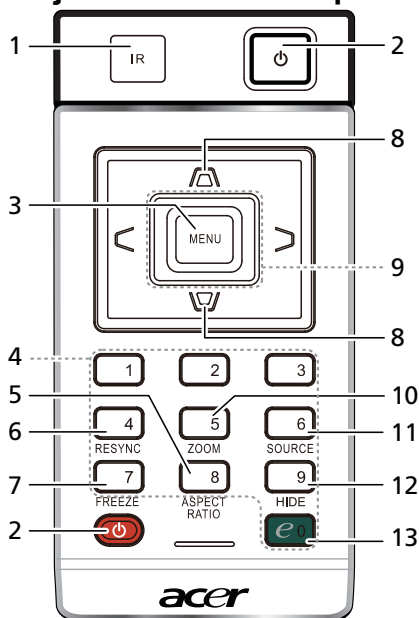

#	Ikona	Funkcija	Opis
1		Sprejemnik daljinskega upravljanja	Sprejema signal z daljinca.
2		VKLOP	Glejte poglavje "Turning the Projector On/Off (Vklop/Izklop projektorja)" .
3		MENI	- Za prikaz zaslonskega prikazovalnega (OSD) menija pritisnite "MENU (MENI)", za delovanje ali izhod iz OSD menija pojdite korak nazaj. - Potrdite vašo izbiro.
4		Tipkovnica 0~9	Pritisnite "0~9" za vnos gesla v "Security (Varnost)".
5		VIDNO RAZMERJE	Za izbor želenega vidnega razmerja (Samodejno/4:3/16:9/L. škatla).
6		PONOVNASINH RONIZACIJA	Samodejna sinhronizacija projektorja z vhodnim virom.
7		ZAMRZNI	Pavzira sliko na zaslonu.
8		KEYSTONE	Prilagodite sliko, da kompenzirate popačenje, ki se pojavi zaradi nagiba projektorja (± 40 stopinj).
9		Štiri smerne tipke za izbor	Uporabite gumbе gor, dol, levo, desno, za izbor ali za prilagoditev vašega izbora.
10		ZOOM	Nastavitev zoom-a zaslona projektorja.
11		VIR	Spremeni aktivni vir.


#	Ikona	Funkcija	Opis
12		SKRIJ	Trenutno izključi video. Pritisnite " HIDE (SKRIJ) ", da skrijete sliko, za prikaz slike ponovno pritisnite.
13		Tipka Empowering	Edinstvene Acer funkcije: eView, eTimer, ePower Management.

Opomba:

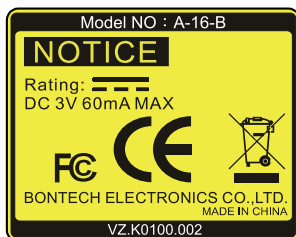


UMIESTNENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Pozrite si prosím obrázok, aby ste vedeli, ako umiestniť diaľkový ovládač na projektor.

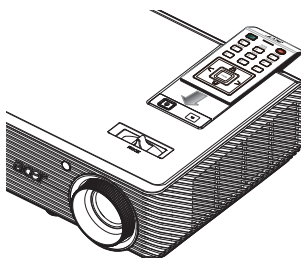

Pred prvo uporabo

Priključevanje projektorja

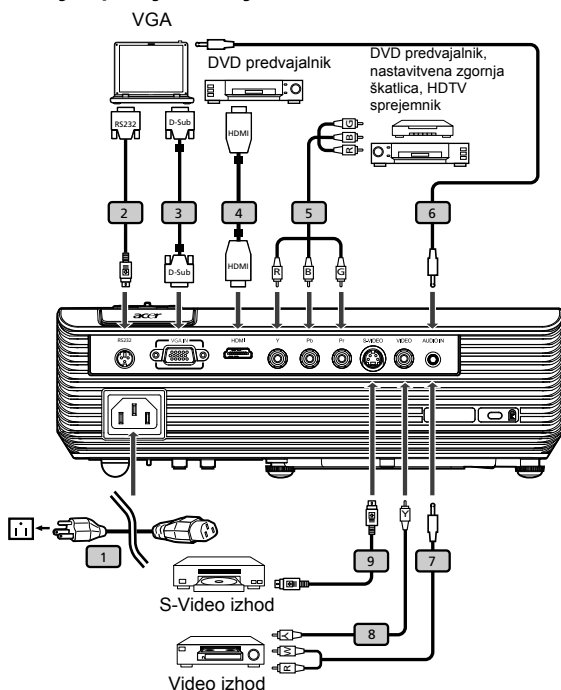

#	Opis	#	Opis
1	Napajalni kabel	6	Audio kabel vtičnica/vtičnica
2	RS232 kabel	7	Audio kabel vtičnica/RCA
3	VGA kabel	8	Kompozitni video kabel
4	HDMI priključek	9	S-Video kabel
5	3 RCA komponentni kabel		




Opomba: Da zagotovite pravilno delovanje projektorja z vašim računalnikom, se prepričajte, da je časovni način prikazovanja kompatibilen z vašim projektorjem.

Vklop/lzklop projektorja

Vklop projektorja

- 1 Odstranite pokrovček z leče (Ilustracija #1).
- 2 Prepričajte se, da sta napajalni kabel in signalni priključek varno povezana. LED indikator se osvetli rdeče.
- 3 Vključite projektor s pritiskom na gumb **"Power (Vklop)"** na nadzorni plošči, LED indikator pa se bo osvetlil modro. (Ilustracija #2)
- 4 Vključite vir (računalnik, prenosni računalnik, video predvajalnik, itd.). Projektor bo samodejno zaznal vir.
 - Če se na zaslonu pojavita ikoni "Lock (Zaklenjeno)" in "Source (Vir)", pomeni da je projektor omejen na določen tip vira in ne zazna takšnega tipa vhodnega signala.
 - Če se na zaslonu pojavi "No Signal (Ni signala)", preverite da so signalni priključki varno povezani.
 - Če istočasno uporabljate več virov, uporabite gumb **"Source"** na daljinskem upravljalniku za preklapljanje med viri.

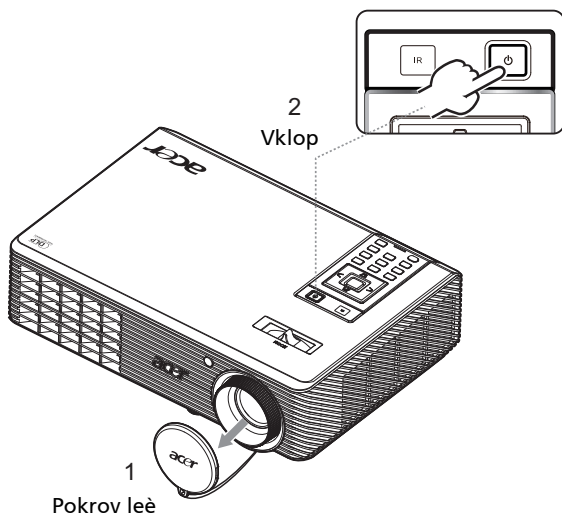

Izklop projektorja

- 1 Za izklop projektorja pritisnite gumb **"Power (Vklop)"** dvakrat. Za 5 sekund se bo na zaslonu pojavilo spodnje sporočilo.

**"Please press power button again to complete the shutdown process.
(Prosim ponovno pritisnite gumb za vklop, da zaključite postopek
zaustavitve.)"**

- 2 Takoj po zaustavitvi LED indikator prične hitro utripati rdeče, ventilatorji pa delujejo še približno 120 sekund. To zagotavlja pravilno hlajenje sistema.
- 3 Ke se sistem ohladi, se LED indikator Vklop osvetli rdeče, kar pomeni da je projektor v stanju pripravljenosti.
- 4 Sedaj lahko varno odklopite napajalni kabel.



.....
Opozorilo: Ne vklopljajte projektorja takoj zatem ko se izklopi.



.....
Opomba: Če želite ponovno vklopiti projektor, morate počakati najmanj 60 sekund preden lahko pritisnete gumb **"Power (Vklop)"**, da ponovno zaženete projektor.



.....
Opozorilni indikatorji:

- Če se projektor samodejno zaustavi in indikator **Vklop** prične utripati rdeče in se osvetli modro, se obrnite na vaš prodajalni ali servisni center.
- Če se projektor samodejno zaustavi in prične indikator **Vklop** hitro utripati rdeče in se osvetli modro, to pomeni, da se je projektor pregrel. Preden se to zgodi, se na zaslonu pojavi spodnje sporočilo:

**"Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Projektor se pregreva. Lu se bo kmalu samodejno izklopila.)"**

- Če prične indikator **Vklop** hitro utripati rdeče in se osvetli modro ter se na zaslonu pojavi spodnje sporočilo, se obrnite na vaš prodajalni ali servisni center:

**"Fan fail. Lamp will automatically turn off soon. (Napaka ventilatorja.
Luč se bo kmalu samodejno izklopila.)"**


Prilagoditev projicirane slike

Prilagoditev višine projicirane slike

Projektor je opremljen z dviznimi nogami za nastavitev višine slike.

Za dviganje/spuščanje slike:

- 1 uporabite prilagoditveno nagibno kolo (Ilustracija #1), da podrobneje določite kot prikazovanja.

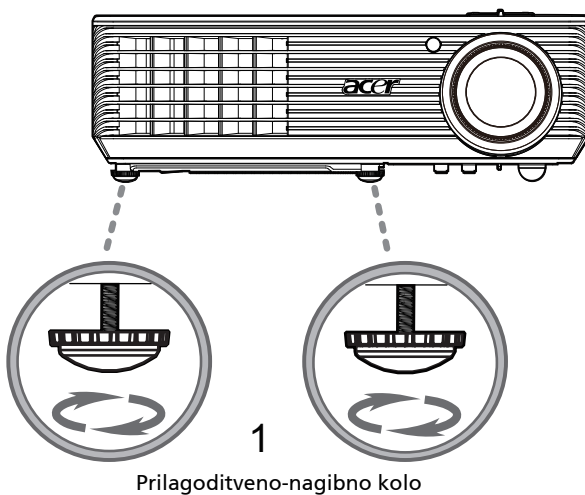


Kako optimizirati velikost slike in razdaljo

Poglejte spodnjo tabelo, da najdete optimalne dosegljive velikost slike, ko je projektor postavljen na želeno razdaljo od zaslona. Primer: če je projektor od zaslona oddaljen 3 m, je dobra kvaliteta slike možna za slike velikosti med 80" in 87".



Opomba: Kot opomin na spodnjo ilustracijo, potreben je prostor v višini 122 cm, kadar je projektor oddaljen 3 m od zaslona.

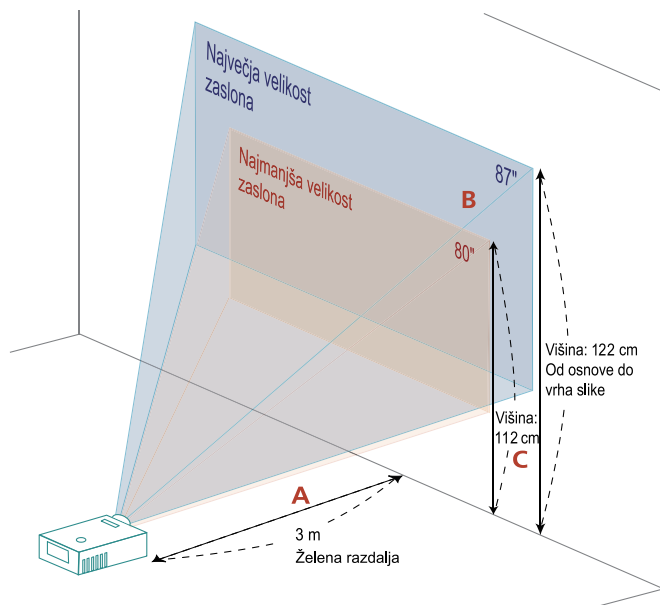


Slika: Fiksna razdalja z različno velikostjo zoom-a in zaslona.

Želena razdalja (m) <A>	Velikost zaslona		Vrh	Velikost zaslona		Vrh
	Najmanjši zoom (Min zoom)			Največji zoom (Max zoom)		
	Diagonala (palci) 	W (cm) x H (cm)	Od osnove do vrha slike (cm) <C>	Diagonala (palci) 	W (cm) x H (cm)	Od osnove do vrha slike (cm) <C>
1	27	59 x 33	37	29	65 x 36	41
1,5	40	88 x 50	56	44	97 x 54	61
2	53	118 x 66	74	58	129 x 73	82
2,5	66	147 x 83	93	73	161 x 91	102
3	80	176 x 99	112	87	194 x 109	122
3,5	93	206 x 116	130	102	226 x 127	143
4	106	235 x 132	149	117	258 x 145	163
4,5	120	265 x 149	167	131	290 x 163	184
5	133	294 x 165	186	146	323 x 181	204
6	159	353 x 199	223	175	387 x 218	245
7	186	412 x 232	260	204	452 x 254	286
8	213	471 x 265	298	233	516 x 290	326
9	239	529 x 298	335	262	581 x 327	367
10	266	588 x 331	372	291	645 x 363	408
10,3	274	606 x 341	383	300	665 x 374	420

Zoom razmerje: 1,1x

Kako dobiti prednostno velikost slike s prilagoditvijo razdalje in zoom-a

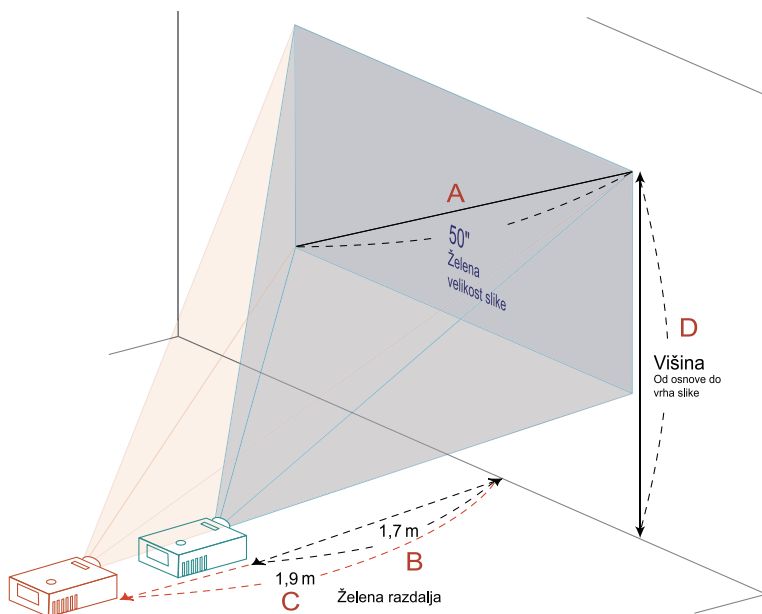

Spodnja tabela prikazuje kako doseči želeno velikost slike s prilagajanjem položaja ali zoom obroča. Primer: za pridobitev slike velikosti 50", namestite projektor na razdalji 1,7 m in 1,9 m od zaslona ter primerno prilagodite zoom stopnjo.

Želena velikost slike		Razdalja (m)		Vrh (cm)
Diagonala (palci) <A>	W (cm) x H (cm)	Največji zoom (Max zoom) 	Najmanjši zoom (Min zoom) <C>	Od osnove do vrha slike <D>
30	66 x 37	1,0	1,1	42
40	89 x 50	1,4	1,5	56
50	111 x 62	1,7	1,9	70
60	133 x 75	2,1	2,3	84
70	155 x 87	2,4	2,6	98
80	177 x 100	2,7	3,0	112
90	199 x 112	3,1	3,4	126
100	221 x 125	3,4	3,8	140
120	266 x 149	4,1	4,5	168
150	332 x 187	5,1	5,6	210
180	398 x 224	6,2	6,8	252
200	443 x 249	6,9	7,5	280
250	553 x 311	8,6	9,4	350
300	664 x 374	10,3	***	420

Zoom razmerje: 1,1x



Uporabniške kontrole

Meni Namestitev

Meni Namestitev ima zasloni prikazovalnik (OSD) za namestitev in vzdrževanje projektorja. Zasloni prikazovalnik (OSD) uporabljajte le, ko se na zaslonu prikaže "No signal input (Ni vhodnega signala)".

Možnosti Možnosti menija vključujejo nastavitve in prilagoditve velikosti zaslona, oddaljenosti, osredotočenosti, popravke projekcije in več.

- 1 Vključite projektor s pritiskom na gumb **"Power (Vkllop)"** na nadzorni plošči.
- 2 Pritisnite gumb **"Menu (Meni)"** ja na nadzorni plošči in zaženite zasloni prikazovalnik (OSD) za namestitev in vzdrževanje.

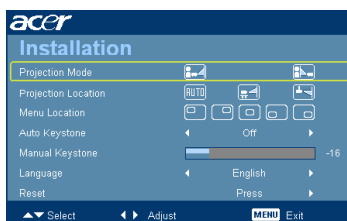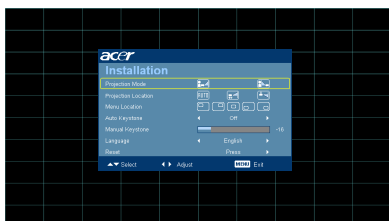


- 3 Predloga ozadja deluje kot vodič pri kalibraciji in nastavitvah velikosti zaslona, osredotočenosti in več.
- 4 Meni za namestitev vključuje naslednje možnosti:
 - Način projiciranja
 - Mesto projekcije
 - Lokacija menija
 - Nastavitve popravka projekcije
 - Nastavitve jezika
 - Ponastavite na tovarniško privzeto funkcijo

Uporabite puščični tipki gor in dol in izberite možnost, ter puščični tipki levo in desno, da izberete nastavitve izbrane možnosti, z desno puščično tipko pa lahko vstopite v podmeni in nastavite lastnosti. Po izhodu iz menija se bodo shranile nove nastavitve.

- 5 Za izhod iz menija kadarkoli pritisnite menijski gumb in se vrnite na Acer-jev pozdravni zaslon.

Tehnologija Acer Empowering

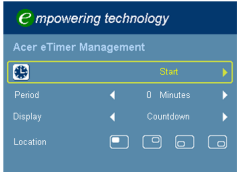Tipka  Empowering 	Tipka "Acer Empowering" omogoča tri samostojne Acerjeve unikatne funkcije; "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" in "Acer ePower Management". Pritisnite tipko "" za več kot sekundo, da na zaslonu prikazovalnika zaženete glavni meni in prilagodite funkcije.
Acer eView Management 	Pritisnite "", da zaženete "Acer eView Management" podmeni. "Acer eView Management" je za prikaz izbire načina. Za podrobnosti glejte poglavje Zasloni prikazovalni meniji.
Acer eTimer Management 	Pritisnite "", da zaženete "Acer eTimer Management" podmeni. "Acer eTimer Management" poskrbi za spominsko funkcijo časovnega nadzora predstavitve. Za podrobnosti glejte poglavje Zasloni prikazovalni meniji.
Acer Power Management 	Pritisnite "" da zaženete "Acer ePower Management". "Acer ePower Management" pomaga varčevati z življenjsko dobo žarnice in projektorja. Prosimo, da si podrobnosti ogledate v poglavju Zasloni prikazovalnik.

Zaslonski prikazovalni (OSD) meniji

Projektor ima večjezični OSD, ki omogoča prilagoditev slike in spremembo ostalih nastavitev.

Uporaba OSD menijev

- Da odprete OSD meni, pritisnite **"MENU (MENI)"** na nadzorni plošči.
- Ko se OSD prikaže, uporabite tipke  , za izbor v glavnem meniju. Po izbiri želene točke glavnega menija, pritisnite  za vstop v podmeni in nastavitve dodatkov.
- Uporabite tipke  , da izberete želeno točko in prilagodite nastavitve z uporabo   tipk.
- Izberite naslednjo točko, ki jo želite prilagoditi v podmeniju in jo prilagodite, kot je opisano spodaj.
- Pritisnite **"MENU (MENI)"** na daljinskem upravljalcu in zaslon se bo vrnil na glavni meni.
- Da izstopite iz OSD menija, ponovno pritisnite **"MENU (MENI)"** na daljinskem upravljalcu. OSD meni se zapre in projektor samodejno shrani nove nastavitve.



Barvne



Display Mode (Zaslonski način)	Obstaja več tovarniških nastavitev, ki so optimizirane za različne tipe slik. - Bright (Svetlo): Za optimizacijo svetlosti. - Standard (Standardno): Za splošno okolje. - Movie (Film): Za svetlejše in splošno predvajanje filma/videoa/slik. - Dark Cinema (Črna kinodvorana): Za temne filmske vsebine. - Game (Igra): Vsebina igre. - Sports (Šport): Za športne slike. - User (Uporabnik): pomnjenje uporabniških nastavitev.
Wall color (Barva zidu)	S to funkcijo izberite ustrezno bravo, skladno z zidom. Na izbiro je ve možnosti, vključno bela, nežno rumena, nežno modra, pink in temno zelena. To bo nadomestilo barvne razlike glede na zid, prikazan bo pravilni ton slike.
Brightness (Svetlost)	nastavite svetlost slike. - pritisnite ◀ za potemnitev slike, - pritisnite ▶ za posvetlitev slike.
Contrast (Kontrast)	"Contrast (kontrast)" nadzoruje razliko med najsvetlejšim ter najtemnejšim delom slike. Prilagoditev kontrasta spremeni količino črne in bele barve v sliki. - pritisnite ◀ za zmanjšanje kontrasta, - pritisnite ▶ za povečanje kontrasta,
Color Temperature (Barvna temperatura)	Prilagoditev barvne temperature. Pri višjih barvnih temperaturah, zaslon izgleda hladneje, pri nižjih barvnih temperaturah pa topleje.
Degamma	Učinkuje na prikaz temnega okolja. Z večjo vrednostjo "gamme", bo temno okolje izgledalo svetleje.
Color R (Barva R)	Prilagodi rdečo barvo.
Color G (Barva G)	Prilagodi zeleno barvo.
Color B (Barva B)	Prilagodi modro barvo.


Saturation (Saturacija)	Prilagodi video sliko iz črne in bele v popolnoma saturacijsko barvo. • Pritisnite ◀ da zmanjšate količino barve v sliki. • Pritisnite ▶ da povečate količino barve v sliki.
Tint (Barva)	Prilagodi ravnotežje rdeče in zelene. • Pritisnite ◀ da povečate količino zelene barve v sliki. • Pritisnite ▶ da povečate količino rdeče barve v sliki.



.....

Opomba: Funkciji "Saturation (saturacija)" in "Tint (barva)" nista podprti v računalniškem ali DVI načinu.

Slika

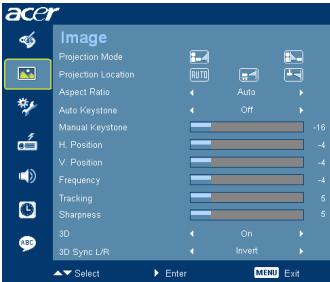

Projection mode (Nain projiciranja)  	• Spreddaj: Tovarniška nastavitvev. • Zadaj: Obrnite sliko, tako da lahko projicirate izza prozornega zaslona.
Projection Location (Mesto projekcije)   	• Samodejno: Samodejno prilagodi mesto projekcije slike. • Namizje • Strop: Sliko obrne na glavo za stropno projekcijo.

Aspect Ratio (Vidno razmerje) 	Uporabite funkcijo, da izberete želeno vidno razmerje. • Auto (Samodejno): ohranite sliko v izvirnem razmerju med višino in širino ter popolnoma povečajte sliko, da se prilega izvirnim horizontalnim in vertikalnim pixlom. • 4:3: merilo slike se prilagodi tako, da se prilega zaslonu ter se prikaže v razmerju 4:3. • 16:9: merilo slike se prilagodi tako, da se prilega širini in višini zaslona, prilagojenega tako, da se slika prikaže v razmerju 16:9.
Auto Keystone (Samodejni keystone)	Samodejno prilagodi navpino sliko.
Manual Keystone (Roni keystone)	Prilagodi popačenje slike, ki se pojavi zaradi nagiba projektorja. (±40 stopinj)  <Opomba> Funkcija Manual Keystone ni na voljo, ko je nastavek Auto Keystone na "On (Vklp)".
H. položaj (horizontalni položaj)	• pritisnite ◀ da premaknete sliko levo, • pritisnite ▶ da premaknete sliko desno.
V. položaj (vertikalen položaj)	• pritisnite ◀ da premaknete sliko dol, • pritisnite ▶ da premaknete sliko gor.
Frequency (Frekvenca)	"Frequency (frekvenca)" spremeni osvežilno razmerje projektorja, da se ujema s frekvenco vaše računalniške grafične kartice. Če vidite na projicirani sliki vertikalno svetlikajočo progo, uporabite to funkcijo za potrebne prilagoditve.
Tracking (Sledenje)	Sinhronizira čas signala projektorja z grafično kartico. Če naletite na nestabilno ali utripajočo sliko, uporabite to funkcijo za popravke.
Sharpness (Ostrina)	Nastavite ostrino slike. • pritisnite ◀ za zmanjšanje ostrine, • pritisnite ▶ za povečanje ostrine,
3D	Izberite "NVIDIA 3D Vision" ali "DLP 3D", da omogočite 3D funkcijo, ki jo podpira 3D tehnologiji NVIDIA ali TI DLP. • NVIDIA 3D Vision: Ta element izberite, ko uporabljate 3D očala NVIDIA, oddajnik IR, grafično kartico NVIDIA in z NVIDIA združljive 3D igre ali 3D filme z ustreznim predvajalnikom SW. Obiščite spletno stran NVIDIA (http://www.nvidia.com/object/3D_Vision_Requirements.html), če želite preveriti podrobno sistemsko konfiguracijo. • DLP 3D: Izberite ta element, ko uporabljate očala DLP 3D, grafično kartico s štirinratnim (quad) medpomnilnikom (NVIDIA/ATI®K) in datoteko formata HQFS ali DVD z ustreznim predvajalnikom SW. • Izklop: Izklopi način 3D.
3D Sync L/R	Če med nošenjem očal 3D vidite diskretno ali prekrivajočo sliko, boste morali izvesti »Invert (Obmi)«, da boste dobili najboljše ujemanje sekvenc slike levo/desno in tako dobili pravo sliko (za DLP 3D).



Opomba: Funkcije "H. Position (H. položaj)", "V. Position (V. položaj)", "Frequency (frekvenca)" and "Tracking (sledenje)" niso podprte v načinu video ali DVI.

Opomba: Funkcija "Sharpness (ostrina)" ni podprta v DVI ali računalniškem

načinu.

Opomba: Ko uporabljate NVIDIA 3D Vision, si prenesite in naložite najnovejši gonilnik NVIDIA 3D VISION s spletne strani NVIDIA, da bo vaša grafična kartica podpirala ta projektor.

Opomba: Za popravek 3D prikaza so potrebne pravilne nastavitve v 3D aplikacijskem programu grafične kartice.

Opomba: Datoteke 3D formata lahko podpirajo SW predvajalniki, kot sta Stereoscopic Player in DDD TriDef Media Player. Te tri predvajalnike si lahko prenesete s spodnje spletne strani.

- NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player:

http://www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html

- Stereoscopic Player (poskusna različica): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx

- DDD TriDef Media Player (poskusna različica):

<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>

Opomba: "3D Sync L/R" je na voljo le, ko je omogočen 3D.

Opomba: Opomnik vas opozori, če je 3D še vedno omogočen, ko je projektor prižgan. Ustrezno popravite nastavitve.

Notice : 3D display mode is enabled now.

1. Please make sure to input correct 3D signals and wear 3D glasses at the same time.

You may need to execute "Invert" function for "3D Sync L/R" option to get the correct image.

2. Please remember to turn off 3D if you don't want to see 3D images.


Nastavitve



Menu Location (Položaj menija)	Izberite položaj menija na prikazovalnem zaslonu.
Source Lock (Zapiralo vira)	Ko je zapiralo vira nastavljeno na "off (izklop)", bo projektor poiskal druge signale, pod pogojem če je sedanjí vhodni signal izgubljen. Ko je zapiralo vira nameščeno na "on (vklop)", bo sedanjí izvorni kanal nastavljen na "lock (zaprto)", razen če ne pritisnete gumba "Source (Vir)" na daljinskem upravljalcu za naslednji kanal.
Closed Caption (Izbirni podnapisi)	Izbere priljubljeni nain izbirnih podnapisov izmed CC1, CC2, CC3, CC4. (CC1 prikaže podnapise v primernem jeziku na vašem območju). Izberite "Off (Izklop)" za izklop podnapisov. Ta funkcija je na voljo le, e je izbran kompozitni ali S-Video vhodni signal, sistemski format pa je NTSC. <Opomba> Ta funkcija ni na voljo, ko je vidno razmerje "16:9" ali če je format 16:9 zaznam v načinu "Auto mode (Samodejni način)".
Security (Varnost)	Security (Varnost) Projektor zagotavlja priročno zaščitno funkcijo za administratorja, ki upravlja s projektorjem. Pritisnite , da spremenite nastavitve "Security (Varnost)". Če je varnostna funkcija vključena, je prvo potrebno vnesti "Administrator Password (Geslo administratorja)", preden lahko spreminjate varnostne nastavitve. - izberite "On (Vklop)", da vključite varnostno funkcijo. Uporabnik mora vnesti geslo, da lahko upravlja s projektorjem. Glejte poglavje "User Password (Geslo uporabnika)" za podrobnosti, - če je izbran "Off (Izklop)", potem lahko uporabnik vklopi projektor brez gesla.

	Timeout (min.) Ko se "Security (Varnost)" aktivira na "On (Vklop)", lahko administrator nastavi funkcijo "timeout". • pritisnite ◀ ali ▶ , da izberete "timeout" interval, • območje je od 10 minut do 990 minut, • ko čas poteče, bo projektor od uporabnika ponovno zahteval vnos gesla, • Tovarniška nastavev za "Timeout(min.)" je nastavljena na "Off (Izklop)", • ko je varnostna funkcija vklopljena, bo projektor ob vklopu zahteval od uporabnika vnos gesla. Tako "User Password (Geslo uporabnika)" kot "Administrator Password (Geslo administratorja)" je sprejeto v tem okencu.
 	User Password (Geslo uporabnika) • pritisnite ▶ , da nastavite ali spremenite "User Password (Geslo uporabnika)", • pritisnite tipke na številčnici, da nastavite geslo na daljinski upravljalnik in pritisnite "MENU (MENI)", da potrdite, • pritisnite ◀ , da izbrisete znak, vnesite geslo, ko se prikaže "Confirm Password (Potrdi geslo)", • geslo naj bo sestavljeno iz 4 do 8 znakov, • če izberete "Request password only after plugging power cord (Zahtevaj geslo le po priklopu napajalnega kabla)", bo projektor zahteval vnos gesla vsakič, ko se priklupi napajalni kabel, • če izberete "Always request password while projector turns on (Zahtevaj geslo vedno, ko se projektor vklopi)", mora uporabnik vnesti geslo vsakič, ko se vklopi projektor.
	Administrator Password (Geslo administratorja) "Administrator Password (Geslo administratorja)" se lahko uporabi v okencih "Enter Administrator Password (Vnesite geslo administratorja)" in "Enter Password (Vnesite geslo)". • pritisnite ▶ , da spremenite "Administrator Password (Geslo administratorja)", • tovarniška nastavev "Administrator Password (Geslo administratorja)" je "1234". Če ste pozabili vaše geslo administratorja, naredite naslednje za ponovno pridobitev gesla administratorja: • edinstven 6-številčno "Universal Password (Univerzalno geslo)", ki je natisnjeno na varnostni kartici (prosimo pogledjte opremo v škatli). To edinstveno geslo je številka, ki jo projektor sprejme vsakič, ne glede na to kakšno je geslo administratorja, • če izgubite varnostno kartico in številko, se obrnite na Acer servisni center.
Reset (Ponastavitev)	• Pritisnite gumb ▶ in izberite "Yes [Da]", da vrnete parametre na vseh menijih na tovarniške privzete nastavitve.

Upravljanje

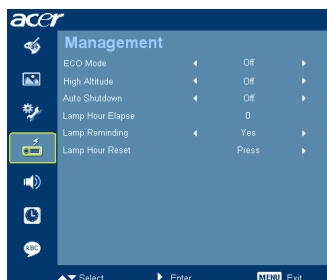


ECO Mode (ECO način)	Izberite "On (Vklop)", da zatemnite luč projektorja, kar bo znižalo porabo energije, podaljšalo življenjsko dobo luči ter zmanjšalo hrup. Izberite "Off (Izklop)", da se vrnete v normalni način.
High Altitude (Visoka vrednost)	Način High Altitude (Visoka vrednost) izberete s pritiskom na gumb "On". Ventilatorji naj zaradi zagotavljanja ustreznega nivoja hlajenja projektorja delujejo s polno hitrostjo.
Auto Shutdown (Samodejni izklop)	Ko ni vhodnega signala, se bo projektor samodejno izklopil po dodeljenem času. (v minutah)
Lamp Hour Elapse(Potek ure luči)	Prikaže delovni čas luči, ki je potekel (v urah).
Lamp Reminding (Opozorilo luči)	Aktivirajte to funkcijo, za opozorilo menjave luči 30 ur pred pričakovano končano življenjsko dobo.
Lamp Hour Reset (Ponastavitev ure luči)	Pritisnite gumb  in izberite "Yes [Da]", da števec ur za luč nastavite na 0.

Avdio



Volume (Glasnost)	• pritisnite  za zmanjšanje glasnosti, • pritisnite  za povečanje glasnosti.
Mute (Brez glasnosti)	• izberite "On (Vklop)", da odstranite glasnost, • izberite "Off (Izklop)", da povrnemo glasnost.
Power On/Off Volume (Glasnost Vklop/Izklop)	• izberite to funkcijo, da prilagodite glasnost opozorila, ko vklapljate ali izklapljate projektor.
Alarm Volume (Glasnost alarma)	• izberite to funkcijo, da prilagodite glasnost kakršnih koli opozoril.

Časovnik

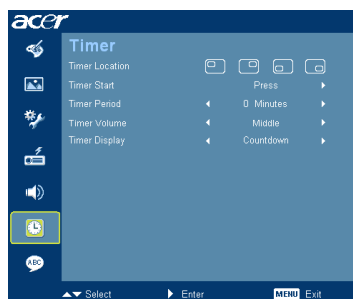

Timer Location (Položaj časomerilca)	izberite položaj časomerilca na zaslonu.
Timer Start (Vklop časomerilca)	pritisnite za vklop ali izklop časomerilca.
Timer Period (Perioda časomerilca)	pritisnite ali , da prilagodite periodo časomerilca.
Time Volume (Glasnost časovnika)	izberite funkcijo, da prilagodite glasnost opozorila, ko je funkcija časovnika vklopljena in čas poteče.
Timer Display (Prikaz časomerilca)	pritisnite ali , za izbiro načina časomerilca, ki se pojavi na zaslonu.

Jezik



Language (Jezik)	Izberite večjezični OSD meni. Uporabite tipko ali , da izberete želeni jezikovni meni. pritisnite , da potrdite izbor.
---------------------	--

Dodatki

Iskanje in odpravljanje napak

Če izkusite težave z vašim Acer projektorjem, glejte sledeči priročnik za iskanje in odpravljanje napak. Če se težave ponavljajo, se obrnite na vašega prodajalca ali servisni center.

Težave slike in rešitve

#	Težava	Rešitev
1	Na zaslonu se slika ne pojavi	- Povezano, kot je opisano v poglavju "Pred prvo uporabo". - Preverite, da ni noben izmed zatičev upognjen ali zlomljen. - Preverite, da je luč projektorja varno nameščena. glejte poglavje "Zamenjava luči". - Prepričajte se, da ste odstranili pokrovček leč ter, da je projektor vklopljen.
2	Delne, pomikajoče ali napačno prikazane slike (Za osebni računalnik (Windows 95/98/2000/XP))	- Na daljinskem upravljalniku pritisnite "RESYNC". - Za napačno prikazano sliko; - odprite "Moj računalnik", odprite "Nadzorna plošča" in dvakrat kliknite na ikono "Zaslon". - izberite jeziček "Nastavitve". - preverite, da je vaša nastavev resolucije manjša ali enaka UXGA (1600 x 1200). - kliknite gumb "Napredno". Če se težava ponavlja, spremenite prikaz monitorja, ki ga uporabljate in sledite spodnjim korakom; - preverite, da je vaša nastavev resolucije manjša ali enaka UXGA (1600 x 1200). - kliknite gumb "Spremeni" v jezičku "Monitor". - kliknite "Pokažite vse naprave". Nato izberite "Standardni tipi monitorjev" 2 v okencu SP in izberite resolucijo, ki jo potrebujete v okencu "Modeli". - preverite, da je vaša nastavev resolucije prikaza monitorja manjša ali enaka UXGA (1600 x 1200).

3	Delne, pomikajoče ali napačno prikazane slike (Za prenosnike)	- Na daljinskem upravljalniku pritisnite "RESYNC". - Za napačno prikazano sliko; - sledite korakom elementa 2 (zgoraj), da prilagodite resolucijo vašega računalnika. - pritisnite preklap med izhodnimi nastavitvami. Primer: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]. - Če naletite na težave pri menjanju resolucije ali pa vam monitor zamrzne, ponovno zaženite vso opremo, vključno z projektorjem.
4	Zaslon prenosnika ne prikazuje vaše predstavitve	- Če uporabljate prenosnik z operacijskim sistemom Microsoft® Windows®: Nekateri prenosniki lahko izklopijo svoje zaslone, ko je v uporabi druga prikazovalna naprava. Vsak ima svoj način ponovnega vklopa. Glejte računalniški priročnik za podrobne informacije. - Če uporabljate prenosnik z Apple® Mac® OS: v "System Preferences (nastavitvah sistema)", odprite "Zaslon" in izberite "Video zrcaljenje" "On (Vklap)".
5	Slika je nestabilna ali pa utripa	- Prilagodite "Tracking (Sledenje)", da jo popravite. Glejte poglavje "Image (Slika)" za več informacij. - Spremenite zaslonske nastavitve globine barve na vašem računalniku.
6	Slika vsebuje vertikalno utripajočo progo	- Za prilagoditev uporabite funkcijo "Frequency (Frekvenca)". Glejte poglavje "Image (Slika)" za več informacij. - Preverite in ponovno nastavite zaslonski način grafične kartice, da nastavite kompatibilnost s projektorjem.
7	Slika ni fokusirana	- Prepričajte se, da je pokrovček leč odstranjen. - Prilagodi fokusni obroč na projektorske leče. - Prepričajte se, da je projekcijski zaslon znotraj potrebne razdalje 3,3 do 33,8 čevljev (1,0 do 10,3 metrov) od projektorja. Glejte "How to Get a Preferred Image Size by Adjusting Distance and Zoom (Kako dobit želeno velikost slike s prilagoditvijo razdalje in zooma)" za več informacij.
8	Slika se raztegne, ko prikaže DVD naslov čez celotni zaslon	ko predvajate DVD kodiran v anamorfem ali 16:9 vidnem razmerju, je potrebno prilagoditi sledeče nastavitve: - Če predvajate 4:3 format DVD naslov, zamenjajte format v 4:3 v OSD-ju projektorja. - Če je slika še vedno raztegnjena, boste morali prilagoditi vidno razmerje. Nastavite format prikaza na vidno razmerje 16:9 (široko) na vašem DVD predvajalniku.

9	Slika je premajhna ali prevelika	- Prilagodite zoom ročico na vrh projektorja. - Premaknite projektor bliže ali dalj od zaslona. - Na daljinskem upravljalniku pritisnite "MENU (MENI)", Pojdite na "Image (Slika) --> Aspect Ratio (Vidno razmerje)" in poskusite drugačne nastavitve, ali pa na daljinskem upravljalniku pritisnite "Aspect Ratio" za neposredno prilagoditev.
10	Slika ima poševne robove	- Ce je možno prestavite projektor tako, da je centriran na zaslon. - Na daljinskem upravljalniku pritisnite "Keystone ▢ / ▣" dokler robovi niso navpično. - Na daljinskem upravljalniku pritisnite "MENU (MENI)". Pojdite na "Image --> Auto Keystone (Slika – Samod. keystone)" in na OSD izberite "Off (Izklop)", e na daljincu ni gumba "Keystone".
11	Slika je obrnjena na nasprotno stran	Izberite "Image (slika) --> Projection (Projekcija)" na OSD in prilagodite smer projekcije.

Težave s projektorjem

#	Stanje	Rešitev
1	Projektor se ne odziva na kontrole	Če je možno, izklopite projektor in nato odklopite napajalni kabel ter počakajte najmanj 30 sekund, preden ponovno priključite napajanje.
2	Luč dogori in povzroči pokajoč zvok	Ko luč doseže konec učinkovite življenjske dobe, izgori in lahko proizvede glasen pokajoč zvok. Če se to zgodi, se projektor ne bo vklopil, dokler se ne zamenja modul luči. Za zamenjavo luči sledite postopkom navedenim pod "Zamenjava luči".

OSD sporočila

#	Stanje	Opomnik s sporočilom
1	Sporočilo	Odpoved ventilatorja – ventilator sistema ne deluje. Fan Fail Lamp will automatically turn off soon. Projektor pregret – projektor je presešel priporočeno delovno temperaturo in se mora ohladiti, pred ponovno uporabo. Projector Overheated Lamp will automatically turn off soon. Zamenjajte luč – luč bo dosegla maksimalno življenjsko dobo. Pripravite se, da jo kmalu zamenjate. Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested!

Lista LED & definicije alarma

LED sporočila

Sporočilo	LED napajanja	
	Rdeča	Modra
Napajalni vtikač	Izklop v 100ms	--
Stanje pripravljenosti	V	--
Vklopni gumb vključen	--	V
Obnovitev luči	--	Hitro utripanje
Izklop (ohlajanje)	Hitro utripanje	--
Vklopni gumb izključen: ohlajanje zaključeno, stanje pripravljenosti	V	--
Napaka (toplotna odpoved)	Hitro utripanje rdeče in stalno gorenje modre	
Napaka (odpoved zaklepa ventilatorja)	Hitro utripanje rdeče in stalno gorenje modro	
Napaka (okvara luči)	Hitro utripanje modre in stalno gorenje rdeče	
Napaka (odpoved barvnega kolesa)	Hitro utripanje modre in stalno gorenje rdeče	

Zamenjava luči

Uporabite izvijač, da s pokrova odstranite vijak(e) in nato potegnite luč ven.


Projektor bo zaznal življenjsko dobo luči. Prikazalo se bo opozorilno sporočilo

"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation.

Replacement Suggested! (Luč se približuje koncu učinkovite življenjske dobe v polnem delovanju. Predlagamo, da zamenjate luč!)" Ko zagledate to sporočilo, čimprej zamenjajte luč. Prepričajte se, da se projektor ohlaja najmanj 30 minut, preden zamenjate luč.



Opozorilo: predal za luč je vroč! Pustite, da se ohladi preden zamenjate luč.

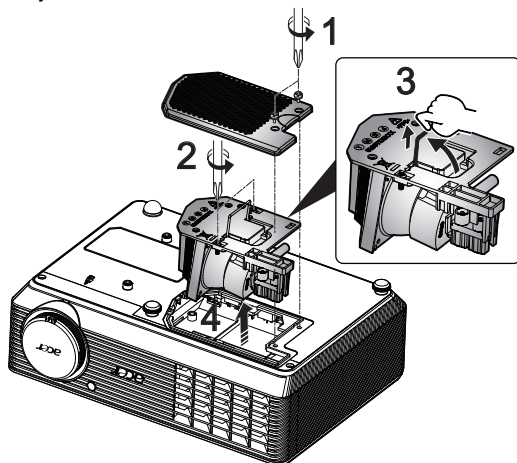

Za zamenjavo luči

- 1 Ugasnite projektor s pritiskom na gumb za **Vklop/Izklop**.
- 2 Pustite, da se projektor ohlaja vsaj 30 minut.
- 3 Odklopite nap ajalni kabel.
- 4 S pomočjo izvijača s pokrova odstranite vijak. (Ponazoritev #1)
- 5 Odstranite pokrov.
- 6 Odstranite vijaka, ki pritrjujeta modul luči (Ponazoritev #2) in privzdignite zapah. (Ponazoritev #3)
- 7 Na silo potegnite ven modul luči. (Ponazoritev #4)

Za zamenjavo modula luči, obrnite prejšnji korak.




Opozorilo: Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb, ne spustite na tla modula luči in se ne dotikajte žarnice. Žarnica se lahko zdrobi in povzroči povzroči poškodbe, če pade na tla.

Stropna montažna namestitvev


Če želite namestiti projektor z stropno montažo, glejte sledeče korake:

- 1 Izvrtajte štiri luknje v trden, strukturno nepoškodovan del stropa in zavarujte osnovo montaže,

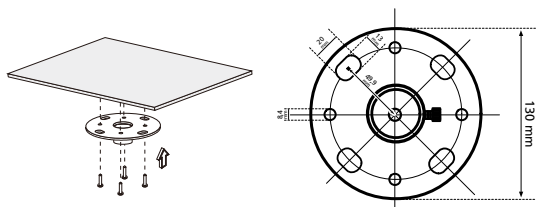


Opomba: Vijaki niso všteti. Poiščite primerne vijake za vaš tip stropa.

- 2 Pritrdite stropni drog z uporabo pravih štiri-cilindrih vijakov,

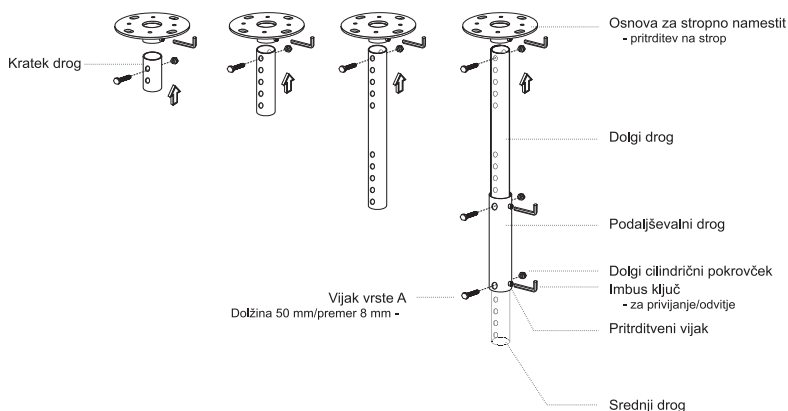


- 3 Uporabite primerno število vijakov glede na velikost projektorja, da priklopite projektor na konzolo stropne montaže,

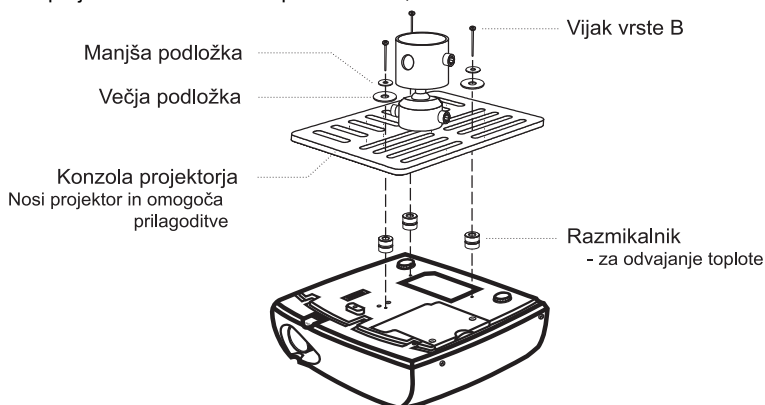


Opomba: Priporočeno je, da obdržite razdaljo med konzolo in projektorjem, da omogočite pravilno distribucijo toplote. Uporabite dve podložki za dodatno oporo, če mislite, da je to potrebno.

- 4 Priklopite stropno konzolo na stropni drog,

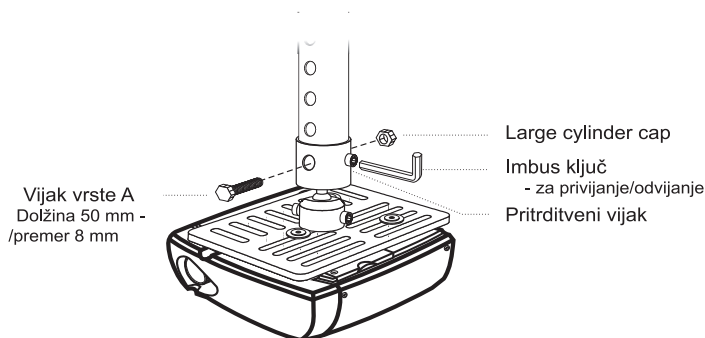


5 Prilagodite kot in položaj po potrebi.

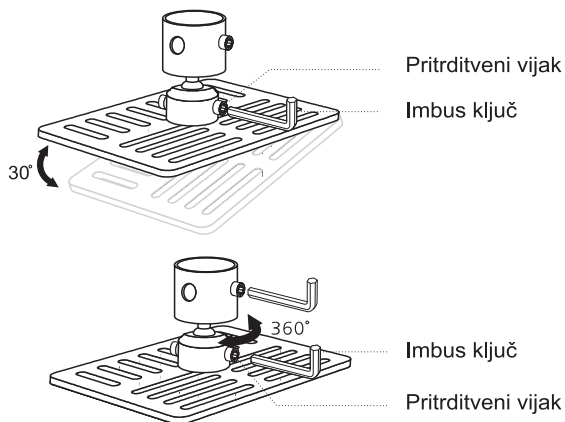

Opomba: Primeren tip vijaka in podložke za posamezni model sta navedena v spodnji tabeli. Vijaki s premerom 3 mm so priloženi v paketu vijakov.

Modeli	Vijak tipa B		Tip podložke	
	Premer (mm)	Dolžina (mm)	Velika	Mala
H5360	3	25	V	V

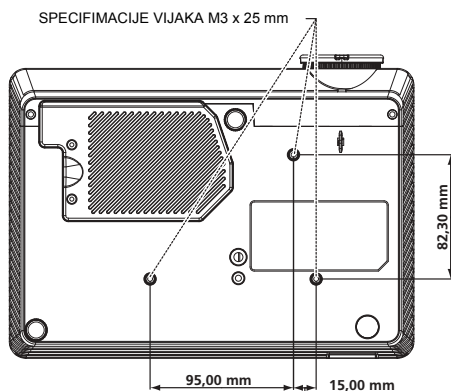

Specifikacije

Sledeče navedene specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila. Za končne specifikacije, glejte objavljene tržne specifikacije Acer.

Projicirni sistem	DLP®
Ločljivost	H5360: Izvirno: 720P (1280 x 720) , Maksimum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050), 1080p(1920x1080)
Računalniška združljivost	IBM PC in združljivi, Apple Macintosh, iMac in VESA standardi: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Video kompatibilnost	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Vično razmerje	Samodejno, 4:3, 16:9, L. škatla
Prikazovalne barve	1,07 milijard barv
Projekcijske leče	F/ 2,5 - 2,67, f = 21,86 mm - 24,00 mm, 1,1X ročne zoom leče
Velikost zaslona projekcije (diagonala)	27" (0,69m) - 300" (7,62 m)
Razdalja projekcije	3,3' (1,0 m) - 33,8' (10,3 m)
Razmerje dometa	58"@2m (1,55 - 1,70:1)
Horizontalno razmerje optičnega branja	30 k - 100 kHz
Vertikalni osvežilno razmerje optičnega branja	50-85 Hz, 120Hz (samo za način 3D)
Tip žarnice	200W žarnica, ki jo lahko zamenja uporabnik
"Keystone" popravek	±40 stopinj
Zvoki	Notranji zvočnik z izhodno močjo 2 W
Teža	2,26 Kg (4,9 lbs.)
Dimenzije (W x D x H)	268 mm x 192 mm x 80 mm (10,6" x 7,6" x 3,1")
Digitalna povečava	2X
Napajalnik	Samodejni napajalnik za izmenični tok 100 – 240V
Poraba energije	248W ±10% v normalnem načinu 201W ±10% v načinu ECO
Delovna temperatura	5°C do 35°C / 41°F do 95°F
I/O priključki	- Vtičnica x1 - VGA vhod x1 - RS232 x1 - Kompozitni video x1 - S-Video x1 3 RCA komponentni video x 1 - HDMI x1 3,5 mm audio vhodna vtičnica x1

Standardna vsebina paketa	• AC napajalni kabel x1 • VGA priključek x1 • Kompozitni video x1 • Daljinski upravljalnik x1 • Baterije x 1 (za daljinski upravljalnik) • Priročnik za uporabo (CD-ROM) x1 • Priročnik za hitri začetek x 1 • Varnostna kartica x 1 • Torbica za prenašanje x1
---------------------------	---

* Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Kompatibilni načini

A. VGA analogni

1 VGA analogni – PC signal

Načini	Ločljivost	V.frekvenca [Hz]	H.frekvenca [Hz]
VGA	640 x 480	60	31,47
	640 x 480	72	37,86
	640 x 480	75	37,50
	640 x 480	85	43,27
	640 x 480	119,51	61,60
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67
	800x600	119,85	77,20
XGA	1024x768	60	48,36
	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	85	68,67
	1024x768	119,804	98,80
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	77,90
	1280x1024	75	79,98
QuadVGA	1280x1024	85	91,15
	1280x960	60	60,00
	1280x960	75	75,00
SXGA+	1400x1050	60	65,32
UXGA	1600x1200	60	75,00
PowerBook G4	640 x 480	60	31,50
PowerBook G4	640 x 480	66,6(67)	35,00
PowerBook G4	800x600	60	37,88
PowerBook G4	1024x768	60	48,36
PowerBook G4	1152x870	75	68,68
PowerBook G4	1280x960	75	75,20
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,30

2 VGA analogno – povečano široko časovno usklajevanje

Načini	Ločljivost	V.frekvenca [Hz]	H.frekvenca [Hz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280 x 720	60	44,80
	1280 x 720	119,858	92,89
	1280x800	60	49,60
	1366x768	60	47,71
	1440x900	60	55,90
WSXGA	1680x1050	60	65,30
	1920x1080-RB	60	66,60
	1920x1080-EIA	60	66,60
	1024x600	60	37,30

3 VGA analogni – komponentni signal

480i	720x480	59,94(29,97)	27,00
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576	50(25)	27,00
576p	720x576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,50
1080i	1920x1080	60(30)	33,75
1080i	1920x1080	50(25)	33,75
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,26

B. HDMI digitalno

(1) HDMI - PC signal (isto kot DVI)

Načini	Ločljivost	V.frekvenca [Hz]	H.frekvenca [Hz]
VGA	640 x 480	60	31,47
	640 x 480	72	37,86
	640 x 480	75	37,50
	640 x 480	85	43,27
	640 x 480	119,51	61,61
SVGA	800x600	56	35,20
	800x600	60	37,88
	800x600	72	48,08
	800x600	75	46,88
	800x600	85	53,67
	800x600	119,85	77,20
XGA	1024x768	60	48,36

	1024x768	70	56,48
	1024x768	75	60,02
	1024x768	119,804	98,80
SXGA	1152x864	70	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	64,00
	1280x1024	72	77,90
	1280x1024	75	79,98
	1280x1024	85	91,15
QuadVGA	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	640 x 480	60	31,50
PowerBook G4	640 x 480	66,6(67)	35,00
PowerBook G4	800x600	60	37,88
PowerBook G4	1024x768	60	48,36
PowerBook G4	1152x870	75	68,68
PowerBook G4	1280x960	75	75,20
i Mac DV(G3)	1024x768	75	60,30

(2) HDMI - povečano široko časovno usklajevanje (isto kot DVI)

Načini	Ločljivost	V.frekvenca [Hz]	H.frekvenca [Hz]
WXGA	1280x768	60	47,78
	1280x768	75	60,29
	1280x768	85	68,63
	1280 x 720	60	44,80
	1280 x 720	119,858	92,89
	1280x800	60	49,60
	1366x768	60	47,71
WXGA+	1440x900	60	55,90
WSXGA	1680x1050	60	65,30
	1920x1080-RB	60	66,60
	1920x1080-EIA	60	66,60
	1024x600	60	37,30

(3) HDMI - Video signal

480i	720x480	59,94(29,97)	27,00
480p	720x480	59,94	31,47
576i	720x576	50(25)	27,00
576p	720x576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,50
1080i	1920x1080	60(30)	33,75

1080i	1920x1080	50(25)	33,75
1080p	1920x1080	60	67,50
1080p	1920x1080	50	56,26

Omejitve območja grafičnega vira	Horizontalno razmerje optičnega branja:	30-100kHz
	Horizontalno razmerje optičnega branja:	50-85 Hz, 120Hz (samo za način 3D)
	Maks. stopnja svetlobnih pik:	170MHz

Predpisi in varnostna opozorila

FCC opomba

Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam razreda B digitalne naprave v skladu s 15. delom FCC pravil. Te omejitve so zasnovane zato, da zagotovijo primerno zaščito pred škodljivimi motnjam v stanovanjskih namestitvah. Ta naprava lahko proizvaja, uporablja in seva radijsko frekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni pravilno nameščena ali pa njena uporaba ni v skladu z navodili.

Vendar ni zagotovljeno, da se v tej namestitvi motne ne bodo pojavile. Če naprava povzroči škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemniku, kar lahko določite z izklopom in ponovnim vklopom naprave, uporabnike prosimo, da poskušajo odpraviti motnje z naslednjimi ukrepi:

- Ponovno usmerite ali premestite sprejemno anteno,
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom,
- Priključite napravo v vtično dozo na drug tokokrog kot je priključen sprejemnik,
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izvedenega radijskega/televizijskega tehnika.

Opomba: Zaščiteni priključki

Za vse povezave do ostalih računalniških naprav je potrebno uporabiti zaščitene priključke, da obdržite skladnost z FCC predpisi.

Opomba: Periferne naprave

Na opremo se lahko priključi le periferne naprave (vhodne/izhodne naprave, terminali, tiskalniki, itd.), ki ustrezajo omejitvam B razreda. Delovanje s perifernimi napravami, ki ne ustrezajo omejitvam, lahko povzroči motnje radijskega in TV sprejemnika,

Pozor

Spremembe ali prilagoditve, katere niso odobrene s strani proizvajalca, lahko izničijo pooblastilo uporabnika, katero je odobreno s strani Mednarodne komisije za komunikacije, za delovanje naprave.

Pogoji delovanja

Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je pogojeno z dvema sledečimi pogoji: (1) ta naprava naj ne bi povzročala škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti katerekoli motnje, vstevši z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba: Kanadski uporabniki

Digitalni aparat razreda B je v skladu s standardom Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Kanada — Nizko napajalni licenčno prost radio komunikacijske naprave (RSS-210)

- a Splošne informacije
Delovanje je pogojeno z dvema naslednjima pogojeoma:
 1. ta naprava naj ne bi povzročala motenj in
 2. ta naprava mora sprejeti katerekoli motnje, tudi motnje, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
- b Delovanje v 2,4 GHz območju
Da se izognete radijskim motnjam licenčnega servisa, je naprava namenjena uporabi v notranjih prostorih, namestitve v zunanjih prostorih pa je podvržena licenci.

Deklaracija ustreznosti za EU države

Acer s tem zagotavlja, da je ta serija projektorjev v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi določili Direktive 1999/5/ES.

Skladno z ruskim regulacijskim certifikatom



ME61

Regulacijska opomba radijske naprave



.....
Opomba: Spodnje regulacijske informacije so le za modele z brezžično LAN in Bluetooth povezavo.

Splošno

Ta izdelek je skladen s standardi varnosti in radijskih frekvenc vseh držav ali območij, kjer je bil odobren za brezžično uporabo. Od nastavitev je odvisno ali izdelek vsebuje brezžične radijske naprave (kot so LAN ali/in Bluetooth moduli). Spodnje informacije so za izdelke s takimi napravami.

Evropska unija (EU)

R&TTE navodilo 1999/5/EC , kot je testirano ustrezno s sledečim skladnim standardom:

- **Člen 3.1(a) zdravja in varnosti**
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- **Člen 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (primerno za brezžični set tipkovnice in miške brez bluetootha)
 - EN301 489-17 V1.2.1
- **Člen 3.2 uporaba spektrov**
 - EN300 440-2 V1.1.2 (primerno za brezžični set tipkovnice in miške brez bluetootha)
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (primerno za visoko učinkoviti 5GHz RLAN)

Seznam prikladnih držav

EU člani od maja 2004 so: Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstria, Portugalska, Finska, Švedska, Velika Britanija, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Madžarska, Češka republika, Slovaška republika, Slovenija, Ciper in Malta. Uporaba dovoljena v državah evropske unije, kot tudi na Norveškem, v Švici, Islandiji in Lihtenštajnu. Ta naprava se mora uporabljati v natančni skladnosti z regulacijami in omejitvami države, v kateri napravo uporabljate. Za več informacij se obrnite na vaš lokalni urad v državi, kjer napravo uporabljate.



Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



**Federal Communications Commission
Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	H7P0901
Machine Type:	H5360 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan



Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Projector
Trade Name: Acer
Model Number: H7P0901
Machine Type: H5360 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- . EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- . EN55024
- . EN61000-3-2 Class A
- . EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- . EN60950-1: 2001 + A11: 2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

- . The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.



The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1
 - EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1
 - EN301 489-17
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 328
 - EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai
Easy Lai Manager
Regulation Center, Acer Inc.

Aug. 15, 2009
Date