

Monitor LCD Acer

Manual de usuario

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Reservados todos los derechos

Guía de usuario del monitor LCD de Acer
Versión original: 01/2008

La información de esta publicación puede estar sujeta a cambios periódicos sin obligación alguna de notificar dichas revisiones o modificaciones. Dichas modificaciones se incorporarán a las nuevas ediciones de la presente guía o documentos y publicaciones complementarios. Esta empresa no hace promesas ni concede garantías, ya sean explícitas o implícitas, sobre el contenido del presente producto y declina expresamente toda garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Anote el número de modelo, el número de serie y la fecha y lugar de compra en el espacio provisto a continuación. Los números de serie y modelo figuran en la etiqueta pegada en el ordenador. Toda correspondencia relativa a su unidad deberá incluir los números de serie y modelo, así como la información de compra.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotográfico o de otro tipo, sin consentimiento por escrito de Acer Incorporated.

Guía de usuario del monitor LCD de Acer

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____

Acer y el logotipo de Acer son marcas comerciales registradas de Acer Incorporated. Los demás nombres de productos o marcas comerciales sólo se utilizan con fines identificativos y pertenecen a sus respectivos propietarios.

Notas especiales sobre monitores LCD

Los siguientes síntomas son normales con monitores LCD y no indican un problema.

- Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla podría parpadear durante el uso inicial. Apague el interruptor de encendido y enciéndalo de nuevo para asegurarse de que desaparece el parpadeo.
- Puede que encuentre un brillo irregular en la pantalla, dependiendo del patrón de fondo de escritorio que utilice.
- La pantalla LCD tiene un porcentaje de píxeles eficaces del 99,99% o superior. Puede que incluya manchas del 0,01% o menos, como un píxel ausente o un píxel encendido todo el tiempo.
- Debido a la naturaleza de la pantalla LCD, podría permanecer una imagen si se presenta en la pantalla durante horas. En tal caso, la pantalla se recuperará lentamente cambiando la imagen o apagando la pantalla durante unas cuantas horas.

Información para su seguridad y confort

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones. Conserve este documento para referencia futura. Siga todas las advertencias e instrucciones que aparecen en el producto.

Limpiar su monitor

Respete escrupulosamente estas directivas durante la limpieza del monitor:

- Desenchufe siempre el monitor antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave para pasarlo por la pantalla y la parte frontal y lateral de la carcasa.

Accesibilidad

Asegúrese de que el tomacorriente en el que se conecte el cable de alimentación sea de fácil acceso y se encuentre ubicado lo más cerca posible del operador del producto. Cuando necesite desconectar la alimentación del equipo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica.

Escucha segura

Para proteger su audición, siga estas instrucciones.

- Aumente gradualmente el volumen hasta que pueda escucharlo clara y cómodamente, y sin distorsión.
- No aumente el nivel de volumen luego de que sus oídos se hayan acostumbrado al nivel de volumen.
- Limite el tiempo de escucha a volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear ambientes ruidosos.
- Reduzca el volumen si no puede escuchar a las personas hablando cerca de usted.

Advertencias

- No utilice este producto cerca del agua.
- No coloque este producto sobre un carro, base o mesa inestable. Si el producto llegara a caerse, éste puede dañarse seriamente.
- El producto posee ranuras y aberturas para la ventilación con el fin de asegurar un funcionamiento confiable del producto y evitar un sobrecalentamiento. No se debe obstruir o cubrir estas aberturas. No se debe obstruir nunca las aberturas colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. No se debe colocar nunca este producto cerca o sobre un radiador o estufa, o en un lugar empotrado a menos que se proporcione la ventilación correcta.
- No coloque nunca algún tipo de objeto dentro de este producto a través de las ranuras de la cubierta debido a que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito en las piezas que podría derivar en un incendio o descarga eléctrica. No derrame nunca algún tipo de líquido sobre o dentro del producto.
- Para evitar causar daños en los componentes internos y fugas en las pilas, no coloque este producto sobre una superficie con vibraciones.
- No utilice nunca este producto en un entorno donde se realizan actividades deportivas o ejercicios, o en un entorno con vibraciones que podrían causar un corte de la energía eléctrica inesperado o dañar los dispositivos del rotor o la lámpara.

Utilización de la energía eléctrica

- Se debe utilizar este producto con el tipo de energía eléctrica que aparece en la etiqueta de clasificación de la energía eléctrica. Si desconoce el tipo de energía eléctrica disponible, consulte al distribuidor o a la empresa de energía eléctrica local.
- No permita que ningún objeto quede colocado sobre el cable de alimentación. No coloque este producto donde las personas caminarán sobre el cable.

- Si se utiliza un cable de extensión con este producto, asegúrese de que la clasificación de amperios totales del dispositivo conectado en el cable de extensión no exceda la clasificación de amperios del cable de extensión. Además, asegúrese de que la clasificación de amperios totales de todos los productos conectados en el tomacorriente no exceda la clasificación del fusible.
- No sobrecargue un tomacorriente, múltiple o receptáculo conectando demasiados dispositivos. La carga total del sistema no deberá exceder el 80% de la clasificación del circuito derivado. En caso de que se utilice un múltiple, la carga no deberá exceder el 80% de la clasificación de entrada del múltiple.
- El adaptador alimentación de este producto posee un enchufe de 3 cables con conexión a tierra. El enchufe puede ser sólo colocado en un tomacorriente con conexión a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente se encuentra conectada correctamente a masa antes de insertar la toma del cable de alimentación. No coloque el enchufe en un tomacorriente sin conexión a tierra. Para obtener más información, póngase en contacto con un electricista.



.....

¡Advertencia! La clavija a tierra representa una característica de seguridad. La utilización de un tomacorriente que no posea una conexión a tierra adecuada puede causar una descarga eléctrica y/o lesión.



.....

Nota: La clavija a masa también proporciona una excelente protección contra los ruidos inesperados producidos por otros dispositivos eléctricos cercanos que pueden interferir con el rendimiento de este producto.

- Utilice este producto sólo con el cable de alimentación suministrado. Si es necesario reemplazar el cable de alimentación, asegúrese de que el cable de alimentación nuevo cumpla con los siguientes requisitos: tipo desmontable, con clasificación UL/certificación CSA, tipo SPT-2, clasificación mínima de 7 A 125 V, aprobado por VDE o su equivalente y longitud máxima de 4,6 metros (15 pies).

Reparación del producto

No intente reparar usted mismo este producto abriendo o retirando las cubiertas ya que podría estar expuesto a puntos de voltaje peligrosos y otros riesgos. La reparación del producto deberá ser realizada el personal de servicio técnico calificado.

Desconecte este producto del tomacorriente y acuda al personal de servicio técnico calificado cuando:

- el cable de alimentación o el enchufe se encuentren dañados, cortados o deshilachados.
- se haya derramado líquido en el producto

- el producto haya sido expuesto a la lluvia o agua
- el producto se haya caído o la cubierta se encuentre dañada.
- el producto posea un cambio notorio en el rendimiento, lo que indica que es necesaria una reparación
- el producto no funcione en forma normal luego de seguir las instrucciones de funcionamiento



.....

Nota: Realice sólo el ajuste de aquellos controles que se incluyen en las instrucciones de funcionamiento. Un ajuste incorrecto de los otros controles puede causar daños, y a menudo requerir de un técnico cualificado para que el producto pueda regresar a su funcionamiento normal.

Ambientes potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en cualquier área con un ambiente potencialmente explosivo y respete todas las señalizaciones e instrucciones. Los ambientes potencialmente explosivos incluyen áreas donde generalmente se le solicita que apague el motor del vehículo. Las chispas en dichas áreas pueden derivar en una explosión o incendio y causar lesiones personales o incluso la muerte. Desactive el dispositivo en las cercanías de bombas de gas y gasolineras. Respete las restricciones acerca de la utilización de dispositivos radiales en depósitos, almacenes y áreas de distribución de combustible; plantas químicas; o donde se estén realizando operaciones con explosivos. Ambientes potencialmente explosivos que se encuentran generalmente, pero no siempre, señalados claramente como tales. Por ejemplo, debajo de cubiertas en embarcaciones, en instalaciones de transferencia o almacenamiento de químicos, vehículos que utilicen gas licuado de petróleo (como propano o butano) y áreas donde el aire contenga químicos o partículas como granos, polvo o polvo de metal.

Información de seguridad adicional

El dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de desecho

No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando desee desecharlo. Para minimizar la contaminación y asegurar la máxima protección del medio ambiente global, recicle este dispositivo. Para obtener más información acerca de las regulaciones de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, por sus siglas en inglés), visite <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Aviso sobre el mercurio

Para proyectores o productos electrónicos que posean un monitor o pantalla LCD/CRT:

Las lámpara(s) que contiene este producto contienen mercurio y deberán ser recicladas o desechadas de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.

Para más información, contacte con la Alianza de Industrias Electrónicas en www.eiae.org. Para más información específica sobre la eliminación de la lámpara, consulte www.lamprecycle.org.



Declaración sobre los píxeles de la pantalla LCD

La unidad LCD se ha fabricado utilizando técnicas de fabricación de alta precisión. No obstante, puede que algunos píxeles se fundan ocasionalmente y aparezcan como puntos negros o rojos. Ello no tiene ningún efecto sobre la imagen grabada y no constituye un mal funcionamiento.

Este producto se ha entregado con posibilidades de administración de energía.

- Activa el modo de suspensión después de 15 minutos de inactividad por parte del usuario.
- Activa el modo de suspensión del equipo después de 30 minutos de inactividad por parte del usuario.
- Activa el equipo desde el modo de suspensión presionando el botón de encendido.

Sugerencias e información para un uso más confortable

Los usuarios de equipos informáticos podrían quejarse de tensión ocular o dolores de cabeza después de un uso prolongado. Los usuarios corren también riesgos de lesiones físicas después de trabajar largas horas frente a un equipo informático. Los periodos largos de trabajo, las malas posturas, los malos hábitos de trabajo, el estrés, las condiciones de trabajo inadecuadas, la salud personal y otros factores aumentan enormemente el riesgo de lesión física.

El uso incorrecto de un equipo informático podría provocar el síndrome del túnel carpiano, tendinitis, tenosinovitis u otros desórdenes musculoesqueléticos. Los siguientes síntomas podrían aparecer en manos, muñecas, brazos, hombros, cuello o espalda:

- entumecimiento, sensación de quemazón u hormigueo
- dolor, úlceras o reblandecimiento
- dolor, hinchazón o palpitaciones
- rigidez o tensión
- frialdad o debilidad

Si detecta cualquiera de estos síntomas o cualquier otra incomodidad persistente y/o dolor relacionado con el uso de su equipo, consulte con un médico inmediatamente e informe al departamento de salud y seguridad de su empresa.

Las siguientes secciones ofrecen sugerencias para un uso más cómodo de su equipo.

Encontrar su zona de confort

Encuentre su zona de confort ajustando la visión del ángulo del monitor, utilizando un reposo para los pies o elevando la altura de su asiento para conseguir una máxima comodidad. Considere las siguientes sugerencias:

- no permanezca demasiado tiempo en la misma postura
- evite encorvarse y/o recostarse hacia atrás
- levántese y camine a menudo para evitar la tensión de los músculos de las piernas

Cuide su visión

Las largas horas de visión utilizando unas gafas o lentes de contacto incorrectas, los reflejos, la iluminación excesiva de la habitación, las pantallas enfocadas de forma incorrecta, los tipos de letra muy pequeños y las pantallas con poco contraste podrían crear tensión ocular. Las secciones siguientes ofrecen sugerencias sobre cómo reducir la tensión ocular.

Ojos

- Descanse la vista con frecuencia.
- Ofrezca a sus ojos descansos frecuentes, mirando a la lejanía desde el monitor o enfocando un punto distante.
- Parpadee con frecuencia para evitar que se le sequen los ojos.

Pantalla

- Mantenga limpia la pantalla.
- Mantenga la cabeza por encima del borde superior de la pantalla, de forma que sus ojos miren hacia abajo si necesita ver el centro de la pantalla.
- Ajuste el brillo y/o el contraste de la pantalla a un nivel cómodo para conseguir la mejor legibilidad del texto y la mayor claridad en gráficos.
- Elimine los reflejos y deslumbramientos:
 - colocando su pantalla de forma perpendicular a las ventanas o fuentes de luz
 - minimizando la luz de la sala utilizando cortinas, pantallas o mamparas
 - utilizando una luz de trabajo
 - cambiando el ángulo de visión de la pantalla
 - utilizando un filtro de reducción de reflejos
 - utilizando un visor de pantalla, como un trozo de cartulina extendida desde el borde superior de la pantalla
- Evite ajustar la pantalla formando un ángulo de visión complicado.
- Evite mirar a fuentes de luz brillantes, como ventanas abiertas, durante periodos largos de tiempo.

Desarrolle buenos hábitos de trabajo

Desarrolle los siguientes hábitos de trabajo para hacer el uso de su equipo más relajante y productivo:

- Realice paradas frecuentes.
- Realice ejercicios de estiramiento.
- Respire aire fresco con la mayor frecuencia posible.
- Ejercítese con regularidad y mantenga su cuerpo saludable.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: LCD Monitor
Trade Name: Acer
Model Number: B223W
Series Model Type:
SKU Number: B223Wxxxx ("x" = 0~9, a~z, or A~Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
- EN55024
- EN61000-3-2, Class D
- EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment:

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai / Manager
Regulation, Acer Inc.

Oct. 12, 2009
Date

Federal Communications Commission

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:


Product name:	22" LCD Monitor
Model number:	B223W
SKU number:	B223Wxxxx (x can be 0 - 9, A - Z or blank)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

Notas especiales sobre monitores LCD	iii
Información para su seguridad y confort	iii
Instrucciones de seguridad	iii
Limpiar su monitor	iii
Conectar/Desconectar el dispositivo	iii
Accesibilidad	iv
Escucha segura	iv
Advertencias	iv
Utilización de la energía eléctrica	iv
Reparación del producto	v
Información de seguridad adicional	vi
Instrucciones de desecho	vi
Declaración sobre los píxeles de la pantalla LCD	vii
Sugerencias e información para un uso más confortable	viii
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	xi
Desembalaje	1
Instalar/desinstalar la base	2
Ajuste de posición de la pantalla	2
Conectar el cable de alimentación	4
Ahorro de energía	4
Canal de datos de pantalla (DDC)	4
ASIGNACIÓN DE CONTACTOS DE LOS CONECTORES	5
Tabla de tiempos estándar	7
Instalación	8
Controles de usuario	9
Cómo ajustar la configuración	10
Acer eColor Management	11
Usuario	12
Solución de problemas	14
Modo VGA	14
Modo DVI	15

Desembalaje

Compruebe que los siguientes artículos se encuentran en la caja al desembalar el producto, y guarde los materiales de embalaje por si necesita transportar o enviar el monitor en el futuro.

Monitor LCD

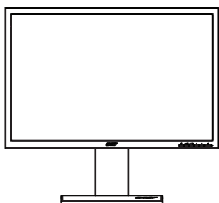


Manual del usuario




Guía de inicio rápido



Cable D-Sub

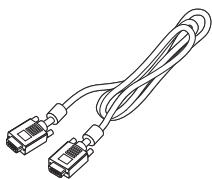


Cable DVI
(sólo para modelos de
entrada dual)

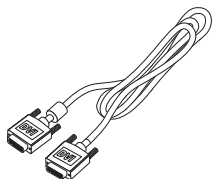

Cable de alimentación AC



Cable de audio
(opcional)




Instalar/desinstalar la base

Instalación:

- 1) Acople el pedestal a la base
- 2) Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo. Asegúrese de que la base está bloqueada en el pedestal.
- 3) Fije la base al pedestal girando el tornillo mediante el saliente integrado o una moneda de tamaño adecuado.

Desinstalación:

Invierta los pasos de montaje.

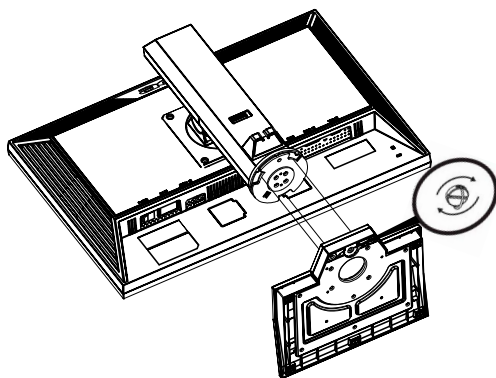


Ajuste de posición de la pantalla


Para optimizar la posición de la pantalla puede ajustar la inclinación del monitor utilizando ambas manos para sostener los bordes del monitor como se muestra a continuación.

El monitor se puede ajustar hasta 15 grados hacia arriba y 5 hacia abajo.


- a. El monitor se puede inclinar hasta 15 grados hacia arriba y hasta 5 grados hacia abajo.

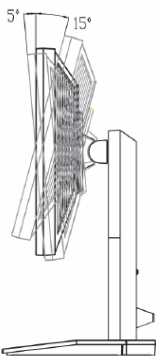


b. La altura del monitor se puede ajustar hasta 11 cm.

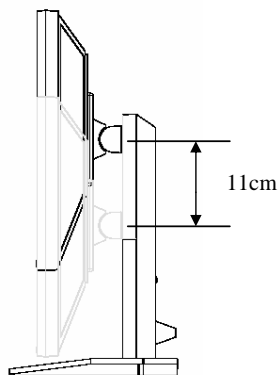

c. El monitor se puede girar 35 grados en cualquier dirección en el plano horizontal.

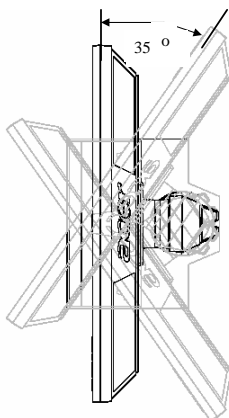

d. El monitor se puede girar 90 grados en el plano vertical.

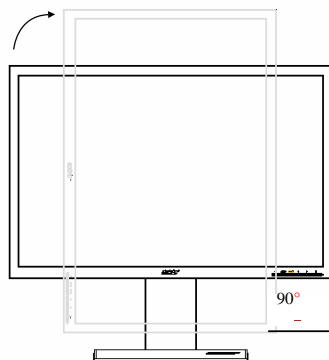

Conectar el cable de alimentación

- Asegúrese primero de que el cable de alimentación que desee utilizar es del tipo correcto para su zona.
- El monitor tiene una fuente de alimentación universal que permite utilizarla en áreas de voltaje de 100/120 V AC o 220/240 V AC. No es necesario que el usuario realice ningún ajuste.
- Conecte un extremo del cable de alimentación a la toma de entrada AC y el otro extremo a la toma de salida AC.
- Para equipos que funcionen con 120 V AC:
Utilice un cable con homologación UL, de tipo SVT y toma de 10 A/125 V.
- Para equipos que funcionen con 220/240 V AC:
Utilice un cable compuesto por cable H05VV-F y de 10 A/250 V. el cable deberá tener la homologación de seguridad necesaria para el país en el que vaya a instalarse el equipo.

Ahorro de energía

El monitor pasará al modo de "ahorro de energía" al recibir la señal de control desde el controlador de pantalla, y lo indicará activando en color ámbar el LED de encendido.


Modo	Luz LED
Activado	Azul
Ahorro de energía	Ámbar

El modo de ahorro de energía se mantendrá hasta que se detecte una señal de control o se activen el teclado o el ratón. El tiempo de recuperación desde el modo de "ahorro de energía" al de "actividad" es de unos 3 segundos.

Canal de datos de pantalla (DDC)


Para hacer más sencilla la instalación, y siempre que su sistema sea compatible con el protocolo DDC, el monitor se comporta como un dispositivo plug-and-play. DDC es un protocolo de comunicación por medio del cual el monitor informa al sistema acerca de sus posibilidades; por ejemplo, las resoluciones que admite y los tiempos correspondientes. El monitor es compatible con la norma DDC2B.

ASIGNACIÓN DE CONTACTOS DE LOS CONECTORES

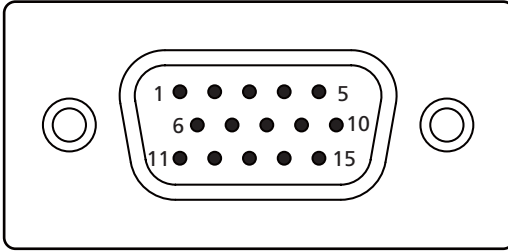

Cable de señal de pantalla en color de 15 contactos

Nº DE CONTACTO.	Descripción	Nº DE CONTACTO.	Descripción
1	Rojo	9	+5 V
2	Verde	10	Tierra lógica
3	Azul	11	Tierra del monitor
4	Tierra del monitor	12	Datos serie DDC
5	Retorno DDC	13	Sinc. H.
6	Tierra-R	14	Sinc. V.
7	Tierra-V	15	Reloj serie DDC
8	Tierra-A		

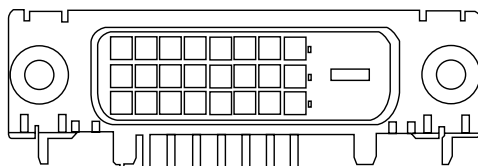

Cable de señal de pantalla en color de 24 contactos

Nº DE CONTACTO.	Descripción	Nº DE CONTACTO.	Descripción
1	TMDS Datos2-	13	NC
2	TMDS Datos2+	14	Alimentación +5 V
3	Protección datos TMDS 2/4	15	TIERRA (retorno para sinc. h. y v. de +5V)
4	NC	16	Detección de conexión en caliente
5	NC	17	TMDS Datos0-
6	Reloj DDC	18	TMDS Datos0+
7	Datos DDC	19	Protección datos TMDS 0/5
8	NC	20	NC
9	TMDS Datos1-	21	NC
10	TMDS Datos1+	22	Protección reloj TMDS
11	Protección datos TMDS 1/3	23	Reloj TMDS +
12	NC	24	Reloj DDC TMDS-

Tabla de tiempos estándar


	Modo	Resolución		
1	VGA	640 x 480	60	Hz
2	VGA	640 x 480	72	Hz
3	VGA	640 x 480	75	Hz
4	MAC	640 x 480	66.66	Hz
5	VESA	720x400	70	Hz
6	SVGA	800 x 600	56	Hz
7	SVGA	800 x 600	60	Hz
8	SVGA	800 x 600	72	Hz
9	SVGA	800 x 600	75	Hz
10	MAC	832 x 624	74.55	Hz
11	XGA	1024 x 768	60	Hz
12	XGA	1024 x 768	70	Hz
13	XGA	1024 x 768	75	Hz
14	MAC	1152 x 870	75	Hz
15	VESA	1152 x 864	75	Hz
16	VESA	1280 x 960	60	Hz
17	SXGA	1280 x 1024	60	Hz
18	SXGA	1280 x 1024	75	Hz
19	VESA	1280 x 720	60	Hz
20	VESA	1280 x 1024	70	Hz
21	WXGA	1360x768	60	Hz
22	WXGA+	1440x900	60	Hz
23	WXGA+	1440x900	75	Hz
24	SXGA+	1440x1050	60	Hz
25	UXGA	1600x1200	60	Hz
26	WSXGA+	1680x1050	60	Hz

Instalación


Para instalar el monitor en su sistema, siga los pasos siguientes:

Pasos

- 1 Conecte el cable de vídeo
 - a Asegúrese de que tanto el monitor como el equipo están apagados.
 - b Conecte el cable de vídeo VGA al ordenador.
 - c Conecte el cable digital (sólo para modelos con entrada dual).
 - (1) Asegúrese de que tanto el monitor como el equipo están apagados.
 - (2) Conecte un extremo del cable DVI de 24 terminales a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto del ordenador.
- 2 Conecte el cable de alimentación
Conecte el cable de alimentación al monitor, y después a una toma AC con conexión a masa.
- 3 Encienda el monitor y el equipo
Encienda el monitor primero y después el equipo. Este orden es muy importante.
- 4 Si el monitor no funciona correctamente, consulte la sección de resolución de problemas para diagnosticar el problema.

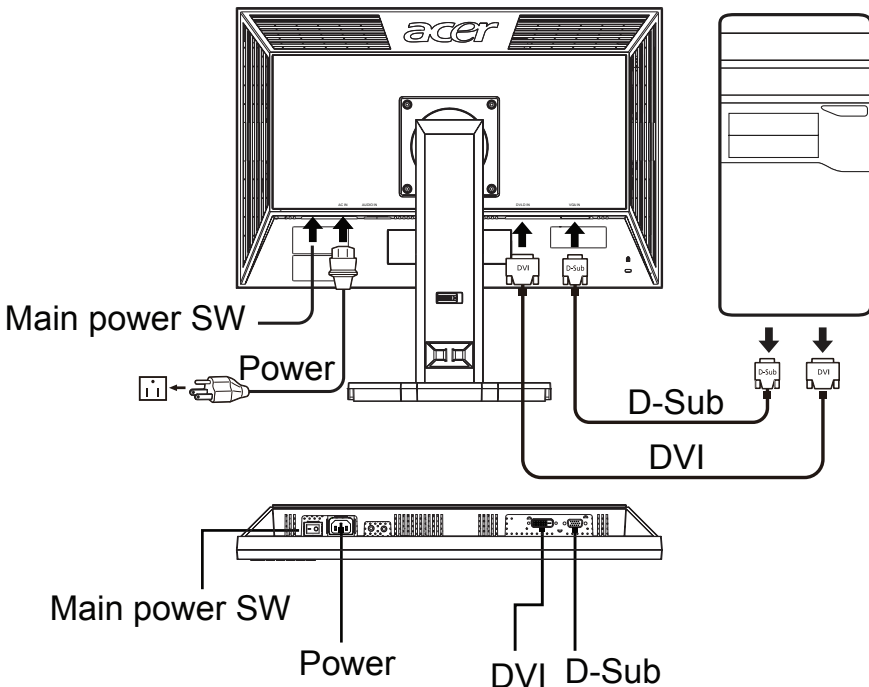

Controles de usuario

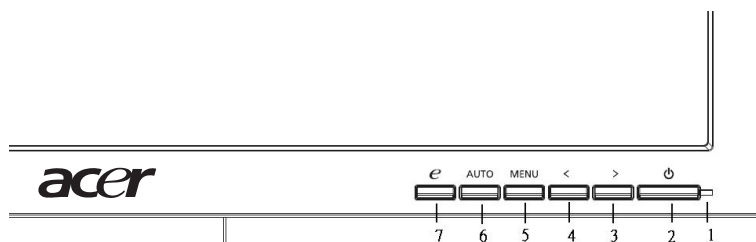


Controles de panel frontal

- 1 **LED de encendido:** se enciende para indicar si el monitor está encendido.
- 2 **Interruptor de alimentación:** Activa o desactiva la alimentación.
- 3.4 **</> :** Pulse < o > para navegar hasta la función deseada, pulse Enter para seleccionar la función. Pulse < o > para cambiar la configuración de la función actual.
- 5 **Menú/Entrar:** Activa el menú OSD si el OSD está desactivado o activa/desactiva la función de ajuste si el OSD está activado.
- 6 **Botón de ajuste automático/Salir:**
 - a Mientras el menú OSD está activado, este botón actúa como tecla de salida (menú OSD).
 - b Si el menú OSD está inactivo, pulse este botón durante dos segundos para activar la función de Ajuste automático. La función de Ajuste automático se utiliza para configurar los parámetros HPos, VPos, Reloj y Enfoque.
- 7 **Botón Empowering/Salir:**
 - a Mientras el menú OSD está activado, este botón actúa como tecla de salida (sale del menú OSD).
 - b Si el menú OSD no está activo, pulse este botón para seleccionar el modo de escenario.

Cómo ajustar la configuración


- 1 Pulse el botón **MENU** para mostrar la ventana OSD.
- 2 Pulse < o > para seleccionar la función deseada.
- 3 Pulse el botón **Menu** de nuevo para seleccionar la función que desee ajustar.
- 4 Pulse < o > para cambiar la configuración de la función actual.
- 5 Para salir y guardar, seleccione la función de salida. Si desea ajustar cualquier otra función, repita los pasos 2 a 4.

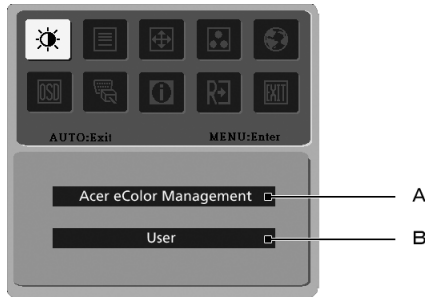

- A **Acer eColor Management:** Si está seleccionado "Acer eColor Management", aparecerá el menú OSD de Acer eColor Management.
- B **Usuario** Si está seleccionado "Usuario", aparecerá el menú OSD estándar.




I. Modo de entrada sólo analógico

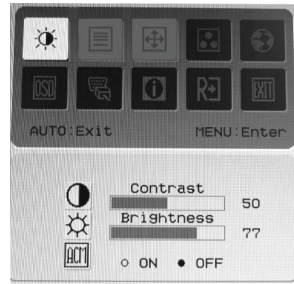

II. Modo de entrada sólo digital

Acer eColor Management

- Instrucciones de uso
 - 1 Pulse la *e* Botón Empowering para abrir el menú OSD de Acer eColor Management y acceder a los modos de escenario.
 - 2 Pulse "<" o ">" para seleccionar el modo.
 - 3 Pulse el botón de ajuste automático para confirmar el modo y ejecutar el Ajuste automático.

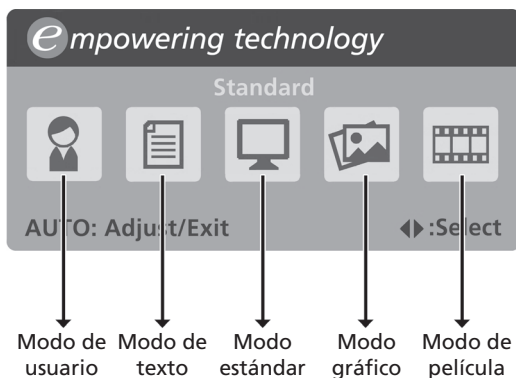









- Funciones y ventajas

Icono de menú principal	Elementos de submenú	Descripción
	Modo de usuario	Definido por el usuario. La configuración puede ajustarse para adaptarla a cualquier situación.
	Modo de texto	Balance óptimo de brillo y contraste para evitar el cansancio de los ojos. La forma más cómoda de leer en la pantalla.
	Modo estándar	Configuración predeterminada, refleja las capacidades nativas de la pantalla.
	Modo gráfico	Mejora los colores y enfatiza los detalles finos. Las fotografías e imágenes en movimiento aparecerán con colores vibrantes y detalles nítidos.
	Modo de película	Muestra escenas con los detalles más claros. Las fotografías e imágenes en movimiento aparecerán con colores vibrantes y detalles nítidos.

Usuario

Icono de menú principal	Icono de submenú	Elementos de submenú	Descripción
		Contraste	Ajusta el contraste entre los colores de pantalla y fondo de la imagen.
		Brillo	Ajusta el nivel de brillo de la imagen en pantalla.
		ACM	Interruptor de Activación/Desactivación ACM (Administración de contraste adaptativo), Desactivado de forma predeterminada.
		Enfoque	Ajusta el enfoque de la imagen (disponible sólo en modo analógico).
		Reloj	Ajusta el reloj de la imagen (disponible sólo en modo analógico).
		Posición H	Ajusta la posición horizontal del menú OSD (disponible sólo en modo analógico).
		Posición V	Ajusta la posición vertical del menú OSD (disponible sólo en modo analógico).
		N/D	Cálido
N/D		Frío	Configura la temperatura de color a blanco frío.
		Usuario/rojo	Ajusta la intensidad de rojo.
		Usuario/verde	Ajusta la intensidad de verde.
		Usuario/azul	Ajusta la intensidad de azul.

Icono de menú principal	Icono de submenú	Elementos de submenú	Descripción
	N/D	English	Selección de idioma.
	N/D	繁體中文	
		Deutsch	
		Français	
		Español	
		Italiano	
		简体中文	
		日本語	
		Suomi	Sólo OSD versión EMEA.
		Nederlands	
	Русский		
		Posición H	Ajusta la posición horizontal del menú OSD.
		Posición V	Cambia la posición vertical del OSD.
		Tiempo de espera OSD	Ajusta el tiempo de aparición del menú OSD.
	N/D	Fuente de Entrada	Seleccione la señal de entrada desde D-Sub, DVI-D o HDMI
	N/D	Modo Ancho	Seleccione la configuración de modo ancho para pantalla Completa, relación de Aspecto o modo 1:1
	N/D	DDC/CI	Activa/desactiva la compatibilidad con DDC/CI
	N/D	Información	Muestra la resolución, la frecuencia H/V, el puerto de entrada y el número de serie de la entrada actual.
	N/D	Reiniciar	Borra los cambios de configuración automática y define la temperatura de color como Calido.
	N/D	Salir	Guarda los cambios del usuario y cierra el menú OSD.

Solución de problemas

Antes de enviar a reparar su monitor LCD, consulte la guía de solución de problemas a continuación para saber si puede diagnosticar personalmente el problema.

Modo VGA

Problema	Estado del LED	Remedio
No hay ninguna imagen visible	Azul	Utilizando el menú OSD, ajuste el brillo y el contraste al máximo o restaure la configuración predeterminada.
	Desactivado	Compruebe el interruptor de encendido. Compruebe si el cable de alimentación está bien conectado al monitor.
	Ámbar	Compruebe si el cable de señal de vídeo está bien conectado a la parte posterior del monitor. Compruebe si su ordenador está encendido o se encuentra en el modo de ahorro de energía/suspensión.
Imagen inestable		Compruebe si la especificación del adaptador gráfico y el monitor son compatibles. Ello podría causar un desajuste en la frecuencia de la señal.
Imagen anormal	Falta la imagen, está descentrada, es demasiado grande o demasiado pequeña para la pantalla.	Utilizando el menú OSD, ajuste el enfoque, el reloj, la posición H y la posición V con señales no estándar. Compruebe la configuración de pantalla de su sistema. En caso de que falte la imagen, seleccione otra resolución o frecuencia de refresco vertical. Espere unos segundos después de ajustar el tamaño de la imagen antes de cambiar o desconectar el cable de señal o apagar el monitor.

Modo DVI

Problema	Estado del LED	Remedio
No hay ninguna imagen visible	Azul	Utilizando el menú OSD, ajuste el brillo y el contraste al máximo o restaure la configuración predeterminada.
	Desactivado	Compruebe el interruptor de encendido. Compruebe si el cable de alimentación AC está bien conectado al monitor.
	Ámbar	Compruebe si el cable de señal de vídeo está bien conectado a la parte posterior del monitor. Compruebe si su ordenador está encendido o se encuentra en el modo de ahorro de energía/suspensión.