

Notebook Acer TravelMate série 270



Uživatelská příručka

acer

Copyright © 2002
Všechna práva vyhrazena
Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 270

Informace v této publikaci mohou být čas od času změněny, a to bez upozorňování jakýchkoliv osob na takovéto opravy nebo změny. Tyto změny budou zpracovány do nových vydání této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Tato společnost neposkytuje žádné záruky s ohledem na obsah zde uvedených informací.

Do kolonek, uvedených níže, si zaznamenejte číslo modelu počítače, výrobní číslo, datum a místo zakoupení. Výrobní číslo a číslo modelu jsou uvedeny na štítku, který je na spodní straně počítače. Veškerá korespondence, týkající se Vašeho počítače, musí obsahovat výrobní číslo, číslo modelu a informace o prodeji.

Kopírování, reprodukování nebo šíření této publikace v jakékoli formě i podobně je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Acer Incorporated.

Počítač Notebook TravelMate série 270

Číslo modelu:

Výrobní číslo:

Datum zakoupení:

Místo zakoupení:

Acer a Acer logo jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy produktů a ochranné známky jiných společností v této příručce mají pouze informativní charakter a patří příslušným společnostem.

Nejdříve několik věcí úvodem

Rádi bychom Vám poděkovali, že jste si zvolili notebook série TravelMate. Doufáme, že budete se svým počítačem TravelMate spokojeni tak, jako jsme byli my, když jsme tento počítač pro Vás připravovali.

Vaši průvodci

Abychom Vám usnadnili používání Vašeho počítače TravelMate, připravili jsme pro Vás několik průvodců:



Jako úplně první - rozkládací plakát Just for Starters... Vám pomůže na samotném začátku při sestavování Vašeho počítače.



Tato Uživatelská příručka Vám představí řadu možností, které Vám umožní, abyste byli díky svému počítači produktivnější. Tento průvodce poskytuje jasné a přehledné informace, týkající se počítače. Z tohoto důvodu si jej pečlivě přečtěte.

Pro další informace o našich výrobcích, službách a informacích o technické podpoře (support) můžete navštívit naši internetovou stránku (support.acer-euro.com).

Základní péče a rady pro používání Vašeho počítače

Zapínání a vypínání počítače

Při zapínání počítače jednoduše posuňte a pak uvolněte posuvný síťový vypínač, umístěný na pravé straně počítače TravelMate. Viz stránka 10, kde najdete další informace o umístění tohoto síťového vypínače.

Vypnutí napájení počítače můžete provést některým z následujících způsobů:

- S použitím příkazu Windows pro vypnutí.
Pro Windows 2000: Klepněte na tlačítko Start, Vypnout..., a zvolte položku Vypnout počítač; nakonec klepněte na tlačítko OK.
- nebo -
Pro Windows XP: Klepněte na tlačítko Start, Vypnout počítač, a nakonec klepněte na tlačítko Vypnout.
- Pomocí síťového vypínače
Pokud přepnete síťový vypínač do polohy "Shut down", můžete vypínač použít pro vypnutí počítače. Viz návod systému Windows, kde najdete další podrobnosti.



Poznámka: Síťový vypínač můžete rovněž používat k provádění různých funkcí režimu řízení spotřeby. Viz návod systému Windows, kde najdete další informace.

- Pro řízení spotřeby použijte přizpůsobené funkce
Vypnutí počítače můžete rovněž provést sklopením krytu displeje nebo stisknutím "horké" klávesy Fn-F4 pro "uspání" (sleep).



Poznámka: Pokud nemůžete vypnout počítač normálním způsobem, stiskněte a podržte síťový vypínač alespoň 4 sekundy, až se počítač vypne.
Pokud počítač vypnete a chcete jej opět zapnout, vyčkejte před jeho opětovným zapnutím alespoň dvě sekundy.

Péče o Váš počítač

Váš počítač Vám bude dobře sloužit, budete-li o něj správně pečovat.

- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumistujte jej do blízkosti zdrojů tepla, jakým je například radiátor.
- Nevystavujte počítač teplotám nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C.
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhkosti.
- Zabraňte polití počítače vodou nebo jakoukoli tekutinou.
- Nevystavujte počítač velkým nárazům a otřesům.

- Nevystavujte počítač prachu a nečistotám.
- Na horní plochu počítače nikdy neumisťujte žádné předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vyvarujte se prudkého zavírání krytu displeje.
- Nikdy počítač neumisťujte na nerovné plochy.

Péče o síťový adaptér

Zde je několik rad, jak pečovat o síťový adaptér:

- Nepřipojujte síťový adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Nešlapejte na síťovou přívodní šňůru a neumisťujte na ni žádné těžké předměty. Umístěte síťovou šňůru a veškeré kably mimo frekventovanou oblast, kde často chodí lidé.
- Při odpojování síťové šňůry ze zásuvky ve zdi netahejte za samotnou šňůru, ale vždy uchopte zástrčku.
- Celková proudová zátěž připojených zařízení nesmí přesáhnout proudovou zátěž prodlužovací šňůry (pokud ji používáte). Kromě toho celkové zatížení veškerého zařízení, zapojeného do jedné zásuvky ve zdi, nesmí přesáhnout kapacitu pojistky.

Péče o baterie

Zde je několik rad, jak pečovat o baterie:

- Používejte pouze baterie stejného druhu. Před vyjmutím nebo výměnou baterii vypněte napájení počítače.
- Nezasahujte do obalu baterií. Udržujte baterie mimo dosah dětí.
- Použité baterie odstraňte v souladu s místními předpisy a nařízeními. Pokud je to možné, provedte jejich recyklaci.

Čištění a servis počítače

Při čištění svého počítače dodržujte následující kroky:

- 1 Vypněte počítač a vyjměte držák s bateriami.
- 2 Odpojte síťový adaptér.
- 3 Pro čištění používejte měkký hadřík, navlhčený ve vodě. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.
- 4 Pro čištění plochy displeje používejte čisticí soupravu pro LCD displeje.

Pokud nastane některá z následujících událostí:

- Došlo k pádu počítače nebo k poškození jeho skříňky.
- Došlo k polití počítače tekutinou.
- Počítač nepracuje normálně.

Nalistujte si sekci "Odstraňování potíží" na stránce 49.

Obsah

Nejdříve několik věcí úvodem	.2
Vaši průvodci	.2
Základní péče a rady pro používání Vašeho počítače	.3
Seznámení s počítačem	.7
Prohlídka počítače	.9
Čelní pohled	.9
Pohled na levou stranu	.11
Pohled na pravou stranu	.12
Pohled ze zadu	.13
Pohled zespodu	.14
Přednosti	.15
Indikátory	.17
Používání klávesnice	.18
Speciální klávesy	.18
Touchpad	.27
Základy ovládání touchpadu	.27
Ukládání dat	.29
Pevný disk	.29
Optická mechanika	.29
Používání software	.30
Audio	.31
Nastavení hlasitosti	.31
Řízení spotřeby elektrické energie	.32
Přenášení počítače TravelMate	.33
Odpojování z pracovní plochy	.33
Přenášení počítače	.33
Přenesení počítače domů	.34
Cestování s počítačem	.35
Mezinárodní cestování s počítačem	.35
Zabezpečení Vašeho počítače	.37
Bezpečnostní zámek počítače	.37
Použité hesel	.37
Přizpůsobování počítače	.39
Rozšiřování prostřednictvím doplňků	.41
Doplňky pro rozšíření konektivity	.41
Doplňky pro rozšíření konfigurace	.45
Používání systémových pomocných programů (utilit)	.47
Launch Manager	.47
BIOS Utility	.47

Odstraňování potíží	49
Často pokládané otázky	51
Vyžádání servisu	54
Mezinárodní záruka (ITW)	54
Předtím, než zavoláte	54
Příloha A Technické údaje	55
Příloha B Předpisy a vyhlášky	59

Seznámení s počítačem


Tento počítač představuje kombinaci vysokého výkonu, všeestrannosti, předností řízení spotřeby a multimediálních schopností s jedinečným stylem a ergonomickým designem. Se svým novým počítačem - pomocníkem a partnerem docílíte nedostižnou produktivitu a spolehlivost.

Tato kapitola poskytuje seznámení s většinou hlavních rysů vašeho nového počítače.

Prohlídka počítače

Po sestavení počítače podle postupu, který je vyobrazen na plakátě Just for Starters... se nyní detailněji podíváme na Váš nový notebook.

Čelní pohled

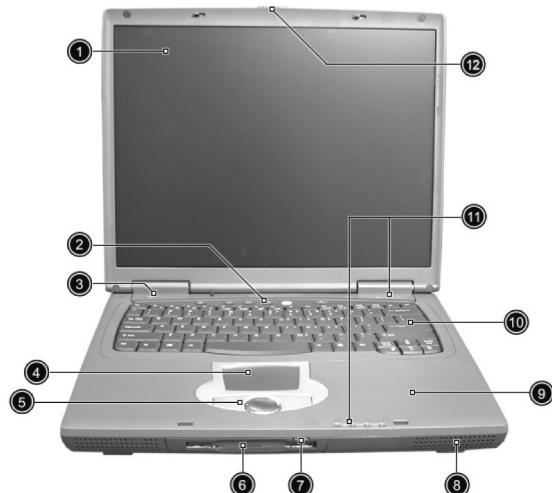

Číslo Položka	Popis
1 Obrazovka displeje	Rovněž nazývaný LCD (displej s tekutými krystaly)
2 Spouštěcí klávesy	Tlačítka pro spouštění často používaných programů. Viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 25, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
3 Síťový vypínač	Pro zapnutí napájení počítače.
4 Touchpad	Pohovací zařízení citlivé na dotek, které pracuje podobně jako počítačová myš.
5 Tlačítka pro klepnutí (levé, střední a pravé)	Levé a pravé tlačítko má stejnou funkci, jako levé a pravé tlačítko myši, střední tlačítko slouží jako rolovací (ve 4 směrech).
6 Disketová mechanika (nebo čtečka karty, pokud je nainstalována)	Pro čtení/zápis dat z/na médium.
7 Tlačítko pro vysunutí diskety z mechaniky	Slouží k vysunutí diskety z mechaniky.
8 Reproduktory	Slouží ke zvukovému výstupu z Vašeho počítače.
9 Plocha pro opření zápeští	Pohodlná podpůrná oblast pro Vaše ruce při používání počítače.
10 Klávesnice	Slouží pro zadávání údajů do Vašeho počítače.
11 Stavové indikátory	(diody LED), které indikují stav počítače a jeho jednotlivé funkce a komponenty.

Pohled na levou stranu



Číslo	Položka	Popis
1	Optická mechanika	Modul zabudované optické mechaniky (CD-ROM, DVD-ROM, nebo DVD/CD-RW combo)
2	Indikátor optické mechaniky	Rozsvítí se ve chvíli, kdy je optická mechanika aktivní.
3	Tlačítko pro vysunutí	Slouží pro vysunutí šuplíku mechaniky.
4	Slot pro nouzové vysunutí	Slouží k vysunutí šuplíku optické mechaniky ve chvíli, kdy je počítač vypnutý. Viz stránka 52, kde najdete více podrobností.



Poznámka: Umístění indikátoru optické mechaniky, tlačítka pro vysunutí a otvoru pro nouzové vysunutí se může různit podle toho, jaký modul optické mechaniky je nainstalován.

Pohled na pravou stranu



Číslo	Položka	Popis
1	Zásuvka pro mikrofon	Pro připojení audio zařízení (například mikrofonu, CD přehrávače, stereofonního walkmanu).
2	Linkový výstup	Pro připojení audio zařízení (například reproduktorů, sluchátek).
3	Tlačítko pro vysunutí PC-karty	Slouží pro vysunutí zvolené PC-karty ze slotu.
4	Sloty PC Card	Pro připojení dvou PC-karet Typu II nebo jedné karty Typu III CardBus.
5	Zásuvka pro modem	Slouží pro připojení k telefonní lince.
6	Zásuvka pro připojení k počítačové sítí	Pro připojení počítače k síti Ethernet 10/100.
7	Port PS/2	Slouží pro připojení zařízení, kompatibilního s PS/2 (klávesnice/myš PS/2).

Pohled zezadu



Číslo	Položka	Popis
1	Bezpečnostní zámek	Pro připojení k bezpečnostnímu zámku (založen na kompatibilitě se systémem Kensington).
2	Zásuvka pro síť. adaptér	Slouží pro připojení síťového adaptéru.
3	Port pro vnější monitor	Pro připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru, LCD projektoru).
4	Paralelní port	Pro připojení paralelního zařízení (například paralelní tiskárny).
5	Sériový port	Pro připojení sériového zařízení (například sériové myši).
6	Výstup S-video	Pro připojení k televizoru nebo zobrazovacímu zařízení, vybavenému vstupem S-video.
7	Port rozhraní IEEE 1394	Pro připojení zařízení IEEE 1394 k počítači.
8	USB port	Pro připojení jakéhokoli zařízení s rozhraním USB (například USB myš nebo fotoaparát USB).

Pohled zespodu



Číslo	Položka	Popis
1	Chladicí ventilátor	Pomáhá při ochlazování počítače. Poznámka: Otvory mřížky ventilátoru nikdy nezakrývejte ani neblokujte.
2	Prostor pro baterii	Zde je umístěn modul baterie počítače.
3	Uvolňovací západky modulu baterie	Pro odjištění modulu baterie při vyjmání.
4	Prostor pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače.
5	Paměťový prostor	Zde je uložena hlavní paměť počítače.

Přednosti

Tento počítač byl navrhován s ohledem na potřeby uživatelů. V další části je uveden stručný přehled některých vlastností počítače:

Výkon

- Procesor Mobile Intel® Pentium® 4-M s cache pamětí 512 KB level 2, s novou technologií Enhanced Intel® SpeedStep™ nebo procesor Mobile Intel® Celeron® s cache pamětí 256KB level 2
- Paměť, rozšiřitelná až do 1 GB
- Interní optická mechanika
- Velkokapacitní pevný disk Enhanced-IDE
- Baterie Li-ion
- Systém řízení spotřeby s technologií ACPI (Advanced Configuration Power Interface)

Displej

- Aktivní LCD displej Thin-Film Transistor (TFT), zobrazující 32-bitovou grafiku (high/true color) až do rozlišení 1024 x 786 bodů eXtended Graphics Array (XGA) s úhlopříčkou 14,1/15 palce, nebo rozlišení 1400 x 1050 bodů Super eXtended Graphics Array+ (SXGA+) pro některé modely s úhlopříčkou 15 palců (specifikace závisí na modelech).
- Možnosti 3D
- Podpora současněho zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT
- Výstup S-video pro výstup na televizor nebo zobrazovací zařízení, podporující vstup S-video
- Funkce "Automatic LCD dim" pro automatické snížení jasu LCD displeje, která automaticky navrhne nejvhodnější parametry pro Váš displej a pro úsporu energie
- Podpora duálního nezávislého zobrazení na displeji a externím monitoru

Multimédia

- 16-bitový stereo AC'97 audiosystém
- Zabudované stereo reproduktory
- Zabudovaný mikrofon
- Vysokorychlostní optická mechanika

Konektivita

- Vysokorychlostní port pro fax/data modem
- Síťové připojení Ethernet/Fast Ethernet
- Porty pro univerzální sériové rozhraní (USB)
- Port IEEE 1394
- Volitelný doplněk pro bezdrátovou síť (802.11b)

Design a ergonomie

- Rolovací tlačítka ve 4 směrech
- Hladký, jemný a stylový design
- Klávesnice plné velikosti
- Ergonomicky umístěné polohovací zařízení - touchpad

Možnosti rozšiřování

- Jeden slot pro PC-karty Typu III nebo dva sloty pro karty Typu II (CardBus)
- Rozšiřitelná paměť

Indikátory

Ve spodní části LCD displeje je umístěno 7 snadno čitelných stavových ikon.



Obr.	Funkce	Popis
	Zapnutí	Svíti zeleně, pokud je počítač zapnutý, nebo svítí oranžově, pokud je počítač v pohotovostním stavu Standby.
	Aktivita médií	Rozsvítí se ve chvíli, kdy je aktivní pevný disk.
	Dobíjení baterie	Rozsvítí se (zeleně) ve chvíli, kdy je baterie dobíjena. Rozsvítí se (oranžově) ve chvíli, kdy je baterie téměř vybitá a je dobíjena.
	Bezdrát. komunikace	Rozsvítí se, pokud je aktivní funkce bezdrátová síť LAN.
	Caps lock	Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Caps Lock.
	Num lock	Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Num Lock.
	Scroll lock	Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Scroll Lock.


Klávesnice

Klávesnice počítače je vybavena klávesami plné velikosti spolu se včleněnou číselnou klávesnicí, dále samostatnými kurzorovými klávesami, dvěma klávesami pro Windows a 12 funkčními klávesami.

Speciální klávesy

Klávesy-zámky

Na klávesnici jsou tři klávesy-zámky, které umožňují střídavě zapínat a vypínat požadované funkce.

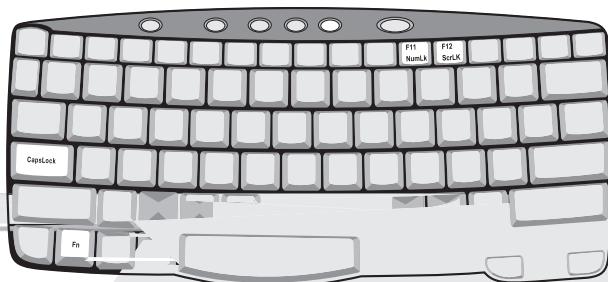

Klávesa-zámek

Caps Lock

Num lock (Fn-F11)

Scroll lock (Fn-F12)

Pokud je tato klávesa aktivní, je v režimu čísel. Klávesy pracují jen s čísly s aritmetickými operacemi (+, -, ×, ÷). Tento režim používejte, potřebujete-li zadávat větší množství numerických údajů. Lepším řešením může být připojení externí číselné klávesnice.

Je-li aktivní, posune se obrazovka o jeden řádek nahoru nebo dolů po stisknutí šipky nahoru nebo dolů. Mějte na paměti, že funkce Scroll Lock nemusí pracovat u všech aplikací.

Včleněná číselná klávesnice


Včleněná číselná klávesnice pracuje stejně, jako číselná klávesnice na stolní klávesnici. Je označena malými znaky, umístěnými v pravém horním rohu kláves. Pro zjednodušení popisu (legendy) na klávesnici nejsou na klávesách vytištěny symboly pro ovládání cursoru.



Požadovaný přístup	Aktivní klávesa Num Lock	Neaktivní klávesa Num Lock
Číselné klávesy na včleněné číselné klávesnici	Zadávejte číslice normálním způsobem.	
Kurzorové klávesy na včleněné číselné klávesnici	Při používání kurzorových kláves stiskněte klávesu Shift.	Při používání kurzorových kláves stiskněte klávesu Fn.
Klávesy hlavní klávesnice	Při zadávání písmen na včleněné číselné klávesnici podržte klávesu Fn.	Zadávejte písmena normálním způsobem.

Klávesy pro Windows

Na klávesnici jsou dvě klávesy, které provádějí specifické funkce Windows.

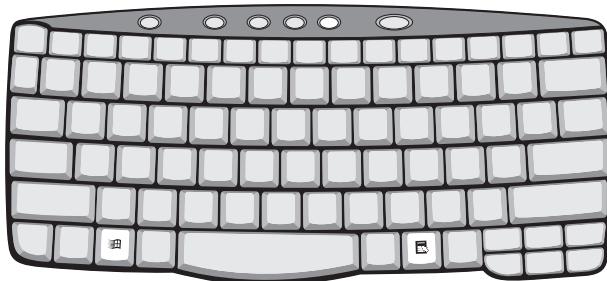

Klávesa	Popis
Klávesa s logem Windows 	Tlačítko Start. Kombinace s touto klávesou umožňují speciální funkce. V další části je uvedeno několik příkladů: ● + Tab (Aktivace dalšího tlačítka v pruhu úloh). ● + E (Zobrazí okno Průzkumník - Tento počítač) ● + F (Hledání dokumentu) ● + M (Minimalizace všech oken) Shift + ● + M (Zrušení poslední operace minimalizace všech oken) ● + R (Zobrazení dialogového rámečku Spustit)
Klávesa aplikace 	Otevření kontextové nabídky aplikace (stejné, jako klepnutí pravým tlačítkem).

"Horké" klávesy

Pro zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače jako jsou jas displeje, výstupní hlasitost a podobně, používá počítač "horké" klávesy nebo klávesové kombinace.

Pro aktivaci "horkých" kláves stiskněte a podržte klávesu Fn před stisknutím druhé klávesy kombinace kláves.



"Horká" klávesa	Funkce	Popis
Fn-F1	?	Klávesa návodů Zobrazuje návod, týkající se "horkých" kláves.
Fn-F2	Ⓜ	Vlastnosti systému Zobrazují se vlastnosti systému.
Fn-F3	⌚	Možnosti napájení Zobrazují se možnosti napájení, používané počítačem (funkce je dostupná, pokud je podporována operačním systémem). Viz část "Řízení spotřeby elektrické energie" na stránce 32.
Fn-F4	💤	Sleep ("spánek") Uvede počítač do režimu "spánku". Viz část "Řízení spotřeby elektrické energie" na stránce 32.
Fn-F5	LCD/monitor	Přepínání displeje Přepíná výstup displeje mezi displejem LCD, externím monitorem (je-li připojen) a současným výstupem jak na displej LCD, tak i na externí monitor.
Fn-F6	☀️➡️	Zhasnutí obrazovky Vypne podsvětlování displeje LCD, aby se ušetřila energie. Po stisknutí jakékoli klávesy se displej opět rozsvítí.

“Horká” klávesa		Funkce	Popis
Fn-F7		Přepínání touchpadu	Zapnutí nebo vypnutí vestavěného touchpadu.
Fn-F8		Přepínání reproduktoru	Zapnutí nebo vypnutí reproduktorů.
Fn-↑		Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti reproduktoru.
Fn-↓		Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti reproduktoru.
Fn→		Zvýšení jasu	Zvýšení jasu obrazovky.
Fn←		Snížení jasu	Snížení jasu obrazovky.

Symbol Euro

Pokud je rozložení kláves na Vaší klávesnici nastaveno na U.S.A. - International nebo United Kingdom (Velká Británie) nebo pokud máte klávesnici s evropským rozložením kláves, můžete na své klávesnici zadávat symbol Euro.



Poznámka pro uživatele klávesnice US: Rozložení kláves na klávesnici je nastaveno při prvním spuštění Windows. Aby symbol Euro fungoval, je třeba přepnout rozložení kláves na klávesnici na US-International.

Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows 2000, postupujte následovně:

1. Klepněte na tlačítka Start, Nastavení, Ovládací panely.
2. Klepněte dvakrát na ikonu Klávesnice.
3. Klepněte na záložku Jazyk.
4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro "En English (United States)" je nastaveno na United States - International.
Pokud tomu tak není, zvolte a klepněte na položku Vlastnosti a pak zvolte United States - International a nakonec klepněte na OK.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows XP, postupujte následovně:

1. Klepněte na tlačítka Start, Ovládací panely.
2. Klepněte dvakrát na Národní a jazykové nastavení.
3. Klepněte na záložku Jazyk a pak klepněte na možnost Podrobnosti.
4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro "En English (United States)" je nastaveno na United States - International.
Pokud tomu tak není, klepněte na položku ADD, a pak zvolte United States - International a nakonec klepněte na OK.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li zadat symbol Euro:

1. Vyhledejte symbol Euro na klávesnici.
2. Otevřete textový editor nebo program pro zpracování textu.
3. Podržte klávesu Alt Gr a stiskněte symbol Euro.



Poznámka: Některé fonty a programy nepodporují symbol Euro.

Více informací si prosím vyhledejte na internetové adrese

<http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Spouštěcí klávesy

V horní části klávesnice je umístěno 5 tlačítek. Tato tlačítka se nazývají "spouštěcí klávesy". Jsou označeny jako P1, P2, P3, klávesa e-mailu a klávesa prohlížeče Internetu.




Poznámka: Nalevo od téhoto pěti spouštěcích tlačítek je tlačítko bezdrátové komunikace. Toto tlačítko bezdrátové komunikace pracuje pouze se sítěmi 802.11b wireless LAN (pouze u vybraných modelů).

Spouštěcí klávesa	Implicitní aplikace
P1	Uživatelsky programovatelná
P2	Uživatelsky programovatelná
P3	Uživatelsky programovatelná
Email	E-mailová aplikace
Web browser	Internetový prohlížeč

Detektor E-Mailu

Klepněte pravým tlačítkem na ikonu programu Launch Manager na hlavním panelu a klepněte na možnost E-Mail Detection. V tomto dialogovém rámečku můžete zvolit, zda se má tento program spouštět při spuštění systému nebo nikoli, můžete nastavit časový interval pro kontrolu e-mailu a podobně. Pokud již e-mailový účet elektronické pošty máte, můžete do dialogového rámečku zadat příslušné vlastnosti účtu elektronické pošty (Mail Properties) (User Name, Password a POP3 Server). POP3 Server představuje server, z něhož stahujete své e-mailové zprávy.

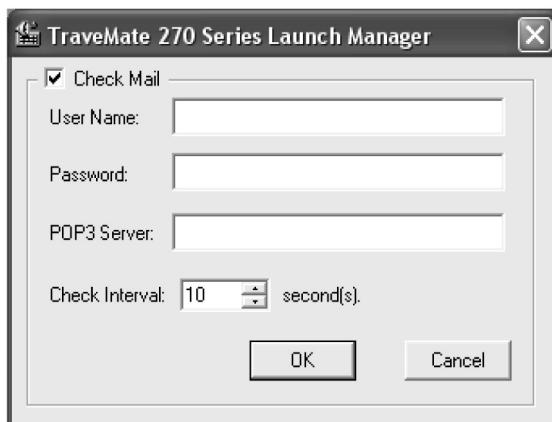

Kromě funkce kontroly e-mailu je k dispozici tlačítko pro mail, které se používá pro spuštění vašeho e-mailového programu (klienta). Toto tlačítko je umístěno nad klávesnicí vpravo pod displejem.

Touchpad

Zabudovaný touchpad představuje polohovací zařízení, kompatibilní s rozhraním PS/2, které je citlivé na pohyb na svém povrchu. To znamená, že kurzor reaguje na pohyb Vašeho prstu na povrchu touchpadu. Umístění ve střední části plochy pro opření zápeští poskytuje optimální komfort a oporu.




Poznámka: Při použití externí myši, připojené k USB rozhraní, můžete stisknout kombinaci kláves Fn-F7, aby se touchpad deaktivoval.



Základy ovládání touchpadu

V následujících několika bodech se naučíte, jak používat touchpad:

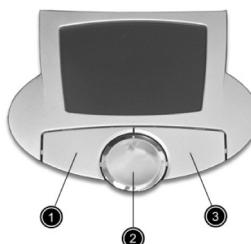

- Pohyb cursoru na obrazovce docílíte pohybem prstu na ploše touchpadu.
- Stiskněte levé (1) a pravé (3) tlačítka, umístěné na okraji touchpadu, aby se provedly funkce volby a spuštění. Tato dvě tlačítka mají podobný význam, jako levé a pravé tlačítka myši. Poklepáním na plochu touchpadu dosáhnete podobné výsledky.
- Rolovací tlačítko pro pohyb ve 4 směrech (horní/spodní/levé a pravé) se používá k rolování stránky nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava. Toto tlačítko má stejnou funkci, jako stisknutí kurzoru na pravém posuvníku v aplikaci Windows.

Funkce	Levé tlačítko	Pravé tlačítko	Tlačítko rolování	Poklepání
Spuštění	Klepněte dvakrát rychle po sobě.			Poklepejte dvakrát (stejnou rychlostí, jako u dvojitěho klepnutí tlačítkem myši).
Volba	Klepněte jedenkrát.			Poklepejte jedenkrát.
Vlečení	Klepněte a podržte a pak prstem vlečete kurzor na touchpadu			Poklepejte dvakrát (stejnou rychlostí, jako u dvojitěho klepnutí tlačítkem myši) a pak po druhém klepnutí držte prst na touchpadu a vlečte kurzor.
Zobrazení kontextové nabídky		Klepněte jedenkrát.		
Rolování			Klepněte a podržte tlačítko pro rolování nahoru/dolů/vlevo/vpravo	



Poznámka: Při používání touchpadu mějte suché a čisté prsty. Kromě toho udržujte čistý a suchý i samotný touchpad. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Z tohoto důvodu platí, že čím jemnější je dotek, tím lepší je reakce. Razantní klepání nezvýší schopnost odezvy touchpadu.

Ukládání dat

Tento počítač poskytuje následující možnosti:

- Pevný disk Enhanced-IDE s vysokou kapacitou
- Optická mechanika

Pevný disk

Pevný disk s vysokou kapacitou je odpověď na Vaše nároky, kladené na diskový prostor. Na pevném disku budou uložena Vaše data a programy.

Optická mechanika

Modul optické mechaniky akceptuje širokou škálu doplňkových modulů mechanik pro použití s vaším počítačem. Tyto doplňkové položky zahrnují:

- Mechaniku CD-ROM
- Mechaniku DVD-ROM
- Mechaniku DVD/CD-RW

Vysunutí šuplíku optické mechaniky (CD nebo DVD)

Ve chvíli, kdy je počítač zapnutý, stiskněte tlačítko pro vysunutí šuplíku optické mechaniky.



Pokud je počítač vypnuty, můžete vysunout šuplík optické mechaniky pomocí otvoru pro nouzové vysunutí. Viz stránka 51.

Používání software

Přehrávání filmů DVD

Pokud je na Vašem počítači nainstalována optická mechanika DVD-ROM, můžete si na svém počítači přehrávat filmy DVD.

- Vysuňte šuplík mechaniky DVD, vložte disk s filmem DVD, a pak šuplík mechaniky DVD uzavřete.



Důležité! Jakmile spustíte přehrávač DVD poprvé, program Vás požádá o zadání kódu oblasti. Disky DVD jsou rozděleny do 6 oblastí (regionů). Jakmile bude Vaše mechanika DVD nastavena na určitý kód oblasti, bude schopna přehrávat pouze disky DVD této oblasti. Tento kód oblasti můžete nastavovat maximálně 5-krát (včetně prvního zadání), přičemž poslední zadaný kód zůstane jako stálý.

Obnova (přeformátování) Vašeho pevného disku nebude mít za následek vynulování počtu nastavení kódu oblasti. Viz tabulka v další části této kapitoly, kde najdete informace o kódech oblasti filmů DVD.

- Film DVD se začne přehrávat automaticky po několika sekundách.

Kód regionu/oblasti	Země nebo oblast
1	U.S.A., Kanada
2	Evropa, Střední východ, Jižní Afrika, Japonsko
3	Jihovýchodní Asie, Taiwan, Jižní Korea
4	Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland
5	Bývalé země SSSR, část Afriky, Indie
6	Čínská lidová republika



Poznámka: Při změně kódu oblasti vložte do mechaniky DVD-ROM film DVD jiné oblasti. Další informace si prosím vyhledejte v online návodě.

Audio

Tento počítač je vybaven 16-bitovým stereosystémem AC'97 se zabudovaným citlivým mikrofonem a stereofonními reproduktory.



Na pravé straně počítače jsou umístěny porty pro připojení audio zařízení. Viz část "Pohled na pravou stranu" na stránce 12, kde najdete více informací o připojování externích audio zařízení.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti počítače je snadné díky tlačítkům pro nastavení hlasitosti. Viz část "Horké klávesy" na stránce 21, kde najdete více informací o nastavení hlasitosti reproduktorů.

Řízení spotřeby elektrické energie

Tento počítač je vybaven zabudovanou jednotkou pro řízení spotřeby, která monitoruje aktivity systému. Aktivita systému se vztahuje k jakékoli činnosti, která se projevuje na jednom nebo více následujících zařízeních: klávesnice, myš, disketová mechanika, pevný disk, periferní jednotky, připojené k sériovému a paralelnímu portu. Pokud po určitou dobu není detekována žádná aktivita (nazývá se "vypršení doby nečinnosti"), zastaví počítač některá nebo všechna tato zařízení, aby se snížila spotřeba energie.

Tento počítač využívá schéma řízení spotřeby, podporující technologii ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), která umožňuje maximální úsporu energie a současně maximální výkon. Operační systém Windows na Vašem počítači pracuje se všemi těmito prvky.

Přenášení počítače TravelMate

Tato část Vám poskytne tipy a rady, týkající se věcí, které byste měli vzít v úvahu při pře-
nášení nebo cestování se svým počítačem.

Odpojování z pracovní plochy

Při odpojování počítače od externího příslušenství postupujte v souladu s následujícími kroky:

1. Uložte rozdělanou práci.
2. Vjměte veškerá média, diskety nebo kompaktní disk z příslušných mechanik.
3. Vypněte počítač.
4. Zavřete kryt displeje.
5. Odpojte síťovou přívodní šňůru ze síťového adaptérku.
6. Odpojte klávesnici, polohovací zařízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zařízení.
7. Odjistěte bezpečnostní zámek Kensington, pokud jej používáte k zajištění svého počítače.

Přenášení počítače

Pokud počítač přenášíte pouze na krátké vzdálenosti, například ze své kanceláře do konferenční místnosti.

Příprava počítače

Před přenesením počítače zavřete a zajistěte kryt displeje, aby se počítač přepnul do režimu spánku. Nyní můžete počítač bezpečně přenášet kamkoliv v rámci budovy. Chcete-li ukončit režim "spánku" počítače, odklopte kryt displeje, a posuňte tlačítko pro zapnutí napájení.

Pokud s sebou počítač berete do kanceláře klienta nebo do jiné budovy, bude lépe, vypnete-li počítač úplně:

1. Klepněte na tlačítko Start, Vypnout počítač (Windows XP).
2. Klepněte na položku Vypnout (Windows XP).

- nebo -

můžete uvést počítač do režimu spánku stisknutím Fn-F4.

Pak uzavřete a zajistěte kryt displeje.

Jakmile jste připraveni počítač opět použít, odjistěte a otevřete kryt displeje a posuňte a uvolněte síťový vypínač.



Poznámka: Pokud indikátor "spánku" nesvítí, je počítač v režimu hibernace a je vypnutý. Pokud nesvítí indikátor napájení, ale indikátor "spánku" svítí, je počítač v režimu "spánku". V obou případech posuňte a uvolněte síťový vypínač, aby se počítač opět zapnul. Uvědomte si, že počítač může přejít do režimu hibernace tehdy, pokud v režimu "spánku" uplyne určitá doba.

Co byste si měli vzít s sebou na krátké schůzky

Plně nabité baterie udrží počítač v chodu ve většině případů přibližně 3 hodiny. Pokud je Vaše schůzka kratší, než tato doba, nebude pravděpodobně nutné, abyste si s sebou brali jiné věci, než počítač.

Co byste si měli vzít s sebou na dlouhé schůzky

Pokud bude Vaše schůzka trvat déle než 3 hodiny nebo pokud není baterie plně nabítná, budete si zřejmě chtít vzít síťový adaptér, který připojíte k počítači v konferenční místnosti.

Pokud není konferenční místnost vybavena zásuvkou, snižte vybijení baterie uvedením počítače do režimu "spánku". Stiskněte klávesy Fn-F4 nebo zavřete kryt displeje, když koli právě nepoužíváte počítač aktivně. Pak, budete-li chtít pokračovat, otevřete kryt displeje (pokud byl zavřen), a posuňte a uvolněte síťový vypínač.

Přenesení počítače domů

Pokud svůj počítač berete ze své kanceláře domů nebo naopak.

Příprava počítače

Po odpojení počítače z Vaší pracovní plochy provedte tyto kroky pro přípravu počítače pro převezení domů:

- Zkontrolujte, zda jste vyjmuli veškerá média, diskety a kompaktní disk z příslušných mechanik. Při opomenutí tohoto kroku může dojít k poškození hlav mechaniky.
- Zabalte počítač do ochranného obalu, který je vypolštárován, a který zabraňuje vyklouznutí počítače.



Upozornění: Vyvarujte se přibalování předmětů, které by byly umístěny na horním krytu počítače. Tlak na horní kryt může mít za následek poškození displeje.

Co si vzít s sebou

Pokud některé položky již nemáte doma, vezměte si s sebou následující položky:
o Síťový adaptér a síťovou přívodní šnůru
o Vytisknou uživatelskou příručku

Zvláštní upozornění

Pro ochranu počítače při cestování do práce a zpět dodržujte následující pokyny:

- Snažte se minimalizovat vliv změn teploty tím, že budete mít počítač u sebe.
- Pokud potřebujete zastavit na delší chvíli, přičemž si počítač nemůžete vzít s sebou, nechejte počítač v zavazadlovém prostoru automobilu, abyste předešli jeho vystavování nadměrným teplotám.
- Změny teploty a vlhkosti mohou způsobovat kondenzaci.

Před zapnutím počítače umožněte, aby se počítač vrátil na pokojovou teplotu a prohlédněte displej, zda se na něm nevyskytují známky kondenzace. Pokud je teplotní změna vyšší než 10°C, umožněte, aby návrat počítače k pokojové teplotě probíhal pozvolna. Pokud je to možné, ponechejte počítač 30 minut v prostředí, jehož teplota se pohybuje mezi venkovní a pokojovou teplotou.

Vytvoření domácí kanceláře

Pokud často pracujete na počítači doma, může být vhodné, zakoupíte-li si druhý síťový adaptér pro použití doma. Díky tomuto druhému síťovému adaptéru omezíte převážení zbytečné záťaze tam a zpět.

Pokud počítač používáte doma po delší dobu, budete jej možná chtít doplnit o externí klávesnici, monitor nebo myš.

Cestování s počítačem

Pokud cestujete na delší vzdálenost, například z budovy Vaši kanceláře do budovy kanceláře klienta nebo při místním cestování.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste si jej brali s sebou domů. Ujistěte se, že baterie v počítači je dobitá. Bezpečnostní služba na letištích může vyžadovat, abyste svůj počítač zapnuli, jakmile jej přenesete do oblasti brány.

Co si vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující položky:

- Síťový adaptér
- Náhradní plně dobitou baterii (baterie)

Zvláštní upozornění

Kromě pokynů, týkajících se situací, kdy si počítač berete domů, dodržujte také tyto pokyny pro ochranu svého počítače při cestování:

- Vždy si svůj počítač berte jako příruční zavazadlo.
- Pokud je to možné, nechejte si svůj počítač zkontolovat ručně. Letištění rentgenové kontrolní přístroje jsou pro Váš počítač bezpečné, avšak nenechávejte svůj počítač kontrolovat detektorem kovů.
- Zabraňte vystavování disket ručním detektorům kovů.

Mezinárodní cestování s počítačem

Pokud se svým počítačem cestujete ze země do země.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste si jej normálně chystali pro cestování.

Co si vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující položky:

- Síťový adaptér
- Síťové přívodní šnůry, odpovídající zemi, do které budete cestovat
- Náhradní plně dobitou baterii (baterie)
- Doklad o zakoupení počítače pro případ, že by jej bylo třeba předložit celní kontrole
- Pas ITW ("mezinárodní záruka pro cestovatele")

Zvláštní upozornění

Dodržujte třetí zvláštní upozornění, jako při cestování s počítačem. Kromě toho Vám mohou být při mezinárodním cestování užitečné následující rady:

- Při cestování v jiné zemi zkонтrolujte, zda místní střídavé napětí a technické parametry síťové přívodní šnůry adaptéra jsou kompatibilní. Pokud tomu tak není, zakupte si síťovou přívodní šnůru, která je s místním střídavým napětím kompatibilní. Pro napájení počítače nepoužívejte různé soupravy adaptérů, používané pro domácí spotřebiče.
- Pokud používáte modem, zkonzolujte, zda modem a konektor jsou kompatibilní s telekomunikačním systémem země, do které cestujete.

Zabezpečení Vašeho počítače


Váš počítač představuje hodnotnou investici, o kterou byste se měli starat.

Naučte se, jak chránit svůj počítač, a jak o něj pečovat.

Bezpečnostní funkce jsou reprezentovány hardwarem a softwarovými zámky - bezpečnostním výřezem a heslem.

Bezpečnostní zámek počítače

Bezpečnostní výrez pro zámek, umístěný na zadním panelu počítače umožňuje připojení bezpečnostního zámku počítače (založen na kompatibilitě se systémem Kensington).

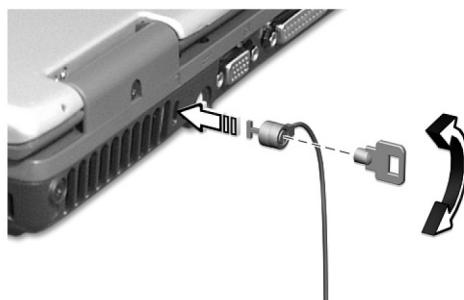

Obepněte kabel bezpečnostního zámku počítače kolem nepohyblivého objektu, jako je například stůl nebo držadlo uzamčené stolní zásuvky. Vložte zámek do výrezu a otočte klíčkem, aby se zámek zajistil. K dispozici mohou být i bezklíčová provedení zámku.

Používání hesel

K ochraně počítače před neautorizovaným přístupem slouží hesla. Nastavením těchto třech hesel vytvoříte několik odlišných úrovní ochrany pro svůj počítač a data:

- Heslo "Supervisor Password" zabraňuje neautorizovanému přístupu do BIOS utility. Je-li toto heslo nastaveno, musíte pro zpřístupnění BIOS utility zadat toto heslo. Další informace - viz "BIOS Utilita" na stránce 47.
- Heslo "User Password" zajišťuje Váš počítač proti neautorizovanému používání. Zkombinujte používání tohoto hesla se zabezpečením, zajištěnými hesly při zavádění systému a obnovení činnosti ze stavu hibernace pro zajištění maximální bezpečnosti.
- Heslo "Password on Boot" zajišťuje Váš počítač proti neautorizovanému používání. Zkombinujte používání tohoto hesla se zabezpečením, zajištěnými hesly při zavádění systému a obnovení činnosti ze stavu hibernace pro zajištění maximální bezpečnosti.

- Heslo "Hard Disk Password" chrání Vaše data zabráněním neautorizovanému přístupu na Váš pevný disk. Dokonce i tehdy, je-li pevný disk vyjmut z počítače a umístěn na jiný počítač, není jej možno zpřístupnit bez zadání tohoto hesla.



Důležité: Nezapomeňte svá hesla " Supervisor " a " Hard Disk " ! Pokud zapomenete své heslo, spojte se prosím se svým prodejcem nebo s autorizovaným servisním střediskem.

Zadávání hesel

Jakmile je heslo nastaveno, objeví se v levém rohu displeje výzva pro zadání hesla.

- Je-li nastaveno heslo " Supervisor Password ", objeví se po stisknutí klávesy F2 pro vstup do BIOS utility při zavádění systému výzva k zadání hesla.
- Zadejte heslo " Supervisor Password " a stiskněte klávesu Enter pro zpřístupnění BIOS utility. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znova a stiskněte klávesu Enter.
- Je-li nastaveno heslo " User Password ", a je-li aktivní parametr " Password on boot ", objeví se při zavádění systému výzva k zadání hesla.
- Zadejte heslo " User Password " a stiskněte klávesu Enter, abyste mohli začít počítač používat. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znova a stiskněte klávesu Enter.
- Je-li nastaveno heslo " Hard Disk Password ", objeví se při zavádění systému výzva k zadání hesla.
- Zadejte heslo " Hard Disk Password " a stiskněte klávesu Enter, abyste mohli začít počítač používat. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znova a stiskněte klávesu Enter.



Důležité: Při zadávání hesla máte tři pokusy. Pokud nezadáte heslo správně ani třetím pokusem, zastaví se systém. Posuňte a podržte síťový vypínač na dobu 4 sekundy, aby se počítač vypnul. Pak počítač opět zapněte a zkuste heslo zadat znova. Pokud při zadávání hesla " Hard Disk Password " neuспějete, spojte se prosím se svým prodejcem nebo s autorizovaným servisním střediskem.

Nastavení hesel

Nastavování hesel můžete provádět pomocí BIOS Utility.

Přizpůsobování počítače

Po seznámení se základními částmi počítače TravelMate se nyní můžete obeznámit s rozšířenými funkcemi svého počítače. V této kapitole se naučíte, jak přidávat k počítači doplňky, jak provádět upgrade komponentů pro zlepšení výkonu, a jak přizpůsobovat počítač.

Rozšiřování prostřednictvím doplňků

Váš počítač TravelMate nabízí kompletní škálu mobilního výpočetního vybavení.

Doplňky pro rozšíření konektivity

Porty počítače umožňují připojení periferních zařízení k počítači tak, jak je to možné u stolního počítače PC.

Modem Fax/data

Váš počítač je vybaven vestavěným fax/data modemem V.90 56 Kbps AC'97.



Varování! Tento modemový port není kompatibilní s digitálními telefonními linkami. Připojením tohoto modemu k digitální telefonní lince může dojít k poškození modemu.

Budete-li chtít faxmodem použít, připojte telefonní linkový kabel z portu modemu do zásuvky telefonní linky.



Spusťte svůj komunikační program. Další pokyny vyhledejte v příručce ke svému komunikačnímu programu.

Zabudované připojení k počítačové sítí

Zabudované připojení k počítačové sítí umožňuje připojení počítače k síti typu Ethernet (10/100 Mbps).

Budete-li chtít použít zabudované připojení k počítačové sítí, připojte kabel sítě Ethernet ze zásuvky na zadní straně počítače do zásuvky počítačové sítě nebo do rozbočovače ve Vaší počítačové síti.



Univerzální sériová sběrnice (USB)

Univerzální sériová sběrnice (USB) představuje vysokorychlostní sériové rozhraní, které umožňuje řetězové připojení periferních zařízení USB, aniž byste vyčerpávali cenné systémové zdroje. Váš počítač má dostupné tři USB porty.



Port rozhraní IEEE 1394

Port IEEE 1394 tohoto počítače umožňuje připojení zařízení, podporujících standard IEEE 1394, jako je například digitální videokamera nebo fotoaparát.



Viz dokumentace k vaší digitální videokameře nebo fotoaparátu, kde najdete další podrobnosti.

Slot pro kartu PC

Sloty pro PC karty typu II/III CardBus, umístěné na pravé straně počítače, umožňují zasunutí karet o velikosti běžné platební karty, které rozšiřují použitelnost a rozšiřitelnost počítače. Tyto karty by měly být označeny logem "PC Card".

PC karty (dříve označované PCMCIA) představují doplňkové karty pro přenosné počítače, poskytující možnosti rozšiřování, které byly dlouho dostupné jen u stolních počítačů PC. Oblíbené PC karty zahrnují paměť typu flash, paměť SRAM, fax/data modem, síťové karty LAN a karty rozhraní SCSI. CardBus zlepšuje 16-bitovou technologii PC Card rozšířením šířky toku dat na 32 bitů.



Poznámka: Více informací, týkajících se instalace a používání karty a jejích funkcí naleznete v příručce k Vaší kartě.

Vkládání PC karty

Zasuňte kartu do požadovaného slotu a provedte odpovídající zapojení (například kabel počítačové sítě), pokud je to třeba. Viz příručka k Vaši síťové kartě, kde najdete podrobnosti.



Vysunutí PC karty

Před vysunutím PC karty:

1. Ukončete aplikaci, která používá PC kartu.
2. Klepněte levým tlačítkem na ikonu karty PC Card na pruhu hlavního panelu a ukončete činnost karty.
3. Stiskněte tlačítko pro vysunutí karty ze slotu (a) tak, aby se uvolnilo a vyskočilo a pak jej stiskněte znovu, aby se PC karta vysunula (b).



Doplňky pro rozšíření konfigurace

Váš počítač poskytuje silný a skvělý výkon. Avšak někteří uživatelé a používané aplikace mohou požadovat více. V případě požadavku na zvýšený výkon je možné počítač rozšířit nebo doplnit o požadované komponenty.



Poznámka: Pokud se rozhodnete provést rozšíření nebo doplnění klíčových komponentů, obraťte se na svého autorizovaného prodejce.

Rozšíření paměti


Paměť počítače je rozšiřitelná až na 1 GB, přičemž se používají standardní moduly soDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) s kapacitou 128/256/512 MB. Počítač podporuje paměti typu DDR (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Na Vašem počítači jsou k dispozici dvě pozice pro paměti, přičemž jedna z nich je obsazena standardní pamětí. Rozšíření paměti můžete provést nainstalováním paměťového modulu do volné pozice nebo výměnou standardní paměti za paměťové moduly s vyšší kapacitou.


Instalace paměti

Při instalaci paměti dodržujte následující postup:

1. Vyplňte napájení počítače, odpojte síťový adaptér (pokud byl zapojen) a vyjměte modul baterie. Poté obraťte počítač abyste získali přístup k jeho spodní ploše.
2. Vyšroubujte šroubek (a) z krytu paměti (b), pak kryt (b) nadzdvíhněte a vyjměte.

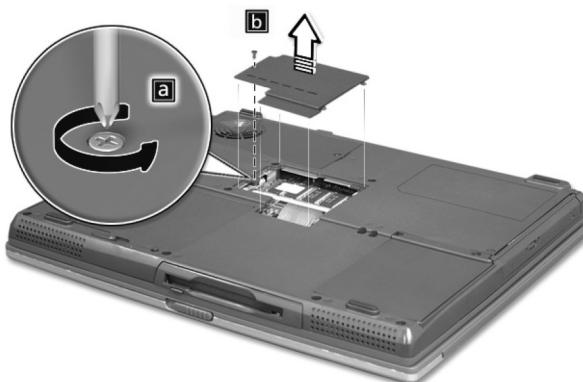

3. Paměťový modul vkládejte do slotu (a) zešikma a pak jej jemně zatlačte dolů, až zapadne do správné polohy (b).

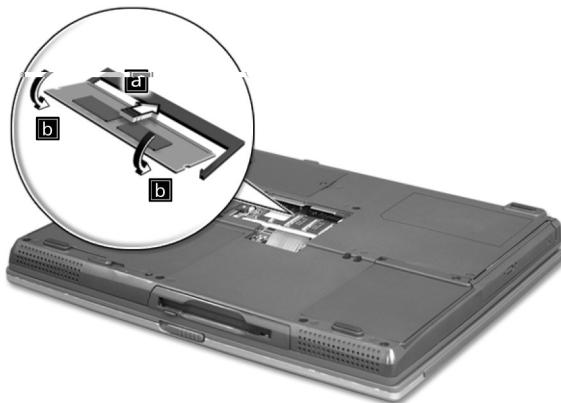

4. Umistěte zpět kryt prostoru pro paměti a zajistěte jej šroubkem.
5. Nainstalujte zpět modul baterie a opět k počítači připojte síťový adaptér.
6. Zapněte napájení počítače.

Počítač provede automatickou detekci velikosti paměti a překonfigurování její celkové velikosti.


Používání systémových pomocných programů (utilit)

Launch Manager

Program Launch Manager umožnuje nastavení pěti spouštěcích kláves, umístěných nad klávesnicí. Pro umístění téhoto tlačítka - viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 25.

Zpřístupnění programu Launch Manager můžete provést klepnutím na tlačítka Start, Programy a pak Launch Manager, aby se tato aplikace spustila.

Bezdrátovou síť 802.11b wireless LAN můžete vypnout stisknutím tlačítka .

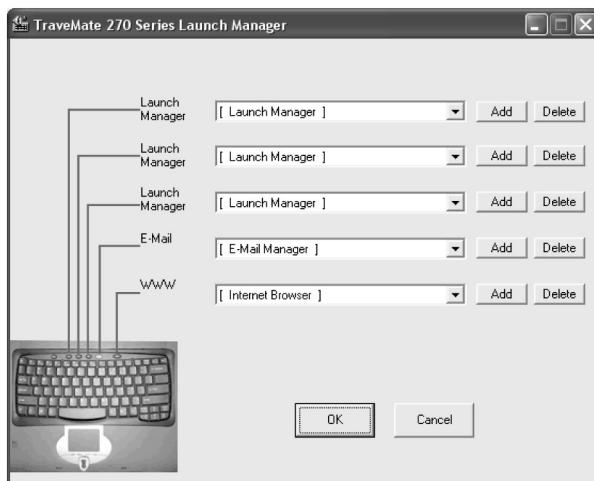

BIOS Utility

Pomocný program BIOS utility představuje program pro konfiguraci hardware, který je zabudován do BIOSu počítače.

Váš počítač je již správně nakonfigurován a optimalizován, přičemž není třeba, abyste tento pomocný program spouštěli. Pokud se však vyskytnou problémy s konfigurací počítače, může být vhodné, spusťte-li jej.

Pro aktivaci pomocného programu BIOS stiskněte klávesu F2 v průběhu automatického testování po zapnutí (POST) ve chvíli, kdy je zobrazeno logo TravelMate. Viz Vás online průvodce, kde najdete více informací.

Odstraňování potíží

Tato kapitola Vás seznámí s tím, jak se vypořádat s běžnými problémy systému. Pokud se vyskytne problém, přečtěte si ji před tím, než zavoláte technika. Řešení závažnějších problémů vyžaduje servisní zásah ve vašem přístroji.

Nepokoušejte se o tuto činnost sami. Pro pomoc se obraťte na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Často pokládané otázky

Následující část představuje seznam možných situací, které se mohou vyskytnout v průběhu používání počítače, přičemž pro jednotlivé problémy jsou připraveny snadné odpovědi spolu s řešením.

Odklopil jsem displej a stisknul jsem síťový vypínač, ale počítač se nespustil, ani nedošlo k zavedení systému.

Podívejte se na stavový indikátor zapnutí napájení:

- Pokud nesvítí, není počítač napájen napětím. Zkontrolujte následující položky:
 - Pokud počítač pracuje na baterie, může být baterie již vybitá, a proto není schopna napájet počítač. Připojte k počítači síťový adaptér, aby se baterie dobila.
 - Ujistěte se, zda je síťový adaptér správně připojen k počítači a do zásuvky ve zdi.
- Pokud indikátor svítí, zkontrolujte, zda není v disketové mechanice vložena ne-bootovací (nesystémová) disketa.
 - Vyměte ji nebo ji nahraďte systémovou disketou a stiskem klávesy Ctrl-Alt-Del počítač restartujte.
- Některé soubory operačního systému mohou být poškozeny nebo chybějí. Vložte do disketové mechaniky startovací disketu, kterou jste vytvořili v průběhu nastavení Windows Setup, stiskněte klávesy Ctrl-Alt-Del, aby se provedl restart systému. Provede se diagnóza Vašeho systému a uskuteční se nezbytné opravy.

Na obrazovce se nic nezobrazuje.

Systém řízení spotřeby počítače automaticky zhasnul obrazovku kvůli úspoře energie. Stiskněte jakoukoli klávesu, aby se displej opět zapnul.

Pokud se po stisknutí klávesy displej nerozsvítí, mohou pro to být dva důvody:

- Možná je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Stiskněte klávesu Fn-" \uparrow " (zvýšení jasu) nebo klávesu Fn-" \downarrow " (snížení jasu) a nastavte požadovanou úroveň jasu.
- Zobrazovací zařízení může být přepnuto na externí monitor. Stiskněte "horkou" klávesu Fn-F5 pro přepínání displeje a přepněte zobrazování zpět na LCD displej počítače.

Zobrazení nevyplňuje celou plochu obrazovky.

Zkontrolujte, zda je rozlišení nastaveno na hodnoty, které systém implicitně podporuje. Klepněte pravým tlačítkem na plochu Windows a zvolte Vlastnosti, aby se zobrazil dialogový rámeček Obrazovka - vlastnosti. Pak klepněte na záložku Nastavení, abyste se přesvědčili, zda je rozlišení nastaveno na odpovídající hodnotu. Nižší rozlišení, než je specifikované rozlišení, se projeví tak, že nevyplňuje celou obrazovku počítače nebo externího monitoru.


Není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte následující položky:

- Hlasitost může být utlumena. Ve Windows se podívejte na ikonu ovládání hlasitosti (reprodukтор) na pruhu hlavního panelu. Pokud je ikona přeškrtnutá, klepněte na ni a zrušte volbu Ztlumit.
- Reproduktory mohou být vypnuty. Stiskněte klávesy Fn-F8, aby se reproduktory zapnuly (tato "horká" klávesa rovněž reproduktory vypíná).
- Může být nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Ve Windows se podívejte na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na pruhu hlavního panelu. Pro nastavení hlasitosti můžete rovněž použít ovládací tlačítka na počítači. Viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 25, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
- Pokud jsou do konektoru Line-Out na počítači připojena sluchátka, malé ušní sluchátko nebo externí reproduktory, vestavěné reproduktory se automaticky vypnou.

Jak vysunout optickou mechaniku, jestliže je počítač vypnutý?

Na optické mechanice je mechanické tlačítko pro nouzové vysunutí šuplíku. Stačí, když do otvoru zasunete špičku propisovací tužky nebo sponku na papír a šuplík mechaniky se vysune. Pro umístění tohoto otvoru pro nouzové vysunutí – viz část „Pohled na levou stranu“ na stránce 11.

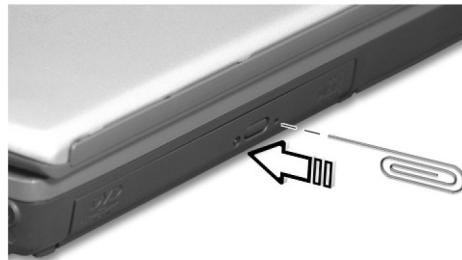

Klávesnice nereaguje.

Zkuste do portu PS/2 nebo USB na zadní straně počítače připojit externí klávesnici. Pokud pracuje, obratěte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko, protože může být uvolněný kabel vnitřní klávesnice.

Tiskárna nepracuje.

Zkontrolujte následující položky:

- Prověřte, zda je tiskárna připojena do zásuvky ve zdi, a zda je zapnuta.
- Ujistěte se, že kabel tiskárny je bezpečně připojen k paralelnímu portu počítače a k odpovídajícímu portu na tiskárně.
- V průběhu automatického testování po zapnutí (POST) stiskněte klávesu F2 pro zpřístupnění pomocného programu BIOS a zkontrolujte, zda je zapnut paralelní port.

Chci nastavit své umístění pro použití vestavěného modemu.

Pro správné používání komunikačního software (například programu Hyperterminál) je třeba nastavit Vaše umístění: (pro Windows XP)

- 1 Klepněte na tlačítka Start, Ovládací panely.
- 2 Klepněte dvakrát na ikonu Telefon a Modem.
- 3 Klepněte na Vlastnosti vytáčení a začněte s nastavováním svého umístění.

Viz Vaše příručka Windows.

Vyžádání servisu

Mezinárodní záruka (ITW)

Váš počítač je zajištěn mezinárodní zárukou pro cestovatele (ITW), která Vám poskytuje bezpečnost a klidnou mysl při cestování. Naše celosvětová síť servisních středisek je zde proto, aby Vám podala pomocnou ruku.

S počítačem jste obdrželi "Pas mezinárodní záruky pro cestovatele". Tento pas obsahuje vše, co potřebujete vědět o programu ITW. V této příruční brožurce je uveden seznam dostupných autorizovaných servisních středisek. Tento pas si prosím důkladně prostudujte.

Svůj pas ITW mějte vždy po ruce, zejména pokud cestujete, abyste mohli využívat výhod našich středisek podpory. Doklad o zakoupení počítače vložte do příhrádky, která je umístěna uvnitř obalu pasu ITW.

Pokud v zemi, do které cestujete, není autorizované servisní středisko Acer ITW, můžete se i přesto spojit s našími kancelářemi po celém světě.

Existují dva způsoby, jak získat technickou podporu Acer a informace:

- Celosvětová služba na internetu (www.acersupport.com)
- Telefonní čísla technické podpory v různých zemích

Seznam čísel technické podpory si můžete prohlédnout, provedete-li následující kroky:
(pro Windows XP)

- 1 Klepněte na tlačítko Start.
- 2 Klepněte na tlačítko Nápověda a podpora (Help and Support).
- 3 Klepněte na tlačítko Contact Acer.

Předtím, než zavoláte

Předtím, než zavoláte online službu Acer, mějte prosím připraveny následující informace, a kromě toho při volání buděte v blízkosti svého počítače. S Vaší podporou můžeme zkrátit potřebnou dobu hovoru pro účinné vyřešení Vašeho problému.

Pokud se na počítači vyskytují chybové zprávy, nebo pokud se ozvaly zvukové signály, poznačte si je v pořadí, v jakém se objevovaly na obrazovce (nebo počet a posloupnost, pokud se jednalo o zvukové signály).

Budete požádáni o poskytnutí následujících informací:

Jméno:

Adresa:

Telefonní číslo:

Typ a model stroje:

Výrobní číslo:

Datum zakoupení:

Příloha A

Technické údaje

V této příloze je uveden seznam všeobecných technických parametrů Vašeho počítače.

Mikroprocesor

- Procesor Mobile Intel® Pentium® 4-M s cache pamětí 512 KB level 2, s novou technologií Enhanced Intel® SpeedStep™ nebo procesor Mobile Intel® Celeron® s cache pamětí 256KB level 2

Paměť

- Hlavní paměť, rozšiřitelná na 1 GB
- Dva 200-pinové sloty pro paměti soDIMM
- Podpora paměti typu DDR (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).
- Paměť flash ROM BIOS 512 KB

Ukládání dat

- Jeden pevný disk Enhanced-IDE s velkou kapacitou
- Jedna vestavěná optická mechanika

Displej a video

- Aktivní LCD displej Thin-Film Transistor (TFT), zobrazující 32-bitovou grafiku (true color), až do rozlišení 1024 x 786 bodů eXtended Graphics Array (XGA) s úhlopříčkou 14,1/15 palců, nebo rozlišení 1400 x 1050 bodů Super eXtended Graphics Array+ (SXGA+) pro některé modely s úhlopříčkou 15 palců
- Sběrnice 4X AGP s akcelerací 3D
- Podpora souběžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT
- Podpora duálního nezávislého zobrazení na displeji a externím monitoru
- Výstup S-video pro výstup na televizor nebo zobrazovací zařízení, podporující vstup S-video
- Funkce "Automatic LCD dim" pro automatické snížení jasu LCD displeje, která automaticky navrhne nejvhodnější parametry pro Váš displej a pro úsporu energie

Audio

- Stereofonní audio 16-bitů AC'97
- Dvojice reproduktorů a mikrofon
- Audio porty pro připojení výstupu reproduktorů/sluchátek a vstupu mikrofonu/linky

Klávesnice a polohovací zařízení

- Klávesnice Windows, vybavená 84/85/88 klávesami
- Ergonomicky umístěné polohovací zařízení - touchpad

V/V porty

- Jeden slot pro PC-karty Typu III nebo dva sloty pro karty Typu I/II (CardBus)
- Jeden síťový konektor RJ-45 (Ethernet 10/100)
- Jeden konektor RJ-45 (V.90/56 Kbps)
- Jeden konektor DC-IN pro síťový adaptér
- Jeden paralelní port (ECP/EPP)
- Jeden sériový port (kompatibilní s 16550)
- Jeden port PS/2
- Jeden port pro externí monitor
- Jeden konektor pro výstup reproduktoru/sluchátek (jack 3,5 mm)
- Jeden konektor pro mikrofon/line-in (3,5 mm mini jack)
- Tři USB porty
- Jeden port IEEE 1394
- Jeden konektor S-video TV-out (NTSC/PAL)

Hmotnost a rozměry

- 322 (Š) x 272 (H) x 35,5/38 (V) mm pro LCD displej 14,1 palce
- 327 (Š) x 272 (H) x 36/38,5 (V) mm pro LCD displej 15 palců
- 2,95 kg pro model s LCD displejem 14,1 palců / 3,18 kg pro model s LCD displejem 15 palců

Provozní prostředí

- Teplota
 - Provozní: 5°C - 35°C
 - Mimo provoz: -20°C - 65°C
- Vlhkost (bez kondenzace)
 - Provozní: 20% - 80% relativní vlhkosti
 - Mimo provoz: 20% - 80% relativní vlhkosti

Systém

- Podpora ACPI
- Soulad s DMI 2.0
- Operační systém Microsoft Windows

Napájení

- Baterie
 - Lithium-lontová baterie 57 Watthodin
 - Rychlé dobíjení 3 hodiny/dobíjení 6 hodin při provozu
- Síťový adaptér
 - 65 Wattů
 - Samočinná detekce střídavého napětí 100-240 V, 50-60 Hz

Doplňky

- Moduly pro rozšíření paměti 128/256/512 MB
- Přídavná Lithium-lontová baterie 57 Watthodin
- Doplňkový síťový adaptér

Příloha B

Předpisy a vyhlášky

Tato příloha obsahuje všeobecné předpisy a vyhlášky, týkající se Vašeho počítače.

Vyhľáška FCC

Toto zařízení bylo testováno, přičemž bylo shledáno, že odpovídá omezením, kladeným na digitální zařízení Třídy B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta přiměřená ochrana před škodlivým rušením, jestliže je zařízení provozováno v domácích podmínkách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zde však žádná záruka, že se toto vyzařování nevyškytne při určité konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení zdrojem rušení radiopřijímače nebo televizoru, což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, je uživatel oprávněn v rámci omezení rušení provést několik následujících úprav:

- Změnit nasměrování nebo umístění příjmové antény rušeného zařízení.
- Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a přijímačem.
- Zapojit toto zařízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
- Obrátěte se na svého prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváře radiopřijímačů a televizorů, který vám poskytne radu a pomoc.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k ostatním zařízením výpočetní techniky musejí být provedena s použitím stíněných kabelů, aby byl zajistěn soulad s předpisy FCC.

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení mohou být připojována pouze taková periferní zařízení (vstupní/výstupní zařízení, terminály, tiskárny a podobně), která jsou v souladu s omezeními, platnými pro Třídu B. Provozování neschválených periferních zařízení může mít za následek rušení rádiového nebo televizního příjmu.

Upozornění

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou, zodpovědnou za soulad, mohou zneplatnit vaše právo jako uživatele na obsluhu tohoto zařízení.

Podmínky pro používání

Tato část je v souladu s Částí 15 předpisů FCC. Činnost zařízení je ovlivněna následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nebude způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj Třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení, způsobujících rušení.

Vyhláška o modemu

FCC

Toto zařízení je v souladu s Částí 68 předpisů FCC. Na spodní straně modemu je umístěn štítek, který obsahuje, kromě jiných informací, registrační číslo FCC a číslo REN pro toto zařízení. Na požadání musíte tuto informaci poskytnout svému poskytovateli telekomunikačních služeb.

Pokud Vaše telefonní zařízení způsobuje rušení veřejné telefonní sítě, může Váš poskytovatel telekomunikačních služeb službu dočasně přerušit. Pokud je to možné, měli by Vás o této skutečnosti předem informovat. Pokud však předběžné upozornění není praktické, budete upozorněni, jak nejdříve to bude možné. Budete rovněž informováni o svém právu stížnosti.

Váš poskytovatel telekomunikačních služeb může provádět změny svých činností, vybavení nebo postupů, které mohou mít vliv na správnou činnost Vašeho zařízení. Pokud se tak stane, budete předem upozorněni, abyste si měli možnost zajistit nepřerušenou telefonní službu.

Pokud by došlo k selhání správné funkce tohoto zařízení, odpojte zařízení od telefonní linky, aby bylo možno určit, zda je přičinou problému tato linka. Pokud je problém v zařízení, přestaňte je používat a obraťte se na svého prodejce.

TBR 21

Toto zařízení bylo schváleno (CD 98/482/EC - "TBR 21") pro celoevropské jednoterminálové připojení k veřejné telefonní síti. Avšak díky rozdílnostem mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi různých zemí nemůže toto schválení samotné poskytnout bezpodmínečné zajištění úspěšného provozu ve kterémkoliv bodě veřejné telefonní sítě. V případě problému byste se nejprve měli obrátit na dodavatele Vašeho zařízení.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Přečtěte si celý tento návod. Ponechejte si tento návod pro případné použití v budoucnu.

- 1 Dodržujte veškerá varování a pokyny, vyznačená na zařízení.
- 2 Před zahájením čištění přístroje vypněte napájení tohoto přístroje a odpojte síťovou šnúru ze zásuvky ve zdi. Pro čištění přístroje nepožívejte tekuté čisticí prostředky nebo aerosolové čističe. Pro čištění povrchu přístroje používejte měkký hadřík.
- 3 Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody.
- 4 Neumísťujte tento přístroj na nestabilní vozíky, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu nebo převrhnutí předmětu, což může způsobit vážné poškození zařízení.
- 5 Výrezy a otvory na skřínce přístroje slouží k odvětrávání a pro zajištění správného provozu přístroje, a pro jeho ochranu před přehřátím, proto je nezbytné, aby tyto otvory nebyly ničím zablokovány nebo zakryty. Tyto otvory nesmí být nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd a podobně. Zařízení musí být umístěno mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, konvektory, kamna nebo podobná zařízení produkující teplo.
- 6 Tento výrobek může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obratěte se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody.
- 7 Zabraňte tomu, aby na síťové přívodní šnúre spocívaly jakékoli předměty. Neinstalujte přístroj na takové místo, kde by mohlo docházet k přecházení nebo ke šlapání po síťové přívodní šnúre.
- 8 Pokud je při zapojení tohoto přístroje použita prodlužovací síťová přívodní šnúra, ujištěte se, že celkový proudový odběr všech zařízení, připojených na tuto prodlužovací síťovou přívodní šnúru neprekračuje maximální proudové zatížení této prodlužovací šnúry. Kromě toho se přesvědčte, zda celkový proudový odběr všech zařízení, připojených k zásuvce ve zdi neprekračuje maximální hodnotu pojistky.
- 9 Skrz otvory a výrezy nevkládejte nikdy do přístroje žádné předměty jakéhokoli typu, protože by mohlo dojít k jejich kontaktu s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke zkratování součástek, což by mohlo mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Vyvarujte se politi přístroje jakoukoli kapalinou.
- 10 Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomoci, protože otevření skřínky vede k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Veškerý servis přístroje svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- 11 Nastanou-li následující podmínky, odpojte tento přístroj za zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika:
 - a Pokud je síťová přívodní šnúra nebo zástrčka poškozena nebo roztřepena.
 - b Došlo k politi počítadče tekutinou
 - c Pokud byl výrobek vystaven působení deště nebo vody
 - d Pokud výrobek i při dodržování správných provozních pokynů nepracuje normálně. Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popisovány v tomto návodu k obsluze, protože jakékoli nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození přístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje.

- e Pokud byl výrobek vystaven pádu nebo poškození jakéhokoli druhu
 - f Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu.
- 12 Při výměně baterií použijte stejný typ baterie, jaký doporučujeme. Při použití jiného typu baterie může dojít ke vzniku nebezpečí ohně nebo výbuchu. Výměnu baterie svěrte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- 13 Varování! Baterie mohou explodovat, neměli s nimi správně zacházeno. Baterie nikdy nerozebírejte ani je nevhazujte do ohně. Udržujte baterie mimo dosah dětí a výbitých baterií se co nejrychleji vhodným způsobem zbavte.
- 14 Používejte pouze správný typ síťové přívodní šňůry k adaptéro (je součástí příslušenství tohoto přístroje). Tato šnůra by měla být vyjimatelného typu: Uvedená v seznamu UL/CSA, typu SPT-2, minimálně pro napětí 125 V a proud 7 A, schválená VDE nebo ekvivalentní. Maximální délka je 4,6 m.

Prohlášení o použití laserového zařízení

Mechanika disku CD-ROM nebo DVD-ROM použitá v tomto počítači představuje laserový výrobek. Klasifikační štítek mechaniky CD-ROM nebo DVD-ROM (viz dále) je umístěn na mechanice.

TŘÍDA 1 LASEROVÝ VÝROBEK

UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ. VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.

Prohlášení o lithiových baterích

UPOZORNĚNÍ

Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahraděte pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce. Použitých baterií se zbavte v souladu s pokyny výrobce.

Poznámka o obrazových bodech LCD displeje

LCD displej počítače je vyráběn s použitím vysoko přesných výrobních technologií.

Může se však stát, že některé obrazové body (pixely) mohou čas od času publikovat, nebo se projevují jako černé nebo červené body. To však nemá žádný vliv na zobrazování obrazu, a nezavdává to žádný důvod k domnění, že se jedná o poruchu.

Poznámky k ochraně autorských práv společnosti

Macrovision

Tento výrobek zahrnuje technologii, chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími právy intelektuálního vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky dalších práv. Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, jestliže není autorizována společností Macrovision Corporation. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.

Přístroj používá tyto U.S. patenty: 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, a 4,907,093, licencované pro účely omezeného prohlížení.

Příloha B Upozornění

Z bezpečnostních důvodů k tomuto zařízení připojujte pouze náhlavní soupravy, opatřené štítkem, potvrzujícím soulad s telekomunikačními předpisy. To zahrnuje uživatelská zařízení, která jsou již z dřívějška opatřena schvalovacími nebo certifikačními štítky.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

acer