

Notebook Acer TravelMate série 420



Uživatelská příručka

acer

Copyright © 2002

Všechna práva vyhrazena

Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 420

Informace v této publikaci mohou být čas od času změněny, a to bez upozorňování jakýchkoli osob na takovéto opravy nebo změny. Tyto změny budou zapracovány do nových vydání této příručky nebo doplňkových dokumentů a publikací. Tato společnost neposkytuje žádné záruky s ohledem na obsah zde uvedených informací.

Do kolonek, uvedených níže, si zaznamenejte číslo modelu počítače, výrobní číslo, datum a místo zakoupení. Výrobní číslo a číslo modelu jsou uvedeny na štítku, který je na spodní straně počítače. Veškerá korespondence, týkající se Vašeho počítače, musí obsahovat výrobní číslo, číslo modelu a informace o prodeji.

Kopírování, reprodukování nebo šíření této publikace v jakékoli formě i podobně je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Acer Incorporated.

Počítač Notebook TravelMate série 420

Číslo modelu:

Výrobní číslo:

Datum zakoupení:

Místo zakoupení:

Acer a Acer logo jsou registrované ochranné známky společnosti Acer Incorporated. Názvy produktů a ochranné známky jiných společností v této příručce mají pouze informativní charakter a patří příslušným společnostem.

Nejdříve několik věcí úvodem

Rádi bychom Vám poděkovali, že jste si zvolili notebook série TravelMate. Doufáme, že budete se svým počítačem TravelMate spokojeni tak, jako jsme byli my, když jsme tento počítač pro Vás připravovali.

Vaši průvodci

Abychom Vám usnadnili používání Vašeho počítače TravelMate, připravili jsme pro Vás několik průvodců:



Jako úplně první - rozkládací plakát Just for Starters... Vám pomůže na samotném začátku při sestavování Vašeho počítače.



Tato Uživatelská příručka Vám představí řadu možností, které Vám umožní, abyste byli díky svému počítači produktivnější. Tento průvodce poskytuje jasné a přehledné informace, týkající se počítače. Z tohoto důvodu si jej pečlivě přečtěte.

Pokud byste si někdy chtěli vytisknout kopii, je tato Uživatelská příručka rovněž dostupná v anglickém jazyce ve formátu PDF. Postupujte následovně:

1 V prostředí operačního systému Windows klepněte postupně na tlačítko nabídky Start, poté na položku Programy, a nakonec na položku TravelMate.

2 Klepněte na položku TravelMate User's Guide.

Poznámka: K prohlížení tohoto souboru je nezbytný nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Případné pokyny, týkající se používání programu Adobe Acrobat Reader získáte v nabídce Help (Nápověda).

Pro další informace o našich výrobcích, službách a informacích o technické podpoře (support) můžete navštívit naši internetovou stránku (support.acer-euro.com).

Základní péče a rady pro používání Vašeho počítače

Zapínání a vypínání počítače

Při zapínání počítače jednoduše posuňte a pak uvolněte posuvný síťový vypínač, umístěný na pravé straně počítače TravelMate. Viz stránka 10, kde najdete další informace o umístění tohoto síťového vypínače.

Vypnutí napájení počítače můžete provést některým z následujících způsobů:

- S použitím příkazu Windows pro vypnutí.
Pro Windows 2000: Klepněte na tlačítko Start, Vypnout..., a zvolte položku Vypnout počítač; nakonec klepněte na tlačítko OK.
- nebo -
Pro Windows XP: Klepněte na tlačítko Start, Vypnout počítač, a nakonec klepněte na tlačítko Vypnout.
- Pomocí síťového vypínače
Pokud přepnete síťový vypínač do polohy "Shut down", můžete vypínač použít pro vypnutí počítače. Viz nápověda systému Windows, kde najdete další podrobnosti.



Poznámka: Síťový vypínač můžete rovněž používat k provádění různých funkcí režimu řízení spotřeby. Viz nápověda systému Windows, kde najdete další informace.

- Pro řízení spotřeby použijte přizpůsobené funkce
Vypnutí počítače můžete rovněž provést sklopením krytu displeje nebo stisknutím "horké" klávesy Fn-F4 pro "uspání" (sleep).



Poznámka: Pokud nemůžete vypnout počítač normálním způsobem, stiskněte a podržte síťový vypínač alespoň 4 sekundy, až se počítač vypne. Pokud počítač vypnete a chcete jej opět zapnout, vyčkejte před jeho opětovným zapnutím alespoň dvě sekundy.

Péče o Váš počítač

Váš počítač Vám bude dobře sloužit, budete-li o něj správně pečovat.

- Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, jakým je například radiátor.
- Nevystavujte počítač teplotám nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C.
- Nevystavujte počítač magnetickým polím.
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhkosti.
- Zabraňte políání počítače vodou nebo jakoukoli tekutinou.
- Nevystavujte počítač velkým nárazům a otřesům.

- Nevystavujte počítač prachu a nečistotám.
- Na horní plochu počítače nikdy neumísťujte žádné předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vyvarujte se prudkého zavírání krytu displeje.
- Nikdy počítač neumísťujte na nerovné plochy.

Péče o síťový adaptér

Zde je několik rad, jak pečovat o síťový adaptér:

- Nepřipojujte síťový adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Nešlapejte na síťovou přívodní šňůru a neumísťujte na ni žádné těžké předměty. Umísťete síťovou šňůru a veškeré kabely mimo frekventovanou oblast, kde často chodí lidé.
- Při odpojování síťové šňůry ze zásuvky ve zdi netahejte za samotnou šňůru, ale vždy uchopte zástrčku.
- Celková proudová zátěž připojených zařízení nesmí přesáhnout proudovou zátěž prodlužovací šňůry (pokud ji používáte). Kromě toho celkové zatížení veškerého zařízení, zapojeného do jedné zásuvky ve zdi, nesmí přesáhnout kapacitu pojistky.

Péče o baterie

Zde je několik rad, jak pečovat o baterie:

- Používejte pouze baterie stejného druhu. Před vyjmutím nebo výměnou baterií vypněte napájení počítače.
- Nezasahujte do obalu baterií. Udržujte baterie mimo dosah dětí.
- Použité baterie odstraňte v souladu s místními předpisy a nařízeními. Pokud je to možné, proveďte jejich recyklaci.

Čištění a servis počítače

Při čištění svého počítače dodržujte následující kroky:

- 1 Vypněte počítač a vyjměte držák s bateriemi.
- 2 Odpojte síťový adaptér.
- 3 Pro čištění použijte měkký hadřík, navlhčený ve vodě. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe.
- 4 Pro čištění plochy displeje použijte čisticí soupravu pro LCD displeje.

Pokud nastane některá z následujících událostí:

- Došlo k pádu počítače nebo k poškození jeho skříňky.
- Došlo k polížení počítače tekutinou.
- Počítač nepracuje normálně.

Nalistujte si sekci “Odstraňování potíží” na stránce 51.

Nejdříve několik věcí úvodem	2
Vaši průvodci	2
Základní péče a rady pro používání Vašeho počítače	3
Seznámení s počítačem	7
Prohlídka počítače	9
Čelní pohled	9
Pohled na levou stranu	11
Pohled na pravou stranu	12
Pohled zezadu	13
Pohled zespodu	14
Přednosti	15
Indikátory	17
Používání klávesnice	18
Speciální klávesy	18
Touchpad	27
Základy ovládání touchpadu	27
Ukládání dat	29
Pevný disk	29
Optická mechanika	29
Používání software	30
Audio	31
Nastavení hlasitosti	31
Používání funkce Audio DJ	32
Řízení spotřeby elektrické energie	33
Přenášení počítače TravelMate	34
Odpojování z pracovní plochy	34
Přenášení počítače	34
Přenesení počítače domů	35
Cestování s počítačem	36
Mezinárodní cestování s počítačem	36
Zabezpečení Vašeho počítače	38
Bezpečnostní zámek počítače	38
Použité hesel	38
Přizpůsobování počítače	41
Rozšiřování prostřednictvím doplňků	43
Doplňky pro rozšíření konektivity	43
Doplňky pro rozšíření konfigurace	47
Používání systémových pomocných programů (utilit)	49
Launch Manager	49
BIOS Utility	49

Odstraňování potíží51
Často pokládané otázky53
Vyžádání servisu56
Mezinárodní záruka (ITW)56
Předtím, než zavoláte56
Příloha A Technické údaje59
Příloha B Předpisy a vyhlášky63

Seznámení s počítačem


Tento počítač představuje kombinaci vysokého výkonu, všestrannosti, předností řízení spotřeby a multimediálních schopností s jedinečným stylem a ergonomickým designem. Se svým novým počítačem - pomocníkem a partnerem docílíte nedostižnou produktivitu a spolehlivost.

Tato kapitola poskytuje seznámení s většinou hlavních rysů vašeho nového počítače.

Prohlídka počítače

Po sestavení počítače podle postupu, který je vyobrazen na plakátě Just for Starters... se nyní detailněji podíváme na Váš nový notebook.


Čelní pohled

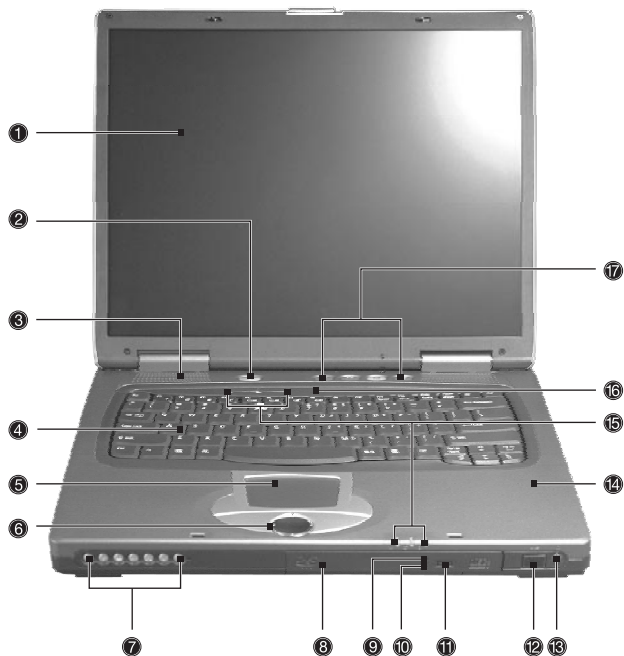



Číslo Položka	Popis
1	Obrazovka displeje Rovněž nazývaný LCD (displej s tekutými krystaly), pro zobrazování výstupu počítače.
2	Tlačítko zapnutí napájení (POWER) Tímto tlačítkem se počítač zapíná.
3	Reproduktory Pro zvukový výstup.
4	Klávesnice Slouží pro zadávání údajů do Vašeho počítače.

Číslo	Položka	Popis
5	Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které pracuje podobně jako počítačová myš.
6	Tlačítka pro klepnutí (levé, střední a pravé)	Levé a pravé tlačítko má stejnou funkci, jako levé a pravé tlačítko myši, střední tlačítko slouží jako rolovací (ve 4 směrech).
7	Ovládací prvky a indikátory funkce Audio DJ	Tlačítka a indikátory pro funkci Audio DJ. Více informací najdete na stránce 32 v části "Používání funkce Audio DJ".
8	Optická mechanika	Modul optické mechaniky (CD-ROM, DVD-ROM, nebo DVD/CD-RW combo).
9	Indikátor opt. mechaniky	Rozsvítí se ve chvíli, kdy je optická mechanika aktivní.
10	Slot pro nouzové vysunutí	Slouží k vysunutí šuplíku optické mechaniky ve chvíli, kdy je počítač vypnutý. Viz stránka 54, kde najdete více podrobností.
11	Tlačítko pro vysunutí	Slouží pro vysunutí šuplíku mechaniky.
12	Infračervený port	Slouží jako rozhraní pro infračervená zařízení (například infračervené zařízení PDA, jiný počítač, vybavený infračerveným portem).
13	Tlačítko bezdrátové sítě	Zapíná nebo vypíná funkci bezdrátové sítě.
14	Plocha pro opření zápěstí	Pohodlná podpůrná oblast pro Vaše ruce při používání počítače.
15	Stavové indikátory	Diody LED, které se zapínají a vypínají, a indikují stav počítače, a jeho jednotlivé funkce a komponenty.
16	Mikrofon	Zajišťuje vstup zvuků a hlasu do vašeho počítače.
17	Spouštěcí klávesy	Speciální klávesy pro spouštění prohlížeče internetu, e-mailového programu a dalších často používaných programů. Viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 25, kde jsou uvedeny další podrobnosti.

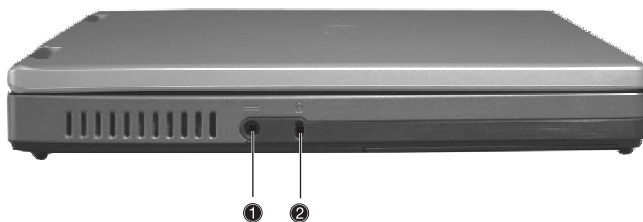Pohled na levou stranu













Číslo	Položka	Popis
1	Zásuvka pro síťový adaptér 	Slouží pro připojení síťového adaptéru.
2	Bezpečnostní zámek 	Pro připojení k bezpečnostnímu zámku počítače (založen na kompatibilitě se systémem Kensington).



Poznámka: Umístění indikátoru optické mechaniky, tlačítka pro vysunutí a otvoru pro nouzové vysunutí se může různit podle toho, jaký modul optické mechaniky je nainstalován.

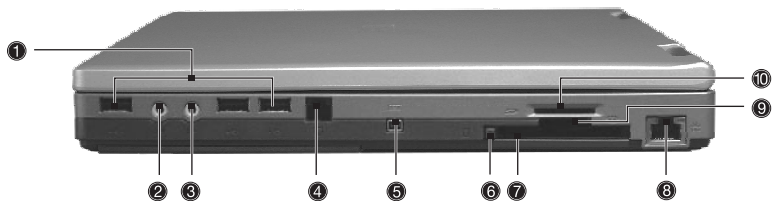



Pohled na pravou stranu




Číslo	Položka	Popis
1	USB port 	Pro připojení zařízení s rozhraním USB (například USB myši nebo fotoaparátu USB).
2	Zástrčka vstupní linky/ Zástrčka pro mikrofon ()	Linkový vstup pro připojení audio zařízení (například CD přehrávače, stereofonního walkmanu a podobně). Volba se provádí pomocí mixážního pultu OS Windows.
3	Zásuvka pro připojení reproduktorů/sluchátek ()	Linkový výstup pro připojení audiozařízení (například reproduktorů, sluchátek a podobně).
4	Zásuvka pro modem 	Slouží pro připojení k telefonní lince.
5	Port rozhraní IEEE 1394 	Pro připojení zařízení IEEE 1394 k počítači.
6	Tlačítko pro vysunutí PC-karty	Slouží pro vysunutí karty ze slotu.
7	Sloty pro karty PC Card 	Pro připojení jedné PC-karty Typu II.
8	Zásuvka pro připojení k počítačové síti 	Pro připojení počítače k síti Ethernet 10/100.
9	Slot pro kartu Memory stick 	Pro zasunutí paměťové karty Memory Stick.
10	Slot SD/MMC 	Pro zasunutí paměťové karty SD nebo MMC.

Pohled zezadu



Číslo	Položka	Popis
1	Rozšiřující port 	Replikátor portů nebo rozšiřující zařízení EasyPort.
2	Port pro vnější monitor 	Pro připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru, LCD projektoru).
3	Paralelní port 	Pro připojení paralelního zařízení (například paralelní tiskárny).
4	S-video 	Pro připojení k televizoru nebo zobrazovacímu zařízení, vybavenému vstupem S-video.

Pohled zespodu

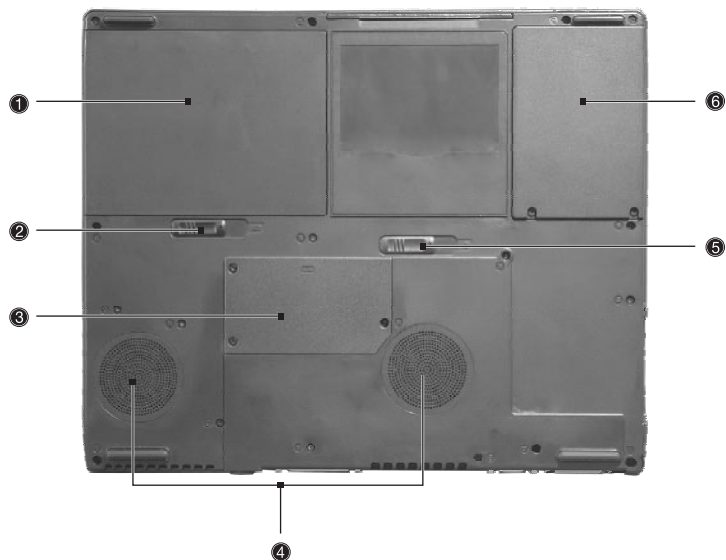

Číslo	Položka	Popis
1	Prostor pro baterii	Zde je umístěn modul baterie počítače.
2	Uvolňovací západka modulu baterie	Pro odjištění modulu baterie při vyjímání.
3	Paměťový prostor	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
4	Chladicí ventilátory	Pomáhají při ochlazování počítače. Poznámka: Otvory mřížky ventilátoru nikdy nezakrývejte ani neblokujejte.
5	Uvolňovací západka modulu mechaniky AcerMedia	Slouží pro odjištění modulu mechaniky AcerMedia při vyjímání optické mechaniky
6	Prostor pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače.

Přednosti

Tento počítač byl navrhován s ohledem na potřeby uživatelů. V další části je uveden stručný přehled některých vlastností počítače:

Výkon

- Procesor Intel® Pentium® 4 s pamětí 512 KB level 2 cache
- Paměť DDR 266 (PC2100) SDRAM, rozšiřitelná až do 1 GB
- Interní optická mechanika
- Velkokapacitní pevný disk Enhanced-IDE
- Baterie Li-ion
- Systém řízení spotřeby s technologií ACPI (Advanced Configuration Power Interface)

Displej

- Aktivní LCD displej Thin-Film Transistor (TFT), zobrazující 32-bitovou grafiku (high/true color) až do rozlišení 1024 x 786 bodů eXtended Graphics Array (XGA) s úhlopříčkou 14,1/15 palce, nebo rozlišení 1400 x 1050 bodů Super eXtended Graphics Array+ (SXGA+) pro některé modely s úhlopříčkou 15 palců (specifikace závisí na modelech).
- Možnosti 3D
- Podpora souběžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT
- Výstup S-video pro výstup na televizor nebo zobrazovací zařízení, podporující vstup S-video
- Funkce "Automatic LCD dim" pro automatické snížení jasu LCD displeje, která automaticky navrhne nejvhodnější parametry pro Váš displej a pro úsporu energie
- Podpora duálního nezávislého zobrazení na displeji a externím monitoru

Multimédia

- 18-bitový stereo AC'97 audiosystém
- Zabudované stereo reproduktory
- Zabudovaný mikrofon
- Vysokorychlostní optická mechanika

Konektivita

- Vysokorychlostní port pro fax/data modem
- Síťové připojení Ethernet/Fast Ethernet
- 3 porty USB (Universal Serial Bus)
- Port IEEE 1394
- Paměťový slot SD/MMC
- Slot pro paměť Memory Stick
- Replikátor portů Acer EasyPort
- Připraveno pro Bluetooth (doplněk)

Design a ergonomie

- Rolovací tlačítko ve 4 směrech
- Hladký, jemný a stylový design
- Zakřivená Klávesnice Acer FinTouch plné velikosti
- Ergonomicky umístěné polohovací zařízení - touchpad








Možnosti rozšiřování

- Jeden slot pro PC-karty Typu II (CardBus)
- Rozšiřitelná paměť

Indikátory

Ve spodní části LCD displeje je umístěno 7 snadno čitelných stavových ikon.



Obr.	Funkce	Popis
	Zapnutí	Rozsvítí se (zeleně) ve chvíli, kdy je počítač zapnutý. Bliká, jestliže je baterie počítače téměř vybitá.
	Slep (Spánek)	Bliká, jestliže je počítač v režimu Sleep. Svítí, pokud je počítač v režimu Sleep.
	Dobíjení baterie	Svítí ve chvílích, kde je baterie dobíjena.
	Bezdrát. komunikace	Rozsvítí se, pokud je aktivní funkce bezdrátová síť LAN nebo možnosti komunikace Bluetooth.
	Caps lock	Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Caps Lock.
	Num lock	Rozsvítí se, pokud je aktivní klávesa Num Lock.
	Aktivita médií	Rozsvítí se ve chvíli, kdy je aktivní pevný disk nebo mechanika AcerMedia.

Klávesnice

Klávesnice počítače je vybavena klávesami plné velikosti spolu se včleněnou číselnou klávesnicí, dále samostatnými kurzorovými klávesami, dvěmi klávesami pro Windows a 12 funkčními klávesami.

Speciální klávesy

Klávesy-zámky

Na klávesnici jsou tři klávesy-zámky, které umožňují střídavě zapínat a vypínat požadované funkce.



Klávesa-zámek	Popis
Caps Lock	Je-li aktivní, jsou všechny abecední znaky psány velkým písmem.
Num lock (Fn-F11)	Pokud je tato klávesa aktivní, je včleněna číselná klávesnice v režimu čísel. Klávesy pracují jako na kalkulačce (všechna čísla s aritmetickými operátory, jako je +, -, x, /). Tento režim použijete, potřebujete-li zadávat větší množství numerických údajů. Lepším řešením může být připojení externí číselné klávesnice.
Scroll lock (Fn-F12)	Je-li aktivní, posune se obrazovka o jeden řádek nahoru nebo dolů po stisknutí šipky nahoru nebo dolů. Mějte na paměti, že funkce Scroll Lock nemusí pracovat u všech aplikací.

Včleněná číselná klávesnice

Včleněná číselná klávesnice pracuje stejně, jako číselná klávesnice na stolní klávesnici. Je označena malými znaky, umístěnými v pravém horním rohu kláves. Pro zjednodušení popisu (legendy) na klávesnici nejsou na klávesách vytištěny symboly pro ovládání kurzoru.











Požadovaný přístup	Aktivní klávesa Num Lock	Neaktivní klávesa Num Lock
Číselné klávesy na včleněné číselné klávesnici	Zadávejte číslice normálním způsobem.	
Kurzorové klávesy na včleněné číselné klávesnici	Při používání kurzorových kláves stiskněte klávesu Shift.	Při používání kurzorových kláves stiskněte klávesu Fn.
Klávesy hlavní klávesnice	Při zadávání písmen na včleněné číselné klávesnici podržte klávesu Fn.	Zadávejte písmena normálním způsobem.

Klávesy pro Windows

Na klávesnici jsou dvě klávesy, které provádějí specifické funkce Windows.







Klávesa	Popis
Klávesa s logem Windows 	Tlačítko Start. Kombinace s touto klávesou umožňují speciální funkce. V další části je uvedeno několik příkladů: <ul style="list-style-type: none">  + Tab (Aktivace dalšího tlačítka v pruhu úloh).  + E (Zobrazí okno Průzkumník - Tento počítač)  + F (Hledání dokumentu)  + M (Minimalizace všech oken) Shift +  + M (Zrušení poslední operace minimalizace všech oken)  + R (Zobrazení dialogového rámečku Spustit)
Klávesa aplikace 	Otevření kontextové nabídky aplikace (stejně, jako klepnutí pravým tlačítkem).







“Horké” klávesy

Pro zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače jako jsou jas displeje, výstupní hlasitost a podobně, používá počítač "horké" klávesy nebo klávesové kombinace.

Pro aktivaci "horkých" kláves stiskněte a podržte klávesu Fn před stisknutím druhé klávesy kombinace kláves.



“Horká” klávesa	Funkce	Popis
Fn-F1	?	Klávesa nápovědy Zobrazuje nápovědu, týkající se "horkých" kláves.
Fn-F2		Vlastnosti systému Zobrazují se vlastnosti systému.
Fn-F3		Možnosti napájení Zobrazují se možnosti napájení, používané počítačem (funkce je dostupná, pokud je podporována operačním systémem). Viz část "Řízení spotřeby elektrické energie" na stránce 33.
Fn-F4	Z	Sleep ("spánek") Uvede počítač do režimu "spánku". Viz část "Řízení spotřeby elektrické energie" na stránce 33.
Fn-F5		Přepínání displeje Přepíná výstup displeje mezi displejem LCD, externím monitorem (je-li připojen) a současným výstupem jak na displej LCD, tak i na externí monitor.
Fn-F6		Zhasnutí obrazovky Vypne podsvětlování displeje LCD, aby se ušetřila energie. Po stisknutí jakékoli klávesy se displej opět rozsvítí.

"Horká" klávesa	Funkce	Popis
Fn-F7 	Přepínání touchpadu	Zapnutí nebo vypnutí vestavěného touchpadu.
Fn-F8 	Přepínání reproduktoru	Zapnutí nebo vypnutí reproduktorů.
Fn-↑ 	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti reproduktoru.
Fn-↓ 	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti reproduktoru.
Fn-→ 	Zvýšení jasu	Zvýšení jasu obrazovky.
Fn-← 	Snížení jasu	Snížení jasu obrazovky.

Symbol Euro

Pokud je rozložení kláves na Vaší klávesnici nastaveno na U.S.A. - International nebo United Kingdom (Velká Británie) nebo pokud máte klávesnici s evropským rozložením kláves, můžete na své klávesnici zadávat symbol Euro.



Poznámka pro uživatele klávesnice US: Rozložení kláves na klávesnici je nastaveno při prvním spuštění Windows. Aby symbol Euro fungoval, je třeba přepnout rozložení kláves na klávesnici na US-International.

Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows 2000, postupujte následovně:

1. Klepněte na tlačítka Start, Nastavení, Ovládací panely.
2. Klepněte dvakrát na ikonu Klávesnice.
3. Klepněte na záložku Jazyk.
4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro "En English (United States)" je nastaveno na United States - International.
Pokud tomu tak není, zvolte a klepněte na položku Vlastnosti a pak zvolte United States - International a nakonec klepněte na OK.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Budete-li chtít zkontrolovat typ klávesnice ve Windows XP, postupujte následovně:

1. Klepněte na tlačítka Start, Ovládací panely.
2. Klepněte dvakrát na Národní a jazykové nastavení.
3. Klepněte na záložku Jazyk a pak klepněte na možnost Podrobnosti.
4. Zkontrolujte, zda rozložení kláves na klávesnici, používané pro "En English (United States)" je nastaveno na United States - International.
Pokud tomu tak není, klepněte na položku ADD, a pak zvolte United States - International a nakonec klepněte na OK.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li zadat symbol Euro:

1. Vyhledejte symbol Euro na klávesnici.
2. Otevřete textový editor nebo program pro zpracování textu.
3. Podržte klávesu Alt Gr a stiskněte symbol Euro.



Poznámka: Některé fonty a programy nepodporují symbol Euro.

Více informací si prosím vyhledejte na internetové adrese

<http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Spouštěcí klávesy


V horní části klávesnice je umístěno 5 tlačítek. Tato tlačítka se nazývají "spouštěcí klávesy". Jsou označeny jako P1, P2, klávesa e-mailu a klávesa prohlížeče Internetu.



Spouštěcí klávesa	Implicitní aplikace
P1	Uživatelsky programovatelná
P2	Uživatelsky programovatelná
Email	E-mailová aplikace
Web browser	Internetový prohlížeč

Detektor E-Mailu

Klepněte pravým tlačítkem na ikonu programu Launch Manager na hlavním panelu a klepněte na možnost E-Mail Detection. V tomto dialogovém rámečku můžete zvolit, zda se má tento program spouštět při spuštění systému nebo nikoli, můžete nastavit časový interval pro kontrolu e-mailu a podobně. Pokud již e-mailový účet elektronické pošty máte, můžete do dialogového rámečku zadat příslušné vlastnosti účtu elektronické pošty (Mail Properties) (User Name, Password a POP3 Server). POP3 Server představuje server, z něhož stahujete své e-mailové zprávy.

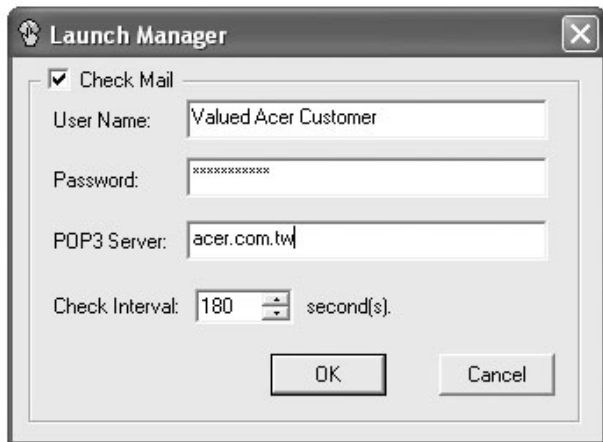

Kromě funkce kontroly e-mailu je k dispozici tlačítko pro mail, které se používá pro spuštění vašeho e-mailového programu (klienta). Toto tlačítko je umístěno nad klávesnicí vpravo pod displejem.

Touchpad

Zabudovaný touchpad představuje polohovací zařízení, kompatibilní s rozhraním PS/2, které je citlivé na pohyb na svém povrchu. To znamená, že kurzor reaguje na pohyb Vašeho prstu na povrchu touchpadu. Umístění ve střední části plochy pro opření zápěstí poskytuje optimální komfort a oporu.




Poznámka: Při použití externí myši, připojené k USB rozhraní, můžete stisknout kombinaci kláves Fn-F7, aby se touchpad deaktivoval.



Základy ovládání touchpadu

V následujících několika bodech se naučíte, jak používat touchpad:

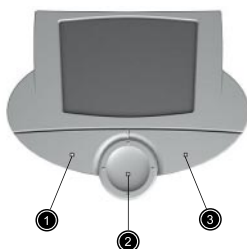

- Pohybu kurzoru na obrazovce docílíte pohybem prstu na ploše touchpadu.
- Stiskněte levé (1) a pravé (3) tlačítko, umístěné na okraji touchpadu, aby se provedly funkce volby a spuštění. Tato dvě tlačítka mají podobný význam, jako levé a pravé tlačítko myši. Poklepáním na plochu touchpadu dosáhnete podobné výsledky.
- Rolovací tlačítko pro pohyb ve 4 směrech (horní/spodní/levé a pravé) se používá k rolování stránky nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava. Toto tlačítko má stejnou funkci, jako stisknutí kurzoru na pravém posuvníku v aplikaci Windows.



Poznámka: Při používání touchpadu mějte suché a čisté prsty. Kromě toho udržujte čistý a suchý i samotný touchpad. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Z tohoto důvodu platí, že čím jemnější je dotek, tím lepší je reakce. Razantní klepání nevyšší schopnost odezvy touchpadu.

Funkce	Levé tlačítko	Pravé tlačítko	Tlačítko rolování	Poklepání
Spuštění	Klepněte dvakrát rychle po sobě.			Poklepejte dvakrát (stejnou rychlostí, jako u dvojitého klepnutí tlačítkem myši).
Volba	Klepněte jedenkrát.			Poklepejte jedenkrát.
Vlečení	Klepněte a podržte a pak prstem vlečte kurzor na touchpadu			Poklepejte dvakrát (stejnou rychlostí, jako u dvojitého klepnutí tlačítkem myši) a pak po druhém klepnutí držte prst na touchpadu a vlečte kurzor.
Zobrazení kontextové nabídky	Klepněte jedenkrát.			
Rolování			Klepněte a podržte tlačítko pro rolování nahoru/dolů/vlevo/vpravo	

Ukládání dat

Tento počítač poskytuje následující možnosti:

- Pevný disk Enhanced-IDE s vysokou kapacitou
- Optická mechanika

Pevný disk

Pevný disk s vysokou kapacitou je odpovědí na Vaše nároky, kladené na diskový prostor. Na pevném disku budou uložena Vaše data a programy.


Optická mechanika

Modul optické mechaniky akceptuje širokou škálu doplňkových modulů mechanik pro použití s vaším počítačem. Tyto doplňkové položky zahrnují:

- Mechaniku CD-ROM
- Mechaniku DVD-ROM
- Mechaniku DVD/CD-RW

Vysunutí šuplíku optické mechaniky (CD nebo DVD)

Ve chvíli, kdy je počítač zapnutý, stisknete tlačítko pro vysunutí šuplíku optické mechaniky.

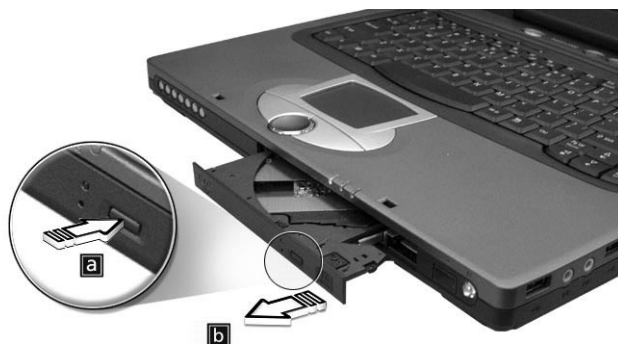

Pokud je počítač vypnutý, můžete vysunout šuplík optické mechaniky pomocí otvoru pro nouzové vysunutí. Viz stránka 54.

Používání software

Přehrávání filmů DVD

Pokud je na Vašem počítači nainstalována optická mechanika DVD-ROM, můžete si na svém počítači přehrávat filmy DVD.

1. Vysuňte šuplík mechaniky DVD, vložte disk s filmem DVD, a pak šuplík mechaniky DVD uzavřete.



Důležité! Jakmile spustíte přehrávač DVD poprvé, program Vás požádá o zadání kódu oblasti. Disky DVD jsou rozděleny do 6 oblastí (regionů). Jakmile bude Vaše mechanika DVD nastavena na určitý kód oblasti, bude schopna přehrávat pouze disky DVD této oblasti. Tento kód oblasti můžete nastavit maximálně 5-krát (včetně prvního zadání), přičemž poslední zadaný kód zůstane jako stálý.

Obnova (přeformátování) Vašeho pevného disku nebude mít za následek vynulování počtu nastavení kódu oblasti. Viz tabulka v další části této kapitoly, kde najdete informace o kódech oblasti filmů DVD.

2. Film DVD se začne přehrávat automaticky po několika sekundách.



Poznámka: Při změně kódu oblasti vložte do mechaniky DVD-ROM film DVD jiné oblasti. Další informace si prosím vyhledejte v online nápovědě.

Kód regionu/oblasti	Země nebo oblast
1	U.S.A., Kanada
2	Evropa, Střední východ, Jižní Afrika, Japonsko
3	Jihovýchodní Asie, Taiwan, Jižní Korea
4	Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland
5	Bývalé země SSSR, část Afriky, Indie
6	Čínská lidová republika

Audio

Tento počítač je vybaven 18-bitovým stereosystémem AC'97 se zabudovaným citlivým mikrofonom a stereofonními reproduktory.



Na pravé straně počítače jsou umístěny porty pro připojení audio zařízení. Viz část "Pohled na pravou stranu" na stránce 12, kde najdete více informací o připojování externích audio zařízení.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti počítače je snadné díky tlačítkům pro nastavení hlasitosti. Viz část "Horké klávesy" na stránce 21, kde najdete více informací o nastavení hlasitosti reproduktorů.

Používání funkce Audio DJ

Funkce Audio DJ umožňuje ovládání přehrávání hudebních disků CD i ve chvíli, kdy je počítač vypnutý.

Číslo	Položka	Popis
1	Indikátor zapnutí napájení	Rozsvítí se po zapnutí funkce Audio DJ.
2	Napájení	Stiskněte toto tlačítko alespoň na jednu sekundu, aby se funkce Audio DJ zapnula/vypnula.
3	Přehrávání/Pauza	Zahájení přehrávání/pauza při přehrávání audio.
4	Stop	Slouží k ukončení přehrávání.
5	Předchozí skladba	Přeskok na předcházející audio skladbu.
6	Následující skladba	Přeskok na následující audio skladbu.
7	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti.
8	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti.

Pro zahájení přehrávání disku audio CD proveďte následující kroky:

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí funkce Audio DJ (na předním panelu počítače), až se rozsvítí indikátor, a zapne se funkce Audio DJ.
- 2 Stiskněte tlačítko pro vysunutí šuplíku optické mechaniky, a pak vysuňte šuplík směrem ven.
- 3 Nasuňte na vřeteno optické mechaniky hudební disk CD, až zaskočí do správné polohy.
- 4 Zavřete bezpečně šuplík optické mechaniky.
- 5 Nyní můžete stisknout tlačítka pro přehrávání hudby, a zahájit reprodukci hudby.

Hlasitost reprodukce nastavte tlačítky pro nastavení hlasitosti na levé straně čelního panelu.

Řízení spotřeby elektrické energie

Tento počítač je vybaven zabudovanou jednotkou pro řízení spotřeby, která monitoruje aktivitu systému. Aktivita systému se vztahuje k jakékoli činnosti, která se projevuje na jednom nebo více následujících zařízeních: klávesnice, myš, disketová mechanika, pevný disk, periferní jednotky, připojené k sériovému a paralelnímu portu. Pokud po určitou dobu není detekována žádná aktivita (nazývá se "vypršení doby nečinnosti"), zastaví počítač některá nebo všechna tato zařízení, aby se snížila spotřeba energie.

Tento počítač využívá schéma řízení spotřeby, podporující technologii ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), která umožňuje maximální úsporu energie a současně maximální výkon. Operační systém Windows na Vašem počítači pracuje se všemi těmito prvky.

Přenášení počítače TravelMate

Tato část Vám poskytne tipy a rady, týkající se věci, které byste měli vzít v úvahu při přenášení nebo cestování se svým počítačem.

Odpojování z pracovní plochy

Při odpojování počítače od externího příslušenství postupujte v souladu s následujícími kroky:

1. Uložte rozdělanou práci.
2. Vyjměte veškerá média, diskety nebo kompaktní disk z příslušných mechanik.
3. Vypněte počítač.
4. Zavřete kryt displeje.
5. Odpojte síťovou přívodní šňůru ze síťového adaptéru.
6. Odpojte klávesnici, polohovací zařízení, tiskárnu, externí monitor a další externí zařízení.
7. Odjistěte bezpečnostní zámek Kensington, pokud jej používáte k zajištění svého počítače.

Přenášení počítače

Pokud počítač přenášíte pouze na krátké vzdálenosti, například ze své kanceláře do konferenční místnosti.

Příprava počítače

Před přenesením počítače zavřete a zajistěte kryt displeje, aby se počítač přepnul do režimu spánku. Nyní můžete počítač bezpečně přenášet kamkoli v rámci budovy. Chcete-li ukončit režim "spánku" počítače, odklopte kryt displeje, a posuňte tlačítko pro zapnutí napájení.

Pokud s sebou počítač berete do kanceláře klienta nebo do jiné budovy, bude lépe, vypnete-li počítač úplně:

1. Klepněte na tlačítko Start, Vypnout počítač (Windows XP).
2. Klepněte na položku Vypnout (Windows XP).

- nebo -

zvolte pro přepnutí do režimu hibernace:

1. Klepněte na tlačítko Start, Vypnout počítač (Windows XP).
2. Podržte stisknuté tlačítko "Shift".
3. Klepněte myší na tlačítko Hibernace (Windows XP).

Pak uzavřete a zajistěte kryt displeje.

Jakmile jste připraveni počítač opět použít, odjistěte a otevřete kryt displeje a posuňte a uvolněte síťový vypínač.



Poznámka: Pokud indikátor "spánku" nesvítí, je počítač v režimu hibernace a je vypnutý. Pokud nesvítí indikátor napájení, ale indikátor "spánku" svítí, je počítač v režimu "spánku". V obou případech posuňte a uvolněte síťový vypínač, aby se počítač opět zapnul. Uvědomte si, že počítač může přejít do režimu hibernace tehdy, pokud v režimu "spánku" uplyne určitá doba.

Co byste si měli vzít s sebou na krátké schůzky

Plně nabitá baterie udrží počítač v chodu ve většině případů přibližně 2,5 - 3 hodiny. Pokud je Vaše schůzka kratší, než tato doba, nebude pravděpodobně nutné, abyste si s sebou brali jiné věci, než počítač.

Co byste si měli vzít s sebou na dlouhé schůzky

Pokud bude Vaše schůzka trvat déle než 2,5 hodiny nebo pokud není baterie plně nabitá, budete si zřejmě chtít vzít síťový adaptér, který připojíte k počítači v konferenční místnosti.

Pokud není konferenční místnost vybavena zásuvkou, snižte vybíjení baterie uvedením počítače do režimu "spánku". Stiskněte klávesy Fn-F4 nebo zavřete kryt displeje, kdykoli právě nepoužíváte počítač aktivně. Pak, budete-li chtít pokračovat, otevřete kryt displeje (pokud byl zavřen), a stiskněte síťový vypínač.

Přenesení počítače domů

Pokud svůj počítač berete ze své kanceláře domů nebo naopak.

Příprava počítače

Po odpojení počítače z Vaší pracovní plochy proveďte tyto kroky pro přípravu počítače pro převezení domů:

- Zkontrolujte, zda jste vyjmuli veškerá média, disky a kompaktní disk z příslušných mechanik. Při opomenutí tohoto kroku může dojít k poškození hlav mechaniky.
- Zabalte počítač do ochranného obalu, který je vypořádán, a který zabraňuje vyklouznutí počítače.



Upozornění: Vyvarujte se přibalování předmětů, které by byly umístěny na horním krytu počítače. Tlak na horní kryt může mít za následek poškození displeje.

Co si vzít s sebou

Pokud některé položky již nemáte doma, vezměte si s sebou následující položky:

- o Síťový adaptér a síťovou přívodní šňůru
- o Vytisknutou uživatelskou příručku

Zvláštní upozornění

Pro ochranu počítače při cestování do práce a zpět dodržujte následující pokyny:

- Snažte se minimalizovat vliv změn teploty tím, že budete mít počítač u sebe.
- Pokud potřebujete zastavit na delší chvíli, přičemž si počítač nemůžete vzít s sebou, nechejte počítač v zavazadlovém prostoru automobilu, abyste předešli jeho vystavování nadměrným teplotám.
- Změny teploty a vlhkosti mohou způsobovat kondenzaci.

Před zapnutím počítače umožněte, aby se počítač vrátil na pokojovou teplotu a prohlédněte displej, zda se na něm nevyskytují známky kondenzace. Pokud je teplotní změna vyšší než 10°C, umožněte, aby návrat počítače k pokojové teplotě probíhal pozvolna. Pokud je to možné, ponechejte počítač 30 minut v prostředí, jehož teplota se pohybuje mezi venkovní a pokojovou teplotou.

Vytvoření domácí kanceláře

Pokud často pracujete na počítači doma, může být vhodné, zakoupíte-li si druhý síťový adaptér pro použití doma. Díky tomuto druhému síťovému adaptéru omezíte převážení zbytečné zátěže tam a zpět.

Pokud počítač používáte doma po delší dobu, budete jej možná chtít doplnit o externí klávesnici, monitor nebo myš.

Cestování s počítačem

Pokud cestujete na delší vzdálenosti, například z budovy Vaší kanceláře do budovy kanceláře klienta nebo při místním cestování.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste si jej brali s sebou domů. Ujistěte se, že baterie v počítači je dobítá. Bezpečnostní služba na letištích může vyžadovat, abyste svůj počítač zapnuli, jakmile jej přenesete do oblasti brány.

Co si vzít s sebou

Vezměte si s sebou následující položky:

- Síťový adaptér
- Náhradní plně dobítoou baterii (baterie)

Zvláštní upozornění

Kromě pokynů, týkajících se situací, kdy si počítač berete domů, dodržujte také tyto pokyny pro ochranu svého počítače při cestování:

- Vždy si svůj počítač berte jako příruční zavazadlo.
- Pokud je to možné, nechejte si svůj počítač zkontrolovat ručně. Letištní rentgenové kontrolní přístroje jsou pro Váš počítač bezpečné, avšak nenechávejte svůj počítač kontrolovat detektorem kovů.
- Zabraňte vystavování disket ručním detektorům kovů.

Mezinárodní cestování s počítačem

Pokud se svým počítačem cestujete ze země do země.

Příprava počítače

Připravte počítač tak, jako byste si jej normálně chystali pro cestování.

Co si vzít s sebou

Veźměte si s sebou nĀsledující poloŹky:

- Sítový adaptěr
- Sítové pŕivodní ůňury, odpovídající zemi, do které budete cestovat
- NĀhradní plně dobitou baterii (baterie)
- Doklad o zakoupení počítače pro pŕípad, Źe by jej bylo tŕeba pŕedloŹit celní kontrole
- Pas ITW ("mezinĀrodní zĀruka pro cestovatele")

ZvlĀŝtní upozorněně

DodrŹujte tatĀŹ zvlĀŝtně upozorněně, jako pŕi cestovĀněi s počítačem. Kromě toho VĀm mohou bŕt pŕi mezinĀrodněm cestovĀněi uŹitečné nĀsledující rady:

- Pŕi cestovĀněi v jině zemi zkontrolujte, zda místněi stŕídavě napětěi a technickě parametry sítové pŕivodněi ůňury adaptěru jsou kompatibilněi. Pokud tomu tak neněi, zakupte si sítovou pŕivodněi ůňuru, která je s místněm stŕídavěm napětěm kompatibilněi. Pro napějeněi počítače nepouŹivate rŕzně soupravy adaptěrŕ, pouŹěvaně pro domĀcěi spotŕebiče.
- Pokud pouŹivate modem, zkontrolujte, zda modem a konektor jsou kompatibilněi s telekomunikačněm systěmem země, do které cestujete.

Zabezpečení Vašeho počítače

Váš počítač představuje hodnotnou investici, o kterou byste se měli starat.

Naučte se, jak chránit svůj počítač, a jak o něj pečovat.

Bezpečnostní funkce jsou reprezentovány hardwarovými a softwarovými zámky - bezpečnostním výřezem a heslem.

Bezpečnostní zámek počítače

Bezpečnostní výřez pro zámek, umístěný na zadním panelu počítače umožňuje připojení bezpečnostního zámku počítače (založen na kompatibilitě se systémem Kensington).



Obeprňte kabel bezpečnostního zámku počítače kolem nepohyblivého objektu, jako je například stůl nebo držadlo uzamčené stolní zásuvky. Vložte zámek do výřezu a otočte klíčkem, aby se zámek zajistil. K dispozici mohou být i bezklíčková provedení zámku.

Používání hesel

K ochraně počítače před neautorizovaným přístupem slouží hesla. Nastavením těchto třech hesel vytvoříte několik odlišných úrovní ochrany pro svůj počítač a data:

- Heslo "Supervisor Password" zabraňuje neautorizovanému přístupu do BIOS utility. Je-li toto heslo nastaveno, musíte pro zpřístupnění BIOS utility zadat toto heslo. Další informace - viz "BIOS Utilita" na stránce 49.
- Heslo "User Password" zajišťuje Váš počítač proti neautorizovanému používání. Zkombinujte používání tohoto hesla se zabezpečeními, zajištěnými hesly při zavádění systému a obnovení činnosti ze stavu hibernace pro zajištění maximální bezpečnosti.
- Heslo "Password on Boot" zajišťuje Váš počítač proti neautorizovanému používání. Zkombinujte používání tohoto hesla se zabezpečeními, zajištěnými hesly při zavádění systému a obnovení činnosti ze stavu hibernace pro zajištění maximální bezpečnosti.

- Heslo "Hard Disk Password" chrání Vaše data zabráněním neautorizovanému přístupu na Váš pevný disk. Dokonce i tehdy, je-li pevný disk vyjmut z počítače a umístěn na jiný počítač, není jej možno zpřístupnit bez zadání tohoto hesla.



Důležité: Nezapomeňte svá hesla " Supervisor " a "Hard Disk"! Pokud zapomenete své heslo, spojte se prosím se svým prodejcem nebo s autorizovaným servisním střediskem.

Zadávání hesel

Jakmile je heslo nastaveno, objeví se v levém rohu displeje výzva pro zadání hesla.

- Je-li nastaveno heslo "Supervisor Password", objeví se po stisknutí klávesy F2 pro vstup do BIOS utility při zavádění systému výzva k zadání hesla.
- Zadejte heslo "Supervisor Password" a stiskněte klávesu Enter pro zpřístupnění BIOS utility. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znovu a stiskněte klávesu Enter.
- Je-li nastaveno heslo "User Password", a je-li aktivní parametr "Password on boot", objeví se při zavádění systému výzva k zadání hesla.
- Zadejte heslo "User Password" a stiskněte klávesu Enter, abyste mohli začít počítač používat. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znovu a stiskněte klávesu Enter.
- Je-li nastaveno heslo "Hard Disk Password", objeví se při zavádění systému výzva k zadání hesla.
- Zadejte heslo "Hard Disk Password" a stiskněte klávesu Enter, abyste mohli začít počítač používat. Pokud toto heslo zadáte nesprávně, zobrazí se varovná zpráva. Zkuste heslo zadat znovu a stiskněte klávesu Enter.



Důležité: Při zadávání hesla máte tři pokusy. Pokud nezadáte heslo správně ani třetím pokusem, zastaví se systém. Stiskněte síťový vypínač na dobu 4 sekundy, aby se počítač vypnul. Pak počítač opět zapněte a zkuste heslo zadat znovu. Pokud při zadávání hesla "Hard Disk Password" neuspějete, spojte se prosím se svým prodejcem nebo s autorizovaným servisním střediskem.

Nastavení hesel

Nastavování hesel můžete provádět pomocí BIOS Utility.

Přizpůsobování počítače

Po seznámení se základními částmi počítače TravelMate se nyní můžete obeznámit s rozšířenými funkcemi svého počítače. V této kapitole se naučíte, jak přidávat k počítači doplňky, jak provádět upgrade komponentů pro zlepšení výkonu, a jak přizpůsobovat počítač.

Rozšiřování prostřednictvím doplňků

Váš počítač TravelMate nabízí kompletní škálu mobilního výpočetního vybavení.

Doplňky pro rozšíření konektivity

Porty počítače umožňují připojení periferních zařízení k počítači tak, jak je to možné u stolního počítače PC.

Modem Fax/data

Váš počítač je vybaven vestavěným fax/data modemem V.90 56 Kbps AC'97.



Varování! Tento modemový port není kompatibilní s digitálními telefonními linkami. Připojením tohoto modemu k digitální telefonní lince může dojít k poškození modemu.

Budete-li chtít faxmodem použít, připojte telefonní linkový kabel z portu modemu do zásuvky telefonní linky.



Spusťte svůj komunikační program.

Zabudované připojení k počítačové síti

Zabudované připojení k počítačové síti umožňuje připojení počítače k síti typu Ethernet (10/100 Mbps).

Budete-li chtít použít zabudované připojení k počítačové síti, připojte kabel sítě Ethernet ze zásuvky na zadní straně počítače do zásuvky počítačové sítě nebo do rozbočovače ve Vaší počítačové síti.



Univerzální sériová sběrnice (USB)

Univerzální sériová sběrnice (USB) představuje vysokorychlostní sériové rozhraní, které umožňuje řetězové připojení periferních zařízení USB, aniž byste vyčerpávali cenné systémové zdroje. Váš počítač má dostupné tři USB porty.



Port rozhraní IEEE 1394

Port IEEE 1394 tohoto počítače umožňuje připojení zařízení, podporujících standard IEEE 1394, jako je například digitální videokamera nebo fotoaparát.



Viz dokumentace k vaší digitální videokameře nebo fotoaparátu, kde najdete další podrobnosti.

Slot pro kartu PC

Sloty pro PC karty typu II CardBus, umístěné na pravé straně počítače, umožňují zasunutí karet o velikosti běžné platební karty, které rozšiřují použitelnost a rozšiřitelnost počítače. Tyto karty by měly být označeny logem "PC Card".

PC karty (dříve označované PCMCIA) představují doplňkové karty pro přenosné počítače, poskytující možnosti rozšiřování, které byly dříve dostupné jen u stolních počítačů PC. Oblíbené PC karty zahrnují fax/data modem, síťové karty LAN, bezdrátové sítě LAN a karty rozhraní SCSI. CardBus zlepšuje 16-bitovou technologii PC Card rozšířením šířky toku dat na 32 bitů.



Poznámka: Více informací, týkajících se instalace a používání karty a jejich funkcí naleznete v příručce k Vaší kartě.

Vkládání PC karty

Zasuňte kartu do požadovaného slotu a proveďte odpovídající zapojení (například kabel počítačové sítě), pokud je to třeba. Viz příručka k Vaší síťové kartě, kde najdete podrobnosti.



Vysunutí PC karty

Před vysunutím PC karty:

1. Ukončete aplikaci, která používá PC kartu.
2. Klepněte levým tlačítkem na ikonu karty PC Card na pruhu hlavního panelu a ukončete činnost karty.
3. Stiskněte tlačítko pro vysunutí karty ze slotu (a) tak, aby se uvolnilo a vyskočilo a pak jej stiskněte znovu, aby se PC karta vysunula (b).



Doplňky pro rozšíření konfigurace

Váš počítač poskytuje silný a skvělý výkon. Avšak někteří uživatelé a používané aplikace mohou požadovat více. V případě požadavku na zvýšený výkon je možné počítač rozšířit nebo doplnit o požadované komponenty.



Poznámka: Pokud se rozhodnete provést rozšíření nebo doplnění klíčových komponentů, obraťte se na svého autorizovaného prodejce.

Rozšíření paměti


Paměť počítače je rozšiřitelná až na 1 GB, přičemž se používají standardní moduly soDIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) s kapacitou 128/256/512 MB. Počítač podporuje paměti typu DDR 266 (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Na Vašem počítači jsou k dispozici dvě pozice pro paměti, přičemž jedna z nich je obsazena standardní pamětí. Rozšíření paměti můžete provést nainstalováním paměťového modulu do volné pozice nebo výměnou standardní paměti za paměťové moduly s vyšší kapacitou.


Instalace paměti

Při instalaci paměti dodržujte následující postup:

1. Vypněte napájení počítače, odpojte síťový adaptér (pokud byl zapojen) a vyjměte modul baterie. Poté obraťte počítač abyste získali přístup k jeho spodní ploše.
2. Vyšroubujte šroubek (a) z krytu paměti (b), pak kryt (b) nadzdvihněte a vyjměte.

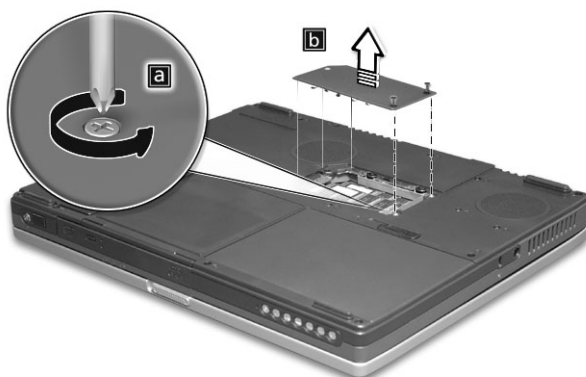

3. Paměťový modul vkládejte do slotu (a) zešikma a pak jej jemně zatlačte dolů, až zapadne do správné polohy (b).

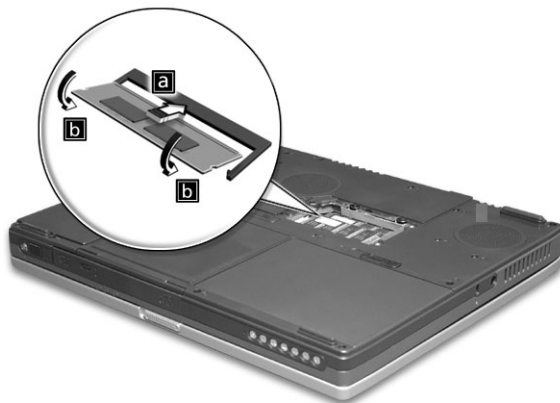

4. Umístěte zpět kryt prostoru pro paměti a zajistěte jej šroubkem.
5. Nainstalujte zpět modul baterie a opět k počítači připojte síťový adaptér.
6. Zapněte napájení počítače.


Počítač provede automatickou detekci velikosti paměti a překonfigurování její celkové velikosti.


Používání systémových pomocných programů (utilit)

Launch Manager

Program Launch Manager umožňuje nastavení pěti spouštěcích kláves, umístěných nad klávesnicí. Pro umístění těchto tlačítek - viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 25.

Zpřístupnění programu Launch Manager můžete provést klepnutím na tlačítka Start, Programy a pak Launch Manager, aby se tato aplikace spustila.

Bezdrátovou síť 802.11b wireless LAN můžete vypnout stisknutím tlačítka .

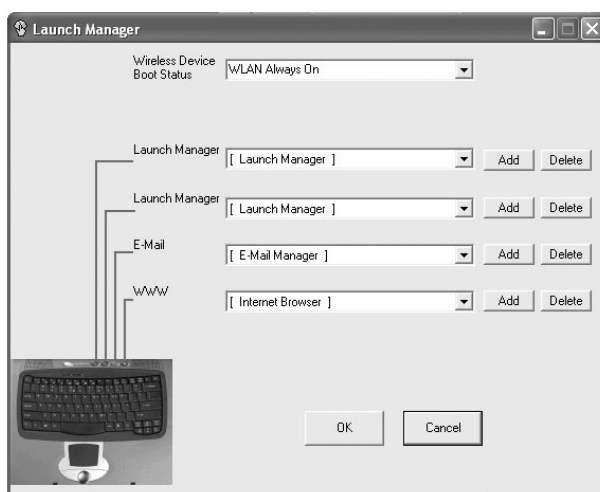

BIOS Utility

Pomocný program BIOS utility představuje program pro konfiguraci hardware, který je zabudován do BIOSu počítače.

Váš počítač je již správně nakonfigurován a optimalizován, přičemž není třeba, abyste tento pomocný program spouštěli. Pokud se však vyskytnou problémy s konfigurací počítače, může být vhodné, spustíte-li jej.

Pro aktivaci pomocného programu BIOS stiskněte klávesu F2 v průběhu automatického testování po zapnutí (POST) ve chvíli, kdy je zobrazeno logo TravelMate.

PhoenixBIOS Setup Utility			
Info.	Main	System Devices	Security Root Exit
Item specific Help			
CPU Type	Intel® Pentium® IV		
CPU Speed	1800 MHz		
Floppy Drive:			
HDD1 Model Name			
HDD1 Serial Number	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
HDD2 Model Name			
HDD1 Serial Number	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
ATAPI Device:			
System BIOS Ver:	BBL xxx		
VGA BIOS Ver:	ATIM7 xxx		
KBC Ver:	V03.02		
Serial Num:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	22	Byte
Asset Tag Number:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	32	Byte
Product Name:	TravelMate 420	15	Byte
Manufacturer Name:	Acer	15	Byte
UUID:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	16	Byte
F1 Help	↑↓ Select Item	F5/F6 Change Values	F9 Setup defaults
Esc Exit	←→ Select Menu	Enter Select Sub-Menu	F10 Save and Exit

Odstraňování potíží

Tato kapitola Vás seznámí s tím, jak se vypořádat s běžnými problémy systému. Pokud se vyskytne problém, přečtěte si ji před tím, než zavoláte technika. Řešení závažnějších problémů vyžaduje servisní zásah ve vašem přístroji.

Nepokoušejte se o tuto činnost sami. Pro pomoc se obraťte na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko.

Často pokládané otázky

Následující část představuje seznam možných situací, které se mohou vyskytnout v průběhu používání počítače, přičemž pro jednotlivé problémy jsou připraveny snadné odpovědi spolu s řešením.

Odklopil jsem displej a stisknul jsem síťový vypínač, ale počítač se nespustil, ani nedošlo k zavedení systému.

Podívejte se na stavový indikátor zapnutí napájení:

- Pokud nesvítí, není počítač napájen napětím. Zkontrolujte následující položky:
 - Pokud počítač pracuje na baterie, může být baterie již vybitá, a proto není schopna napájet počítač. Připojte k počítači síťový adaptér, aby se baterie dobila.
 - Ujistěte se, zda je síťový adaptér správně připojen k počítači a do zásuvky ve zdi.
- Pokud indikátor svítí, zkontrolujte, zda není v disketové mechanice vložena ne-bootovací (nesystémová) disketa.
 - Vyměňte ji nebo ji nahraďte systémovou disketou a stiskem klávesy Ctrl-Alt-Del počítač restartujte.
- Některé soubory operačního systému mohou být poškozeny nebo chybějí. Vložte do disketové mechaniky startovací disketu, kterou jste vytvořili v průběhu nastavení Windows Setup, stiskněte klávesy Ctrl-Alt-Del, aby se provedl restart systému. Proveďte se diagnóza Vašeho systému a uskuteční se nezbytné opravy.

Na obrazovce se nic nezobrazuje.

Systém řízení spotřeby počítače automaticky zhasnul obrazovku kvůli úspoře energie. Stiskněte jakoukoli klávesu, aby se displej opět zapnul.

Pokud se po stisknutí klávesy displej nerozsvítí, mohou pro to být dva důvody:

- Možná je nastavena příliš nízká úroveň jasu. Stiskněte klávesu Fn-"↑" (zvýšení jasu) nebo klávesu Fn-"↓" (snížení jasu) pro požadované nastavení jasu.
- Zobrazovací zařízení může být přepnuto na externí monitor. Stiskněte "horkou" klávesu Fn-F5 pro přepínání displeje a přepněte zobrazování zpět na LCD displej počítače.

Zobrazení nevyplňuje celou plochu obrazovky.

Zkontrolujte, zda je rozlišení nastaveno na hodnoty, které systém implicitně podporuje. Klepněte pravým tlačítkem na plochu Windows a zvolte Vlastnosti, aby se zobrazil dialogový rámeček Obrazovka - vlastnosti. Pak klepněte na záložku Nastavení, abyste se přesvědčili, zda je rozlišení nastaveno na odpovídající hodnotu. Nižší rozlišení, než je specifikované rozlišení, se projeví tak, že nevyplňuje celou obrazovku počítače nebo externího monitoru.


Není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte následující položky:

- Hlasitost může být utlumená. Ve Windows se podívejte na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na pruhu hlavního panelu. Pokud je ikona přeškrtnutá, klepněte na ni a zrušte volbu Ztlumit.
- Reproduktory mohou být vypnuty. Stiskněte klávesy Fn-F8, aby se reproduktory zapnuly (tato "horká" klávesa rovněž reproduktory vypíná).
- Může být nastavena příliš nízká úroveň hlasitosti. Ve Windows se podívejte na ikonu ovládání hlasitosti (reproduktor) na pruhu hlavního panelu. Pro nastavení hlasitosti můžete rovněž použít ovládací tlačítka na počítači. Viz část "Spouštěcí klávesy" na stránce 25, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
- Pokud jsou do konektoru Line-Out na počítači připojena sluchátka, malé ušní sluchátko nebo externí reproduktory, vestavěné reproduktory se automaticky vypnou.

Jak vysunout optickou mechaniku, jestliže je počítač vypnutý?

Na optické mechanice je mechanické tlačítko pro nouzové vysunutí šuplíku. Stačí, když do otvoru zasunete špičku propisovací tužky nebo sponku na papír a šuplík mechaniky se vysune. Pro umístění tohoto otvoru pro nouzové vysunutí – viz část „Pohled na levou stranu“ na stránce 11.

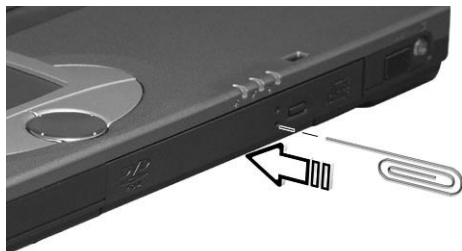

Klávesnice nereaguje.

Zkuste do portu USB na zadní straně počítače připojit externí klávesnici. Pokud pracuje, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko, protože může být uvolněný kabel vnitřní klávesnice.

Tiskárna nepracuje.

Zkontrolujte následující položky:

- Prověřte, zda je tiskárna připojena do zásuvky ve zdi, a zda je zapnuta.
- Ujistěte se, že kabel tiskárny je bezpečně připojen k paralelnímu portu počítače a k odpovídajícímu portu na tiskárně.
- V průběhu automatického testování po zapnutí (POST) stiskněte klávesu F2 pro zpřístupnění pomocného programu BIOS a zkontrolujte, zda je zapnut paralelní port.

Chci nastavit své umístění pro použití vestavěného modemu.

Pro správné používání komunikačního software (například programu Hyperterminál) je třeba nastavit Vaše umístění: (pro Windows XP)

- 1 Klepněte na tlačítka Start, Ovládací panely.
- 2 Klepněte dvakrát na ikonu Telefon a Modem.
- 3 Klepněte na Vlastnosti vytáčení a začněte s nastavováním svého umístění.

Viz Vaše příručka Windows.

Vyžádání servisu

Mezinárodní záruka (ITW)

Váš počítač je zajištěn mezinárodní zárukou pro cestovatele (ITW), která Vám poskytuje bezpečnost a klidnou mysl při cestování. Naše celosvětová síť servisních středisek je zde proto, aby Vám podala pomocnou ruku.

S počítačem jste obdrželi "Pas mezinárodní záruky pro cestovatele". Tento pas obsahuje vše, co potřebujete vědět o programu ITW. V této příruční brožurce je uveden seznam dostupných autorizovaných servisních středisek. Tento pas si prosím důkladně prostudujte.

Svůj pas ITW mějte vždy po ruce, zejména pokud cestujete, abyste mohli využívat výhod našich středisek podpory. Doklad o zakoupení počítače vložte do přihrádky, která je umístěna uvnitř obalu pasu ITW.

Pokud v zemi, do které cestujete, není autorizované servisní středisko Acer ITW, můžete se i přesto spojit s našimi kanceláři po celém světě.

Existují dva způsoby, jak získat technickou podporu Acer a informace:

- Celosvětová služba na internetu (www.acersupport.com)
- Telefonní čísla technické podpory v různých zemích

Seznam čísel technické podpory si můžete prohlédnout, provedete-li následující kroky: (pro Windows XP)

- 1 Klepněte na tlačítko Start.
- 2 Klepněte na tlačítko Nápověda a podpora (Help and Support).
- 3 Klepněte na tlačítko Contact Acer.

Provedením následujících kroků můžete kontaktovat střediska celosvětového servisu Acer (Acer worldwide service):

- 1 Klepněte na tlačítko Start.
- 2 Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a zvolte položku Vlastnosti.
- 3 Klepněte na položku Support Information, kde najdete více informací o střediscích celosvětového servisu Acer (Acer worldwide service).

Předtím, než zavoláte

Předtím, než zavoláte online službu Acer, mějte prosím připraveny následující informace, a kromě toho při volání buďte v blízkosti svého počítače. S Vaší podporou můžeme zkrátit potřebnou dobu hovoru pro účinné vyřešení Vašeho problému.

Pokud se na počítači vyskytují chybové zprávy, nebo pokud se ozvaly zvukové signály, poznačte si je v pořadí, v jakém se objevovaly na obrazovce (nebo počet a posloupnost, pokud se jednalo o zvukové signály).

Budete požádáni o poskytnutí následujících informací:

Jméno:

Adresa:

Telefonní číslo:

Typ a model stroje:

Výrobní číslo:

Datum zakoupení:

Příloha A
Technické údaje

V této příloze je uveden seznam všeobecných technických parametrů Vašeho počítače.

Mikroprocesor

- Procesor Intel® Pentium® 4 s cache paměti 512 KB level 2, 400 MHz FSB (front side bus)
- Hlavní paměť rozšiřitelná na 1 GB, dva sloty 200-pinů soDIMM
- Podpora paměti typu DDR 266 (PC2100) DDR-SDRAM (Double Data Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- Paměť flash ROM BIOS 512 KB

Ukládání dat

- Jeden pevný disk Enhanced-IDE s velkou kapacitou
- Jedna vestavěná optická mechanika

Displej a video

- Aktivní LCD displej Thin-Film Transistor (TFT), zobrazující 32-bitovou grafiku (true color), až do rozlišení 1024 x 786 bodů eXtended Graphics Array (XGA) s úhlopříčkou 14,1/15 palců, nebo rozlišení 1400 x 1050 bodů Super eXtended Graphics Array+ (SXGA+) pro některé modely s úhlopříčkou 15 palců
- Videočip ATi Radeon 7500, s vyhrazenou paměti 32/64 MB DDR
- Sběrnice 4X AGP s akcelerací 3D
- Podpora souběžného zobrazování na displeji LCD a monitoru CRT
- Podpora duálního nezávislého zobrazení na displeji a externím monitoru
- Výstup S-video pro výstup na televizor nebo zobrazovací zařízení, podporující vstup S-video
- Funkce "Automatic LCD dim" pro automatické snížení jasu LCD displeje, která automaticky navrhne nejvhodnější parametry pro Váš displej a pro úsporu energie

Audio

- Stereofonní audio 18-bitů AC'97
- Dvojice reproduktorů a mikrofon
- Audio porty pro připojení výstupu reproduktorů/sluchátek a vstupu mikrofonu/linky

Klávesnice a polohovací zařízení

- Klávesnice Windows, vybavená 84/85/88 klávesami
- Ergonomicky umístěné polohovací zařízení - touchpad

V/V porty

- Jeden slot pro PC-kartu Typu II (CardBus)
- Jeden síťový konektor RJ-45 (Ethernet 10/100)
- Jeden konektor RJ-11 (V.90/56 Kbps)
- Jeden konektor DC-IN pro síťový adaptér
- Jeden paralelní port (ECP/EPP)
- Jeden port pro externí monitor
- Jeden konektor pro výstup reproduktoru/sluchátek (jack 3,5 mm)
- Jeden konektor pro mikrofon/line-in (3,5 mm mini jack)

- Tři USB porty
- Jeden port IEEE 1394
- Jeden konektor S-video TV-out (NTSC/PAL)
- 100-pinový konektor replikátoru portů pro Acer EasyPort
- Jeden slot pro karty SD/MMC
- Jeden slot pro paměť Memory Stick

Hmotnost a rozměry

- 327 (Š) x 269 (H) x 35,9 (V) mm; pro LCD displej 14,1/15 palců
- 2,86 kg pro model s LCD displejem 14,1 palců / 2,99 kg pro model s LCD displejem 15 palců

Provozní prostředí

- Teplota
 - Provozní: 5°C - 35°C
 - Mimo provoz: -20°C - 65°C
- Vlhkost (bez kondenzace)
 - Provozní: 20% - 80% relativní vlhkosti
 - Mimo provoz: 20% - 80% relativní vlhkosti

Systém

- Podpora ACPI
- Soulad s DMI 2.0
- Operační systém Microsoft Windows

Napájení

- Baterie
 - Lithium-Iontová baterie 70 Watthodin
 - Rychlé dobíjení 2,5 až 3 hodiny/dobíjení 3,5 hodiny při provozu
- Síťový adaptér
 - 90 Wattů
 - Samočinná detekce střídavého napětí 100-240 V, 50-60 Hz

Doplňky

- Moduly pro rozšíření paměti 128/256/512 MB
- Přídavná Lithium-Iontová baterie 57 Watthodin
- Doplnkový síťový adaptér
- Prostor pro disketovou mechaniku, ovladač DVD a mechaniku DVD/CD-RW
- Acer EasyPort

Příloha B

Předpisy a vyhlášky

Tato příloha obsahuje všeobecné předpisy a vyhlášky, týkající se
Vašeho počítače.

Vyhláška FCC

Toto zařízení bylo testováno, přičemž bylo shledáno, že odpovídá omezením, kladeným na digitální zařízení Třídy B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta přiměřená ochrana před škodlivým rušením, jestliže je zařízení provozováno v domácích podmínkách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zda však žádná záruka, že se toto vyzařování nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení zdrojem rušení radiopřijímače nebo televizoru, což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, je uživatel oprávněn v rámci omezení rušení provést několik následujících úprav:

- Změnit nasměrování nebo umístění přijímací antény rušeného zařízení.
- Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a přijímačem.
- Zapojit toto zařízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
- Obratě se na svého prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváře radiopřijímačů a televizorů, který vám poskytne radu a pomoc.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k ostatním zařízením výpočetní techniky musejí být provedena s použitím stíněných kabelů, aby byl zajištěn soulad s předpisy FCC.

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení mohou být připojována pouze taková periferní zařízení (vstupní/výstupní zařízení, terminály, tiskárny a podobně), která jsou v souladu s omezeními, platnými pro Třídou B. Provozování neschválených periferních zařízení může mít za následek rušení rádiového nebo televizního příjmu.

Upozornění

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou, zodpovědnou za soulad, mohou zneplatnit vaše právo jako uživatele na obsluhu tohoto zařízení.

Podmínky pro používání

Tato část je v souladu s Částí 15 předpisů FCC. Činnost zařízení je ovlivněna následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nebude způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj Třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení, způsobujících rušení.

Vyhláška o modemu

FCC

Toto zařízení je v souladu s Částí 68 předpisů FCC. Na spodní straně modemu je umístěn štítek, který obsahuje, kromě jiných informací, registrační číslo FCC a číslo REN pro toto zařízení. Na požádání musíte tuto informaci poskytnout svému poskytovateli telekomunikačních služeb.

Pokud Vaše telefonní zařízení způsobuje rušení veřejné telefonní sítě, může Váš poskytovatel telekomunikačních služeb službu dočasně přerušit. Pokud je to možné, měli by Vás o této skutečnosti předem informovat. Pokud však předběžné upozornění není praktické, budete upozorněni, jak nejdříve to bude možné. Budete rovněž informováni o svém právu stížnosti.

Váš poskytovatel telekomunikačních služeb může provádět změny svých činností, vybavení nebo postupů, které mohou mít vliv na správnou činnost Vašeho zařízení. Pokud se tak stane, budete předem upozorněni, abyste si měli možnost zajistit nepřerušenu telefonní službu.

Pokud by došlo k selhání správné funkce tohoto zařízení, odpojte zařízení od telefonní linky, aby bylo možno určit, zda je příčinou problému tato linka. Pokud je problém v zařízení, přestaňte je používat a obraťte se na svého prodejce.

TBR 21

Toto zařízení bylo schváleno (CD 98/482/EC - "TBR 21") pro celoevropské jednotermínálové připojení k veřejné telefonní síti. Avšak díky rozdílnostem mezi jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi různých zemí nemůže toto schválení samotné poskytnout bezpodmínečné zajištění úspěšného provozu ve kterémkoli bodě veřejné telefonní sítě. V případě problému byste se nejprve měli obrátit na dodavatele Vašeho zařízení.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Přečtěte si celý tento návod. Ponechejte si tento návod pro případné použití v budoucnu.

- 1 Dodržujte veškerá varování a pokyny, vyznačená na zařízení.
- 2 Před zahájením čištění přístroje vypněte napájení tohoto přístroje a odpojte síťovou šňůru ze zásuvky ve zdi. Pro čištění přístroje nepožívejte tekuté čisticí prostředky nebo aerosolové čističe. Pro čištění povrchu přístroje používejte měkký hadřík.
- 3 Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody.
- 4 Neumisťujte tento přístroj na nestabilní vozíky, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek. Mohlo by dojít k pádu nebo převrnutí předmětu, což může způsobit vážné poškození zařízení.
- 5 Výřezy a otvory na skříňce přístroje slouží k odvětrávání a pro zajištění správného provozu přístroje, a pro jeho ochranu před přehřátím, proto je nezbytné, aby tyto otvory nebyly ničím zablokovány nebo zakryty. Tyto otvory nesmí být nikdy zablokovány umístěním přístroje na postel, sofa, pléd a podobně. Zařízení musí být umístěno mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, konvektory, kamna nebo podobná zařízení produkující teplo.
- 6 Tento výrobek může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody.
- 7 Zabraňte tomu, aby na síťové přívodní šňůře spočívaly jakékoli předměty. Neinstalujte přístroj na takové místo, kde by mohlo docházet k přecházení nebo ke šlapání po síťové přívodní šňůře.
- 8 Pokud je při zapojení tohoto přístroje použita prodlužovací síťová přívodní šňůra, ujistěte se, že celkový proudový odběr všech zařízení, připojených na tuto prodlužovací síťovou přívodní šňůru nepřekračuje maximální proudové zatížení této prodlužovací šňůry. Kromě toho se přesvědčte, zda celkový proudový odběr všech zařízení, připojených k zásuvce ve zdi nepřekračuje maximální hodnotu pojistky.
- 9 Skrz otvory a výřezy nevkládejte nikdy do přístroje žádné předměty jakéhokoli typu, protože by mohlo dojít k jejich kontaktu s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke zkratování součástí, což by mohlo mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Vyvarujte se políti přístroje jakoukoli kapalinou.
- 10 Nepokoušejte se o servis tohoto přístroje svépomocí, protože otevření skříňky vede k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Veškerý servis přístroje svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- 11 Nastanou-li následující podmínky, odpojte tento přístroj za zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika:
 - a Pokud je síťová přívodní šňůra nebo zástrčka poškozena nebo roztřepena.
 - b Došlo k políti počítače tekutinou
 - c Pokud byl výrobek vystaven působení deště nebo vody
 - d Pokud výrobek i při dodržování správných provozních pokynů nepracuje normálně. Seřizujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popisovány v tomto návodu k obsluze, protože jakékoli nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození přístroje, což může často vyžadovat zvláštní servisní úkony ze strany servisního technika, aby se obnovil normální provozní stav přístroje.

- e Pokud byl výrobek vystaven pádu nebo poškození jakéhokoli druhu
 - f Jestliže výrobek vykazuje zjevnou změnu ve výkonu, což jasně ukazuje na potřebu servisního zásahu.
- 12 Při výměně baterií použijte stejný typ baterie, jaký doporučujeme. Při použití jiného typu baterie může dojít ke vzniku nebezpečí ohně nebo výbuchu. Výměnu baterie svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
 - 13 Varování! Baterie mohou explodovat, není-li s nimi správně zacházeno. Baterie nikdy nerozebírejte ani je nevhazujte do ohně. Udržujte baterie mimo dosah dětí a vybitých baterií se co nejrychleji vhodným způsobem zbavte.
 - 14 Používejte pouze správný typ síťové přívodní šňůry k adaptéru (je součástí příslušenství tohoto přístroje). Tato šňůra by měla být vyjímatelného typu: Uvedená v seznamu UL/CSA, typu SPT-2, minimálně pro napětí 125 V a proud 7 A, schválená VDE nebo ekvivalentní. Maximální délka je 4,6 m.

Prohlášení o použití laserového zařízení

Mechanika disku CD-ROM nebo DVD-ROM použitá v tomto počítači představuje laserový výrobek. Klasifikační štítek mechaniky CD-ROM nebo DVD-ROM (viz dále) je umístěn na mechanice.

TRÍDA 1 LASEROVÝ VÝROBEK

UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ŽÁŘENÍ. VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.

Prohlášení o lithiových bateriích

UPOZORNĚNÍ

Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrad'te pouze stejným nebo ekvivalentním typem, který doporučuje výrobce. Použitých baterií se zbavte v souladu s pokyny výrobce.

Poznámka o obrazových bodech LCD displeje

LCD displej počítače je vyráběn s použitím vysoce přesných výrobních technologií. Může se však stát, že některé obrazové body (pixely) mohou čas od času poblikávat, nebo se projevují jako černé nebo červené body. To však nemá žádný vliv na zobrazený obraz, a nezavdává to žádný důvod k domněnĚ, že se jedná o poruchu.

Poznámky k ochranĚ autorských práv společnosti

Macrovision

Tento výrobek zahrnuje technologii, chránĚnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími právy intelektuálního vlastnictví, vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky dalších práv. Používání této technologie, chránĚné autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, jestliže není autorizována společností Macrovision Corporation. Je zakázáno používat postupy zpĚtného inženýrství nebo provádĚt demontáž.

Přístroj používá tyto U.S. patenty: 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, a 4,907,093, licencované pro účely omezeného prohlížení.

Příloha B Upozornění

Z bezpečnostních důvodů k tomuto zařízení připojujte pouze náhlavní soupravy, opatřené štítkem, potvrzujícím soulad s telekomunikačními předpisy. To zahrnuje uživatelská zařízení, která jsou již z dřívějších opatřena schvalovacími nebo certifikačními štítky.

Tento přístroj je možno připojit k telekomunikační síti prostřednictvím linkové šňůry, která splňuje požadavky normy ACA Technical Standard TS008.

Se zařízením je možno používat síťovou napájecí šňůru, schválenou pro Austrálii.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

acer

© ACER

© Vyrobito Z STUDIO Zlín, 2002