

## TARTALOMJEGYZÉK

---

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban ..... | 1  |
| Az Ön biztonsága és kényelme érdekében .....             | 2  |
| Kicsomagolás .....                                       | 5  |
| A talp felszerelése/leszerelése .....                    | 6  |
| A képernyő pozíciójának beállítása .....                 | 6  |
| A hálózati tápkábel csatlakoztatása .....                | 7  |
| Biztonsági előírás .....                                 | 7  |
| A monitor tisztítása .....                               | 7  |
| Energiatakarékosság .....                                | 8  |
| DDC .....                                                | 8  |
| CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZŐKIOSZTÁSA .....                      | 9  |
| Gyári időzítési táblázat .....                           | 11 |
| Üzembe helyezés .....                                    | 12 |
| Kezelőszervek .....                                      | 13 |
| BEÁLLÍTÁS VÉGZÉSE .....                                  | 14 |
| Hibaelhárítás .....                                      | 19 |

## **FONTOS TUDNIVALÓK AZ LCD-MONITOROKKAL KAPCSOLATBAN**

Az alábbi jelenségek normálisak LCD-monitor tekintetében és nem utalnak problémára.

### **MEGJEGYZÉSEK**

- A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
- Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje
- Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan világító képpontot .
- Az LCD-képernyő jellegéből adódóan az előző képernyő utóképe látható maradhat képváltást követően, ha órákon keresztül ugyanazt a képet jelenítette meg. Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha órákig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.

## Az Ön biztonsága és kényelme érdekében

### Biztonsági óvintézkedések

Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, későbbi szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és tudnivalókat vegye figyelembe.

### FIGYELMEZTETÉS megszakító eszközként szolgáló dugóval kapcsolatban

Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés tápegységhez történő csatlakoztatása és leválasztása során:

Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz csatlakoztatná.

Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a termékből.

Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.

### Elérhetőséggel kapcsolatos FIGYELMEZTETÉS

Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábel csatlakoztatja könnyen elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.

### Figyelmeztetések

- Ne használja a terméket víz közelében.
- Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, súlyosan megsérülhet.
- A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelel a szellőzést nem biztosítanak.
- Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
- A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
- Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó alkatrészeket, a merevlemezt, az optikai meghajtót, vagy a lítium akkumulátor egység szivárgásának teheti ki magát.

### Biztonságos zenehallgatás

Kövesse ezeket az utasításokat, melyeket hallásszakértők javasolnak, a hallása védelme érdekében.

- Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem hallja a zenét.
- A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
- Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
- Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
- Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévő hangját.

## A termék szervizelése

Ne kísérletezzon a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát. Minden javítást bizzon szakképzett személyekre.

Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz, ha:

- Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
- Folyadék ömlött a termékbe
- A terméket esőnek vagy víznek tették ki
- A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
- A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
- A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást



Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.

## Tudnivaló az LCD kijelző pixeleiről

Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást

## Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz

Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegeiről írtetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.

A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma, ínhüvelygyulladás, tenoszinovitisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:

- zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
- fájdalom vagy érzékenység
- fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
- merevség, kötöttség
- hideg érzés vagy gyengeség

Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezik, illetve visszatérő vagy el nem múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cégé egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.

A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.

## A kényelmes tartás

A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét, feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében. Vegye figyelembe a következőket:

- ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
- ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
- rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa

- nyaka és válla pihentetése érdekében tartson rövid pihenőket
- ne feszítse meg izmait, vagy húzza fel vállát
- a külső monitort, billentyűzetet és egeret megfelelően, könnyen elérhető távolságban helyezze el
- ha a monitorra többet tekint, mint dokumentumaira, helyezze a monitort az asztal közepére, hogy minimálisra csökkentse nyaka megerőltetésének kockázatát

## Látása gondozása

A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.

### Szemek

- Gyakran pihentesse a szemét.
- Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról, és távoli pontra összpontosít.
- Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.

### Megjelenítő

- Tartsa tisztán a megjelenítőt.
- A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a megjelenítő közepére tekint.
- Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
- Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
  - Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
  - Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, relaxa vagy árnyékoló használatával
  - Használjon asztali lámpát
  - Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöveget
  - Használjon monitorszűrőt
  - Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
- Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
- Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.

## Jó munkagyakorlat kialakítása

Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentet ő és termelékeny legyen:

- Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
- Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
- Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
- Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.



Figyelem! Nem javasoljuk a termék használatát kanapén vagy ágyon. Ha ez elkerülhetetlen, csak rövid szakaszokban dolgozzon, rendszeresen tartson szünetet és végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.




Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat: Világszerte: <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>

## KICSOMAGOLÁS

A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a jövőben szállítania kell a monitort.


- LCD-monitor

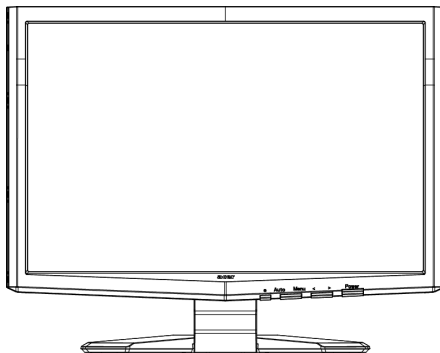


- D-sub kábel



- DVI kábel  
(Csak a kettős bemenettel  
rendelkező típus)

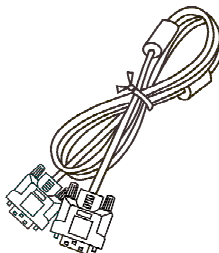

- Hálózati tápkábel

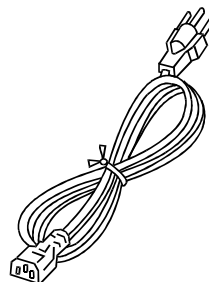

- Használati utasítás



- Gyors üzembe  
helyezési útmutató





## A talp felszerelése/leszerelése

### Felszerelés:

Illessze a monitor alján lévő kioldó gombot a talp megfelelő nyílásába.

### Leszerelés:


Az ábra szerint nyomja meg a kioldó gombot, mielőtt eltávolítja a talpat és a nyíl irányában távolítsa el.

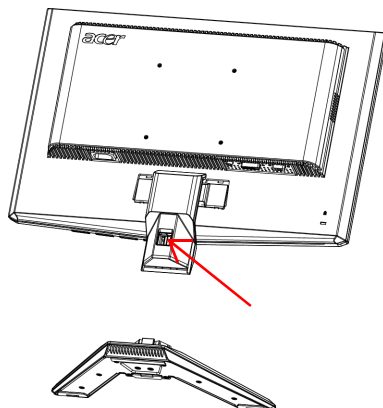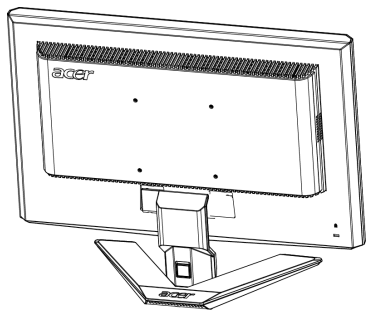

## A KÉPERNYŐ POZÍCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A lehető legkényelmesebb látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dőlésszögét úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét.

Az alábbi nyíl jelzése szerint a monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.

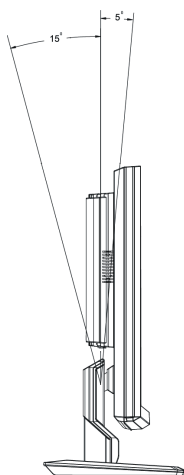

## A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

- Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt használ.
- A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a készüléket.
- Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat pedig egy megfelelő konnektorhoz.
- 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:  
UL listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
- 220 / 240 V~ feszültséget használó készülék esetében (az USA területén kívül):  
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS

- Ne helyezze a monitort vagy bármilyen nehéz tárgyat a tápkábelre, nehogy az megsérüljön.
- Ne tegye ki a monitort esőnek, túlzott nedvességnek vagy pornak.
- A monitor szellőzőnyílásait nem szabad elzárni vagy letakarni. Mindig megfelelően szellőző helyen helyezze el a monitort.
- Ne helyezze a monitort világos háttér, vagy olyan hely elé, ahol a napfény vagy más fényforrás visszatükröződhet az elejéről. Kissé szemmagasság alatt helyezze el a monitort.
- Szállításkor óvatosan kezelje a monitort.
- Ne üsse vagy karcolja meg a képernyő felületét, mivel törékeny.

## A MONITOR TISZTÍTÁSA

A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást.

- A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.

## ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A monitort a vezérlőkártyáról érkező jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja, amelyet a sárgán világító bekapcsolt állapotot jelző LED mutat.


| Állapot                           | LED fény |
|-----------------------------------|----------|
| BE                                | Kék      |
| Energiatakarékos-<br>sági üzemmód | Sárga    |

Az energiatkarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás körülbelül 3 másodpercig tart.

## DDC


Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében a monitor Plug and Play képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.

## CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZŐKIOSZTÁSA

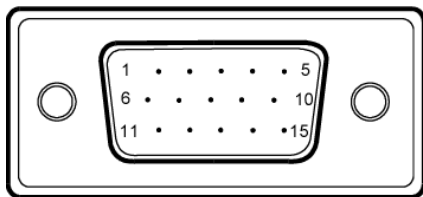

15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz

| Érintkezo Száma | Leírás           | Érintkezo Száma | Leírás            |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1.              | Vörös            | 9.              | +5V               |
| 2.              | Zöld             | 10.             | Logikai földelés  |
| 3.              | Kék              | 11.             | Monitor Földelés  |
| 4.              | Monitor Földelés | 12.             | DDC-soros adat    |
| 5.              | DDC-vissza       | 13.             | V-színkr.         |
| 6.              | R-Föld           | 14.             | V-színkr.         |
| 7.              | G-Föld           | 15.             | DDC-soros időzítő |
| 8.              | B-Föld           |                 |                   |

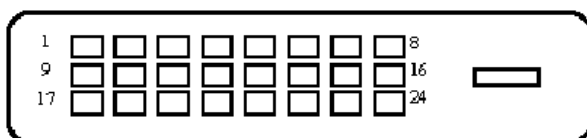

24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz

| ÉRINTKEZŐ | Jelentés                    | ÉRINTKEZŐ | Jelentés                              |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1.        | TMDS Adat2-                 | 13.       | NC                                    |
| 2.        | TMDS Adat2+                 | 14.       | +5 V táp                              |
| 3.        | TMDS adat 2/4<br>Árnyékolás | 15.       | Föld (vissza +5V<br>vszinkr.fszinkr.) |
| 4.        | NC                          | 16.       | Hot Plug érzékelés                    |
| 5.        | NC                          | 17.       | TMDS Adat0-                           |
| 6.        | DDC időzítés                | 18.       | TMDS Adat0+                           |
| 7.        | DDC adat                    | 19.       | TMDS adat 0/5<br>Árnyékolás           |
| 8.        | NC                          | 20.       | NC                                    |
| 9.        | TMDS Adat1-                 | 21.       | NC                                    |
| 10.       | TMDS Adat1+                 | 22.       | TMDS Időzítés<br>árnyékolás           |
| 11.       | TMDS adat 1/3<br>Árnyékolás | 23.       | TMDS Időzítés +                       |
| 12.       | NC                          | 24.       | DDC TMDS Időzítés -                   |

### Gyári időzítési táblázat

Ahhoz, hogy ne kelljen a különböző üzemmódokat ismételten beállítani, a monitor a leggyakrabban használt alapbeállításokat tartalmazza. Ezek felsorolása az alábbi táblázatban található. Az optimális beállítás érdekében a felhasználónak tanácsos elvégeznie az Automatikus beállítást a Windows "Full Screen" mintája segítségével. Amennyiben a használt üzemmód nem egyezne valamelyik alapbeállítással, a felhasználó a saját beállítások között elmentheti a tetszése szerinti üzemmódot. A monitor 9 felhasználói üzemmód tárolására képes. A felhasználói üzemmódként történő tárolás egyetlen feltétele az, hogy az új beállítás vízszintes, illetve függőleges frekvenciája 1 KHz-el, a szinkronjelnek pedig a polaritása térjen el az alapértelmezett üzemmódokétól.


| Üzem-<br>mód | Felbontás |             |       |    |
|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 1            | VGA       | 720 x 400   | 70    | Hz |
| 2            | VGA       | 640 x 480   | 59.94 | Hz |
| 3            | MAC       | 640 x 480   | 66.66 | Hz |
| 4            | VESA      | 640 x 480   | 72    | Hz |
| 5            | VESA      | 640 x 480   | 75    | Hz |
| 6            |           | 648 x 500   | 57.7  | Hz |
| 7            | VESA      | 800 x 600   | 56.25 | Hz |
| 8            | VESA      | 800 x 600   | 60    | Hz |
| 9            | VESA      | 800 x 600   | 72    | Hz |
| 10           | VESA      | 800 x 600   | 75    | Hz |
| 11           | MAC       | 832 x 624   | 74.55 | Hz |
| 12           | VESA      | 1024 x 768  | 60    | Hz |
| 13           | VESA      | 1024 x 768  | 70    | Hz |
| 14           | VESA      | 1024 x 768  | 75    | Hz |
| 15           | VESA      | 1152 x 864  | 75    | Hz |
| 16           | VESA      | 1280 x 960  | 60    | Hz |
| 17           | VESA      | 1280 x 1024 | 60    | Hz |
| 18           | VESA      | 1280 x 1024 | 75    | Hz |
| 19           | VESA      | 1680 x 1050 | 60    | Hz |

## ÜZEMBE HELYEZÉS


A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:

### Lépések

1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
  - a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
  - b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
- 1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős bemenettel rendelkező típus esetében)
  - a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
  - b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt  
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
3. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.  
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.  
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
4. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.

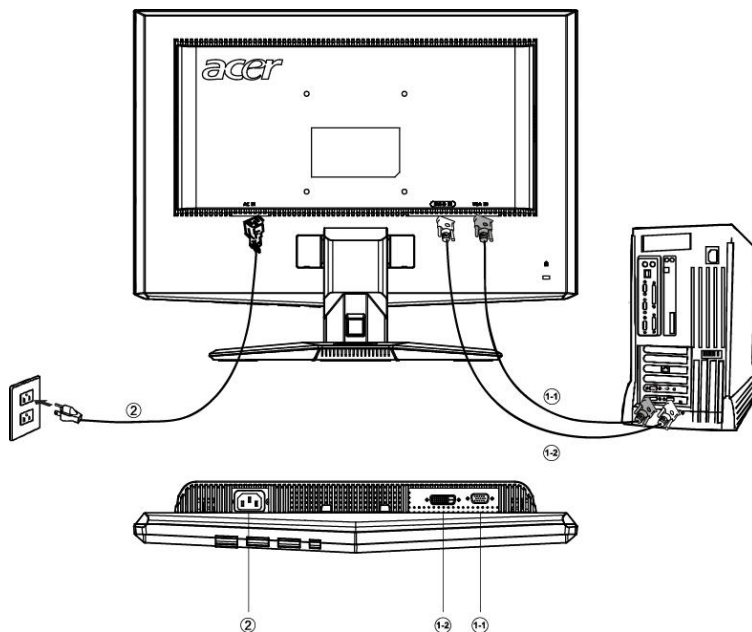

## KEZELŐSZERVEK

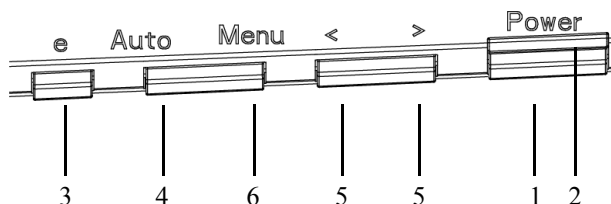

Előlapon elhelyezett kezelőszervek

1. Üzemkapcsoló:

A tápfeszültség BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

2. Bekapcsolt állapotot jelző LED:

A BEKAPCSOLT tápfeszültséget jelzi, ha világít.

3. empowering/Kilépés:

- 1) Ha az OSD menü aktív, a gomb KILÉPÉSRE szolgál (KILÉPÉS az OSD menüből).
- 2) Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet mód kiválasztásához.

4. Automatikus beállítás / Kilépés gomb:

- 1) Ha az OSD menü aktív, a gomb KILÉPÉSRE szolgál (KILÉPÉS az OSD menüből).
- 2) Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót. Az Automatikus beállítás funkció elvégzi a HPos, VPos, Időzítés és Fókusz beállítását.

5. < / > :

Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.


Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.

6. MENÜ / ENTER

Aktiválja az OSD menüt, ha az OSD KI van kapcsolva, engedélyezi/kikapcsolja a beállítási funkciót ha az OSD BE van kapcsolva.

## BEÁLLÍTÁS VÉGZÉSE

1. Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy megnyissa az OSD ablakot.
  2. Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
  3. Nyomja meg a MENÜ gombot a módosítandó funkció kiválasztásához.
  4. Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.
  5. A beállítások mentéséhez és a kilépéshez válassza ki a kilépés funkciót. Ha további funkciókat kíván módosítani, ismételje meg a 2. – 4. lépést.
- P/X sorozat OSD viselkedése  
Amikor a felhasználó megnyomja a „MENU” gombot az előlapon:

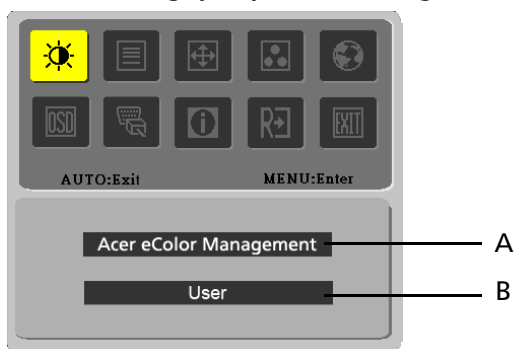

### A. Acer eColor Management

Ha az „Acer eColor Management” elem ki van választva, akkor megjelenik az „Acer eColor” OSD.

### B. USER

Ha a „USER” (Felhasználói) elem ki van választva, akkor megjelenik a szabvány OSD.



I. Kizárólag analóg bemeneti üzemmóddal rendelkező típusnál



II. Kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál

- **A KÉP BEÁLLÍTÁSA**  
Az ellenőrző LED-ek működésének leírása

#### A. Acer eColor Management

| Főmenü ikon                                                                       | Almenü | Almenü tétel | Leírás                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | N/A    | Felhasználói | Felhasználó által megadott. A beállítások testreszabásával bármely helyzethez hozzáigazítható a működés                               |
|  | N/A    | Szöveg       | A fényerő és a kontraszt optimális egyensúlyával kíméli a szemet. A legkényelmesebb megoldás a képernyőn látható szövegek olvasásához |
|  | N/A    | Normál       | Alapbeállítások. A kijelző natív képességeit tükrözi                                                                                  |
|  | N/A    | Grafika      | Kiemeli a színeket és a finom részleteket. A képek és a fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek meg               |
|  | N/A    | Film         | A jelenetek tisztább részletekkel láthatók. Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények között is                      |


#### B. USER

| Főmenü ikon                                                                         | Almenü                                                                              | Almenü tétel | Leírás                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Kontraszt    | A képernyőn lévő kép előtere és háttere közötti kontrasztarány beállítására szolgál.                             |
|                                                                                     |  | Fényerő      | A képernyőn lévő képek hátterének fényerejét állítja be.                                                         |
|                                                                                     |  | ACM          | ACM (Adaptive Contrast Management - Adaptív kontrasztkezelés):<br>ACM BE/KI kapcsoló, alapértelmezett érték "KI" |
|  |  | Focus        | A kép fókuszát állítja be.<br>(Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre)                                    |
|                                                                                     |  | Időzítés     | A kép időzítését állítja be.<br>(Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre)                                  |

| Főmenü ikon                                                                         | Almenü                                                                            | Almenü tétel  | Leírás                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | V. helyzet    | A vízszintes helyzet beállítására szolgál. (Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre) |
|                                                                                     |  | V. Position   | A függőleges helyzet beállítására szolgál. (Kizárólag analóg üzemmódban áll rendelkezésre) |
|    | N/A                                                                               | Meleg         | A színhőmérséklet meleg fehérre állításához.                                               |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Hideg         | A színhőmérséklet hideg fehérre állításához.                                               |
|                                                                                     |  | Felh. / Vörös | A vörös / zöld / kék intenzitását állítja be.                                              |
|                                                                                     |  | Felh. / Zöld  |                                                                                            |
|                                                                                     |  | Felh. / Kék   |                                                                                            |
|  | N/A                                                                               | English       | Több nyelv kiválasztásához                                                                 |
|                                                                                     | N/A                                                                               | 繁體中文          |                                                                                            |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Deutsch       |                                                                                            |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Français      |                                                                                            |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Español       |                                                                                            |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Italiano      |                                                                                            |
|                                                                                     | N/A                                                                               | 简体中文          |                                                                                            |
|                                                                                     | N/A                                                                               | 日本語           |                                                                                            |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Suomi         | Csak az OSD EMEA verziója                                                                  |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Nederlands    |                                                                                            |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Русский       |                                                                                            |

| Főmenü ikon                                                                         | Almenü                                                                            | Almenü tétel    | Leírás                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | V. helyzet      | Az OSD vízszintes helyzetének beállítására szolgál.                                         |
|                                                                                     |  | F. helyzet      | Az OSD függőleges helyzetének beállítására szolgál.                                         |
|                                                                                     |  | OSD időtúllépés | Az OSD kikapcsolásának idejét állítja be.                                                   |
|    | N/A                                                                               | Analóg          | Analóg bemeneti csatlakozó jelének kiválasztása (D-Sub)                                     |
|                                                                                     | N/A                                                                               | Digitális       | Digitális bemeneti csatlakozó jelének kiválasztása (DVI)                                    |
|                                                                                     | N/A                                                                               | DDC/CI          | DDC/CI funkció BE/KI.                                                                       |
|    | N/A                                                                               | Információ      | Aktuális időzítés, felbontás, V/F frekvencia és bemeneti port információinak megjelenítése. |
|   | N/A                                                                               | Visszaállítás   | Az automatikus konfiguráció régi adatainak törlése és a színhőmérséklet Hidegre állítása.   |
|  | N/A                                                                               | Salida          | A felhasználói beállítások mentése és az OSD eltüntetése.                                   |

- Az Acer eColor Management OSD menüje

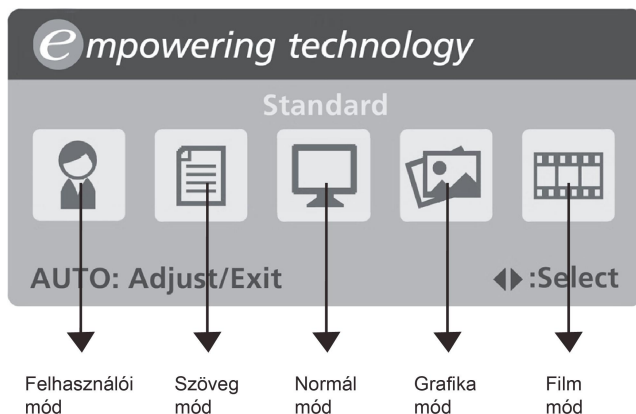

- Kezelési utasítások

### Acer eColor Management

1. lépés: Az „**e** gombbal” nyissa meg az Acer eColor Management OSD menüjét, illetve jelenítse meg a működési módokat
2. lépés: A „<” vagy a „>” gombbal válassza ki a kívánt módot
3. lépés: Az „Auto gombbal” erősítse meg a módválasztást, illetve végezze el az Auto Adjust (automatikus beállítást)

- Szolgáltatások és előnyök

| Mód                 | Szolgáltatások                                                   | Előnyök                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normál</b>       | Alapbeállítások                                                  | A kijelző natív képességeit tükrözi.                                         |
| <b>Szöveg</b>       | A fényerő és a kontraszt optimális egyensúlyával kíméli a szemet | A legkényelmesebb megoldás a képernyőn látható szövegek olvasásához          |
| <b>Grafika</b>      | Kiemeli a színeket és a finom részleteket                        | A képek és a fényképek élénkebb színekkel, élesebb részletekkel jelennek meg |
| <b>Film</b>         | A jelenetek tisztább részletekkel láthatók                       | Részletes megjelenítés még rossz megvilágítási körülmények között is         |
| <b>Felhasználói</b> | Felhasználó által megadott                                       | A beállítások testreszabásával bármely helyzethez hozzáigazítható a működés  |

## HIBAE LHÁRÍTÁS

Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük, ellenőrizze az alábbi hibaelhárítási listát. Lehet, hogy saját maga is azonosíthatja a problémát.

(VGA Mode)

| Hibajelenség    | Aktuális állapot                                                             | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nincs kép       | LED BEKAPCSOLVA                                                              | · Az OSD segítségével állítsa a fényerőt és a kontrasztot maximális értékre, vagy alaphelyzetbe.                                                                                                                                                           |
|                 | LED KIKAPCSOLVA                                                              | · Ellenőrizze az üzempapcsolót.                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                                              | · Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.                                                                                                                                                                |
|                 | A LED sárga színnel világít                                                  | · Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor hátuljához.<br>· Ellenőrizze, hogy BE van-e kapcsolva a számítógép.                                                                                                               |
| Rendellenes kép | Labilis kép                                                                  | · Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a monitor specifikációi egyeznek-e. Lehet, hogy ennek hiánya miatt nem egyezik a jelfrekvencia.                                                                                                                   |
|                 | Nincs kép, középre tolódott vagy túl nagy, illetve kicsi a megjelenített kép | · Az OSD segítségével állítsa be a nem szabványos jel FELBONTÁS, IDOZÍTÉS, FÁZIS, V. HELYZET és F. HELYZET értékeit.                                                                                                                                       |
|                 |                                                                              | · Nem teljes képkitöltés esetén az OSD segítségével válasszon másik felbontást vagy függőleges képfrissítést.<br>· Várjon néhány másodpercig a képméret beállítását követően, mielőtt kicserélné vagy kihúzná a jelkábelt, illetve KIKAPCSOLNÁ a monitort. |

## (DVI Mode)

| Hibajelenség | Aktuális állapot               | Megoldás                                                                                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nincs kép    | LED<br>BEKAPCSOLVA             | · Az OSD segítségével állítsa a fényerőt és a kontrasztot maximális értékre, vagy alaphelyzetbe. |
|              | LED<br>KIKAPCSOLVA             | · Ellenőrizze az üzemkapcsolót.                                                                  |
|              |                                | · Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.      |
|              | A LED sárga<br>színnel világít | · Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor hátuljához.             |
|              |                                | · Ellenőrizze, hogy BE van-e kapcsolva a számítógép.                                             |