

Acer ICD-scherm Snelle installatiegids

Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

Lees deze veiligheidsaanwijzingen aandachtig door. Deze handleiding dient te worden bewaard voor later gebruik.

- Alvorens het scherm van de LCD-monitor te reinigen;
 - Zet de lcd-monitor uit en haal het AC-koord uit het contact.
 - Spuit een niet-oplosbare schoonmaakoplossing op een doekje
 - Maak het scherm voorzichtig schoon met het bevochtigde doekje.
- Plaats de lcd-monitor niet in de nabijheid van een raam. De monitor kan worden beschadigd indien blootgesteld aan regenwater, vocht of zonlicht.
- Ofien geen druk uit op het lcd-scherm. Teveel druk kan permanente schade aan het beeld toebrengen.
- Verwijder de behuizing niet en probeer deze eenheid niet zelf te onderhouden. Al het onderhoud dient door een geautoriseerde monteur te worden uitgevoerd.
- Sla de lcd-monitor op in een omgeving met een kamertemperatuur van $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}\text{C}$ (of $-4^{\circ} \sim 140^{\circ}\text{F}$). Het opslaan van de lcd-monitor buiten deze temperatuurswaarden kan permanente schade veroorzaken.
- Indien één of meer van de navolgende toestanden zich voordien, dient het apparaat van de netspanning te worden afgesloten en te worden gecontroleerd door een geautoriseerd monteur.
 - * De verbindingkabel tussen monitor en PC is gerafeld of beschadigd.
 - * Er is vloeistof in de lcd-monitor binnengedrongen of de monitor werd aan regen blootgesteld.
 - * De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd.
- De aansluiting van dit apparaat op een stopcontact dient via een gecertificeerd koord te gebeuren. Voor een nominale stroom tot 6A en indien het gewicht van het apparaat meer dan 3 kg bedraagt, dient er een lijn niet lichter dan H05VV-F, 3G, 0.75 mm² te worden gebruikt.

Inhoud pakket

LCD-Scherm




Gebruiksaanwijzing (CD)



Beknopte installatiegids



Voedingskabel



D-SUB kable




DVI kable (optie)



Uw scherm aansluiten op een Computer

- * Zet de computer uit.
- * Sluit een uiteinde van de signaalkabel aan op de D-SUB of DVI (optie) poort van de LCD-monitor.
- * Sluit het andere uiteinde van de signaalkabel aan op de D-SUB of DVI (optie) poort van uw PC.
- * Controleer dat beide aansluitingen goed vast zitten.
- * Sluit de elektriciteitskabel aan op de wisselstroomcontactdoos.
- * Sluit de elektriciteitskabel aan op de AC-voedingsbron.

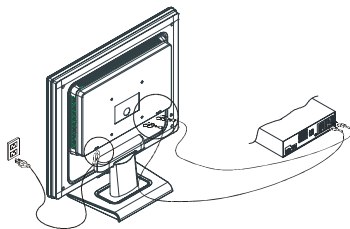

Weergaveinstellingen aanpassen



1	Automatisch instellen/Sluiten	4	MENU/ENTER
2	<	5	Netindicator
3	>	6	⏻ /Aan-uitknop